


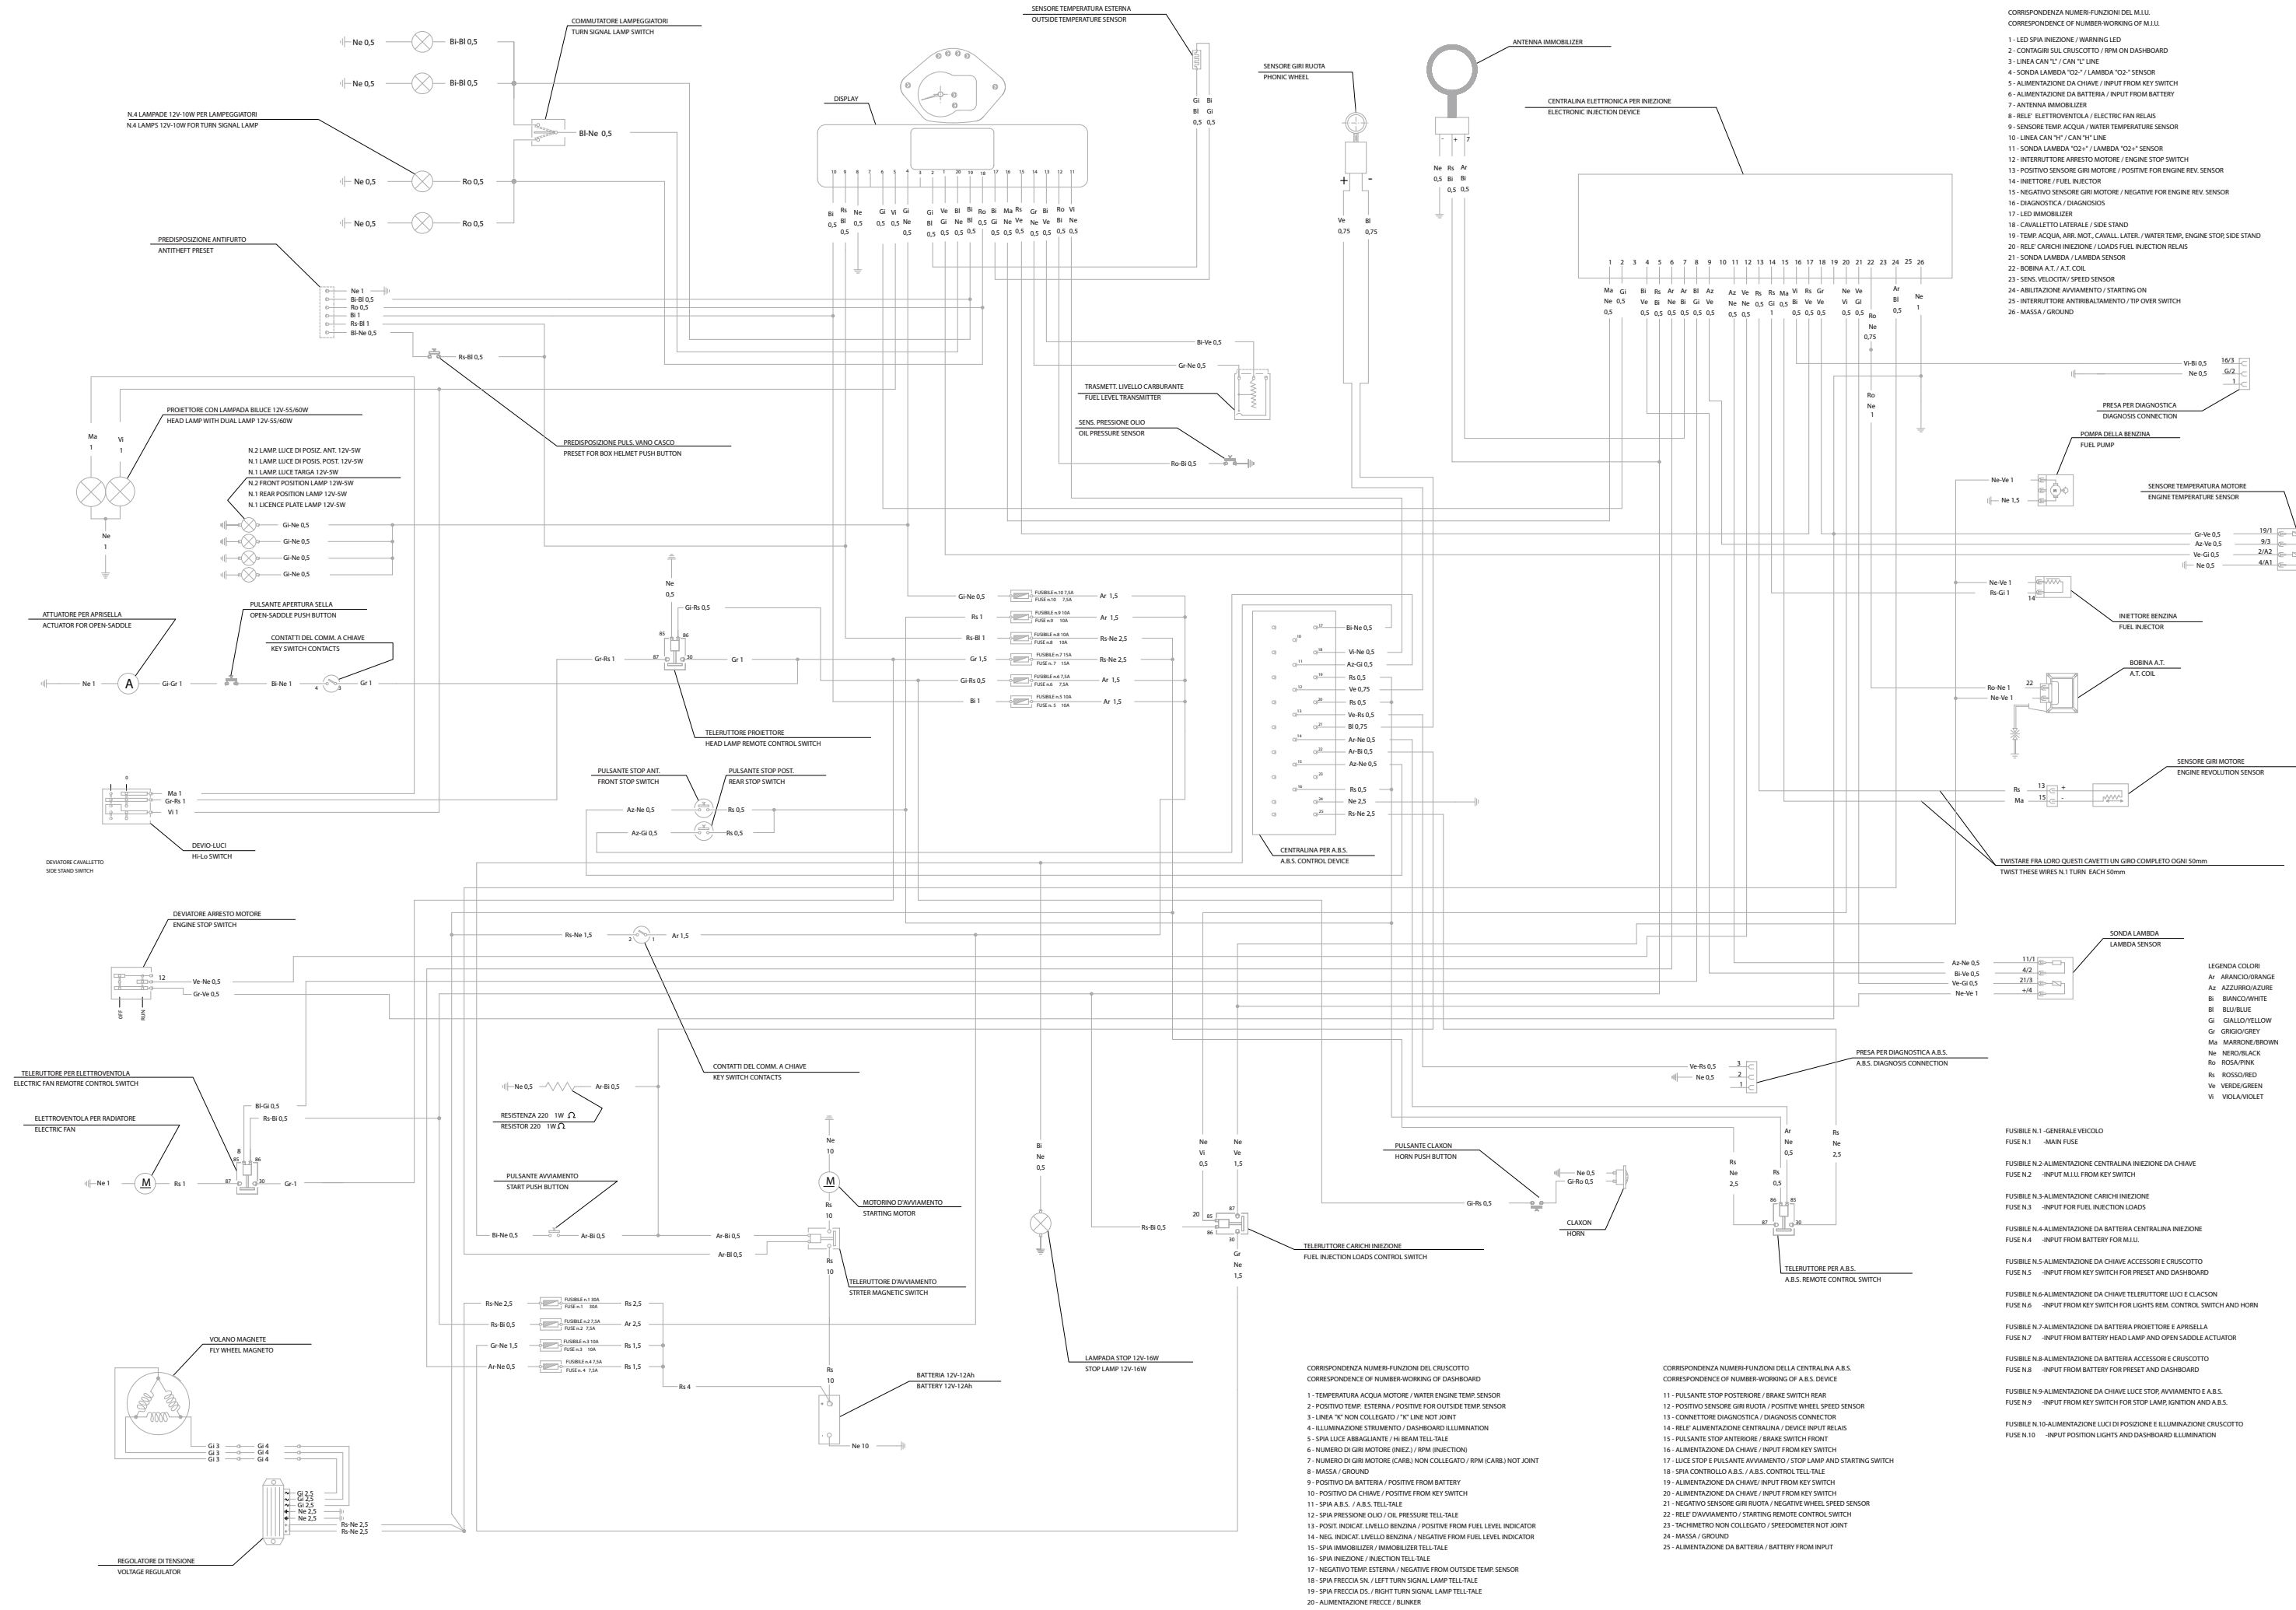

- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL M.L.U.
CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF M.L.U.
- 1- LED SPA INIEZIONE / WARNING LED
 - 2- CONTAGIRI SUL CRUSCOTTO / RPM ON DASHBOARD
 - 3- LINEA CAN "L" / CAN "L" LINE
 - 4- SONDA LAMBDA "O2-" / LAMBDA "O2-" SENSOR
 - 5- ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 - 6- ANTENNA IMMOBILIZER
 - 8- RELE' ELETTRICOVENTOLA / ELECTRIC FAN RELAYS
 - 9- SENSORE TEMP. ACQUA / WATER TEMPERATURE SENSOR
 - 10- LINEA CAN "H" / CAN "H" LINE
 - 11- SONDA LAMBDA "O2+" / LAMBDA "O2+" SENSOR
 - 12- INTERRUITTORE ARRESTO MOTORE / ENGINE STOP SWITCH
 - 13- POSITIVO SENSORE GIRI MOTORE / POSITIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 - 14- INNETTORE / FUEL INJECTOR
 - 15- NEGATIVO SENSORE GIRI MOTORE / NEGATIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 - 16- DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS
 - 17- LED IMMOBILIZER
 - 18- CAVALLETTO LATERALE / SIDE STAND
 - 19- TEMP. ACQUA, AIR, MOT. / WATER TEMP., ENGINE STOP, SIDE STAND
 - 20- RELE' CARICHI INIEZIONE / LOADS FUEL INJECTION RELAYS
 - 21- SONDA LAMBDA / LAMBDA SENSOR
 - 22- BOBINA A.T. / A.T. COIL
 - 23- SENS. VELOCITA' / SPEED SENSOR
 - 24- ABILITAZIONE AVVIAMENTO / STARTING ON
 - 25- INTERRUITTORE ANTIRIBALTIMENTO / TIP OVER SWITCH
 - 26- MASSA / GROUND

- LEGENDA COLORI
Ar. ARANCIO/ORANGE
Az. AZZURRO/AZURE
B. BIANCO/WHITE
Bl. BLU/BLUE
G. GIALLO/YELLOW
Gr. GRIGIO/GREY
Ma. MARRONE/BROWN
Ne. NERO/BLACK
Ro. ROSA/PINK
Rs. ROSSO/RED
Ve. VERDE/GREEN
Vi. VIOLA/VIOLET

- FUSIBILE N.1 - GENERALE VEICOLO
FUSE N.1 - MAIN FUSE
- FUSIBILE N.2-ALIMENTAZIONE CENTRALINA INIEZIONE DA CHIAVE
FUSE N.2 - INPUT M.L.U. FROM KEY SWITCH
- FUSIBILE N.3-ALIMENTAZIONE CARICHI INIEZIONE
FUSE N.3 - INPUT FOR FUEL INJECTION LOADS
- FUSIBILE N.4-ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CENTRALINA INIEZIONE
FUSE N.4 - INPUT FROM BATTERY FOR M.L.U.
- FUSIBILE N.5-ALIMENTAZIONE DA CHIAVE ACCESSORI E CRUSCOTTO
FUSE N.5 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR PRESET AND DASHBOARD
- FUSIBILE N.6-ALIMENTAZIONE DA CHIAVE TELERUTTORE LUCI E CLAXON
FUSE N.6 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR LIGHTS REM. CONTROL SWITCH AND HORN
- FUSIBILE N.7-ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PROIETTORE E APRISILLA
FUSE N.7 - INPUT FROM BATTERY HEAD LAMP AND OPEN SADDLE ACTUATOR
- FUSIBILE N.8-ALIMENTAZIONE DA BATTERIA ACCESSORI E CRUSCOTTO
FUSE N.8 - INPUT FROM BATTERY FOR PRESET AND DASHBOARD
- FUSIBILE N.9-ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCE STOP, AVVIAMENTO E A.B.S.
FUSE N.9 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR STOP LAMP, IGNITION AND A.B.S.
- FUSIBILE N.10-ALIMENTAZIONE LUCI DI POSIZIONE E ILLUMINAZIONE CRUSCOTTO
FUSE N.10 - INPUT POSITION LIGHTS AND DASHBOARD ILLUMINATION

- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL CRUSCOTTO
CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF DASHBOARD
- 1- TEMPERATURA ACQUA MOTORE / WATER ENGINE TEMP. SENSOR
 - 2- POSITIVO TEMP. ESTERNA / POSITIVE FOR OUTSIDE TEMP. SENSOR
 - 3- LINEA "K" NON COLLEGATO / "K" LINE NOT JOINT
 - 4- ILLUMINAZIONE STRUMENTO / DASHBOARD ILLUMINATION
 - 5- SPA LUCE ABBAIGLIANTE / HI BEAM TELL-TALE
 - 6- NUMERO DI GIRI MOTORE (INEZ.) / RPM (INJECTION)
 - 7- NUMERO DI GIRI MOTORE (CARB.) NON COLLEGATO / RPM (CARB.) NOT JOINT
 - 8- MASSA / GROUND
 - 9- POSITIVO DA BATTERIA / POSITIVE FROM BATTERY
 - 10- POSITIVO DA CHIAVE / POSITIVE FROM KEY SWITCH
 - 11- SPA A.B.S. / A.B.S. TELL-TALE
 - 12- SPA PRESSIONE OLIO / OIL PRESSURE TELL-TALE
 - 13- POSIT. INDICAT. LIVELLO BENZINA / POSITIVE FROM FUEL LEVEL INDICATOR
 - 14- NEG. INDICAT. LIVELLO BENZINA / NEGATIVE FROM FUEL LEVEL INDICATOR
 - 15- SPA IMMOBILIZER / IMMOBILIZER TELL-TALE
 - 16- SPA INIEZIONE / INJECTION TELL-TALE
 - 17- NEGATIVO TEMP. ESTERNA / NEGATIVE FROM OUTSIDE TEMP. SENSOR
 - 18- SPA FRECCIA SN. / LEFT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
 - 19- SPA FRECCIA DS. / RIGHT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
 - 20- ALIMENTAZIONE FRECCIE / BLINKER

- CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DELLA CENTRALINA A.B.S.
CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF A.B.S. DEVICE
- 11- PULSANTE STOP POSTERIORE / BRAKE SWITCH REAR
 - 12- POSITIVO SENSORE GIRI RUOTA / POSITIVE WHEEL SPEED SENSOR
 - 13- CONNETTORE DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS CONNECTOR
 - 14- RELE' ALIMENTAZIONE CENTRALINA / DEVICE INPUT RELAYS
 - 15- PULSANTE STOP ANTERIORE / BRAKE SWITCH FRONT
 - 16- ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 - 17- LUCE STOP E PULSANTE AVVIAMENTO / STOP LAMP AND STARTING SWITCH
 - 18- SPA CONTROLLO A.B.S. / A.B.S. CONTROL TELL-TALE
 - 19- ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 - 20- ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 - 21- NEGATIVO SENSORE GIRI RUOTA / NEGATIVE WHEEL SPEED SENSOR
 - 22- RELE' D'AVVIAMENTO / STARTING REMOTE CONTROL SWITCH
 - 23- TACHIMETRO NON COLLEGATO / SPEEDOMETER NOT JOINT
 - 24- MASSA / GROUND
 - 25- ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / BATTERY FROM INPUT

