


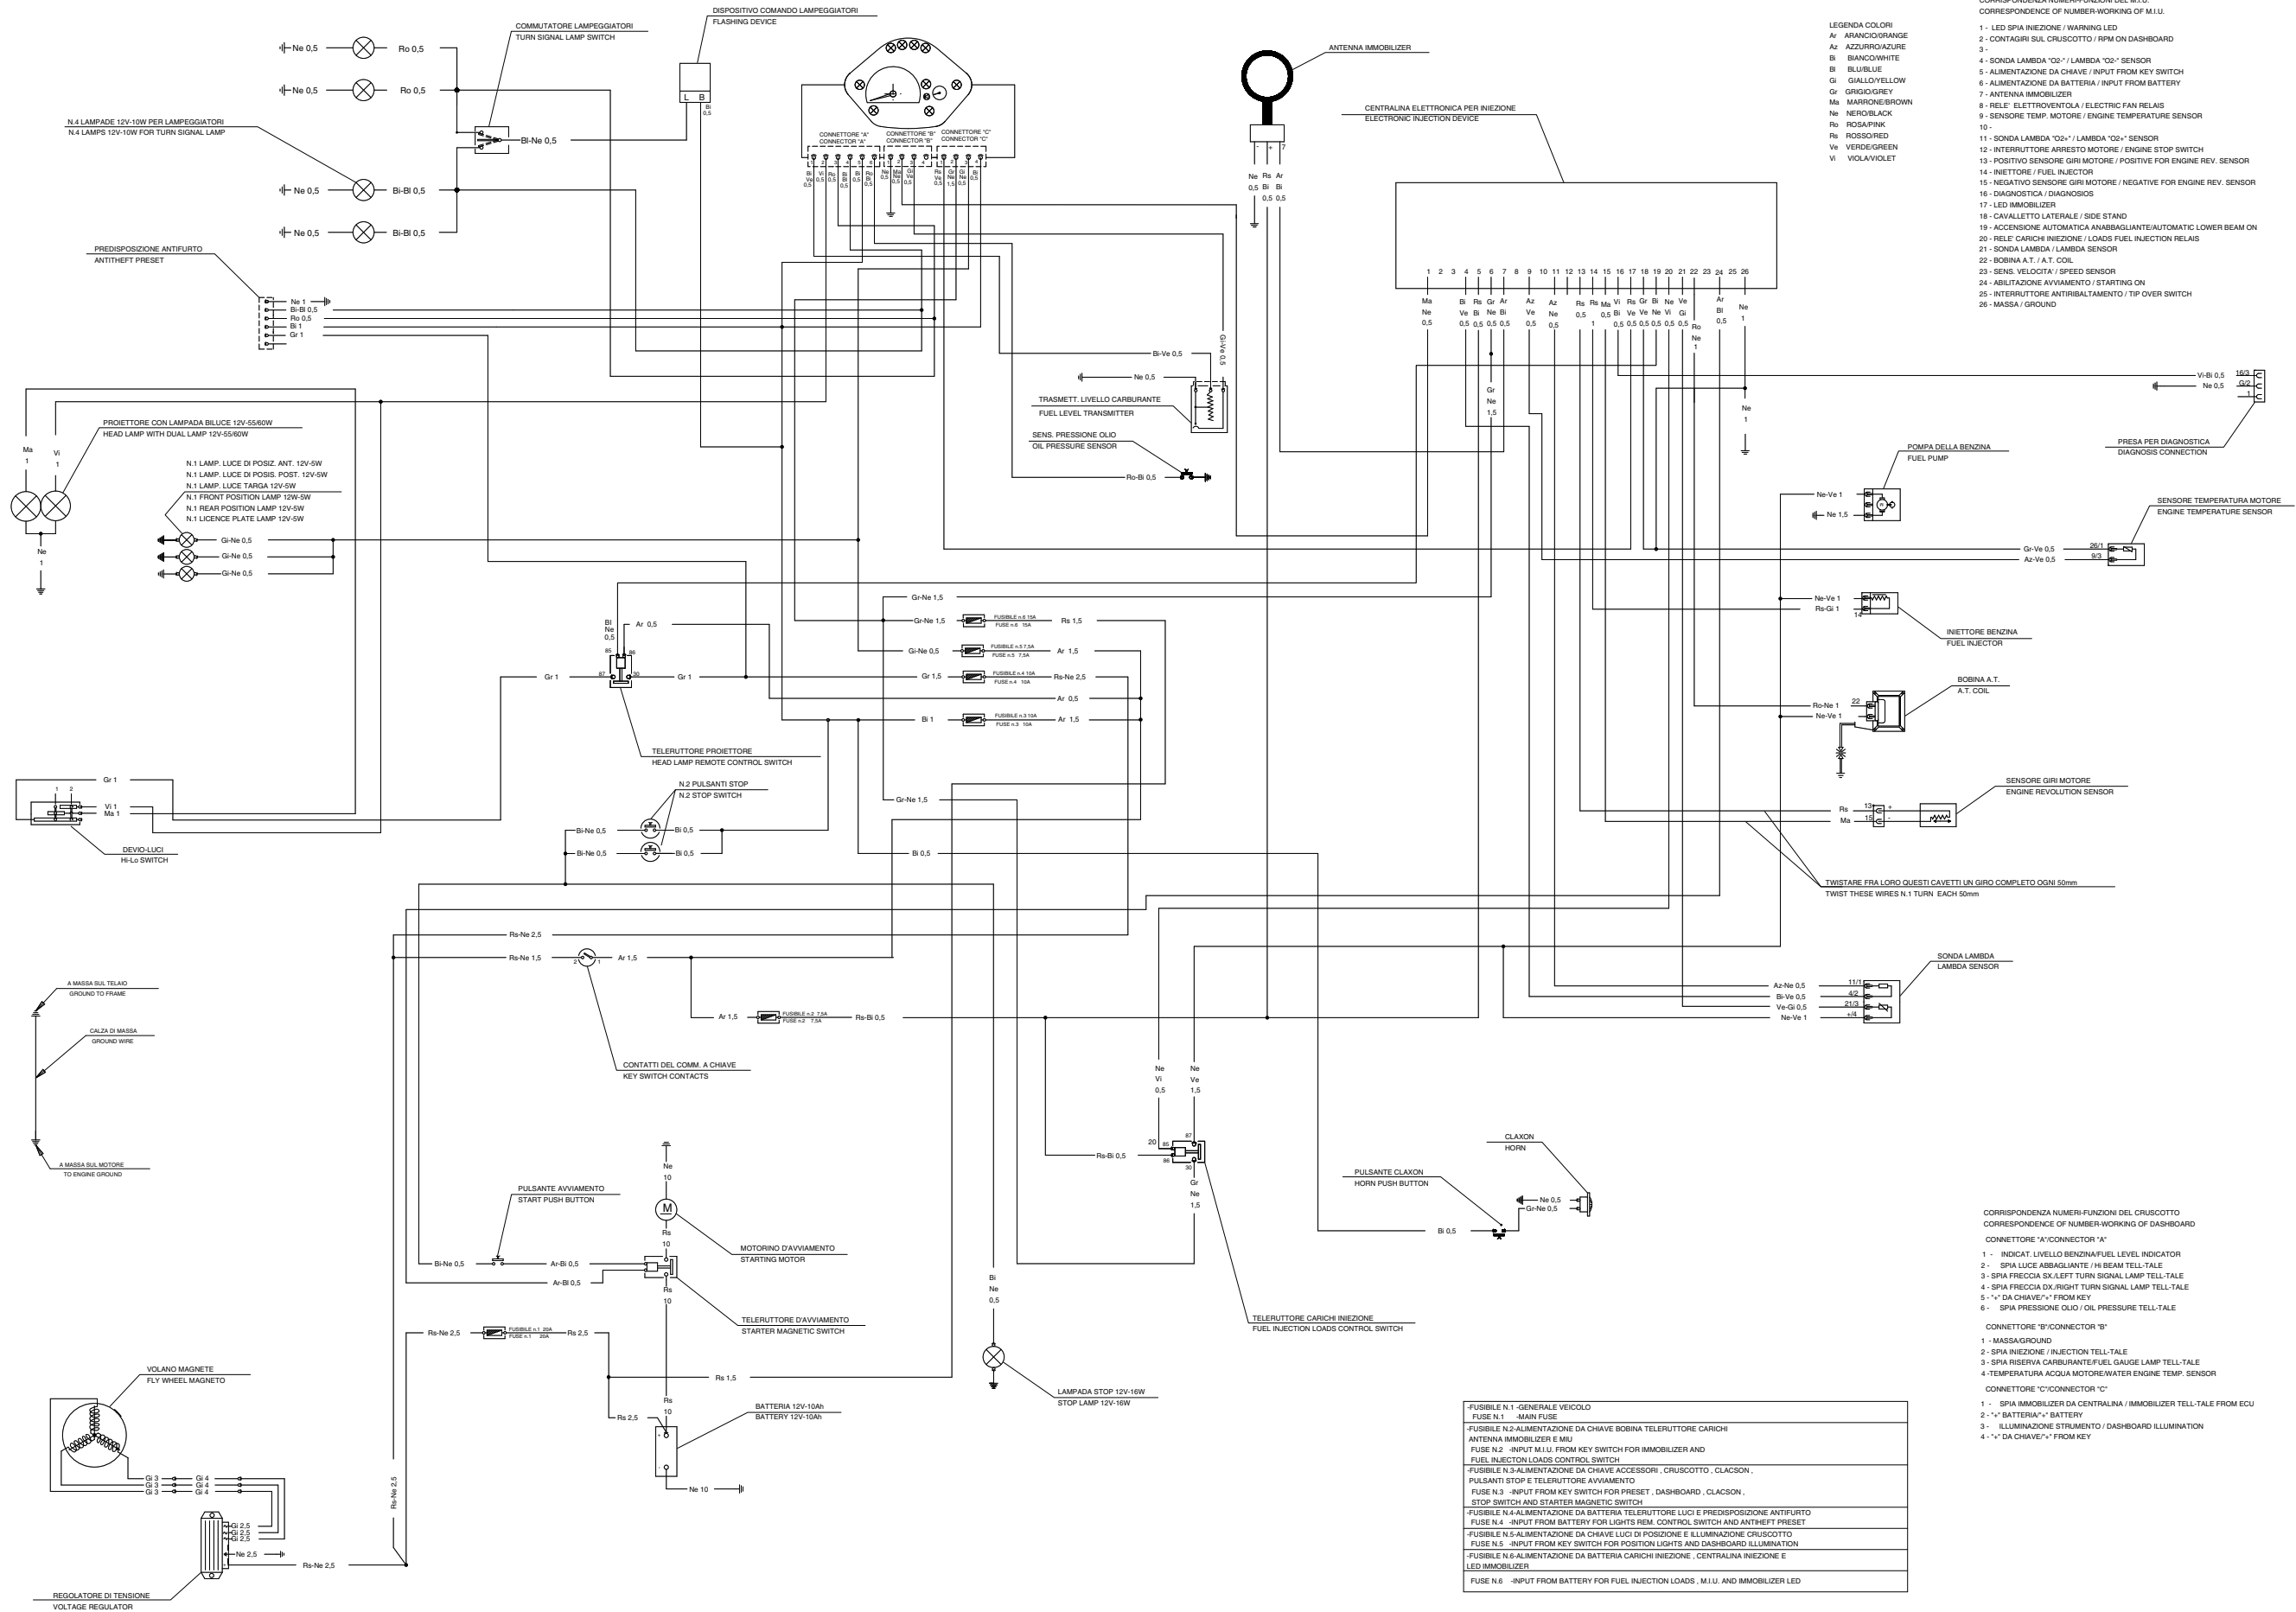



CORRESPONDANCE NUMÉROS-FONCTIONS DU M.I.U.

COORDINATION NUMMIER - FUNKTIONEN DER M.I.U.

1- DEL VOLTAGE / TURNS / LED ENPRINTZONTROLLE

2- COMPTÉ-TOURS SUR TABLEAU DE BORD / DREHZAHLMESSEER AM ARMATURENBRETT

3- SONDE LAMBDA "O2" / LAMBDASENDE "O2"

4- ALIMENTATION "CIGARETTE" / STROMVERSORGUNG (BEI ZIGARETTSCHLÜSSEL)

5- ÉCLAIRAGE PATENTE / STROMFÜR BELEUCHTUNG VON BATTERIE

7- ANTENNE ANTIDÉMARAGE / ANTHEIL GEWÄHRSPHIERE

8- RELAIS ELECTRO-VENTILATEUR / KÜHLEGEÄßERLASS

9- CAPTEUR TEMP. MOTOR / MOTOR-TEMPERATURSENSOR

10- SONDE LAMBDA "O2" / LAMBDASENDE "O2"

11- DÉMARRAGE / ARRET / STOP / STOP ABSTELLEN DES MOTORS

13- POSITIF CAPTEUR DE TOURS MOTOR / PLUS MOTORRECHZAHLENSENSOR

14- INJECTEUR / ENPRINTZDIUSE

15- ALIMENTATION "CIGARETTE" / STROMFÜR BELEUCHTUNG VON BATTERIE

16- DIAGNOSTIC / DIAGNOSE

17- DEL ANTIDÉMARRAGE / LED GEWÄHRSPHIERE

18- BEGULLE LATÉRALE / SEITENSTÄNDER

19- ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE / FÜR EINSCHEINEN / AUTOMATISCHES EINSCHALTEN

20- RELAIS CHARGES INJECTION / RELAIS ENPRINTZ-LADUNG

21- SONDE LAMBDA / LAMBDASENDE

22- ROBINNE H.T. / ZIGARETTS

23- CAPT. VITÈSE / GESCHWINDIGKEITSENSOR

24- AUTOMISATION AU DÉMARRAGE / STARTTASTENRELE

25- INTERMITTENT ANT-BACULUMET / KIPPSCHEITZCHALTER

26- MASSE / MASSE

CORRESPONDANCE NUMÉROS-FONCTIONS TABLEAU DE BORD
ZUORDNUNG NUMMERN - FUNKTIONEN INSTRUMENTFUNKTIONEN

CONNECTEUR "A" / KABELSTECKER "A"

- 1 - INDICAT. NIVEAU ESSENCE / BENZINSTANDANZEIGE
- 2 - VOYANT FEU DE ROUTE / FERNLICHTKONTROLLE
- 3 - VOYANT CLIGNETANT G. / LAMPE BLINKERKONTROLLE
- 4 - VOYANT CLIGNETANT D. / RECHTE BLINKERKONTROLLE
- 5 - "X" DONNÉ PAR LA CLÉ / "X" ÜBER ZÜNDSCHLÜSSEL
- 6 - VOYANT PRESSION HUILE / ÖLDRUCKKONTROLLE

CONNECTEUR "B" / KABELSTECKER "B"

- 1 - MASSE / MASSE
- 2 - VOYANT INJECTION / EINSPRITZKONTROLLE
- 3 - VOYANT RÉSERVE CARBURANT / BENZINRESERVEKONTROLLE
- 4 - TEMPÉRATURE EAU MOTEUR / WASSER-TEMPERATUR MOTOR

CONNECTEUR "C" / KABELSTECKER "C"

- 1 - VOYANT ANTI-DEMARAGE DEPUIS CENTRALE / KONTROLLLAMPE WEGFAHRSPERRE VON STEUERELEKTRONIK
- 2 - "X" BATTERIE / "X" BATTERIE
- 3 - ÉCLAIRAGE TABLEAU DE BORD / INSTRUMENTENBELAUCHUNG
- 4 - "X" DONNÉ PAR LA CLÉ / "X" ÜBER ZÜNDSCHLÜSSEL

FUSIBLE n. 1 - PRINCIPAL DU VEHICULE SICHERUNG Nr. 1 HAUPTSICHERUNG FUSIBLE n. 2 - ALIMENTATION PAR CLE - BOBINE THERMISTEUR CHARGES ANTENNE ANTIDEMARRAGE ET MIU SICHERUNG Nr. 2 - STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHLOSS SPULE FERNRELAIS LADUNG ANTENNE WEGFÄHRSPERRE UND MIU FUSIBLE n. 3 - ALIMENTATION PAR CLE - ACCESSOIRES, TABLEAU DE BORD, KLAXON, BOUTONS STOP ET THERMISTEUR DEMARRAGE SICHERUNG Nr. 3 - STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHLOSS ZUBEHÖR, ARMATUREN BRETT, HUPPE, BREMSLICHTSCHALTER UND ANLASSEN FERNRELAIS FUSIBLE n. 4 - ALIMENTATION PAR BATTERIE - THERMISTEUR FEUX ET PRE-INSTALLATION ANTIVOL UND STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIE FERNRELAIS BELEUCHTUNG UND VORBEREITUNG DIEBSTAHLSICHERUNG FUSIBLE n. 5 - ALIMENTATION PAR CLE - FEUX DE POSITION ET EQUIPAGE INSTALLATION DE BORD SICHERUNG Nr. 5 - STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHLOSS STANDLICHT UND ARMATURENBRETT - BELEUCHTUNG FUSIBLE n. 6 - ALIMENTATION PAR BATTERIE - CHARGES INJECTION, CENTRALE INJECTION ET DEL DE L'ANTI-DEMARRAGE SICHERUNG Nr. 6 - STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIE EINSPRITZ LADUNGEN, EINSPRITZ ZÜNDELEKTRONIK UND LED WEGFÄHRSPERRE

- CORRESPONDENCIA DE NÚMEROS-FUNCIONES DEL M.I.U.
CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF M.I.U.
- 1 - LED DEL TESTIGO DE INYECCIÓN / WARNING LED
2 - CUENTARREVOLUCIONES EN EL TABLERO / RPM ON DASHBOARD
3 -
4 - Sonda LAMBDA "02" / LAMBDA "02" SENSOR
5 - ALIMENTACIÓN BAJO TENSÓN / INPUT FROM KEY SWITCH
6 - ALIMENTACIÓN DESDE BATERÍA / INPUT FROM BATTERY
7 - ANTENA DEL IMMOBILIZER
8 - RELÉ DEL ELECTROVENTILADOR / ELECTRIC FAN RELAYS
9 - SENSOR DE TEMP. DEL MOTOR / ENGINE TEMPERATURE SENSOR
10 -
11 - Sonda LAMBDA "03" / LAMBDA "03" SENSOR
12 - INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR / ENGINE STOP SWITCH
13 - POSITIVO DEL SENSOR DE REVOLUCIONES DEL MOTOR / POSITIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
14 - INYECTOR / FUEL INJECTOR
15 - NEGATIVO DEL SENSOR DE REVOLUCIONES DEL MOTOR / NEGATIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
16 - DIAGNÓSTICO / DIAGNOSIS
17 - LED DEL IMMOBILIZER
18 - CABALLETE LATERAL / SIDE STAND
19 - ENCENDIDO AUTOMÁTICO LUZ DE CRUCE / AUTOMATIC LOWER BEAM ON
20 - RELÉ DE CARGAS DE INYECCIÓN / LOADS FUEL INJECTION RELAYS
21 - Sonda LAMBDA / LAMBDA SENSOR
22 - BOBINA A.T. / A.T. COIL
23 - SENS. DE VELOCIDAD / SPEED SENSOR
24 - HABILITACIÓN DEL ARRANQUE / STARTING ON
25 - INTERRUPTOR ANTIVUELCO / TIP OVER SWITCH
26 - MASA / GROUND

LEYENDA DE COLORES
Ar ANARANJADO/ORANGE
Az CELESTE/AZURE
Bl BLANCO/WHITE
B AZUL/BLUE
G AMARILLO/YELLOW
Gr GRIS/GREY
Ma MARRON/BROWN
Ne NEGRO/BLACK
R ROSA/PINK
Rv ROJO/RED
Ve VERDE/GREEN
V VIOLETA/VIOLET

- CORRESPONDENCIA DE NÚMEROS-FUNCIONES DEL TABLERO
CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF DASHBOARD
- CONECTOR "A"/CONNECTOR "A"
1 - INDICAD. DE NIVEL DE GASOLINA/FUEL LEVEL INDICATOR
2 - TESTIGO DE LUZ DE CARRETERA/W BEAM TELL-TALE
3 - TESTIGO DEL INTERMITENTE DCH/LEFT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
4 - TESTIGO DEL INTERMITENTE DCH/LEFT TURN SIGNAL LAMP TELL-TALE
5 - "V" BAJO TENSÓN"/"V" FROM KEY
6 - TESTIGO DE LA PRESIÓN DEL ACEITE/ OIL PRESSURE TELL-TALE
CONECTOR "B"/CONNECTOR "B"
1 - MASA/GROUND
2 - TESTIGO DE LA INYECCIÓN/ INJECTION TELL-TALE
3 - TESTIGO DE LA RESERVA DE COMBUSTIBLE/FUEL GAUGE LAMP TELL-TALE
4 - TEMPERATURA DEL AGUA DEL MOTOR/WATER ENGINE TEMP. SENSOR
CONECTOR "C"/CONNECTOR "C"
1 - TESTIGO DEL IMMOBILIZER DESDE LA CENTRALITA / IMMOBILIZER TELL-TALE FROM ECU
2 - "V" BATERÍA"/"V" BATTERY
3 - ILUMINACIÓN INSTRUMENTO"/"V" BATTERY
4 - "V" BAJO TENSÓN"/"V" FROM KEY

FUSIBLE N°1 - PRINCIPAL VEHÍCULO
FUSE N°1 - MAIN FUSE
FUSIBLE N°2 - ALIMENTACIÓN BAJO TENSÓN BOBINA TELERRUPTOR DE CARGAS
ANTENA IMMOBILIZER Y M.U.
FUSE N°2 - INPUT M.I.U. FROM KEY SWITCH FOR IMMOBILIZER AND
FUEL INJECTION LOADS CONTROL SWITCH
FUSIBLE N°3 - ALIMENTACIÓN BAJO TENSÓN ACCESORIOS, TABLERO, CLAXON, PULSADORES DE STOP
Y TELERRUPTOR DE ARRANQUE
FUSE N°3 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR PRESET, DASHBOARD, CLAXON,
STOP SWITCH AND STARTER MAGNETIC SWITCH
FUSIBLE N°4 - ALIMENTACIÓN DESDE BATERÍA TELERRUPTOR LUCES Y PREINSTALACIÓN ANTIRROBO
FUSE N°4 - INPUT FROM BATTERY FOR LIGHTS REM. CONTROL SWITCH AND ANTITHEFT PRESET
FUSIBLE N°5 - ALIMENTACIÓN BAJO TENSÓN LUCES DE POSICIÓN ILUMINACIÓN TABLERO
FUSE N°5 - INPUT FROM KEY SWITCH FOR POSITION LIGHTS AND DASHBOARD ILLUMINATION
FUSIBLE N°6 - ALIMENTACIÓN DESDE BATERÍA CARGAS INYECCIÓN, CENTRALITA DE INYECCIÓN Y LED IMMOBILIZER
FUSE N°6 - INPUT FROM BATTERY FOR FUEL INJECTION LOADS, M.I.U. AND IMMOBILIZER LED

