

Este manual ha de considerarse como parte permanente del scooter y deberá permanecer con él si el usuario lo vende.

Esta publicación incluye la información más reciente del producto disponible antes de la impresión. Honda Motor Co., Ltd. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ningún tipo de obligación.

Ninguna parte de la presente publicación puede reproducirse sin el permiso previo por escrito.

Puede que las ilustraciones del vehículo incluidas en este manual del propietario no coincidan con su propio vehículo.

Bienvenido

¡Felicidades por la compra de su nuevo scooter Honda! Su elección de una Honda le hace formar parte de la familia mundial de clientes satisfechos que aprecian la reputación de Honda por aportar calidad en cada uno de sus productos.

Para garantizar su seguridad y disfrute en marcha:

- Lea con detenimiento este manual del propietario.
- Siga todas las recomendaciones y procedimientos incluidos en el mismo.
- Preste especial atención a los mensajes de seguridad incluidos en el manual y en el scooter.

- Los siguientes códigos del manual indican cada uno de los países.
- Las ilustraciones incluidas en esta publicación corresponden al modelo NSS125AD ED.

Códigos de países

Código	País
--------	------

NSS125AD

E	Reino Unido
ED	Ventas directas a Europa

*Las especificaciones pueden cambiar en cada lugar.

Breve información sobre seguridad

Su seguridad y la de terceros son muy importantes. Es una responsabilidad importante manejar este scooter con seguridad.

Para ayudarle a tomar decisiones bien fundadas en relación con la seguridad, hemos incluido procedimientos de funcionamiento y otra información en las etiquetas de seguridad y en el manual. Esta información le advierte sobre posibles peligros que podrían causarle daños a usted o a otras personas.

Como es natural, no es práctico ni posible advertirle acerca de todos los peligros asociados con la conducción y mantenimiento de un scooter. Por ello deberá emplear el sentido común.

Encontrará información de seguridad importante expresada de estas formas:

- Etiquetas de seguridad en el scooter
- Mensajes de seguridad precedidos por un símbolo de alerta  y una de las siguientes tres palabras de seguridad: PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras de aviso significan:

PELIGRO

Si no sigue las instrucciones PERDERÁ LA VIDA o RESULTARÁ GRAVEMENTE HERIDO.

ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones PODRÍA PERDER LA VIDA o RESULTAR GRAVEMENTE HERIDO.

PRECAUCIÓN

Si no sigue las instrucciones PODRÍA RESULTAR HERIDO.

Se incluye también otra información importante con los siguientes títulos:

AVISO

Información cuyo objetivo es ayudarle a evitar que se produzcan daños a su scooter, a otras propiedades o al medio ambiente.

Índice

Seguridad del scooter P. 2

Guía de funcionamiento P. 18

Mantenimiento P. 65

Solución de problemas P. 102

Información P. 128

Especificaciones P. 143

Índice alfabético P. 146

Seguridad del scooter

Esta sección incluye información importante para una conducción segura de su scooter.
Lea detenidamente esta sección.

Directrices de seguridad	P. 3
Pictogramas.....	P. 6
Precauciones de seguridad	P. 11
Precauciones de conducción	P. 12
Accesorios y modificaciones.....	P. 16
Carga.....	P. 17

Directrices de seguridad

Directrices de seguridad

Siga estas directrices para garantizar su seguridad:

- Lleve a cabo todas las inspecciones habituales y normales especificadas en este manual.
- Antes de repostar, detenga el motor y mantenga el vehículo alejado de chispas y llamas.
- No arranque el motor en un recinto cerrado o parcialmente cerrado. El monóxido de carbono de los gases de escape es tóxico y podría resultar mortal.

Conduzca siempre con el casco puesto

Se trata de un hecho probado: los cascos y elementos de protección reducen de manera importante el número y la gravedad de las lesiones en la cabeza y otras zonas del cuerpo. Por ello, utilice siempre cascos y elementos de protección homologados. ➤ P. 11

Antes de circular

Asegúrese de que se encuentra física y mentalmente capacitado, sin haber consumido alcohol ni

drogas. Compruebe que tanto usted como su pasajero utilizan cascos para motocicletas y elementos protectores debidamente homologados. Indique al pasajero que se agarre a los asideros o a su cintura, que se incline con usted en las curvas y que mantenga los pies en las estriberas, incluso mientras el scooter esté parado.

Tómese el tiempo necesario para aprender y practicar

Incluso aunque haya conducido otros scooters, practique la conducción en una zona segura para familiarizarse con la forma de funcionar y el manejo de este scooter y acostúmbrese al peso y tamaño del mismo.

Conduzca siempre alerta

Preste atención en todo momento a los vehículos que circulen a su alrededor y no dé por hecho que el resto de conductores ha advertido su presencia. Esté listo para detenerse rápidamente o para realizar una maniobra evasiva.

Directrices de seguridad

Haga lo posible para que se le vea con facilidad

Para hacerse más visible, especialmente de noche, puede usar ropa reflectante brillante, colocarse de tal forma que los demás conductores le vean, usar los intermitentes correctamente antes de girar o cambiar de carril y utilizar el claxon si fuera necesario.

Circule sin sobrepasar sus límites

Nunca conduzca más allá de su habilidad personal ni más rápido de lo permitido por las circunstancias. El cansancio y la falta de atención pueden disminuir su capacidad para actuar con buen criterio y conducir de forma segura.

No beba y conduzca

El alcohol y la conducción no son compatibles. Una sola copa puede reducir su capacidad de respuesta ante los continuos cambios de condiciones, y el tiempo de reacción empeora con cada copa adi-

cional. Por lo tanto, si bebe, no conduzca y tampoco deje que sus amigos beban y conduzcan.

Mantenga su Honda en condiciones seguras

Es importante que dispense un mantenimiento apropiado al scooter y que lo mantenga en buenas condiciones de funcionamiento. Inspeccione el scooter antes de cada uso y realice todas las tareas de mantenimiento recomendadas. Nunca exceda los límites de carga (► P. 17), y no modifique el scooter ni instale accesorios que hagan que resulte inseguro (► P. 16).

Si se ve envuelto en un accidente

La seguridad personal es su prioridad. Si usted o alguna otra persona han resultado heridos, juzgue con serenidad la gravedad de las heridas y decida si resulta seguro seguir conduciendo. En caso necesario, solicite ayuda de emergencia. Siga también las normas y leyes aplicables si alguna otra persona u otro vehículo se han visto involucrados en el accidente.

Directrices de seguridad

Si decide continuar conduciendo, primero gire el interruptor de encendido a la posición **○** (Off) y evalúe el estado de su scooter. Compruebe si existen fugas de líquidos, compruebe el apriete de las tuercas y pernos críticos y verifique el manillar, las palancas y manetas de control, los frenos y las ruedas. Conduzca despacio y con precaución. El scooter podría haber sufrido daños, no evidentes de inmediato. Haga que revisen a conciencia el scooter en un taller cualificado lo antes posible.

Peligro por inhalación de monóxido de carbono

Los gases de escape contienen monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que resulta venenoso. Respirar monóxido de carbono puede provocar la pérdida de consciencia e incluso resultar mortal.

Si pone en marcha el motor en un recinto cerrado o parcialmente cerrado, el aire que respira podría

contener una cantidad peligrosa de monóxido de carbono.

Jamás ponga en marcha el scooter en un garaje u otro recinto cerrado.

⚠ ADVERTENCIA

El funcionamiento del motor de su scooter en un lugar cerrado o parcialmente cerrado puede causar la rápida acumulación de monóxido de carbono, un gas tóxico.

Respirar este gas incoloro e inodoro puede dejarle inconsciente rápidamente o provocarle la muerte.

Encienda sólo el motor de su scooter cuando se encuentre en una zona exterior bien ventilada.

Pictogramas

Pictogramas

En las siguientes páginas se describen los significados de las etiquetas. Algunas etiquetas le avisan sobre peligros potenciales que pueden ocasionar lesiones graves. Otras ofrecen información importante sobre seguridad. Lea esta información con atención y no retire las etiquetas.

Si una etiqueta se despegas o se vuelve ilegible, póngase en contacto con su distribuidor para obtener una de repuesto.

En cada etiqueta hay un símbolo específico. A continuación se explica el significado de cada símbolo.



Lea con detenimiento las instrucciones incluidas en el manual del propietario.



Lea con detenimiento las instrucciones incluidas en el manual del taller. Por su seguridad, lleve el scooter solo a concesionarios de su distribuidor para las revisiones y mantenimiento.



PELIGRO (con fondo ROJO)

Si no respeta las instrucciones, PERDERÁ LA VIDA o SUFRIRÁ LESIONES GRAVES.

ADVERTENCIA (con fondo NARANJA)

Si no respeta las instrucciones PUEDE PERDER LA VIDA o SUFRIR LESIONES GRAVES.

PRECAUCIÓN (con fondo AMARILLO)

Si no respeta las instrucciones, PODRÍA SUFRIR LESIONES.

Pictogramas



ETIQUETA DE LA BATERÍA PELIGRO

- Mantenga las llamas y las chispas apartadas de la batería. La batería produce un gas que puede provocar una explosión.
- Lleve protección para los ojos y guantes de goma cuando manipule la batería, de lo contrario podría quemarse o perder la vista a causa del electrolito de la batería.
- No permita que los niños y otras personas toquen la batería a menos que tengan un excelente conocimiento tanto de su manipulación como de los riesgos que acarrea.
- Manipule con extrema precaución el electrolito de la batería ya que contiene ácido sulfúrico diluido. El contacto con la piel o los ojos puede derivar en quemaduras o provocarle ceguera.
- Lea este manual detenidamente antes de manipular la batería. Si no respeta las instrucciones puede resultar herido o provocar daños al scooter.
- No use una batería si el electrolito está a la altura de la marca de nivel inferior o por debajo de la misma. Podría explotar y causar lesiones graves.

Pictogramas




ETIQUETA DEL TAPÓN DEL RADIADOR

PELIGRO

NO ABRIR CUANDO ESTÉ CALIENTE.

El refrigerante caliente le provocará quemaduras.

La válvula de presión de descarga comienza abrirse a **108 kPa**.

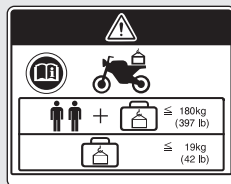

ETIQUETA DE ADVERTENCIA SOBRE ACCESORIOS Y CARGA


ADVERTENCIA

ACCESORIOS Y CARGA

- La estabilidad y conducción de este scooter pueden verse afectadas por la incorporación de accesorios y equipaje.
- Lea detenidamente las instrucciones incluidas en el manual del usuario y la guía de instalación antes de instalar algún accesorio.
- El peso total de los accesorios y el equipaje, añadido al peso del piloto y del pasajero, no debe superar los **180 kg**, que es la capacidad de carga máxima.
- El peso del equipaje no debe superar en ningún caso los **19 kg**.
- No se recomienda la instalación de carenados de grandes dimensiones sobre la horquilla o el manillar.

Pictogramas

Seguridad del scooter

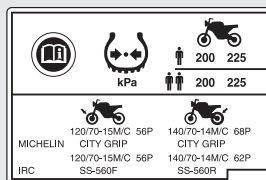

ETIQUETA DE INFORMACIÓN SOBRE NEUMÁTICOS

Presión de los neumáticos en frío:

[Solo piloto]

Delantero **200 kPa (2,00 kgf/cm²)**

Trasero **225 kPa (2,25 kgf/cm²)**

[Piloto y pasajero]

Delantero **200 kPa (2,00 kgf/cm²)**

Trasero **225 kPa (2,25 kgf/cm²)**

Tamaño de los
neumáticos:

MICHELIN **120/70-15M/C 56P**

IRC **120/70-15M/C 56P**

Marca de los
neumáticos:

MICHELIN **CITY GRIP**

IRC **SS-560F**

Delantero

Trasero

140/70-14M/C 68P

140/70-14M/C 62P

Delantero

Trasero

CITY GRIP

SS-560R

Continuación 9

Pictogramas

Seguridad del scooter



O



ETIQUETA DE RECORDATORIO DE SEGURIDAD

Para su protección, utilice siempre casco y elementos protectores.

ETIQUETA DEL COMBUSTIBLE

Solo gasolina sin plomo

ETANOL hasta el 10 % por volume



≤ 10kg
(22 lb)

ETIQUETA DE LÍMITE DE CARGA

No superar los **10 kg.**



≤ 1.5kg
(3.3 lb)

ETIQUETA DE LÍMITE DE CARGA

No superar los **1,5 kg.**

Precauciones de seguridad

Precauciones de seguridad

- Conduzca con cautela y mantenga las manos en el manillar y los pies en la plataforma.
- Mantenga las manos del pasajero en el asidero o en su cintura y los pies en las estribas mientras conduce.
- Tenga siempre presente la seguridad de su pasajero, así como la del resto de conductores.

Equipo de protección

Asegúrese de que tanto usted como su pasajero utilicen un casco para motocicletas homologado, así como protección ocular y ropa protectora de alta visibilidad. Conduzca siempre alerta, adaptándose a las condiciones climatológicas y de la carretera.

■ Casco

Homologado, de alta visibilidad y del tamaño adecuado para su cabeza.

- Debe adaptarse con comodidad pero con seguridad, abrochado con la cinta de mentón.
- Visera con campo de visión despejado u otra protección ocular homologada.

⚠ ADVERTENCIA

No utilizar casco aumenta la posibilidad de sufrir lesiones de gravedad o incluso de perder la vida en caso de colisión.

Asegúrese de que tanto usted como el pasajero utilizan siempre un casco homologado y elementos de protección.

■ Guantes

Guantes de cuero enterizos con alta resistencia a la abrasión.

■ Botas o calzado de conducción

Botas resistentes con suelas antideslizantes y protección para el tobillo.

■ Chaqueta y pantalones

Chaqueta protectora de manga larga, alta visibilidad y pantalones resistentes para conducción (o un mono de protección).

Precauciones de conducción

Seguridad del scooter

Precauciones de conducción

Rodaje

Durante los primeros 500 km, siga estas directrices para garantizar la fiabilidad y prestaciones futuras del scooter.

- Evite arrancar con el acelerador a fondo y también las aceleraciones bruscas.
- Evite las frenadas bruscas.
- Conduzca con prudencia.

Frenos

Respete las siguientes directrices:

- Evite las frenadas excesivamente bruscas.
 - ▶ Una frenada repentina puede reducir la estabilidad del scooter.
 - ▶ Siempre que sea posible, reduzca la velocidad antes de tomar una curva; de lo contrario corre el riesgo de patinar.
- Extreme las precauciones en superficies con baja tracción.
 - ▶ Los neumáticos patinan con mayor facilidad en dichas superficies, y las distancias de frenado son mayores.
- Evite las frenadas continuas.
 - ▶ Las frenadas repetidas, como por ejemplo al bajar pendientes largas y pronunciadas, pueden sobrecalentar bastante los frenos, lo que reduce su eficacia.
- Para obtener la máxima eficacia de frenado, utilice a la vez los frenos delantero y trasero.

Precauciones de conducción

■ Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Este modelo está equipado con un sistema antibloqueo de frenos (ABS) diseñado para impedir que las ruedas se bloqueen en las frenadas fuertes.

- El ABS no reduce la distancia de frenado. En ciertas condiciones el ABS puede alargar la distancia de frenado.
- El ABS no funciona a velocidades inferiores a 5 km/h.
- Las manetas del freno pueden retroceder levemente al aplicar los frenos. Esto es normal.
- Para garantizar un correcto funcionamiento del ABS, utilice siempre los neumáticos delanteros y traseros recomendados.

■ Terreno mojado o lluvia

Cuando están mojadas, las superficies de la carretera se vuelven resbaladizas y los frenos mojados reducen aún más la eficacia de frenado. Extreme las precauciones al frenar en mojado. Si los frenos se mojan, aplique los frenos mientras conduce a baja velocidad para ayudar a secarlos.

Estacionamiento

- Estacione en una superficie firme y nivelada.
- Si debe estacionar en una superficie ligeramente inclinada o poco firme, hágalo de forma que el scooter no pueda moverse ni volcar.
- Asegúrese de que las piezas que alcanzan temperaturas elevadas no puedan entrar en contacto con materiales inflamables.
- No toque el motor, el silencioso, los frenos ni ninguna otra pieza que alcance temperaturas elevadas hasta que se haya enfriado.
- Para reducir la probabilidad de robos, bloquee siempre el interruptor de encendido (P. 45) y deje su scooter llevándose la Honda SMART Key llave con usted. Desactive el sistema de la Honda SMART Key si es necesario. (P. 40) También es recomendable el uso de algún sistema antirrobo.

Precauciones de conducción

Estacionamiento con el caballete lateral o central

1. Pare el motor.


2. Con el caballete lateral

Baje el caballete lateral.

Incline lentamente el scooter hacia la izquierda hasta que el peso descansa sobre el caballete lateral.

Con el caballete central

Baje el caballete central y colóquese en el lado izquierdo del scooter. Sujete el puño izquierdo del manillar y el asidero izquierdo. Presione hacia abajo en la punta del caballete central con el pie derecho y, al mismo tiempo, tire hacia arriba y hacia atrás.

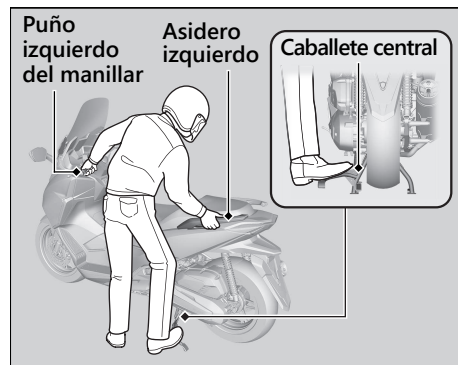

3. Gire el manillar completamente hacia la izquierda.
 - Si gira el manillar a la derecha reduce la estabilidad y puede hacer que vuelque el scooter.
4. Gire el interruptor de encendido a la posición (Lock) para bloquearlo. ➡ P. 45

Precauciones de conducción

Repostaje y sugerencias sobre el combustible

Siga estas indicaciones para proteger el motor, el sistema de combustible y el catalizador:

- Utilice únicamente gasolina sin plomo.
- Esta debe ser del octanaje recomendado. Si utiliza una gasolina con un octanaje menor, las prestaciones del motor disminuirán.
- No utilice combustibles que contengan una elevada concentración de alcohol. ➤ P. 141
- No utilice gasolina pasada o sucia ni mezclas de aceite/gasolina.
- Evite la entrada de suciedad o agua en el depósito de combustible.

Accesorios y modificaciones

Seguridad del scooter

Accesorios y modificaciones

Recomendamos encarecidamente que no añada ningún accesorio que no haya sido diseñado específicamente para su scooter por Honda, ni tampoco que realice modificaciones que afecten a su diseño original. Hacerlo podría afectar a la seguridad de la motocicleta.

Modificar el scooter también puede anular la garantía y hacer que resulte ilegal utilizarlo en vías públicas y autopistas. Antes de decidirse a instalar accesorios en el scooter asegúrese de que la modificación es segura y legal.

⚠️ ADVERTENCIA

Los accesorios o las modificaciones inapropiadas podrían ocasionar un accidente en el que podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

Siga todas las instrucciones de este manual del propietario relacionadas con los accesorios y modificaciones.

No tire de un remolque ni acople un sidecar al scooter. Su scooter no fue diseñado para estos accesorios, y el emplearlos puede afectar gravemente la maniobrabilidad de su scooter.

Carga

Carga

- Transportar peso extra afecta al manejo, frenada y estabilidad de su scooter.
Conduzca siempre a una velocidad segura para la carga que transporta.
- Evite transportar una carga excesiva y manténgase siempre dentro de los límites de carga.
Peso máximo / Peso de equipaje máximo
■ P. 143
- Sujete el equipaje con firmeza, equilibrado y cerca del centro del scooter.
- No coloque objetos cerca de las luces ni del silencioso.

⚠ ADVERTENCIA

Una carga excesiva o incorrecta puede provocar un accidente en el que podría sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.


Respete todos los límites de carga y otras directrices incluidas en este manual.

Seguridad del scooter

Flujo del manejo básico

Inspección previa a la circulación ➡P.70

Inspeccione cuidadosamente el scooter para asegurarse de que es seguro conducirlo.

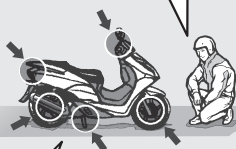

Aceleración ➡P.55

Aplique gradualmente el acelerador.
Respete el límite de velocidad.



Cómo utilizar las funciones básicas:

- Instrumentos ➡P.22
- Indicadores ➡P.33
- Interruptores ➡P.36
- Bloqueo de la dirección ➡P.38
- Sistema de parada al ralentí ➡P.49
- Sistema de respuesta ➡P.47
- Sistema Honda SMART Key ➡P.39

Arranque del motor ➡P.52

Ponga en marcha el motor y deje que se caliente.
No lo revolucione.



Arranque del scooter ➡P.55

Antes de ponerse en marcha, indique su dirección con el interruptor del intermitente y vigile el tráfico.



Frenado ➡ P.56

STOP!



Cierre el acelerador y accione a la vez los frenos delantero y trasero.

► La luz de freno indicará que ha aplicado los frenos.

Parada

Si va a salir de la carretera, indique con suficiente antelación que va a apartarse de la misma y hágalo con suavidad.



Giros

Frene antes de entrar en la curva.



Vaya aplicando el acelerador a medida que salga de la curva.

Estacionamiento ➡ P.13


Estacione en una superficie firme y nivelada. Utilice el caballete y bloquee la dirección.




Repostaje ➡ P.57




Ubicación de los componentes

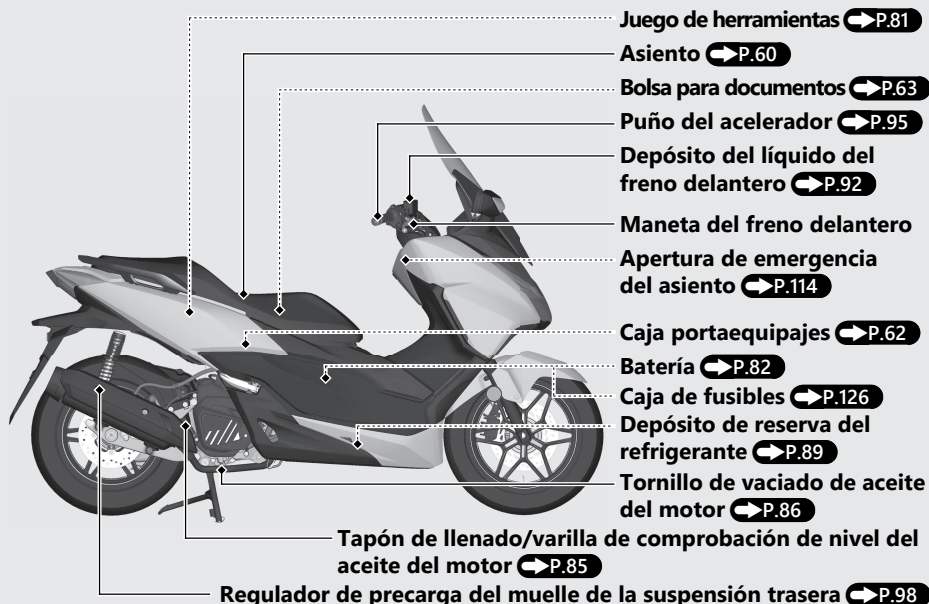

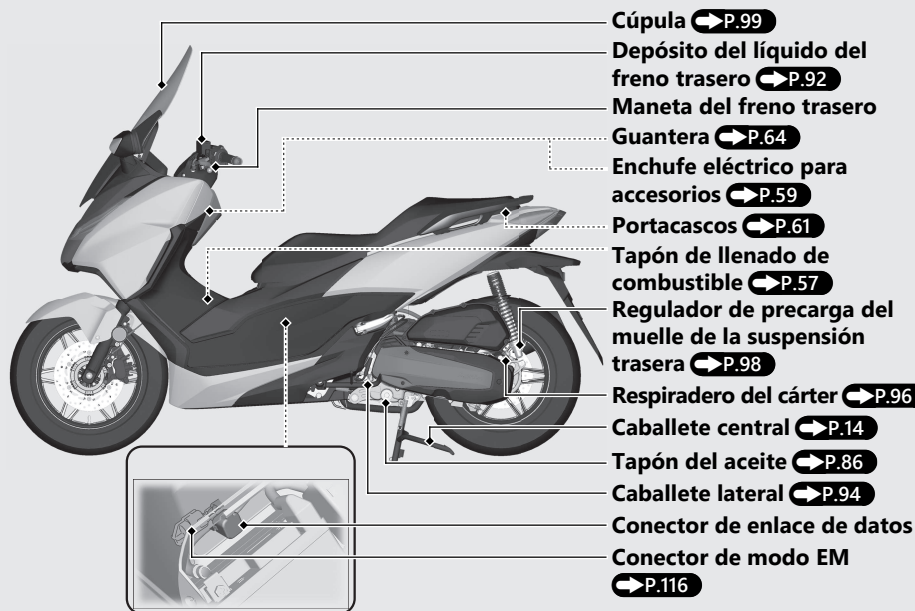

Instrumentos

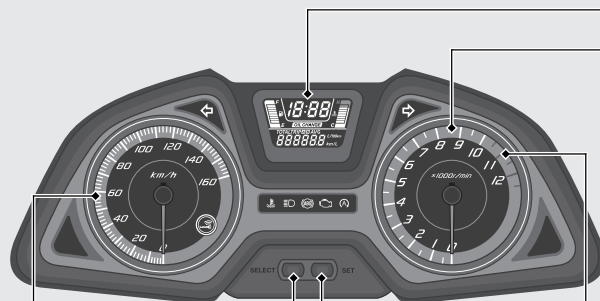

Cuentarrevoluciones

AVISO

No lleve las revoluciones del motor a la zona roja del cuentarrevoluciones. Un régimen excesivo del motor puede afectar negativamente a su vida útil.


Botón SELECT

Botón SET

Velocímetro

Indica la velocidad en kilómetros por hora (km/h) y/o en millas por hora (mph), dependiendo del tipo.

Zona roja del cuentarrevoluciones (margen excesivo de rpm del motor)

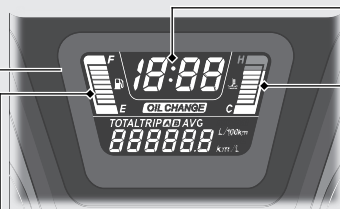

Indicador de combustible

Combustible restante aproximado cuando comienza a parpadear solamente el primer segmento (E): aproximadamente 1,35 L

Si el indicador de combustible parpadea de forma repetida o se o se apaga: ➡ P.108

Comprobación de la pantalla

Cuando el interruptor de encendido está en la posición **I** (On), las agujas del velocímetro y del contarrevoluciones giran hacia el máximo de la escala una vez, y se muestran todos los segmentos digitales de los diversos modos de comprobación. Si alguna parte de estas visualizaciones no se enciende cuando debiera, haga que revisen su motocicleta en el concesionario.

Reloj (formato de 12 horas)

Ajuste del reloj: ➡ P.30


Medidor de temperatura del refrigerante (🌡)

Cuando el refrigerante excede la temperatura especificada, el sexto segmento H parpadea y se enciende el indicador de alta temperatura del refrigerante.

Si se enciende mientras conduce: ➡ P.104



Instrumentos *(Continuación)*

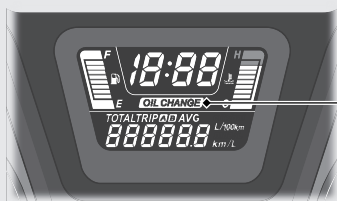

OIL CHANGE Indicador de cambio de aceite

Se enciende brevemente cuando se conecta el interruptor de encendido.


Tipo ED

Se enciende cuando la distancia alcanza aproximadamente 1.000 km por primera vez y cada 6.000 km después de reiniciar el indicador.

Tipo E


Se enciende cuando la distancia alcanza aproximadamente 1.000 km por primera vez y cada 6.400 km después de reiniciar el indicador.

Para reiniciar el indicador de cambio de aceite: ➡ P.88

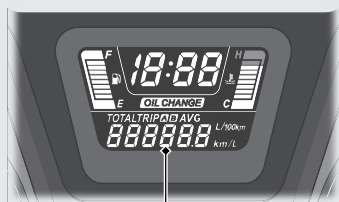

Cuentakilómetros total [TOTAL], cuentakilómetros parcial [TRIP A/B], kilometraje por combustible actual y kilometraje medio por combustible [AVG]

El botón **SELECT** selecciona el cuentakilómetros total, el cuentakilómetros parcial A, el cuentakilómetros parcial B, el kilometraje por combustible actual, el kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A y el kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B.

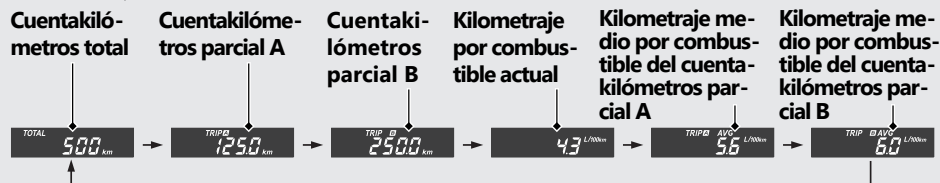

Instrumentos *(Continuación)*

Cuentakilómetros total

distancia total recorrida. Cuando se visualice "-----", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Cuentakilómetros parcial

Distancia recorrida desde que se reinició el cuentakilómetros parcial A o B respectivamente. Si se visualiza "---.-", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Para reiniciar el cuentakilómetros parcial:

➔ P.28

Kilometraje por combustible actual

Se visualiza el kilometraje por combustible actual o instantáneo. Rango de visualización: 0.1 a 99.9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L).

- Si la velocidad es inferior a 5 km/h: se visualizará "--.-".

- Si el valor calculado es 99.9 L/100km (km/L, mile/L o mile/gal) o superior: se visualizará "99.9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L)".

- Al seleccionar "L/100km".

Si el valor calculado es inferior a 0.1 L/100km: se visualizará "0.0 L/100km".

Al seleccionar "km/L", "mile/gal" o "mile/L".

Si el valor calculado es inferior a 0.1 km/L (mile/gal o mile/L): se visualizará "--.-".

Cuando se visualice "--.-" (excepto en el caso mencionado anteriormente), lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Kilometraje medio por combustible

Se visualiza el kilometraje medio por combustible desde el reinicio del cuentakilómetros parcial seleccionado. El kilometraje medio por combustible se calculará en base al valor visualizado en el cuentakilómetros parcial (A o B) seleccionado. Rango de visualización: 0.1 a 99.9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L).

- Visualización inicial: se visualizará "--.-".
- Si el valor calculado es 99.9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L) o superior: se visualizará "99.9 L/100km (km/L, mile/gal o mile/L)".

- Al seleccionar "L/100km".

Si el valor calculado es inferior a 0.1 L/100km: se visualizará "0.0 L/100km".

- Al seleccionar "km/L", "mile/gal" o "mile/L".

Si el valor calculado es inferior a 0.1 km/L (mile/gal o mile/L): se visualizará "--.-".

Cuando se visualice "--.-" (excepto en el caso mencionado anteriormente), lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.


Para reiniciar el kilometraje medio por combustible: ➡ **P.28**

Instrumentos *(Continuación)*

Para reiniciar el cuentakilómetros parcial y el kilometraje medio por combustible

- 1 Para reiniciar el cuentakilómetros parcial A y el kilometraje medio por combustible (según el cuentakilómetros parcial A), mantenga pulsado el botón **SET** mientras se visualiza el cuentakilómetros parcial A o el kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A.

Cuentakilómetros parcial A



Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A



Para reiniciar el cuentakilómetros parcial B y el kilometraje medio por combustible (según el cuentakilómetros parcial B) mantenga pulsado el botón **SET** mientras se visualiza el cuentakilómetros parcial B o el kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B.

Cuentakilómetros parcial B



Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B



- 2 Cuando se reinician, la visualización reiniciada aparece en cada indicación. Luego, la visualización vuelve a la última indicación seleccionada.

Cuentakilómetros parcial A



Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A



Cuentakilómetros parcial B




Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B



Configuración del visualizador

Los siguientes elementos se modifican secuencialmente.

- Ajuste del reloj
- Ajuste de la intensidad de la retroiluminación
- **Solo el modelo E** Cambio de la unidad de distancia recorrida
- Cambio de la unidad del medidor de kilometraje por combustible

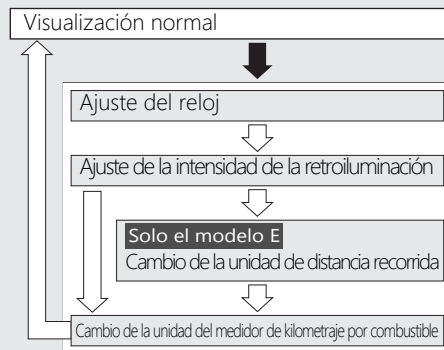

➡ Mantenga pulsados los botones **SELECT** y **SET**

➡ Pulse el botón **SET**

Además, volverá desde la configuración de la visualización a la visualización normal en los siguientes casos.

- No se pulsa el botón durante aproximadamente 30 segundos.
- Se gira el interruptor de encendido a la posición OFF y de nuevo a la posición ON.

Continuación 29

Instrumentos *(Continuación)*

1 Ajuste del reloj:

- 1 Gire el interruptor de encendido a la posición **I** (On).
- 2 Mantenga pulsados los botones **SELECT** y **SET**; los dígitos de la hora comienzan a parpadear.



- 3 Pulse el botón **SELECT** hasta que se muestre la hora que desee.
 - Mantenga pulsado el botón **SELECT** para avanzar la hora rápidamente.



- 4 Pulse el botón **SET**. Los dígitos de los minutos comienzan a parpadear.



- 5 Pulse el botón **SELECT** hasta que se muestre la hora que desee.
 - Mantenga presionado el botón **SELECT** para avanzar el minuto rápidamente.



- 6 Pulse el botón **SET**. El reloj ya se ha ajustado; a continuación, el visualizador pasa al ajuste de la intensidad de la retroiluminación.

2 Ajuste de la intensidad de la retroiluminación:

Puede ajustar la intensidad de uno a cinco niveles.

- 1 Pulse el botón **SELECT**. La intensidad cambia.



- 2 Pulse el botón **SET**. La retroiluminación está ajustada.

Modelo ED

El visualizador pasa al cambio de la unidad del medidor de kilometraje por combustible.

Modelo E

El visualizador pasa al cambio de la unidad de distancia recorrida.

3 Cambio de la unidad de distancia recorrida:

Solo el modelo E

- 1 Pulse el botón **SELECT** para seleccionar "mile" o "km".
- 2 Pulse el botón **SET**. Ya se ha configurado la unidad de distancia recorrida; a continuación, el visualizador pasa al cambio de la unidad del medidor de kilometraje por combustible.



Instrumentos *(Continuación)***4 Cambio de la unidad del medidor de kilometraje por combustible:**

- 1 Pulse el botón **SELECT** para seleccionar "L/100km" o "km/L".

**Solo el modelo E**

Si se selecciona "mile" para el kilometraje, el kilometraje por combustible se muestra en "mile/gal" o "mile/L".




- 2 Para finalizar la selección, pulse el botón **SET**.

El elemento que se está configurando también puede ajustarse colocando el interruptor de encendido en la posición **Off**.

Si no se presiona el botón en 30 segundos aproximadamente, el control cambia automáticamente del modo de ajuste a la visualización normal. Incluso en este caso se mantiene el ajuste establecido.

Indicadores

Si uno de estos indicadores no se enciende cuando debiera, solicite a su concesionario que busque la causa del problema.

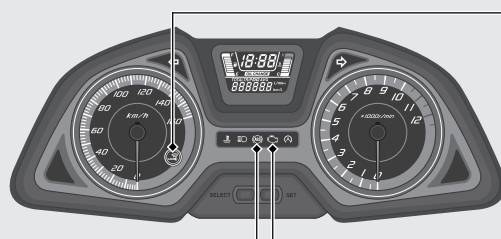

Indicador del ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

Se enciende cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición ON. Se apaga cuando la motocicleta alcanza aproximadamente 5 km/h

Si se enciende mientras conduce:

➡ P.106



Indicador de Honda SMART Key

Se enciende cuando la verificación del vehículo y del sistema Honda Smart Card Key se ha completado, y el interruptor de encendido puede accionarse.

Se apaga cuando el interruptor de encendido está en la posición **I** (On).

Cuando parpadea el indicador de

Honda SMART Key: ➡ P.107




Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible)

Se enciende brevemente cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On).


Si se enciende mientras el motor está en

marcha: ➡ P.105

Indicadores (Continuación)

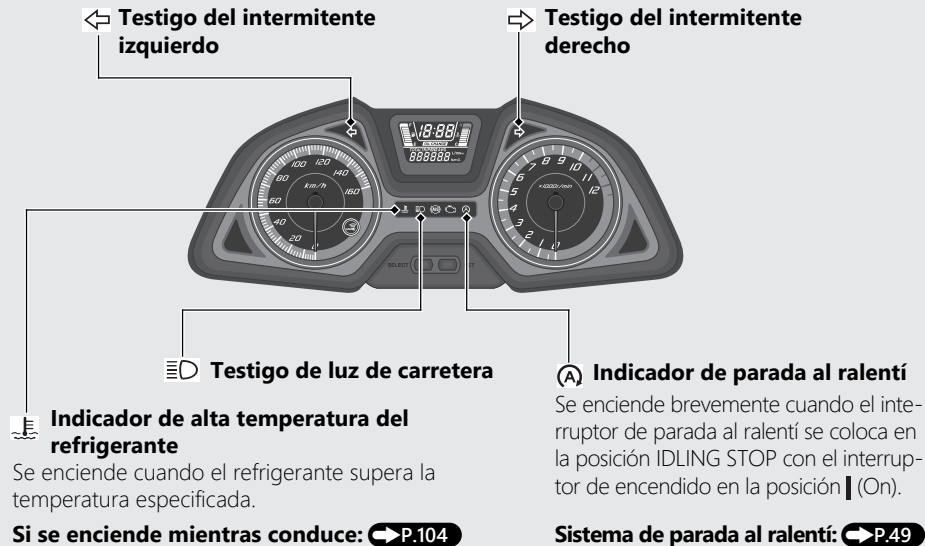

Interruptores

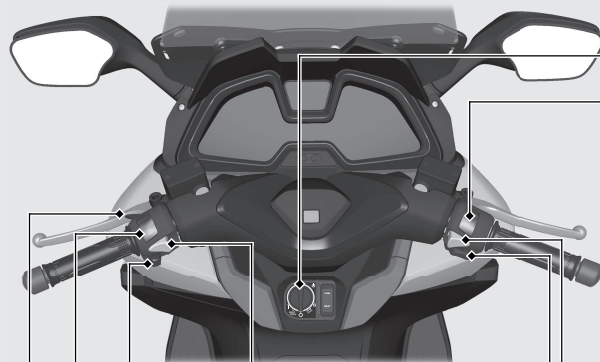

 **Botón del claxon**

 **Interruptor de los intermitentes**

► Al presionar el interruptor se apaga el intermitente.

Interruptor de intensidad de la luz del faro

-  : Luz de carretera
-  : Luz de cruce

Interruptor de control de la luz de adelantamiento

Hace parpadear la luz de carretera del faro delantero.

Interruptor de parada al ralentí
Conecta y desconecta el sistema de parada al ralentí.

- **IDLING STOP** : el sistema de parada al ralentí está conectado.
- **IDLING** : el sistema de parada al ralentí está desconectado.

Sistema de parada al ralentí:

 **P.49**

 **Interruptor de las luces de emergencia**

Disponible cuando el interruptor de encendido está en la posición  (On).

 **Botón de arranque**

Interruptor de encendido

Conecta y desconecta el sistema eléctrico, bloquea la dirección y acciona el interruptor de apertura de la tapa del combustible y del sillín.

Para desbloquear el interruptor de encendido: ➡ **P.44**

| (On)
Activa el sistema eléctrico para el arranque/conducción.

SEAT FUEL


Acciona el interruptor de apertura de la tapa del combustible y del sillín.

○ (Off)

Apaga el motor.

🔒 (Lock)

Bloquea la dirección.

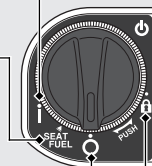


Interruptores *(Continuación)*

Bloqueo de la dirección

Bloquee la dirección al estacionar para evitar posibles robos del vehículo.

También se recomienda el uso de un candado en forma de U para la rueda o de un dispositivo similar.

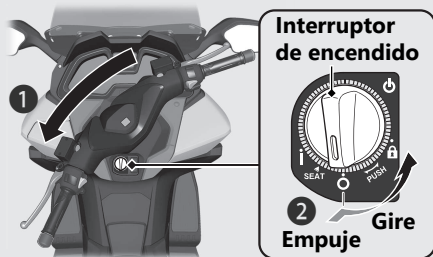

Bloqueo

- 1 Gire el manillar completamente hacia la izquierda o hacia la derecha.
- 2 Presione el interruptor de encendido y gírelo a la posición  (Lock).
 - Desbloqueo del interruptor de encendido  **P.44**
 - Mueva un poco el manillar si resulta algo difícil aplicar el bloqueo.
- 3 Bloquee el interruptor de encendido.  **P.45**

Desbloqueo

Pulse el interruptor de encendido y gírelo a la posición  (Off).

- Para desbloquear el interruptor de encendido  **P.44**

Sistema Honda SMART Key

El sistema Honda SMART Key le permite accionar el interruptor principal sin introducir una llave en la cerradura.

El sistema ejecuta una autenticación bidireccional entre el scooter y la llave Honda SMART Key para verificar que se trata de una Honda SMART Key registrada.

El sistema Honda SMART Key utiliza ondas de radio de baja intensidad. Pueden afectar a dispositivos médicos tales como los marcapasos cardíacos.

Sistema Honda SMART Key *(Continuación)*

Encendido del sistema Honda SMART Key

Ajuste del sistema Honda SMART Key en activación o desactivación


Pulse el botón ON/OFF hasta que cambie el color del LED de la Honda SMART Key.

Comprobación del estado del sistema Honda SMART Key

Pulse ligeramente el botón ON/OFF. El LED de la Honda SMART Key mostrará el estado. Cuando el LED de la llave Honda SMART Key sea:

Verde: Puede realizarse la autenticación del sistema de Honda SMART Key.

Rojo: No puede realizarse la autenticación del sistema de Honda SMART Key.

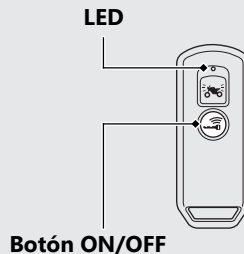

Distancia de operación



La distancia de operación varía cuando el interruptor de encendido está bloqueado o desbloqueado.

El sistema Honda SMART Key utiliza ondas de radio de baja intensidad. Por tanto, la distancia de operación puede ser mayor o menor, o el sistema de Honda SMART Key puede no funcionar adecuadamente en los siguientes entornos.

- Cuando la batería de Honda SMART Key no tiene carga.
- Cuando hay instalaciones cercanas que generan ondas de radio potentes o ruido, como torres de TV, centrales eléctricas, emisoras de radio o aeropuertos.
- Cuando transporta la Honda SMART Key con un ordenador portátil o un dispositivo de comunicación inalámbrica, como una radio o un teléfono móvil.
- Cuando la Honda SMART Key entra en contacto con objetos metálicos o está cubierta por ellos.

Cuando el interruptor de encendido está desbloqueado:


El sistema puede operarse dentro de la zona sombreada mostrada en la ilustración.

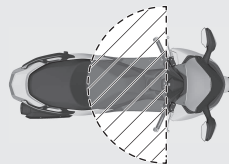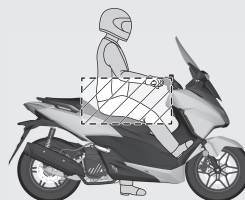

Sistema Honda SMART Key (Continuación)


Cuando el interruptor de encendido es bloqueado:

El sistema puede operarse dentro de la zona sombreada mostrada en la ilustración.

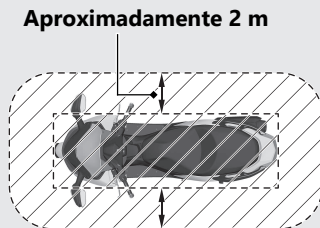

Cualquiera podrá desbloquear el interruptor de encendido y poner en marcha el motor si su Honda SMART Key está dentro de la distancia de operación del scooter, aunque usted esté en el otro lado de una pared o de una ventana. Si no está junto a su scooter pero su Honda SMART Key está todavía en su distancia de operación, desactive el sistema Honda SMART Key.

Para encender el sistema Honda SMART Key ➔ P.40

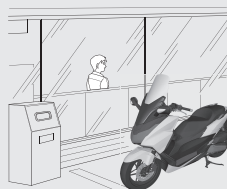

Cualquiera que esté en posesión de Honda SMART Key puede realizar las siguientes operaciones si la Honda SMART Key está a una distancia de operación:

- Arranque del motor
- Desbloqueo del interruptor de encendido
- Liberación del cierre del asiento
- Apertura de la tapa del depósito de combustible
- Desbloqueo de la dirección

Debe siempre llevar Honda SMART Key con usted después de subir o bajar de su scooter o mientras conduce.

No coloque la Honda SMART Key en el compartimento de carga ni en la guantera.

Si el interruptor de encendido está en la posición **I** (On), el scooter podrá ser utilizado incluso por alguien que no tenga una Honda SMART Key verificada.

Siempre que abandone su scooter, bloquee la dirección y el interruptor de encendido.

➡ P.45

Asegúrese de que el anillo del interruptor de encendido se apaga y que todos los intermitentes parpadean una vez en este momento.


Sistema Honda SMART Key (Continuación)

Activación del interruptor de encendido

1 Para desbloquear el interruptor de encendido

- 1 Asegúrese de que la Honda SMART Key está activada. ➡ **P.40**
- 2 Para autenticar el sistema Honda SMART Key, pulse el interruptor de encendido.
 - ▶ Cuando se haya autenticado correctamente y el interruptor de encendido se haya desbloqueado, el indicador de la Honda SMART Card Key y el anillo del interruptor de encendido se iluminan.
- 3 Gire el interruptor de encendido a la posición **I** (On) mientras se enciende el indicador de Honda SMART Key.
 - ▶ Si no coloca el interruptor de encendido en la posición **I** (On) en los 20 segundos siguientes a pulsar el interruptor de encendido, el indicador de Honda SMART Key y el anillo del interruptor de encendido se apagarán, los intermitentes parpadearán 1 vez y el interruptor de encendido se bloqueará.


Cuando el sistema Honda SMART Key no funciona correctamente ➡ **P.112**

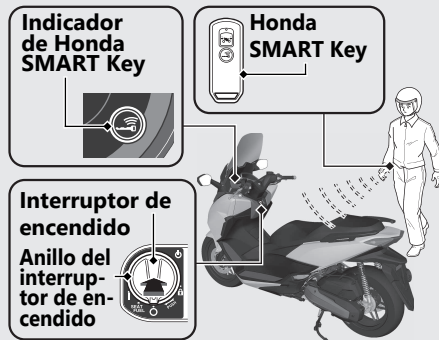

Para bloquear el interruptor de encendido

- 1 Gire el interruptor de encendido a la posición SEAT FUEL, ○ (Off) o  (Lock).
- 2 Bloquee el interruptor de encendido realizando una de las acciones siguientes:
 - Salga de la distancia de operación con la Honda SMART Key: ➡ **P.41**
 - Presione el interruptor de encendido.
 - Espere aproximadamente 20 segundos después de girar el interruptor de encendido de  (On) a SEAT FUEL, ○ (Off) o  (Lock).
 - Coloque el sistema Honda SMART Key en posición de desactivación. ➡ **P.40**
- 3 Asegúrese de que el indicador de la Honda SMART Card Key y el anillo del interruptor de encendido se apagan, y de que los intermitentes parpadéen una vez. Esto indica que el interruptor de encendido está bloqueado.

Cuando el sistema Honda SMART Key no funciona correctamente ➡ **P.112**

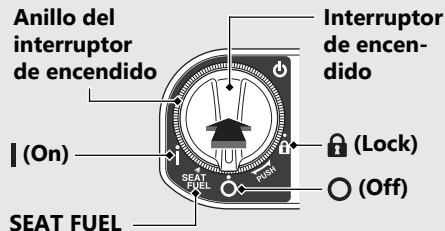

Sistema Honda SMART Key *(Continuación)*

Asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentra en las posiciones  (Off) o  (Lock) cuando abandone su scooter.


Cuando el interruptor de encendido está bloqueado en la posición SEAT FUEL, el interruptor de encendido puede colocarse en la posición  (Off) solamente una vez.

Cuando el interruptor de encendido está bloqueado en la posición  (Off), la dirección no puede bloquearse. Para bloquear la dirección, desbloquee el interruptor de encendido.

Sistema de respuesta

El sistema de respuesta es un dispositivo para encontrar la posición del scooter. Al pulsar el botón de respuesta de la Honda SMART Key con el interruptor de encendido en la posición  (Off) o  (Lock), el scooter le informa de su posición mediante el parpadeo de los intermitentes y la iluminación del anillo del interruptor de encendido. El anillo del interruptor de encendido se iluminará durante aproximadamente 1 minuto.

El sistema de respuesta utiliza ondas de radio de baja intensidad. Pueden afectar a dispositivos médicos tales como los marcapasos cardíacos.

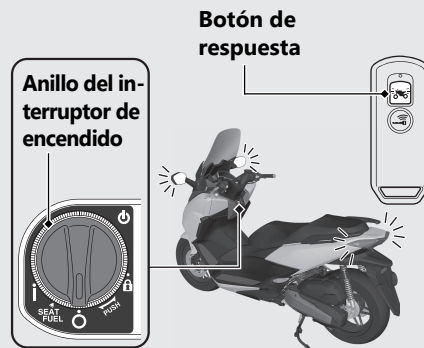

Sistema de respuesta *(Continuación)*

Funcionamiento

Pulse el botón de respuesta de la Honda SMART Key.

- El sistema de respuesta no funcionará cuando el interruptor de encendido esté desbloqueado.

Si se deja el interruptor de encendido en la posición  (Off) o  (Lock) durante más de 10 días, el sistema de respuesta dejará de estar activo. Para reiniciar el sistema, desbloquee el interruptor de encendido y gírelo a la posición  (On) una vez.

- Desbloqueo del interruptor de encendido

 **P.44**

AVISO

Cuando la batería del scooter esté baja, el sistema de respuesta no funcionará.

Sistema de parada al ralentí

El sistema de parada al ralentí está diseñado para ayudar a reducir el consumo de combustible y el ruido; se para al ralentí cuando el scooter está detenido, por ejemplo mientras espera en una intersección.

Activación y desactivación del sistema de parada al ralentí

Activa o desactiva el sistema de parada al ralentí utilizando el interruptor de parada al ralentí.

• ENCENDIDO: IDLING STOP

- El indicador de parada al ralentí se enciende cuando el sistema de parada al ralentí está preparado para detener el motor durante la conducción. El indicador de parada al ralentí parpadea cuando el sistema de parada al ralentí detiene el motor.

• APAGADO: IDLING

- El indicador de parada al ralentí no se enciende cuando el sistema de parada al ralentí está apagado.



Activación del sistema de parada al ralentí

El sistema de parada al ralentí está preparado para detener el motor y el indicador de parada al ralentí se enciende cuando se cumplen las siguientes condiciones con el interruptor de parada al ralentí en la posición IDLING STOP:

- El motor se ha arrancado con el botón de encendido.
- El motor se ha calentado lo suficiente.
- Se ha conducido el scooter a una velocidad superior a 10 km/h.

El indicador de parada al ralentí no se enciende: ➡ P.109

Interruptor de parada al ralentí

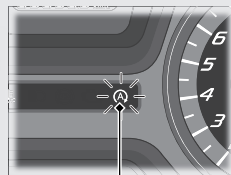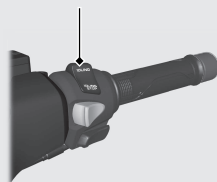


Indicador de parada al ralentí

Sistema de parada al ralentí *(Continuación)*

Detención del sistema de parada al ralentí

El motor se detiene y el indicador de parada al ralentí comienza a parpadear después de cerrar completamente el acelerador y de detener el scooter mientras el indicador de parada al ralentí está encendido.

- Mientras que el motor está detenido por el sistema de parada al ralentí, si se coloca el interruptor de parada al ralentí en la posición IDLING, el sistema de parada al ralentí se cancelará. El motor no se volverá a poner en funcionamiento aunque abra el acelerador.

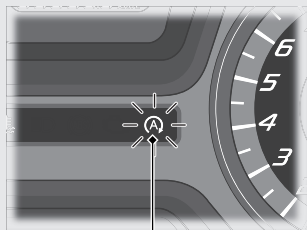

Indicador de parada al ralentí

Precauciones de seguridad para el sistema de parada al ralentí

No deje el scooter mientras el indicador de parada al ralentí esté parpadeando. Cuando deje el scooter, gire siempre el interruptor de encendido a la posición  (Off).

- Puede que el motor arranque de forma inesperada si el acelerador está abierto.

El sistema de parada al ralentí no detiene el motor mientras que el indicador de parada al ralentí está encendido:  P.110

AVISO

Si utiliza el sistema de parada al ralentí durante un periodo de tiempo prolongado, puede que se descargue la batería.

Volver a arrancar el motor

Compruebe que el indicador de parada al ralentí está parpadeando y, a continuación, abra el acelerador.

- ▶ Si no parpadea, no puede volver a arrancar el motor con el sistema de parada al ralentí, incluso si abre el acelerador.
- ▶ Cuando el sistema de parada al ralentí detiene el motor, si acciona el caballete lateral, el indicador de parada al ralentí que parpadea se detiene y permanece encendido. El motor no se pondrá en funcionamiento aunque abra el acelerador.

El motor no arranca incluso si el acelerador está abierto: ➡ P.111

AVISO

El faro permanece encendido cuando el sistema de parada al ralentí detiene el motor. Puede que se descargue la batería y que no pueda volver a arrancar el motor.

Cuando la batería esté baja, cambie el interruptor de parada al ralentí a IDLING y no use el sistema de parada al ralentí. Vaya al concesionario para comprobar la batería.

Vaya al concesionario para que se compruebe la batería según las especificaciones del calendario de mantenimiento.

Calendario de mantenimiento: ➡ P.67

Arranque del motor

Arranque el motor con uno de los siguientes procedimientos, independientemente de si el motor está frío o caliente.

Este scooter está equipado con un sistema de corte del encendido en el caballete lateral.

- El motor no podrá ponerse en marcha si el caballete lateral está bajado.
- Si baja el caballete lateral con el motor en marcha, se detendrá automáticamente.



Este scooter está equipado con un sistema de Honda SMART Key. Mantenga siempre el Honda SMART Key encendido cuando conduzca su scooter. ➡ P.39

AVISO


- Si el motor no arranca antes de transcurridos 5 segundos, coloque el interruptor de encendido en la posición  (Off) y espere 10 segundos antes de intentar volver a arrancar de nuevo el motor, con el fin de que se recupere la tensión de la batería.
- Un periodo prolongado a ralentí rápido y una subida repentina de revoluciones pueden dañar el motor y el sistema de escape.
- El motor no arrancará si el acelerador está completamente abierto.
- Si el scooter vuelca, en primer lugar ponga el interruptor de encendido en la posición  (Off) y, a continuación, inspeccione el scooter detenidamente.

- 1 Apoye el scooter en su caballete central.
 - 2 Gire el interruptor de encendido a la posición  (On).
- Desbloqueo del interruptor de encendido.


➡ P.44

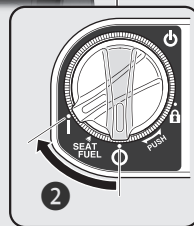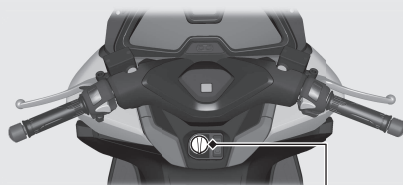

- ③ Apriete la maneta del freno trasero.
- El motor de arranque solamente funcionará cuando se haya apretado la maneta del freno trasero y el caballete lateral esté levantado.

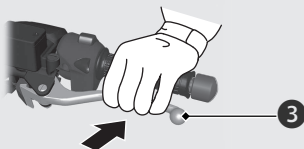


- ④ Presione el botón de arranque con el acelerador completamente cerrado. Suelte el botón de arranque cuando se ponga en marcha el motor.

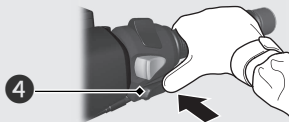

Si no se puede arrancar el motor:

- ① Coloque el scooter en el caballete central y presione la maneta del freno trasero.
- ② Presione el botón de arranque con el acelerador un poco abierto (aproximadamente 3 mm, sin juego libre).

Aproximadamente 3 mm, sin juego libre

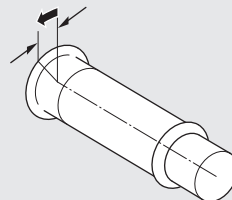

Arranque del motor *(Continuación)*

Si el motor no arranca:

- ① Abra el acelerador totalmente y pulse el botón de arranque durante 5 segundos.
- ② Repita el procedimiento de arranque normal.
- ③ Si el motor arranca pero el ralentí resulta inestable, abra ligeramente el acelerador.
- ④ Si el motor no arranca, espere 10 segundos antes de intentar de nuevo los pasos ① y ②.

Si el motor no arranca ➡ **P.103**


Conducir

Arranque del scooter

- ➊ Empuje el scooter hacia adelante para retirar el caballete central.
 - ▶ Apriete la maneta del freno trasero.
 - ▶ Mantenga el acelerador cerrado.
- Asegúrese que el caballete lateral y el central están arriba.
- ➋ Súbase en el scooter.
 - ▶ Móntese en el scooter por el lado izquierdo, manteniendo al menos un pie en el suelo.
- ➌ Suelte la maneta del freno.

➍ Aceleración y desaceleración


Para acelerar: abra lentamente el acelerador.
Para desacelerar: cierre el acelerador.

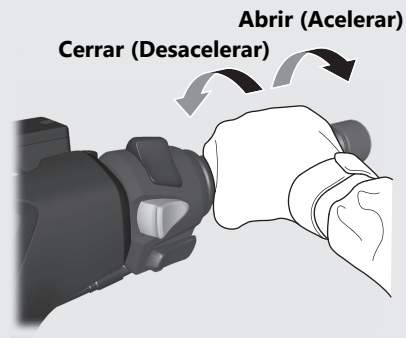

Conducir *(Continuación)*

Frenado

Cierre el acelerador y aplique a la vez las manetas de los frenos delantero y trasero.

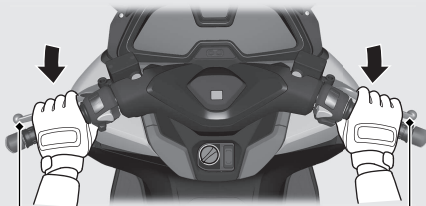

**Maneta del
freno trasero**

**Maneta del freno
delantero**

Repostaje

Tipo de combustible: solo gasolina sin plomo


Índice de octanaje: su scooter ha sido diseñado para usar combustible con un índice de octanaje (RON) de 91 o superior.

Capacidad del depósito: 11,5 L

Repostaje y sugerencias sobre el combustible ➡ **P.15**

Apertura del tapón de llenado de combustible


- 1 Gire el interruptor de encendido a la posición SEAT FUEL.
▶ Desbloqueo del interruptor de encendido ➡ **P.44**
- 2 Pulse el lado FUEL del interruptor de apertura de la tapa del combustible y del asiento.
▶ Se abre la tapa del combustible.

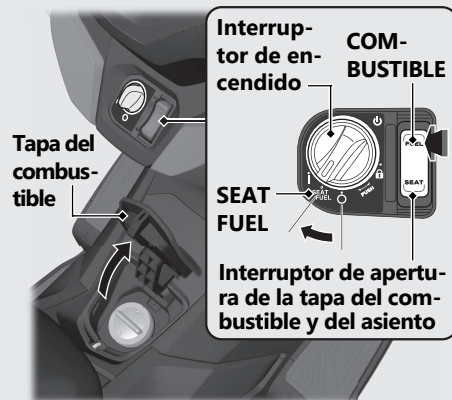

Repostaje (Continuación)

- ③ Gire el tapón de llenado del combustible hacia la izquierda y retire el tapón.

Tapón de llenado de combustible

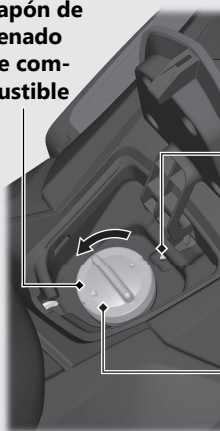

No llenar con combustible por encima del borde inferior del cuello de llenado.

Cierre del tapón de llenado de combustible

- ① Instale y apriete el tapón de llenado del combustible con firmeza, para ello gírelo hacia la derecha.
- Asegúrese de que las marcas de las flechas del tapón de llenado de combustible estén alineadas con las del depósito de combustible.
- ② Cierre la tapa del combustible hasta que haga tope.
- Asegúrese de que la tapa del combustible esté correctamente cerrada.

⚠ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y explosiva. Al manipular combustible, puede sufrir quemaduras o lesiones graves.

- Pare el motor y mantenga apartados el calor, las chispas y el fuego.
- Manipule el combustible solo en exteriores.
- Limpie inmediatamente el líquido derramado.

Enchufe eléctrico para accesorios


El enchufe eléctrico para accesorios está situado en la guantera.

Utilice dispositivos de accesorios bajo su propia responsabilidad. Honda no se hará responsable en ningún caso de los daños o problemas derivados del uso de los dispositivos de accesorios.

Abra la tapa para acceder al enchufe eléctrico.

La capacidad nominal es

12 W MÁX. (12 V, 1 A).

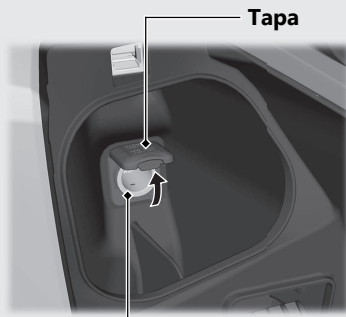



Tapa

Enchufe eléctrico para accesorios

- ▶ Para evitar que la batería se debilite (o se agote), mantenga el motor en marcha mientras circule corriente desde el enchufe.
- ▶ Mientras utilice el enchufe, coloque el faro en posición de luz de cruce. La batería podría deteriorarse o el enchufe eléctrico podría sufrir daños.
- ▶ Para evitar la entrada de sustancias extrañas en el enchufe, asegúrese de cerrar la cubierta cuando no utilice el enchufe eléctrico.

Apertura de la guantera ➡ P.64

Equipo de almacenaje

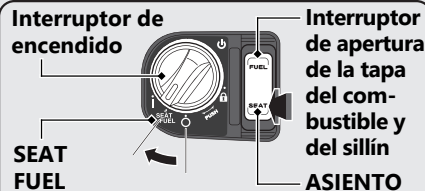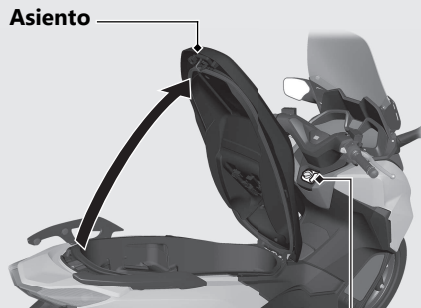

Abrir el asiento

- 1 Gire el manillar para ponerlo apuntando hacia adelante.
- 2 Gire el interruptor de encendido a la posición SEAT FUEL.
 - Desbloqueo del interruptor de encendido
➡ **P.44**
- 3 Pulse el lado SEAT del interruptor de apertura de la tapa del combustible y del asiento.
- 4 Abra el asiento.


Cerrar el asiento

Cierre y presione en la parte trasera del asiento hasta que quede bloqueado. Asegúrese de que el asiento queda bloqueado con firmeza, para ello tire hacia arriba ligeramente del mismo. Tenga cuidado de no dejarse la llave en el compartimento de debajo del asiento.

Portacascos

El portacascos está situado debajo del asiento.
El juego de herramientas incluye una cinta de sujeción del casco.

Ranura

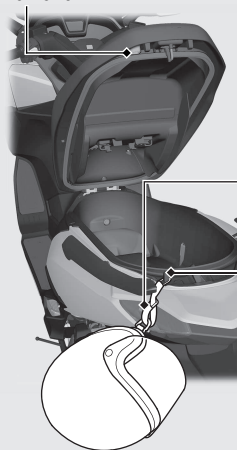

Cinta de sujeción del casco



Anillo en D del casco

Portacascos



Cinta de sujeción del casco

- Utilice el portacascos solamente mientras esté estacionado.
- Introduzca de forma segura el portacascos en la ranura cuando cierre el asiento.

Apertura del asiento ➡ P.60

⚠ ADVERTENCIA

Si conduce con un casco sujeto en el portacascos, el casco podría interferir con la rueda trasera o con la suspensión y provocar un accidente en el que podría resultar herido de gravedad o incluso perder la vida.


Utilice el portacascos solamente mientras el vehículo esté estacionado. No conduzca con un casco en el portacascos.

Equipo de almacenaje (Continuación)

Caja portaequipajes

En la caja portaequipajes se pueden guardar dos cascos. Coloque los cascos tal y como se muestra.

- Asegúrese de que la parte delantera del casco está orientada hacia atrás y que la parte trasera mira hacia delante.
- Es posible que algunos cascos no encajen en el compartimento debido a su tamaño o diseño.

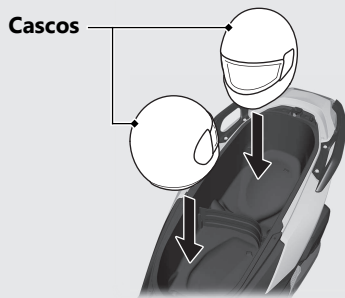

No exceda nunca el límite del peso máximo.


Peso máximo: 10 kg

- No almacene ningún objeto que sea inflamable o que se pueda dañar por el calor.
- No guarde objetos de valor ni artículos frágiles.

La placa de separación puede colocarse en las tres posiciones que se muestran a continuación.


- Coloque firmemente la placa de separación en las ranuras de la caja portaequipajes.

Placa de separación (posición 1)

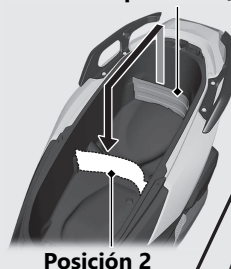

Posición 2

Placa de separación (posición 2)

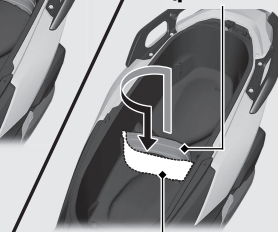

Posición 3

Juego de herramientas/Bolsa para documentos

El juego de herramientas se encuentra en el lado izquierdo de la caja portaequipajes.

La bolsa para documentos se encuentra en la parte inferior del asiento.

Bolsa para documentos




- Sujete el juego de herramientas con la cinta de goma tal y como se muestra en la ilustración.



Equipo de almacenaje *(Continuación)*


Guantera

Parte superior de la tapa

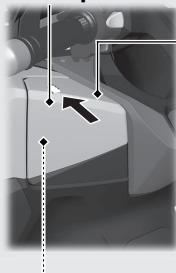

Guantera

Tapa de la guantera

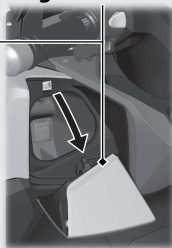

Abrir

Presione la parte superior de la tapa y abra la guantera.

Cerrar

Cierre la tapa de la guantera.

La carga máxima permitida en la guantera no deberá superar

1,5 kg

Asegúrese de que la tapa de la guantera esté correctamente cerrada.

► No guarde objetos de valor ni artículos frágiles.

Mantenimiento

Por favor lea cuidadosamente "La importancia del Mantenimiento" y "Los Fundamentos del Mantenimiento" antes de intentar llevar a cabo alguna de las tareas de mantenimiento.
Consulte "Especificaciones" para conocer los datos de servicio.

Importancia del mantenimiento	P. 66
Calendario de mantenimiento	P. 67
Fundamentos del mantenimiento	P. 70
Juego de herramientas	P. 81
Desmontaje e instalación de los componentes del carenado	P. 82
Batería	P. 82
Tapa de la batería	P. 83
Clip	P. 84
Aceite de motor	P. 85
Refrigerante	P. 89
Frenos	P. 92
Caballote lateral	P. 94
Acelerador	P. 95

Respiradero del cárter	P. 96
Otros ajustes	P. 97
Ajuste del reglaje de la alineación de los faros	P. 97
Ajuste de la suspensión trasera	P. 98
Ajuste de la altura de la cúpula	P. 99
Otras sustituciones	P. 100
Sustitución de la pila de la Honda SMART Key	P. 100

Importancia del mantenimiento

Importancia del mantenimiento

Llevar un buen mantenimiento del scooter es absolutamente esencial para su seguridad y para proteger su inversión, obtener las máximas prestaciones, evitar averías y reducir la contaminación. El mantenimiento es responsabilidad del propietario. Asegúrese de inspeccionar el scooter antes de cada conducción y realice las comprobaciones periódicas especificadas en el Calendario de mantenimiento. ➤ P. 67

ADVERTENCIA

Si no dispensa un mantenimiento apropiado al scooter o si no corrige un problema antes de conducir puede tener un accidente en el que puede sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Siga siempre las recomendaciones de inspección y mantenimiento y los programas de este manual del propietario.

Seguridad del mantenimiento

Lea siempre todas las instrucciones de mantenimiento antes de iniciar la tarea y asegúrese de que dispone de las herramientas y piezas adecuadas y que tiene los conocimientos técnicos necesarios. Nos resulta imposible alertarle de todos los riesgos concebibles que puedan surgir al realizar el mantenimiento. Usted es el único que puede decidir si debe realizar una tarea determinada.

Siga estas indicaciones al realizar el mantenimiento.

- Detenga el motor y coloque el interruptor de encendido en la posición  (Off).
- Coloque el scooter en una superficie firme y nivelada con el caballete lateral, caballete central o un soporte de mantenimiento que le permita apoyar el vehículo.
- Deje que se enfríe el motor, el silencioso, los frenos y otros elementos que estén calientes antes de realizar la revisión. De lo contrario, podría sufrir quemaduras.
- Ponga en marcha el motor sólo cuando se le indique y hágalo en una zona bien ventilada.

Calendario de mantenimiento

El calendario de mantenimiento especifica los requisitos de mantenimiento necesarios para garantizar un rendimiento seguro y fiable, así como un control apropiado de las emisiones.

El trabajo de mantenimiento debe realizarse de acuerdo con las normas y especificaciones de Honda y siempre por técnicos cualificados y debidamente formados. Su concesionario cumple todos estos requisitos. Mantenga un registro preciso del mantenimiento para asegurarse que el scooter recibe el mantenimiento apropiado. Asegúrese de que la persona que realiza el mantenimiento cumplimente este registro.

Cualquier mantenimiento programado se considera un coste operativo normal del propietario y le será cobrado por el concesionario. Conserve todos los justificantes. Si vende el scooter, estos justificantes deben transferirse junto con el mismo a su nuevo propietario.

Honda recomienda que su concesionario realice una prueba en carretera tras cada mantenimiento periódico.

Calendario de mantenimiento

Elementos	Comprobación previa a la conducción  P. 70	Periodicidad *1								Comprobación anual	Sustitución normal	Consultar la página
		× 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36			
		× 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
Tubería del combustible 				I	I	I	I	I	I	I		—
Nivel de combustible	I											—
Funcionamiento del acelerador 	I			I	I	I	I	I	I	I		95
Filtro de aire *2 						R			R			80
Respiradero del cárter motor *3				C	C	C	C	C	C			96
Bujía 				Cada 24.000 km: I Cada 48.000 km: R								—
Holgura de las válvulas 				I	I	I	I	I	I			—
Aceite de motor	I		R	R	R	R	R	R	R	R		86
Filtro tamiz del aceite de motor					C		C		C			86
Velocidad de ralentí del motor 				I	I	I	I	I	I	I		—
Refrigerante del radiador *4	I				I		I		I	I	3 años	89
Sistema de refrigeración 					I		I		I	I		—
Correa de transmisión 					I		R		I			—

Nivel de mantenimiento

 : Intermedio. Recomendamos que la revisión la realice su concesionario, a menos que usted cuente con las herramientas y las capacidades técnicas necesarias. Los procedimientos están incluidos en un manual de taller oficial de Honda.

 : Técnico. En interés de seguridad, haga que el servicio de su scooter se realice en su concesionario.

Legenda de mantenimiento

I : Inspeccionar (limpiar, ajustar, lubricar, o reemplazar si fuera necesario)

R : Reemplazar

C : Limpiar

Calendario de mantenimiento

Elementos	Comprobación previa a la conducción  P. 70	Periodicidad *1								Compro- bación anual	Sustitución normal	Consultar la página
		× 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36			
		× 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
Aceite del grupo final *4											2 años	–
Batería												72
Líquido de frenos *4											2 años	92
Desgaste de las pastillas de freno												93
Sistema de frenos												70
Reglaje del faro												97
Luces/Bocina												–
Desgaste de las zapatas del embrague												–
Caballote lateral												94
Suspensión												–
Tuercas, pernos y elementos de sujeción												–
Ruedas/Neumáticos												77
Cojinetes del cabezal de la dirección												–

Notas:

*1: A lecturas más altas del cuentakilómetros total, repita las labores de mantenimiento a los intervalos de frecuencia establecidos aquí.

*2: Efectúe las labores de servicio con más frecuencia cuando se circule por zonas húmedas o polvorientas.

*3: Cuando se circule con lluvia o con el acelerador a fondo, efectúe el mantenimiento con una frecuencia mayor.

*4: Las tareas de sustitución requieren ciertos conocimientos sobre mecánica.

Fundamentos del mantenimiento

Inspección previa a la circulación

Para garantizar su seguridad, es responsabilidad del usuario realizar una inspección previa a la conducción y asegurarse que se resuelve cualquier problema que pudiera encontrarse. La inspección previa a la conducción es imprescindible; no solo por razones de seguridad, sino porque cualquier avería, aunque solo sea un neumático pinchado, puede ocasionar serios problemas.

Compruebe los elementos siguientes antes de montarse en el scooter:

- Nivel de combustible: llene el depósito cuando sea necesario. ➤ P. 58
- Acelerador: compruebe si se abre suavemente y si se cierra por completo en todas las posiciones que se ponga el manillar. ➤ P. 95
- Nivel de aceite del motor: añada aceite de motor si fuese necesario. Compruebe si hay fugas. ➤ P. 85
- Nivel de refrigerante: añada refrigerante si fuese necesario. Compruebe si hay fugas. ➤ P. 89


- Frenos: compruebe su funcionamiento; Delantero y trasero: compruebe el nivel de líquido de frenos y el desgaste de las pastillas. ➤ P. 92, ➤ P. 93
- Luces y claxon: compruebe que las luces, los indicadores y el claxon funcionan correctamente.
- Sistema de corte de encendido: compruebe si el sistema funciona correctamente. ➤ P. 94
- Ruedas y neumáticos: compruebe el estado y la presión de aire y ajústela en caso necesario. ➤ P. 77

Fundamentos del mantenimiento

Sustitución de las piezas

Utilice siempre piezas originales de Honda o sus equivalentes para garantizar la fiabilidad y seguridad del vehículo.

Cuando realice pedidos de componentes con color, especifique el nombre del modelo, el color y el código mencionado en la etiqueta del color. La etiqueta del color se encuentra colocada en la caja portaequipajes, debajo del sillín. ➡ P. 60

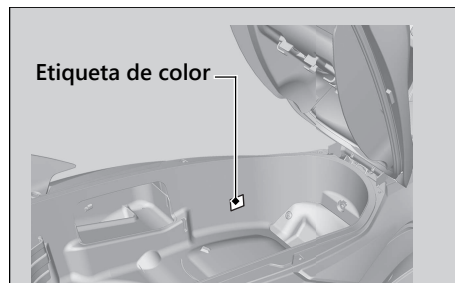

Etiqueta de color

⚠ ADVERTENCIA

La instalación de piezas ajenas a Honda puede hacer que su scooter resulte inseguro y provoque un accidente en el que puede resultar gravemente herido, o incluso perder la vida.

Utilice siempre piezas originales Honda o equivalentes que hayan sido diseñadas y homologadas para su scooter.

Fundamentos del mantenimiento

Batería

Este scooter tiene un tipo de batería que está exenta de mantenimiento. No tiene que comprobar el nivel del electrolito de la batería ni añadir agua destilada. Limpie los terminales de la batería si se ensucian o se corroen.

No retire las juntas de los tapones de la batería. No tiene que retirar el tapón al cargar la batería.

AVISO

Su batería no necesita mantenimiento y podría dañarse de forma permanente si se quita la tira de tapones.



Este símbolo que hay en la batería significa que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico.

AVISO

La eliminación inadecuada de la batería puede ser perjudicial para el medioambiente y la salud pública. Para su eliminación, respete siempre la normativa local.

⚠ADVERTENCIA

Durante el uso normal, la batería desprende gas de hidrógeno explosivo.


Una chispa o llama puede hacer que la batería explote con fuerza suficiente como para causar lesiones graves o incluso la muerte.

Utilice ropa protectora y una mascarilla, o bien haga que un mecánico cualificado realice el mantenimiento de la batería.

Fundamentos del mantenimiento

■ Limpieza de los terminales de la batería

1. Quite la batería. ▣ P. 82
2. Si los terminales comienzan a oxidarse y están recubiertos de una sustancia blanca, lávela con agua caliente y límpiela.
3. Si los terminales están muy oxidados, limpie y pula los terminales con un cepillo de alambre o papel de lija. Utilice gafas de seguridad.

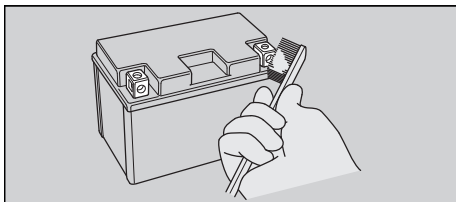

4. Tras la limpieza, vuelva a instalar la batería.

La batería dispone de una vida útil limitada. Consulte con su concesionario el momento de sustituir la batería. Sustituya siempre la batería por otra batería del mismo tipo que esté exenta de mantenimiento.

AVISO

La instalación de accesorios eléctricos de marcas distintas a Honda puede sobrecargar el sistema eléctrico, descargar la batería y posiblemente dañar el sistema.

Fundamentos del mantenimiento


Fusibles

Los fusibles protegen los circuitos eléctricos de su scooter. Si algún elemento de su scooter deja de funcionar, compruebe y sustituya cualquier fusible que esté fundido. ➤ P. 126

Inspección y sustitución de fusibles

Gire el interruptor de encendido a la posición  (Off) para retirar e inspeccionar los fusibles. Si un fusible está quemado, sustitúyalo por un fusible de las mismas características. Para conocer las características de los fusibles, consulte "Especificaciones". ➤ P. 145

Fusible quemado



AVISO

Si sustituye un fusible por otro de mayor amperaje, aumentarán las posibilidades de ocasionar daños en el sistema eléctrico.

Si un fusible falla en repetidas veces, es posible que exista un problema eléctrico. Haga que inspeccionen el scooter en su concesionario.

Aceite del motor

El consumo de aceite del motor varía y la calidad del mismo se deteriora en función de las condiciones de conducción y del tiempo transcurrido. Compruebe el nivel de aceite del motor con regularidad y rellene si fuera necesario con el aceite recomendado. El aceite sucio o viejo debe cambiarse lo antes posible.

Selección del aceite del motor


Para conocer el aceite del motor recomendado, consulte "Especificaciones". ➤ P. 144

Si utiliza aceites de marcas diferentes a Honda, compruebe la etiqueta para asegurarse de que el aceite cumple las siguientes normas:


- Norma JASO T 903¹: MB
- Norma SAE²: 10W-30
- Clasificación API³: SG o superior

Fundamentos del mantenimiento

- *1. La norma JASO T 903 es una referencia para aceites de motor para motores de motocicletas de 4 tiempos. Hay dos tipos: MA y MB. Por ejemplo, la etiqueta siguiente muestra la clasificación MB.

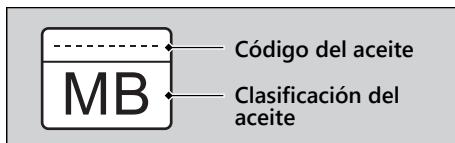

- *2. La norma SAE clasifica los aceites según su viscosidad.
- *3. La clasificación API especifica la calidad y rendimiento de los aceites de motor. Utilice aceites de grado SG o superior, excepto los aceites marcados como "Energy Conserving" o "Resource Conserving" en el símbolo de servicio API circular.

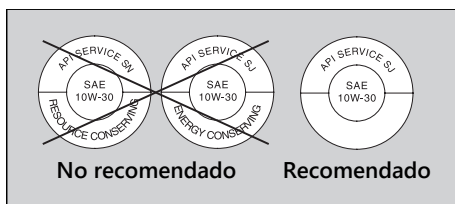

Líquido de frenos

No añada ni sustituya líquido de frenos a menos que sea un caso de emergencia. Utilice sólo líquido de frenos nuevo de un recipiente sellado. Si añade líquido, haga que revisen el sistema de frenos en su concesionario lo antes posible.

AVISO

El líquido de frenos puede dañar las superficies plásticas y las pintadas. Limpie inmediatamente cualquier derrame y lave a conciencia la zona afectada.

Líquido de frenos recomendado:

Líquido de frenos DOT 4 Honda o equivalente

Fundamentos del mantenimiento

Refrigerante recomendado

El refrigerante Pro Honda HP es una solución premezclada de anticongelante y agua destilada.

Concentración:

50% de anticongelante y 50% de agua destilada

Una concentración de anticongelante por debajo del 40% no proporcionará una protección adecuada contra la corrosión y las bajas temperaturas.

Una concentración de hasta el 60% proporcionará una mejor protección en climas fríos.

AVISO

El uso de refrigerantes no especificados para motores de aluminio o agua del grifo/mineral puede provocar corrosión.

Respiradero del cárter

Haga un servicio más frecuente cuando conduzca bajo la lluvia, con el acelerador a tope, o después de lavar o volcarse el scooter. Hágale el servicio si los sedimentos acumulados pueden verse en la sección transparente del tubo de drenaje.

Si el tubo de drenaje rebosa, el filtro de aire puede contaminarse con el aceite del motor, lo que podría causar un rendimiento deficiente del motor.

➡ P. 96


Fundamentos del mantenimiento

Neumáticos (inspección/sustitución)

Comprobación de la presión de los neumáticos

Inspeccione visualmente los neumáticos y utilice un manómetro para medir la presión al menos una vez al mes o siempre que piense que los neumáticos están algo deshinchados. Compruebe siempre la presión de los neumáticos cuando estén fríos.


Inspección de daños

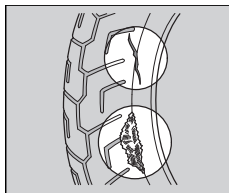

Compruebe la existencia de cortes, rajaduras o grietas que expongan la tela o los cordajes, o la existencia de posibles clavos u otros objetos extraños en el lateral del neumático o en su

banda de rodadura. Inspeccione también si existen bultos o protuberancias extrañas en las paredes laterales de los neumáticos.

Inspección de desgaste anómalo

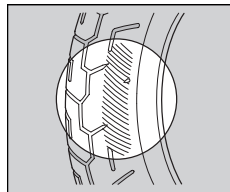


Inspeccione los neumáticos en busca de signos de desgaste anómalo en la superficie de contacto.

Fundamentos del mantenimiento

Inspección de la profundidad de la banda de rodadura

Inspeccione los indicadores de desgaste de la banda de rodadura. Si pueden verse, sustituya inmediatamente los neumáticos.

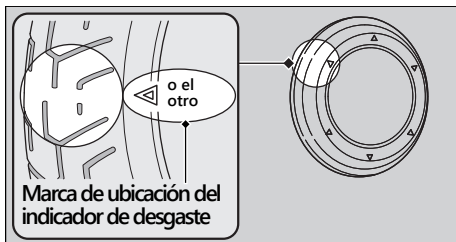

Mantenimiento

⚠ADVERTENCIA

Conducir con neumáticos excesivamente gastados o incorrectamente inflados puede ocasionar un accidente en el que podría sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.

Siga todas las instrucciones de este manual del propietario relacionadas con el inflado y el mantenimiento de los neumáticos.

Alemania

Las leyes alemanas prohíben el uso de neumáticos cuya profundidad de la banda de rodadura sea menor de 1,6 mm.

Fundamentos del mantenimiento

Haga que sustituyan los neumáticos en su concesionario.

Para conocer los neumáticos recomendados y la presión de los mismos, consulte "Especificaciones".

■ P. 144

Siga estas indicaciones siempre que cambie los neumáticos.

- Utilice los neumáticos recomendados o unos equivalentes del mismo tamaño, construcción, índice de velocidad y capacidad de carga.
- **Solo rueda delantera** Una vez instalado el neumático, equilibre la rueda con contrapesos originales Honda o equivalentes.
- No coloque una cámara de aire dentro de un neumático sin cámara en su scooter. La acumulación excesiva de calor puede hacer que la cámara explote.
- Para su scooter emplee solamente neumáticos sin cámara.

Las llantas están diseñadas para neumáticos sin cámara, y durante la aceleración rápida o el frenado, los neumáticos sin cámara pueden deslizarse sobre la llanta y hacer que el neumático se desinfla rápidamente.

⚠ADVERTENCIA

La instalación de neumáticos inadecuados en su scooter puede afectar a la conducción y a la estabilidad del mismo, lo que podría dar lugar a un accidente que le causara lesiones graves o incluso la muerte.


Emplee siempre los neumáticos del tamaño y tipo recomendado en este manual del propietario.

Fundamentos del mantenimiento

Filtro de aire

Este scooter está equipado con un elemento de filtro de aire de tipo viscoso.

La limpieza mediante soplado de aire o cualquier otro sistema puede degradar el rendimiento del elemento viscoso y provocar la entrada de polvo. No lleve a cabo el mantenimiento. Déjelo en manos del concesionario.

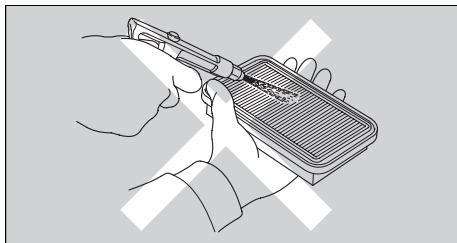

Juego de herramientas


El juego de herramientas se guarda en el compartimento de la caja portaequipajes. ➡ P. 63

Con las herramientas incluidas en el juego puede realizar algunas reparaciones y ajustes secundarios, así como sustituciones de piezas.

- Destornillador estándar/Phillips
- Mango de destornillador
- Llave de pivotes
- Barra de extensión
- Cinta de sujeción del casco
- Acoplador de modo EM

Desmontaje e instalación de los componentes del carenado

Batería

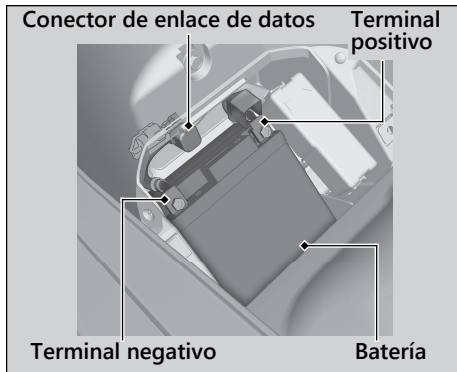

Desmontaje

Asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentra en la posición (Off).

1. Quite la tapa de la batería. ➤ P. 83

2. Extraiga el conector DLC del compartimento.
3. Desconecte el terminal negativo $\ominus$ de la batería.
4. Desconecte el terminal positivo $\oplus$ de la batería.
5. Extraiga la batería con cuidado de que no caigan las tuercas de los terminales.

Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de la extracción. Conecte siempre el terminal positivo $\oplus$ en primer lugar. Asegúrese de que los tornillos y las tuercas estén apretados.


Después de volver a conectar la batería, compruebe que la información del reloj es correcta. ➤ P. 30

Para saber cómo manipular adecuadamente la batería, consulte "Fundamentos del mantenimiento". ➤ P. 72

"La batería se agota." ➤ P. 120

Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Tapa de la batería

Tapa de la batería

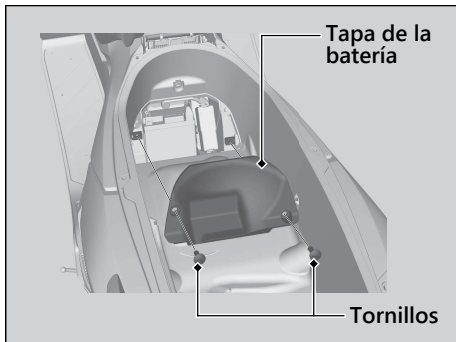

Desmontaje

1. Abra el asiento. ► P. 60
2. Extraiga los tornillos.
3. Quite la tapa de la batería.


Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de la extracción.

Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Clip


Clip

Desmontaje

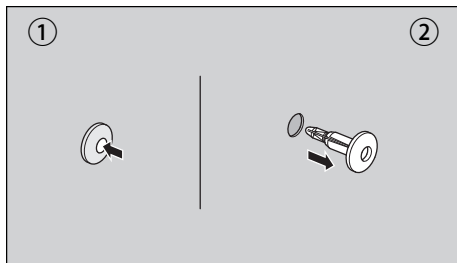

1. Presione el pasador central para abrir el bloqueo.
2. Extraiga el clip del orificio.

Instalación

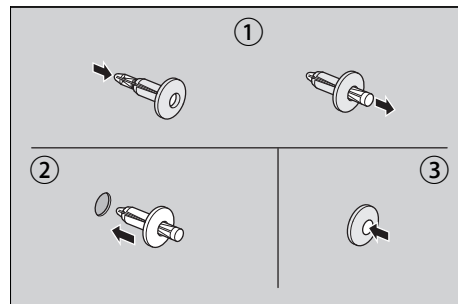

1. Presione la parte inferior del pasador central.
2. Introduzca el clip en el orificio.
3. Presione sobre el pasador central para bloquear el clip.


Aceite de motor

Comprobación del aceite del motor

Compruebe el aceite del motor con el interruptor de parada al ralentí en IDLING.

1. Si el motor está frío, déjelo al ralentí entre 3 y 5 minutos.
2. Coloque el interruptor de encendido en la posición **○** (Off) y espere entre 2 y 3 minutos.
3. Coloque su scooter sobre el caballete central en una superficie firme y nivelada.
4. Extraiga el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite y límpielo.
5. Inserte el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite hasta que se asiente, pero no lo enrosque.
6. Compruebe que el nivel del aceite queda entre las marcas de nivel superior e inferior del tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite.
7. Coloque correctamente el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite.

Tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite

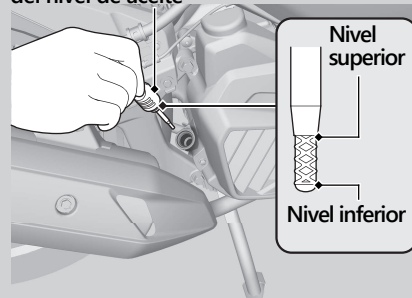

Aceite de motor ► Adición de aceite del motor

Adición de aceite del motor

Si el aceite del motor queda por debajo o cerca de la marca de nivel inferior, añada el aceite del motor recomendado. ► P. 74, ► P. 144

1. Extraiga el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite. Añada el aceite recomendado hasta que alcance la marca de nivel superior.
 - Coloque el scooter sobre su caballete central en una superficie firme y nivelada al comprobar el nivel del aceite.
 - No rellene por encima de la marca de nivel superior.
 - Asegúrese de que no penetren cuerpos extraños por la abertura de llenado del aceite.
 - Limpie de inmediato cualquier derrame.
2. Vuelva a colocar correctamente el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite.

AVISO

El funcionamiento con una cantidad excesiva o insuficiente de aceite puede producir daños al motor. No mezcle diferentes marcas ni grados de aceite.

Para conocer el aceite recomendado y las indicaciones de selección del aceite, consulte "Fundamentos del mantenimiento". ► P. 74

Cambio de aceite del motor, limpieza del filtro tamiz del aceite

El cambio del aceite y la limpieza del filtro tamiz de aceite requiere herramientas especiales. Recomendamos que el servicio del scooter se realice en su concesionario.



Cambie el aceite del motor con el interruptor de parada al ralentí en IDLING.

1. Si el motor está frío, deje el motor al ralentí entre 3 y 5 minutos.
2. Coloque el interruptor de encendido en la posición  (Off) y espere entre 2 y 3 minutos.
3. Coloque su scooter sobre el caballete central en una superficie firme y nivelada.

Aceite de motor ► Cambio de aceite del motor, limpieza del filtro tamiz del aceite

4. Coloque un recipiente de drenaje debajo del tornillo de drenaje y del tapón de aceite.
5. Extraiga el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite, el perno de drenaje y la arandela de estanqueidad para drenar el aceite.
6. Extraiga el tapón del aceite, la junta tórica, el resorte y el filtro tamiz de aceite y deje que salga el aceite restante.
 - Deseche el aceite en un centro de reciclaje homologado.
7. Limpie el filtro tamiz de aceite.
8. Compruebe que la rejilla del filtro tamiz de aceite y la goma de sellado estén en buen estado.
9. Sustituya la junta tórica y aplique una fina capa de aceite de motor a la nueva junta tórica cuando la instale.
10. Instale el filtro tamiz de aceite, el resorte y el tapón del aceite y apriete.

Par de apriete: 20 N·m (2,0 kgf·m)

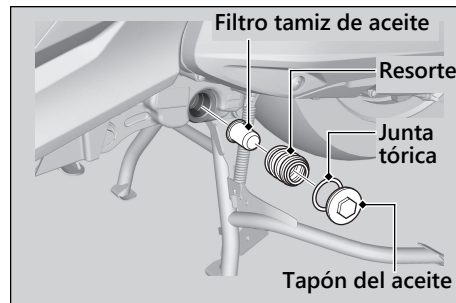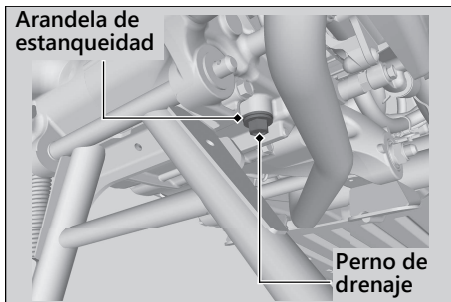

Mantenimiento

Aceite de motor ► Cambio de aceite del motor, limpieza del filtro tamiz del aceite

- 11.** Instale una arandela de estanqueidad nueva en el perno de drenaje. Apriete el perno de drenaje.

Par de apriete: 24 N·m (2,4 kgf·m)

- 12.** Llene el cárter motor con el aceite recomendado (► P. 74, ► P. 144) y coloque el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite.

Aceite necesario

Al cambiar el aceite y limpiar el filtro tamiz:

0,8 L


Al cambiar solo el aceite:

0,8 L

- 13.** Compruebe el nivel de aceite. ► P. 85
14. Compruebe que no haya fugas de aceite.

Después de cambiar el aceite del motor, reinicie el indicador de cambio de aceite. Para reiniciar el indicador de cambio de aceite:

1. Gire el interruptor de encendido a la posición **I** (On) con el botón **SET** pulsado.
2. Mantenga pulsado el botón **SET** durante más de 3 segundos. Desaparecerá el indicador.

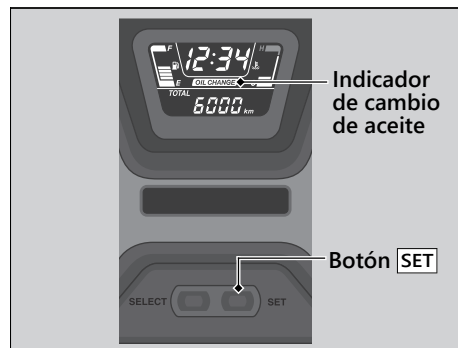

Si cambia el aceite antes de que aparezca el indicador de cambio del aceite, no se olvide de reposar el indicador de cambio del aceite después de haberlo cambiado. El indicador aparecerá durante 2 segundos y luego desaparecerá. Esto significa que se ha efectuado la reposición del indicador.


Refrigerante

Comprobación del refrigerante

Compruebe el nivel de refrigerante del depósito de reserva con el motor frío.

1. Coloque el scooter en una superficie firme y nivelada.
2. Coloque el scooter en posición vertical.
3. Compruebe que el nivel de refrigerante se encuentra entre las marcas de nivel UPPER y LOWER en el depósito de reserva.

Si el nivel del refrigerante cae de forma evidente o el vaso de expansión está vacío, es probable que tenga una fuga grave. Haga que inspeccionen el scooter en su concesionario.

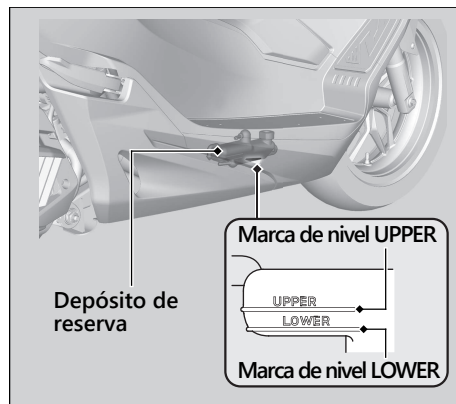


Refrigerante ► Adición de refrigerante

Adición de refrigerante

Si el nivel del refrigerante está por debajo de la marca de nivel LOWER, añada el refrigerante recomendado (► P. 76) hasta que el nivel alcance la marca de nivel UPPER.

Añada líquido únicamente por el tapón del depósito de reserva y no retire el tapón del radiador.

1. Retire la alfombrilla.
2. Extraiga la tapa del depósito de reserva empleando un destornillador de cabeza plana cubierto con un paño protector.
3. Retire el tapón del depósito de reserva y añada líquido mientras supervisa el nivel del refrigerante.
 - No llene en exceso por encima de la marca de nivel UPPER.
 - Asegúrese de que no penetren cuerpos extraños por la abertura del depósito de reserva.

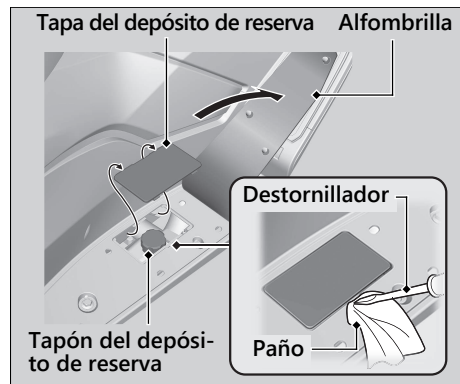

4. Vuelva a colocar con firmeza la tapa del depósito de reserva.
5. Coloque la tapa del depósito de reserva.

Refrigerante ► Cambio del refrigerante

6. Coloque la alfombrilla.

ADVERTENCIA

Si retira el tapón del radiador con el motor caliente podrían producirse salpicaduras de refrigerante y causarle quemaduras.

Antes de retirar el tapón del radiador, deje siempre que se enfíen el motor y el radiador.

Cambio del refrigerante

Cambie el refrigerante en su concesionario a menos que disponga de las herramientas adecuadas y tenga los conocimientos de mecánica necesarios.

Mantenimiento

Frenos

Comprobación del líquido de frenos


1. Coloque el scooter en posición vertical sobre una superficie firme y nivelada.
2. Compruebe que el tapón del depósito del líquido del freno está en posición horizontal y que el nivel del líquido queda por encima de la marca de nivel LOWER.

Si el nivel del líquido de frenos en cualquiera de los depósitos queda por debajo de la marca de nivel LOWER o la holgura de las manetas del freno llega a ser excesiva, inspeccione el desgaste de las pastillas del freno. Si éstas no se encuentran desgastadas, es probable que exista una fuga. Haga que inspeccionen el scooter en su concesionario.

Mantenimiento


Freno delantero

Depósito del líquido del freno delantero

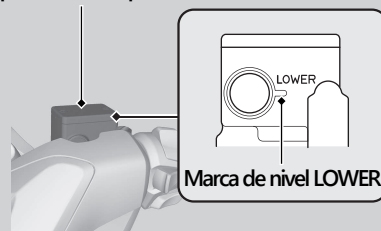

Freno trasero

Depósito del líquido del freno trasero

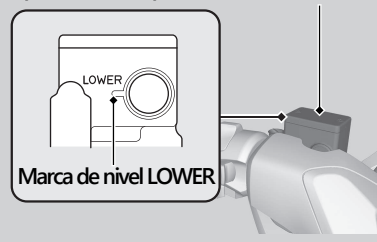

Frenos ► Inspección de las pastillas de freno delanteras


Inspección de las pastillas de freno delanteras

Compruebe el estado de los indicadores de desgaste de las pastillas de freno.

Las pastillas deben ser sustituidas si una de las pastillas de freno está desgastada hasta el indicador.

1. **Delantero** Inspeccione las pastillas de freno desde debajo de la pinza de freno.
2. **Trasero** Inspeccione las pastillas de freno desde el lado posterior del scooter.


Si fuera necesario, haga que sustituyan las pastillas de freno en su concesionario. Sustituya siempre las pastillas de freno izquierda y derecha simultáneamente.

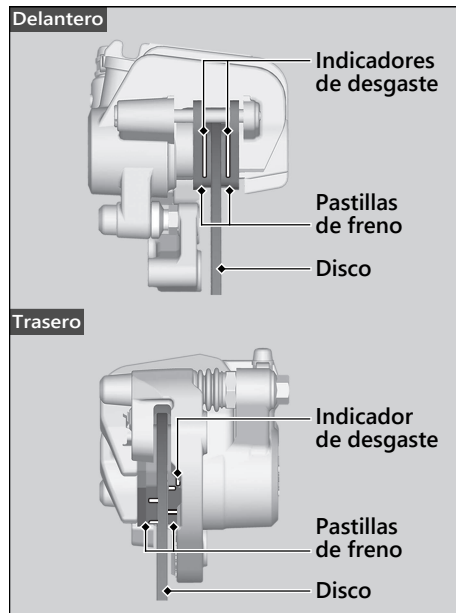

Caballate lateral

Comprobación del caballate lateral

Mantenimiento

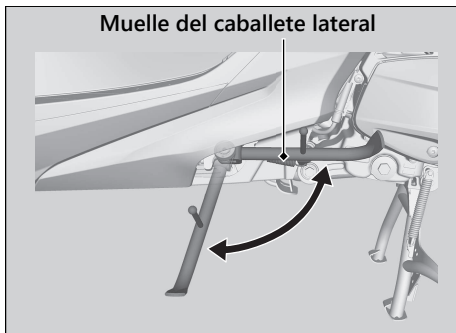

1. Coloque su scooter sobre el caballate central en una superficie firme y nivelada.
2. Compruebe que el caballate lateral funciona debidamente. Si el caballate lateral resulta difícil de colocar o chirría, limpie la zona de giro y eje pivote con grasa limpia.
3. Compruebe si hay posibles daños o falta de tensión del muelle.
4. Siéntese en el scooter y levante el caballate lateral.
5. Arranque el motor.
6. Baje por completo el caballate lateral. El motor deberá pararse cuando baje el caballate lateral. Si el motor no se detiene, haga que el servicio de su scooter se realice en su concesionario.


Acelerador

Comprobación del acelerador

Con el motor apagado, compruebe que el acelerador gira con suavidad desde la posición de cierre total a abertura completa en todas las posiciones de la dirección y que el juego libre del acelerador es el correcto. Si el acelerador no se mueve con suavidad, no se cierra automáticamente o si el cable está dañado, haga que inspeccionen el scooter en su concesionario.

Juego libre en la brida del puño del acelerador:

2 - 6 mm

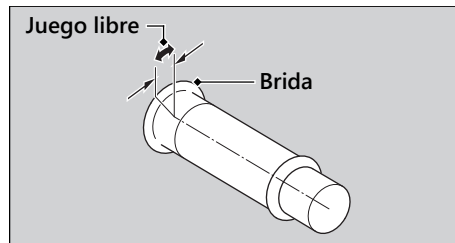


Respiradero del cárter

Limpieza del respiradero del cárter

Mantenimiento

1. Ponga un recipiente adecuado debajo del tubo del respiradero del cárter.
2. Extraiga el tubo respiradero del cárter y drene los sedimentos.
3. Vuelva a instalar el tubo respiradero del cárter.

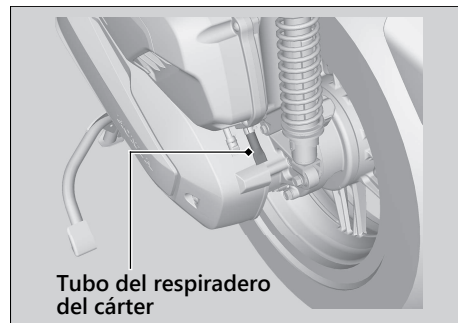


Otros ajustes

Ajuste del reglaje de la alineación de los faros

Puede ajustar el reglaje vertical del faro para obtener la alineación apropiada. Gire el piñón según sea necesario con un destornillador Phillips incluido en el kit de herramientas (► P. 81).

Tenga en cuenta las leyes y regulaciones locales.

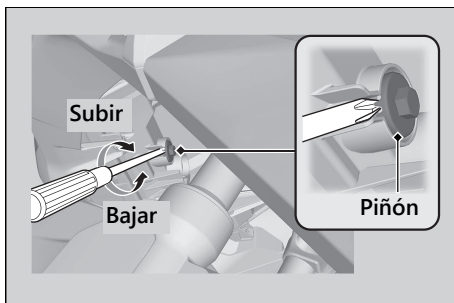

Otros ajustes ► Ajuste de la suspensión trasera

Ajuste de la suspensión trasera

I Precarga del muelle


Puede ajustar la precarga del muelle mediante el regulador para adaptarla a la carga o la superficie de la carretera. Utilice la llave de pivotes y la barra de extensión incluidas en el juego de herramientas (► P. 81) para girar el regulador. La posición 1 es para una reducción de la precarga del muelle (suave), o gire a la posición 3 a 5 para aumentar la precarga del muelle (duro). La posición estándar es 2.

AVISO

Intentar ajustar directamente de 1 a 5 o de 5 a 1 puede dañar el amortiguador.

AVISO

No gire el regulador más allá de sus límites. Ajuste los amortiguadores izquierdo y derecho al mismo valor de precarga del muelle.

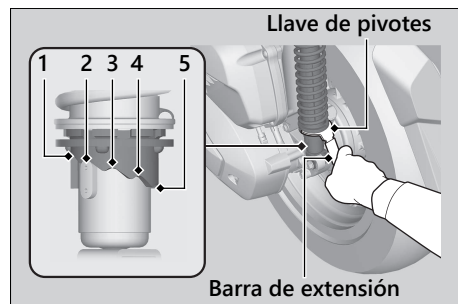

Otros ajustes ► Ajuste de la altura de la cúpula


Ajuste de la altura de la cúpula

La cúpula se puede ajustar en 6 posiciones. No intente ajustar la cúpula mientras conduce.

1. Sujete la cúpula de ambos lados.
2. Mueva la cúpula hacia arriba o abajo hasta que quede encajada en la posición deseada.
 - Aplique la carga de forma equilibrada a derecha e izquierda.

Tras el ajuste, compruebe que la cúpula se mueve con suavidad y revise la holgura del área de deslizamiento.

Si la cúpula presenta demasiada holgura o se afloja durante la conducción, acuda a su concesionario.

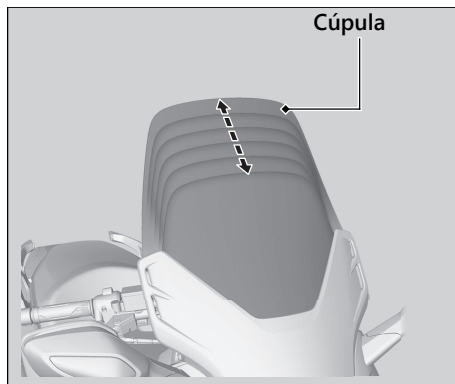

Otras sustituciones

Sustitución de la pila de la Honda SMART Key

Mantenimiento


Si el indicador Honda SMART Key parpadea 5 veces cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición I (On), o si la distancia de operación es inestable, sustituya la pila lo antes posible.

Para ello, recomendamos que visite su concesionario.

Tipo de pila: CR2032

1. Extraiga la cubierta superior insertando en la ranura una moneda o un destornillador de punta plana cubierto con un paño protector.
 - ▶ Cubra la moneda o el destornillador con un paño protector para evitar arañar la Honda SMART Key.
 - ▶ No toque el circuito ni el terminal. Podrían producirse problemas.
 - ▶ Tenga cuidado y evite rayar la cubierta impermeable y no permita la entrada de polvo.
 - ▶ No efectúe el desmontaje de la Honda SMART Key a la fuerza.

Otras sustituciones ► Sustitución de la pila de la Honda SMART Key

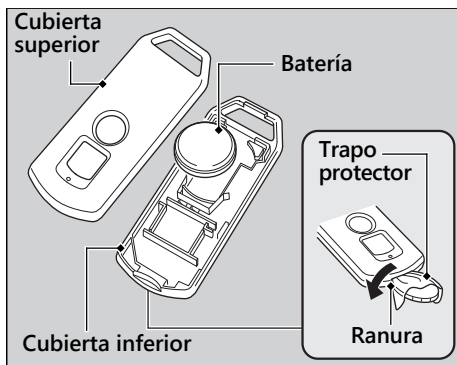

2. Reemplace la pila gastada por una pila nueva con el lado negativo $\ominus$ arriba.
3. Vuelva a unir las dos mitades de la cubierta.
 - Asegúrese de que las cubiertas superior e inferior están colocadas en la posición correcta.

Solución de problemas

El motor no arranca	P. 103
Sobrecalentamiento (el indicador de alta temperatura del refrigerante está encendido)	P. 104
Indicadores de advertencia encendidos o intermitentes ..	P. 105
Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible)	P. 105
Indicador del ABS (Sistema antibloqueo de frenos)	P. 106
Indicador de Honda SMART Key	P. 107
Otras indicaciones de advertencia	P. 108
Indicación de fallo del medidor de combustible	P. 108
Si el sistema de parada al ralentí no funciona adecuadamente	P. 109
El indicador de parada al ralentí no se enciende	P. 109
El sistema de parada al ralentí no detiene el motor mientras que el indicador de parada al ralentí está encendido	P. 110
El motor no arranca incluso si el acelerador está abierto ...	P. 111

Si el sistema de Honda SMART Key no funciona adecuadamente	P. 112
Desbloqueo del asiento en caso de emergencia	P. 114
Desbloqueo del interruptor de encendido en un caso de emergencia	P. 116
Pinchazo del neumático	P. 119
Problema eléctrico	P. 120
La batería se agota	P. 120
Bombilla fundida	P. 120
Fusible quemado	P. 126
Funcionamiento inestable del motor de forma intermitente	P. 127

El motor no arranca

El motor de arranque funciona pero el motor no arranca

Compruebe los siguientes puntos:

- Compruebe la secuencia de arranque correcta del motor. ➤ P. 52
- Compruebe que haya gasolina en el depósito de combustible.
- Compruebe si el testigo de avería (MIL) de la PGM-FI está encendido.
 - ▶ Si el testigo está encendido, póngase en contacto con su concesionario lo antes posible.

El motor de arranque no funciona

Compruebe los siguientes puntos:

- Compruebe la secuencia correcta de arranque del motor. ➤ P. 52
- Compruebe si existe un fusible fundido. ➤ P. 126
- Compruebe si está suelta la conexión de la batería o existe corrosión en sus terminales. ➤ P. 72, ➤ P. 82
- Compruebe el estado de la batería. ➤ P. 120

Si el problema continúa, haga que inspeccionen el scooter en su concesionario.

Sobrecalentamiento (el indicador de alta temperatura del refrigerante está encendido)

El motor se ha sobrecalentado cuando ocurre lo siguiente:

- El indicador de alta temperatura del refrigerante se enciende.
Además, el segmento H parpadea en el indicador de temperatura del refrigerante.
- La aceleración se ralentiza.
Si esto ocurre, colóquese a un lado en cuanto lo permitan las circunstancias del tráfico y realice las siguientes comprobaciones.

Un ralentí rápido prolongado puede hacer que el indicador de alta temperatura del refrigerante se encienda.

AVISO

La conducción continuada con un motor recalentado puede provocar daños graves al motor.

1. Detenga el motor con el interruptor de encendido.
2. Deje que el motor se enfríe con el interruptor de encendido en la posición **○** (Off).
3. Cuando se haya enfriado el motor, inspeccione el manguito del radiador y compruebe si existe una fuga. ➤ P. 89
Si existe una fuga:
No ponga en marcha el motor.
Transporte el scooter a su concesionario.
4. Compruebe el nivel de refrigerante del depósito de reserva. ➤ P. 89
► Añada refrigerante si es necesario.
5. Si los pasos 1-4 son normales, puede continuar conduciendo, pero vigile el indicador de temperatura con frecuencia.

Indicadores de advertencia encendidos o intermitentes

Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible)

Si el indicador se enciende mientras conduce, puede tener un problema grave con el sistema PGM-FI. Reduzca la velocidad y haga inspeccionar el scooter en su concesionario lo antes posible.

Indicadores de advertencia encendidos o intermitentes ► Indicador del ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

Indicador del ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

Si el indicador funciona de alguna de estas formas, es posible que haya un problema grave en el ABS. Reduzca la velocidad y lleve el scooter a su concesionario para que lo inspeccionen lo antes posible.

- El indicador se enciende o comienza a parpadear mientras conduce.
- El indicador no se enciende cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On).
- El indicador no se apaga a velocidades superiores a 5 km/h.

Si el indicador del ABS permanece encendido, los frenos continuarán funcionando como un sistema convencional, pero sin la función antibloqueo.

El indicador del ABS puede parpadear si gira la rueda trasera mientras la motocicleta está levantada del suelo. En este caso, coloque el interruptor de encendido en la posición **O** (Off) y, a continuación, vuelva a colocarlo en **I** (On). El indicador del ABS se apagará después de que la velocidad alcance 30 km/h.

Indicadores de advertencia encendidos o intermitentes ► Indicador de Honda SMART Key

Indicador de Honda SMART Key

■ Cuando el indicador de Honda SMART Key parpadea 5 veces

Sustitución de la pila de la Honda SMART Key

➤ P. 100

■ Cuando el indicador de la Honda SMART Key parpadea mientras el interruptor de encendido está en la posición I (On)

El indicador de Honda SMART Key parpadea cuando la comunicación entre su scooter y Honda SMART Key se detiene después de colocar el interruptor de encendido en la posición I (On).

Las causas posibles son las siguientes:

- Ondas de radio o ruido potentes están afectando al sistema
- Perdió la Honda SMART Key mientras conducía

Sin embargo, esto no afecta al funcionamiento de su scooter hasta que se coloca el interruptor de encendido en la posición  (Lock).

Si gira el interruptor de encendido a la posición SEAT FUEL,  (Off) o  (Lock) mientras el indicador de la Honda SMART Card Key está parpadeando, el anillo del interruptor de encendido, los intermitentes y el indicador de la Honda SMART Card Key se iluminarán durante aproximadamente 20 segundos, se apagará automáticamente y, a continuación, el interruptor de encendido se bloqueará.

Para detener el parpadeo, mantenga presionado el interruptor de encendido durante más de 2 segundos. Una vez que el parpadeo se detiene, el interruptor de encendido está bloqueado.



Si no tiene la Honda SMART Key, el interruptor de encendido podrá desbloquearse empleando la llave de emergencia y la etiqueta del ID. ➤ P. 116

Otras indicaciones de advertencia

Indicación de fallo del medidor de combustible

Si el sistema de combustible detecta un error, el indicador de nivel de combustible se comportará tal y como se muestra en la ilustración.

Si esto sucede, consulte con su concesionario lo antes posible.

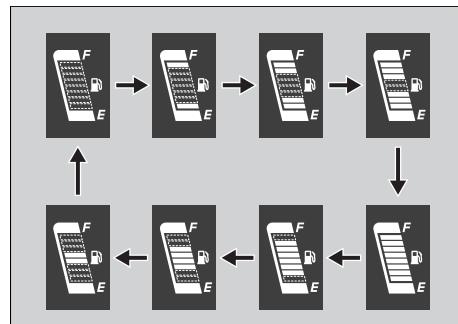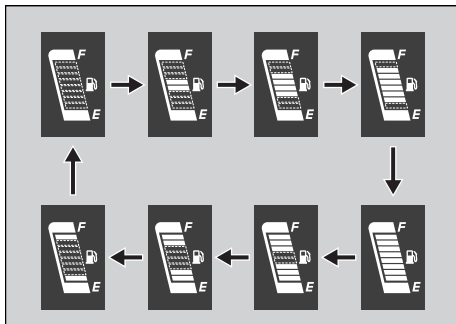

Si el sistema de parada al ralentí no funciona adecuadamente

El indicador de parada al ralentí no se enciende

Si el indicador de parada al ralentí no se enciende, realice lo siguiente.

Si el interruptor de parada al ralentí está en IDLING:

Coloque el interruptor de parada al ralentí en IDLING STOP.

Si el motor está frío:

Caliente el motor.

El sistema de parada al ralentí no funciona cuando el motor está frío.

Si no ha conducido el scooter tras arrancar el motor:

Conduzca el scooter a velocidades superiores a 10 km/h. El sistema de parada al ralentí no funciona hasta que conduce una vez.

Si el testigo de avería PGM-FI(MIL) se enciende:

Cuando se enciende el testigo de avería (MIL) de la PGM-FI, el sistema de parada al ralentí no funciona para proteger el motor. Consulte con su concesionario.

Si la batería tiene poca carga:

Conduzca el scooter y detenga el motor. A continuación vuelva a arrancarlo siguiendo el procedimiento de encendido (P. 52) para el arranque estándar del motor. El sistema de parada al ralentí puede no funcionar si la tensión de la batería es baja.

Si esto ocurre frecuentemente, póngase en contacto con su concesionario.

Si el sistema de parada al ralentí no funciona adecuadamente ► El sistema de parada al ralentí no detiene el motor mientras que el indicador de parada al ralentí está encendido

El sistema de parada al ralentí no detiene el motor mientras que el indicador de parada al ralentí está encendido

Solución de problemas

Si el sistema de parada al ralentí no detiene el motor cuando el indicador de parada al ralentí está encendido, realice lo siguiente.

Si el scooter no se detiene totalmente:

Detenga totalmente el scooter. El sistema de parada al ralentí funciona solamente si la velocidad está a 0 km/h.

Si el acelerador no está totalmente cerrado:

Cierre el acelerador totalmente.

Si el sistema de parada al ralentí no funciona adecuadamente ► El motor no arranca incluso si el acelerador está abierto

El motor no arranca incluso si el acelerador está abierto

Si el motor no arranca incluso si el acelerador está abierto, haga lo siguiente.

Si el caballete lateral está bajado:

Cuando el sistema de parada al ralentí detiene el motor, si acciona el caballete lateral, el testigo de parada al ralentí que parpadea se apaga o se detiene y permanece encendido y el sistema de parada al ralentí se cancela. Vuelva a arrancar el motor siguiendo el procedimiento de encendido (► P. 52) para el arranque estándar del motor.

Si el interruptor de parada al ralentí está en IDLING:

Mientras el sistema de parada al ralentí está deteniendo el motor, si se coloca el interruptor de parada al ralentí en la posición IDLING, el sistema de parada al ralentí se cancelará. Vuelva a arrancar el motor siguiendo el procedimiento de encendido (► P. 52) para el arranque estándar del motor.

Si el indicador de parada al ralentí parpadea (el interruptor de parada al ralentí está en la posición IDLING STOP), pero el motor no arranca incluso si el acelerador está abierto; haga lo siguiente.

La batería está baja (o descargada), o el cable de la batería está suelto:

Compruebe la batería y los terminales de la batería. Si la batería está baja, póngase en contacto con su concesionario.

Si el sistema de Honda SMART Key no funciona adecuadamente

Si el sistema de Honda SMART Key no funciona adecuadamente, realice lo siguiente.

- Asegúrese de que el sistema de Honda SMART Key está activado.

Pulse ligeramente el botón ON/OFF de la Honda SMART Key.

Si el LED de la Honda SMART Key se ilumina de color rojo, coloque el sistema de Honda SMART Key en activación.

❏ P. 40

Si el LED de la Honda SMART Key no responde, sustituya la pila de la Honda SMART Key.

- Compruebe que no existe un fallo de comunicación en el sistema de Honda SMART Key. El sistema Honda SMART Key utiliza ondas de radio de baja intensidad. El sistema de Honda SMART Key puede no funcionar correctamente en los entornos siguientes:

- ▶ Cuando hay instalaciones cercanas que generan ondas de radio potentes o ruido, como torres de TV, centrales eléctricas, emisoras de radio o aeropuertos.
- ▶ Cuando transporta la Honda SMART Key con un ordenador portátil o un dispositivo de comunicación inalámbrica, como una radio o un teléfono móvil.
- ▶ Cuando la Honda SMART Key entra en contacto con objetos metálicos o está cubierta por ellos.

Si el sistema de Honda SMART Key no funciona adecuadamente

- Compruebe que utiliza una Honda SMART Key registrada.
Use una Honda SMART Key registrada.
El sistema de Honda SMART Key no puede activarse sin una Honda SMART Key registrada.
- Asegúrese de que no utiliza una Honda SMART Key rota.
Si utiliza una Honda SMART Key rota, el sistema de Honda SMART Key no puede activarse. Lleve la llave de emergencia y la etiqueta de ID a su concesionario.

- Compruebe el estado de la batería y el cable de ésta de su scooter.
Compruebe la batería y los terminales de la batería. Si la batería esté baja, póngase en contacto con su concesionario.


Si el sistema de Honda SMART Key no puede activarse debido a otras causas, póngase en contacto con su concesionario.

Desbloqueo del asiento en caso de emergencia

El cerrojo del asiento puede desbloquearse utilizando la llave de emergencia.

Abrir

1. Suelte las pestañas del embellecedor de dirección.
► Suelte cuidadosamente las pestañas.
2. Tire del embellecedor de dirección hacia arriba para soltar los tetones.

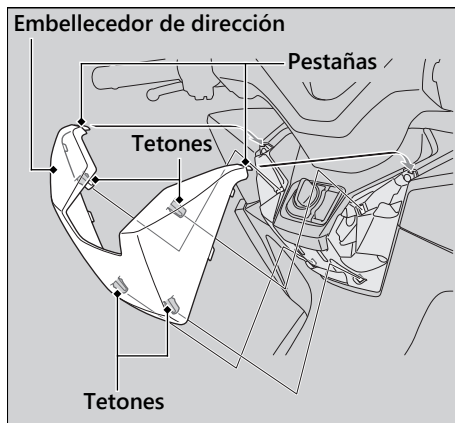


Desbloqueo del asiento en caso de emergencia

3. Alinee el saliente de la llave de emergencia con la ranura del dispositivo de apertura de emergencia del asiento, y gire la llave de emergencia hacia la izquierda.
4. Abra el asiento y gire la llave de emergencia hacia la derecha

Cerrar

1. Cierre y presione en la parte trasera del asiento hasta que quede bloqueado. Asegúrese de que el asiento queda bloqueado con firmeza, para ello tire hacia arriba ligeramente del mismo. Si el asiento no está bloqueado, gire la llave de emergencia hacia la derecha para bloquear el cerrojo del asiento.
2. Instale el embellecedor de dirección en el orden contrario a su desmontaje.


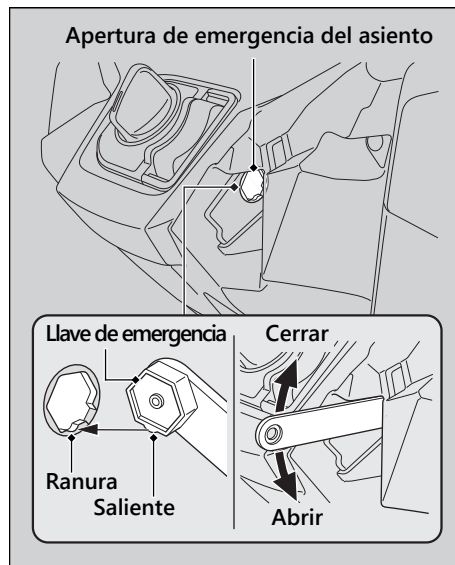


Desbloqueo del interruptor de encendido en un caso de emergencia

El interruptor de encendido puede desbloquearse utilizando la llave de emergencia y la etiqueta de ID.

Acceda al modo de introducción del número de ID

1. Utilice una llave de emergencia para abrir el asiento. ➤ P. 114
2. Quite la tapa de la batería. ➤ P. 83
3. Extraiga el conector de modo EM.
4. Extraiga el acoplador azul falso soltando la pestaña del conector de modo EM mientras levanta el gancho del acoplador azul falso.
5. Compruebe el número de ID de la tarjeta de ID.
6. Conecte el acoplador de modo EM suministrado en el juego de herramientas al conector de modo EM.

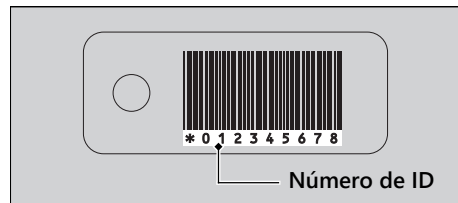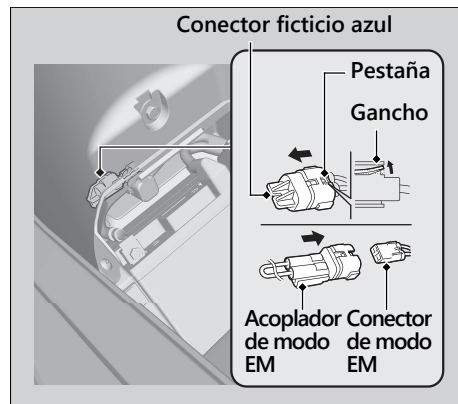

Desbloqueo del interruptor de encendido en un caso de emergencia

Introduzca el número de ID

Puede introducir su número de ID pulsando el interruptor de encendido cuando éste se encuentra en la posición  (Off),  (Lock) y SEAT FUEL. Introduzca el número de ID de la tarjeta de ID en orden comenzando desde la izquierda pulsando el interruptor de encendido.


El número de ID se autentica según el número de veces que se pulsa el interruptor de encendido.

Pulse el interruptor de encendido el número de veces necesario en un plazo de 5 segundos cuando su anillo se enciende. Después de 5 segundos, el anillo del interruptor de encendido se apaga y vuelve a encenderse. Esto significa que el número introducido se ha fijado y puede introducir el número siguiente.

- ▶ Si el anillo del interruptor de encendido no se enciende en azul, es posible que la batería tenga poca carga.
Póngase en contacto con su concesionario.

Ejemplo:

- Para introducir "0" espere 5 segundos sin pulsar el interruptor de encendido cuando su anillo se enciende.
- Para introducir "1", pulse una vez el interruptor de encendido en un plazo de 5 segundos desde que se enciende el anillo del interruptor de encendido.

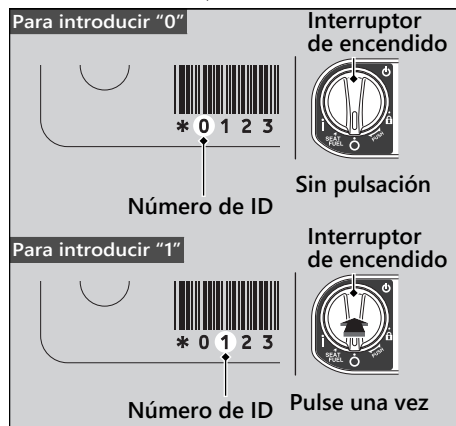

Desbloqueo del interruptor de encendido en un caso de emergencia

Introducción correcta del número de ID

Después de introducir el último número del ID, el anillo del interruptor de encendido y el indicador de Honda SMART Key parpadearán cada 2 segundos hasta que se extraiga el acoplador de modo EM.

Asegúrese de extraer el acoplador de modo EM y de volver a poner el conector de ficticio azul. Entonces se desbloqueará el interruptor de encendido. Vuelva a montar las piezas en el orden inverso al de la extracción y gire el interruptor de encendido a la posición **I** (On) en 6 minutos. Podrá arrancar el motor.

Para bloquear el interruptor de encendido, gírelo a la posición SEAT FUEL, **O** (Off) o **I** (Lock), y mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 2 segundos. El interruptor de encendido también se bloquea automáticamente si se mantiene en la posición SEAT FUEL, **O** (Off) o **I** (Lock) durante aproximadamente 6 minutos después de introducir el número de ID correctamente.

Cuando el interruptor de encendido está bloqueado, su anillo se apaga.

Para volver a desbloquear el interruptor de encendido, repita el procedimiento de desbloqueo del mismo.

Fallo en la introducción del número de ID

Después de introducir el último número del ID, el anillo del interruptor de encendido y el indicador de Honda SMART Key parpadearán cada 2 segundos hasta que se extraiga el acoplador de modo EM y el interruptor de encendido no pueda desbloquearse.

Extraiga el acoplador de modo EM y vuélvalo a conectar al conector de modo EM. Siga de nuevo el procedimiento. ➡ P. 117

Cancelación de la introducción del número de ID

Extraiga el acoplador de modo EM del conector de modo EM.

De la misma manera, si comete un error al introducir el número de ID, extraiga el acoplador de modo EM del conector de modo EM, vuelva a conectarlo al conector de modo EM, y vuelva a introducir el número de ID desde el principio.

- Guarde siempre el acoplador de modo EM en el juego de herramientas.

Pinchazo del neumático

Para reparar un pinchazo o extraer una rueda se requieren herramientas especiales y experiencia técnica. Le recomendamos que este tipo de revisión se realice en su concesionario.

Tras una reparación de emergencia, haga que inspeccionen o sustituyan siempre el neumático en su concesionario.

Reparación de emergencia con un kit de reparación de neumáticos

Si el neumático tiene un pinchazo de poca importancia, puede realizar una reparación de emergencia con un kit de reparación de neumáticos sin cámara.

Siga las instrucciones facilitadas en el kit de reparación de neumáticos.

Conducir el scooter con un neumático reparado temporalmente es muy arriesgado. No supere los 50 km/h. Haga que sustituyan cuanto antes el neumático en su concesionario.

⚠️ ADVERTENCIA

Conducir el scooter con un neumático reparado temporalmente puede ser arriesgado. Si la reparación temporal falla, puede tener un accidente y resultar gravemente herido o incluso perder la vida.

Si debe conducir con un neumático reparado temporalmente, hágalo despacio y con cuidado de no superar una velocidad de 50 km/h hasta que sustituya el neumático.

Problema eléctrico

La batería se agota

Cargue la batería con un cargador para baterías de motocicletas.

Retire la batería del scooter antes de cargarla.

No utilice cargadores de baterías de auto-móvil ya que estos pueden sobrecalentar una batería de motocicleta y provocar daños permanentes. Si la batería no se recupera tras la recarga, consulte a su concesionario.

AVISO

No se recomienda realizar un arranque con cable puente con una batería de automóvil, ya que esto puede dañar el sistema eléctrico de su scooter.

Solución de problemas

Bombilla fundida

Siga el procedimiento descrito a continuación para sustituir una bombilla fundida.

Gire el interruptor de encendido a la posición

○ (Off) o 🔒 (Lock).

Deje que se enfríe la bombilla antes de sustituirla.


No utilice bombillas que no sean las especificadas.

Compruebe el funcionamiento correcto de la bombilla antes de conducir la motocicleta.

Para conocer el amperaje correcto de la bombilla, consulte "Especificaciones". ➡ P. 145


Problema eléctrico ► Bombilla fundida

▮ Faro

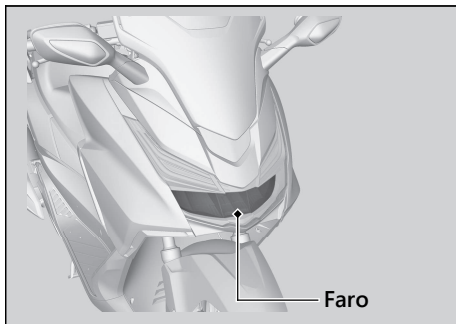

El faro dispone de varios LED. Si alguno de los LED no se enciende, haga que su concesionario los revise.

▮ Luces de posición

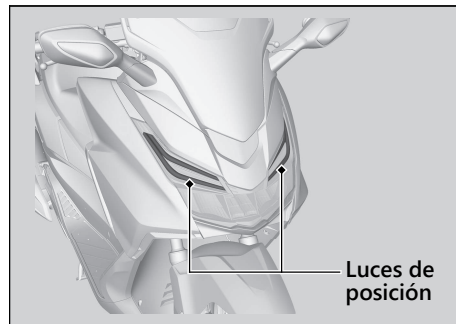


Las luces de posición utilizan varios LED. Si alguno de los LED no se enciende, haga que su concesionario los revise.

Solución de problemas

Problema eléctrico ► Bombilla fundida


■ Luz de freno/piloto trasero

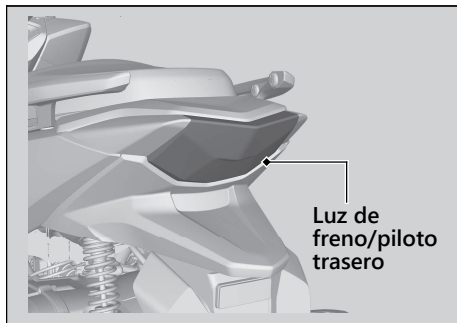

La luz del freno y del piloto trasero utilizan varios LED. Si alguno de los LED no se enciende, haga que su concesionario los revise.


Solución de problemas

■ Bombilla de los intermitentes delanteros

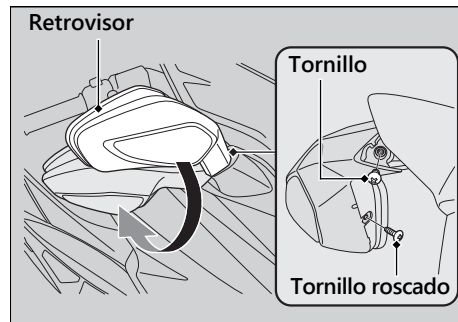


1. Gire el retrovisor hacia abajo.
2. Extraiga el tornillo y el tornillo roscado.

Problema eléctrico ► Bombilla fundida

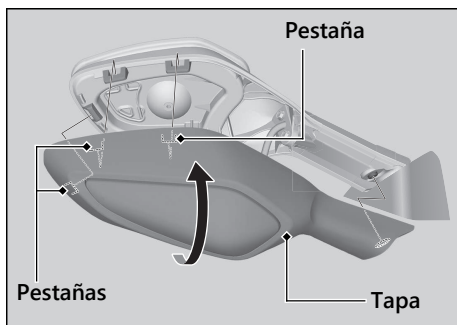

3. Tire de la tapa del retrovisor hacia arriba soltando las pestañas con cuidado.

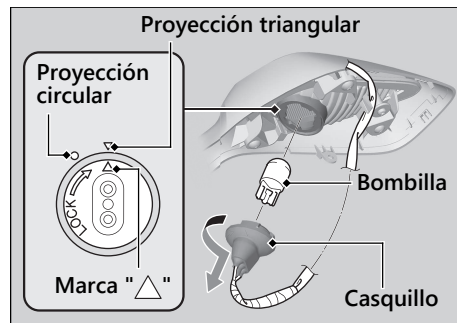


4. Gire el casquillo hacia la izquierda y extráigalo.
5. Extraiga la bombilla tirando de ella sin girarla.

Solución de problemas


Problema eléctrico ► Bombilla fundida

6. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.
 - Instale el casquillo alineando la marca "△" con la proyección circular ubicada en la carcasa de la luz intermitente. A continuación, gírelo hacia la derecha hasta que la marca "△" esté alineada con la proyección triangular.
 - Utilice solamente la bombilla ámbar.

Bombilla de los intermitentes traseros

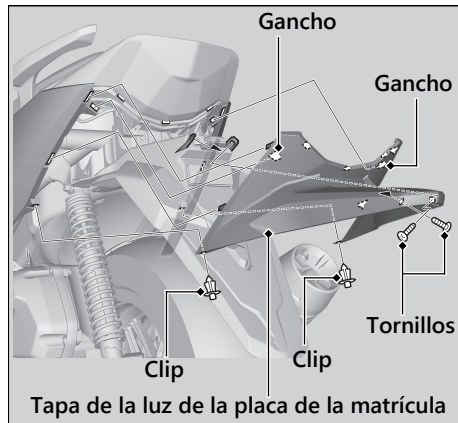

1. Retire los clips (► P. 84) y los tornillos.
2. Tire de la tapa de la luz de la matrícula hacia atrás soltando los ganchos y pestañas.

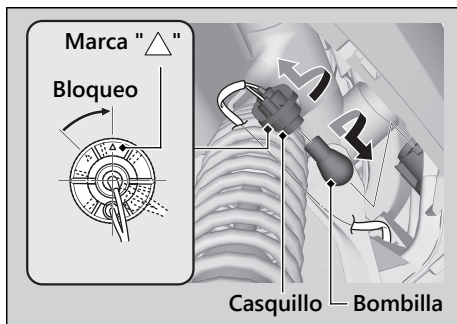

3. Gire el casquillo hacia la izquierda y extráigalo.
4. Presione ligeramente la bombilla hacia dentro y gírela hacia la izquierda.
5. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.

Problema eléctrico ► Bombilla fundida

- Para bloquear el casquillo, colóquelo y gírelo hacia la derecha de manera que la marca "△" apunte hacia arriba.
- Utilice solamente la bombilla ámbar.

! Luz de la placa de matrícula




La luz de la placa de matrícula utiliza varios LED. Si alguno de los LED no se enciende, haga que su concesionario los revise.

Problema eléctrico ► Fusible quemado

Fusible quemado

Antes de manipular los fusibles, consulte "Inspección y sustitución de fusibles". ► P. 74

I Fusibles de la caja de fusibles

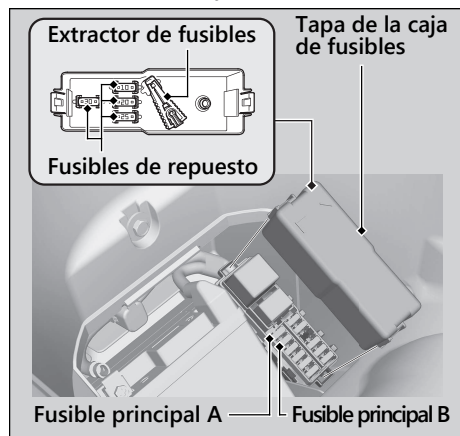

Solución de problemas

1. Quite la tapa de la batería. ► P. 83
2. Extraiga la tapa de la caja de fusibles.
3. Extraiga uno a uno el fusible principal A, el fusible principal B y los otros fusibles con el extractor de fusibles del lado contrario de la caja de fusibles, y compruebe si alguno de ellos está fundido. Sustituya siempre un fusible quemado por uno de repuesto de las mismas características.
4. Vuelva a instalar la tapa de la caja de fusibles.
5. Instale la tapa de la batería.

AVISO

Si un fusible falla repetidas veces, es posible que exista un problema eléctrico. Haga que inspeccionen el scooter en su concesionario.

Funcionamiento inestable del motor de forma intermitente

Si el filtro de la bomba de combustible está obstruido, durante el funcionamiento, el régimen del motor será inestable de forma intermitente.

Aunque se produzca este síntoma, puede continuar utilizando su scooter.

Si se produce inestabilidad en el régimen del motor incluso si dispone de suficiente combustible, haga que inspeccionen el scooter en su concesionario lo antes posible.

Información


Llaves	P. 129
Instrumentos, controles y otras	
características	P. 133
Cuidados de su scooter	P. 134
Almacenaje de su scooter	P. 137
Transporte de su scooter	P. 138
Usted y el medioambiente	P. 139
Números de serie	P. 140
Combustibles que contienen alcohol	P. 141
Catalizador	P. 142

Llaves

Llave de emergencia

La llave de emergencia se emplea para desbloquear el interruptor de encendido en un caso de emergencia. ➤ P. 114

No guarde la llave de emergencia en el compartimento central.

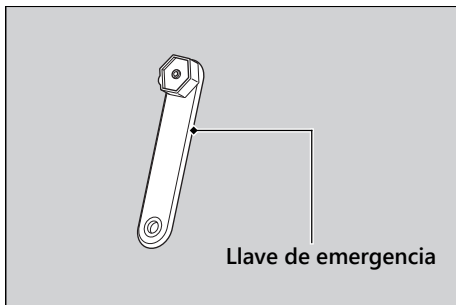

Llaves

Honda SMART Key

Disponer de la Honda SMART Key le permite realizar las operaciones siguientes:

- Bloquear y desbloquear el interruptor de encendido
- Liberar el cierre del asiento
- Apertura de la tapa del depósito de combustible
- Bloquear o desbloquear la dirección

El número de ID de la Honda SMART Key está en la etiqueta de ID. También podrá desbloquear el interruptor de encendido introduciendo el número de ID.

Lleve siempre consigo la llave de emergencia y la etiqueta de ID, pero guárdelas en lugares distintos de la Honda SMART Key para que no pueda perderlas al mismo tiempo.

Guarde también una copia del número de ID en un lugar seguro que no sea en su scooter.

La Honda SMART Key contiene circuitos electrónicos. Si se dañan los circuitos, la Honda SMART Key no le permitirá realizar ninguna de las operaciones.

- No deje caer las Honda SMART Key ni ponga objetos pesados encima de ellas.
- Proteja la Honda SMART Key contra la luz directa del sol, las altas temperaturas, y la humedad elevada.
- No la raye ni la pinche.
- No la guarde cerca de artículos magnetizados como puedan ser una cadena de llavero magnetizada.
- Guarde siempre la Honda SMART Key apartada de aparatos eléctricos tales como televisores, radios, ordenadores o dispositivos de masaje de baja frecuencia.

Llaves

- Mantenga la Honda SMART Key alejada de los líquidos. Si se moja, séquela inmediatamente con un paño suave.
- Mantenga la Honda SMART Key alejada del scooter mientras lo lava.
- No la queme.
- No la lave con limpiadores ultrasónicos.
- Si se adhieren combustible, cera, o grasa a la Honda SMART Key, frótela inmediatamente para que no se agriete o deforme.
- No desmonte la Honda SMART Key si no es para cambiar la pila. Sólo puede desmontarse la cubierta de la Honda SMART Key. No desmonte las otras partes.
- No pierda su Honda SMART Key. Si la pierde, deberá registrar una Honda SMART Key nueva. Para su registro, visite su concesionario con su llave de emergencia y su etiqueta de ID.

La pila del sistema Honda SMART Key normalmente dura unos 2 años.

No guarde teléfonos móviles ni otros dispositivos transmisores de radio en la caja portaequipajes. La radiofrecuencia de los dispositivos interferirá con el sistema Honda SMART Key.

Para obtener una Honda SMART Key adicional, lleve la Honda SMART Key y el scooter a su concesionario.

Llaves

Directiva de la CE

Este sistema Honda SMART Card Key cumple con la directiva de R & TTE (Equipos de radio y equipos terminales de telecomunicaciones y el reconocimiento mutuo de su conformidad) (1999/5/CE).



La declaración de conformidad con la directiva R & TTE se entrega al propietario en el momento de la compra. Esta declaración de conformidad deberá guardarse en un lugar seguro. Póngase en contacto con su concesionario en caso de no recibirla o si se pierde.

Información

Solo Sudáfrica



Solo Singapur



Solo Marruecos

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément : MR 6164 ANRT 2011

Date d'agrément : 04/04/2011

Instrumentos, controles y otras características

Interruptor de encendido

Si deja el interruptor de encendido en posición **I** (On) con el motor detenido, se descargará la batería.

No gire el interruptor de encendido mientras conduce.

Cuentakilómetros total

La pantalla se bloquea en 999.999 cuando la lectura supera 999.999.

Cuentakilómetros parcial

Los cuentakilómetros parciales A y B vuelven a 0.0 cuando la lectura supera 999,9.

El kilometraje medio por combustible también se reinicia al mismo tiempo.

Instrumentos, controles y otras características

Bolsa para documentos

El manual del propietario, así como la documentación de la motocicleta y del seguro pueden guardarse en la bolsa de plástico para documentos situada debajo del asiento.

Cuidados de su scooter

Cuidados de su scooter

Una limpieza y pulido frecuente resultan importantes para garantizar una larga vida útil de su Honda. Un scooter limpio hace más fácil detectar posibles problemas.

En particular, el agua de mar y la sal utilizados para evitar la acumulación de hielo en las carreteras favorecer la formación de corrosión. Lave siempre el scooter a conciencia después de circular por carreteras de costa o tratadas.

Lavado

Espere a que se enfríen el motor, el silencioso, los frenos y las otras partes calientes antes del lavado.

1. Aclare bien el scooter con una manguera de jardín de baja presión para eliminar la suciedad suelta.
2. Si fuera necesario, utilice una esponja o paño suave con limpiador para eliminar la suciedad de la carretera.
 - Limpie la cúpula, las lentes del faro, los paneles y otros elementos de plástico con cuidado de no arañarlos. Evite la aplicación directa del agua sobre el filtro del aire, el silenciador y los elementos eléctricos.

3. Enjuague el scooter con abundante agua y séquelo con un paño limpio y suave.
4. Después de secarse el scooter, lubrique las piezas móviles.
 - Asegúrese de que no se derrame lubricante sobre los frenos ni los neumáticos. Los discos, pastillas, tambor o zapatas de freno contaminados con aceite sufren una enorme reducción de su capacidad de frenado y pueden provocar un accidente.
5. Aplique una capa de cera para evitar la corrosión.
 - Evite los productos que contengan detergentes agresivos o disolventes químicos. Estos productos pueden dañar las piezas metálicas, así como la pintura y los plásticos de su scooter. Evite que la cera entre en contacto con los neumáticos y los frenos.
 - Si el scooter tiene piezas con pintura mate, no aplique cera a las superficies con pintura mate.

Cuidados de su scooter

■ Precauciones durante el lavado

Siga estas indicaciones durante el lavado:

- No utilice máquinas de lavado a alta presión:
 - ▶ Los limpiadores de agua a alta presión pueden dañar las piezas móviles y las eléctricas, haciéndolas inservibles.
 - ▶ Si hay agua en la admisión de aire podría introducirse en el cuerpo del acelerador y/o entrar en el filtro de aire.
- No dirija el chorro de agua directamente al silencioso:
 - ▶ La existencia de agua en el silencioso puede impedir el arranque y provocar la oxidación del propio silencioso.
- Seque los frenos:
 - ▶ El agua afecta negativamente a la efectividad de frenado. Tras el lavado, accione los frenos intermitentemente a baja velocidad para ayudar a secarlos.
- No dirija el chorro de agua hacia la zona de debajo del asiento:
 - ▶ Si entrase agua en el compartimento de debajo del asiento podría dañar los documentos y otras pertenencias.

- No dirija el chorro de agua hacia el filtro de aire:
 - ▶ La existencia de agua en el filtro de aire puede impedir que arranque el motor.
- No dirija el chorro de agua cerca del faro:
 - ▶ Cualquier condensación dentro del faro debería disiparse una vez que el motor lleve en marcha algunos minutos.
- No utilice ceras ni compuestos para abrillantar en la superficie pintada de acabado mate:
 - ▶ Utilice un paño suave o una esponja, abundante agua y un detergente suave para limpiar las superficies pintadas de acabado mate. Séquelas con un paño suave y limpio.

Componentes de aluminio

El aluminio se corroe cuando entra en contacto con suciedad, barro, o sal para carreteras. Limpie las piezas de aluminio con regularidad y siga estas indicaciones para evitar arañazos:

- No utilice cepillos duros, lana de acero ni limpiadores que contengan componentes abrasivos.
- Evite subirse o rozarse contra los bordillos.

Cuidados de su scooter

Paneles

Siga estas indicaciones para evitar arañazos y manchas:

- Lave con cuidado utilizando una esponja suave y abundante agua.
- Para eliminar las manchas persistentes, utilice detergente diluido y enjuague con abundante agua.
- Evite que los instrumentos, los paneles o el faro entren en contacto con gasolina, líquido de frenos o detergente.

Cúpula

Limpie la cúpula con un paño suave o una esponja y abundante agua. (No emplee detergentes ni ningún tipo de limpiadores químicos en la cúpula). Séquela con un paño suave y limpio.

AVISO

Para evitar arañazos y otros posibles daños, emplee solamente agua y un paño suave o una esponja para limpiar la cúpula.

Si la cúpula está muy sucia, emplee un detergente neutro diluido en abundante agua y una esponja. Asegúrese de aclarar por completo todo el detergente. (Los residuos de detergente pueden causar grietas en la cúpula).

Reemplace la cúpula si no puede eliminar los arañazos y obstruyen la visión.

Evite que el electrolito de la batería, el líquido de frenos u otros disolventes químicos entren en contacto con la cúpula y con la garnición de la cúpula. Dañarían el plástico.

Tubo de escape y silencioso

Cuando el tubo de escape y el silenciador estén pintados, no utilice un compuesto de limpieza para cocinas abrasivo de uso comercial. Utilice un detergente neutro para limpiar la superficie pintada del tubo de escape y el silenciador. Si no está seguro de si el tubo de escape y el silenciador están pintados, póngase en contacto con su concesionario.

Almacenaje de su scooter

Almacenaje de su scooter

Si guarda el scooter en exterior, quizás debería considerar el uso de una funda completa.

Si no va a conducir la motocicleta durante un periodo prolongado de tiempo, siga estas indicaciones:

- Lave el scooter y encere todas las superficies pintadas (excepto las superficies con pintura mate). Aplique aceite antióxido a las piezas cromadas.
- Apoye el scooter en el caballete central y coloque un taco de forma que ambos neumáticos queden separados del suelo.
- Después de llover, desmonte el carenado y deje que se seque el scooter.
- Quite la batería (P. 82) para evitar que se descargue. Cargue la batería en una zona a la sombra y bien ventilada.
 - Si deja la batería en la motocicleta, desconecte el terminal negativo $\ominus$ para evitar que se descargue.

Tras recuperar el scooter de su almacenaje, inspeccione todos los elementos de mantenimiento incluidos en el Calendario de mantenimiento.

Transporte de su scooter

Transporte de su scooter

Si necesita transportar el scooter, debería hacerlo en un remolque para motocicletas o en un camión o remolque de plataforma que disponga de rampa de carga o plataforma de elevación, además de cintas de sujeción adecuadas. Jamás intente remolcar el scooter con una rueda o las ruedas en el suelo.

AVISO

Remolcar el scooter puede provocarle graves daños a la transmisión.

Información

Usted y el medioambiente

Usted y el medioambiente

Ser el propietario y conducir un scooter puede ser una experiencia espléndida, pero tiene su cuota de responsabilidad en la protección del medioambiente.

Elija limpiadores adecuados

Emplee detergentes biodegradables cuando lave el scooter. Evite los limpiadores de aerosol que contengan clorofluorocarbonos (CFC) que pueden causar daños en la capa de ozono protectora de la atmósfera.

Recicle los residuos



Ponga el aceite y el resto de residuos tóxicos en recipientes homologados y llévelos a un centro de reciclaje. Llame a su ayuntamiento o al servicio de medioambiente para que le digan dónde está el centro de reciclaje de su localidad y para saber cómo eliminar los residuos que no pueden reciclarse. No deje el aceite del motor usado en la basura doméstica, ni lo vierta por las cañerías ni en la tierra. El aceite, la gasolina, el refrigerante y los disolventes de limpieza usados contienen sustancias venenosas que pueden causar daños a los trabajadores del servicio de recogida de residuos urbanos y contaminar el agua que bebemos, los lagos, los ríos y el mar.

Números de serie

Números de serie

Los números de serie del bastidor y del motor identifican de forma exclusiva su scooter y son necesarios para registrarlo. También pueden ser necesarios al solicitar piezas de repuesto. Debería anotar estos números y conservarlos en un lugar seguro.

Información

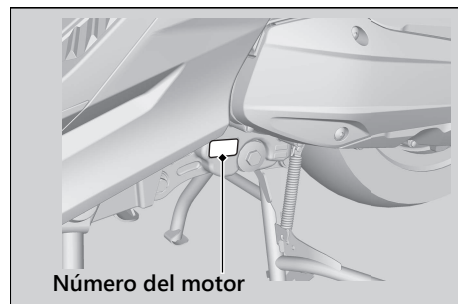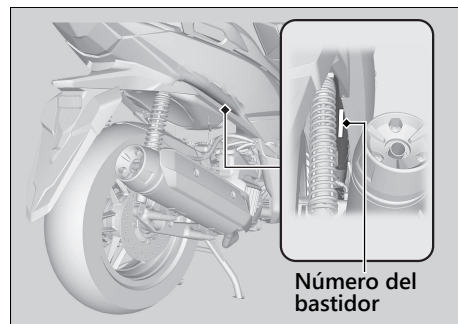

Combustibles que contienen alcohol

Combustibles que contienen alcohol

En algunos países están disponibles algunos combustibles convencionales mezclados con alcohol que ayudan a reducir las emisiones y cumplir con las normativas medioambientales. Si tiene pensado utilizar combustible mezclado, compruebe que sea sin plomo y que cumple los requisitos de octanaje mínimos.

Las siguientes mezclas de combustible pueden usarse en este scooter:

- Etanol (alcohol etílico) hasta el 10% por volumen.
 - La gasolina que contiene etanol puede comercializarse bajo el nombre de Gasohol.

El uso de gasolina con un contenido superior al 10% de etanol puede:

- Dañar la pintura del depósito de combustible.
- Dañar los tubos de goma de la tubería del combustible.
- Provocar corrosión en el depósito de combustible.
- Causar una marcha deficiente.

AVISO

El uso de combustibles mezclados que contienen porcentajes superiores a los homologados puede dañar los elementos metálicos, de goma y plásticos del sistema de combustible.

Si advierte algún síntoma de funcionamiento no deseado o problemas de rendimiento, pruebe a usar una marca diferente de combustible.

Catalizador

Catalizador

Este scooter está equipado con un catalizador de tres vías. El catalizador contiene metales preciosos que sirven como catalizadores en las reacciones químicas a altas temperaturas que convierten los hidrocarburos (HC), el monóxido de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx) de los gases de escape en compuestos seguros.

Un catalizador defectuoso emite una mayor contaminación y puede afectar negativamente al rendimiento del motor. La unidad de repuesto debe ser una pieza original de Honda o su equivalente.

Información

Siga estos consejos para proteger el convertidor catalítico del scooter.

- Utilice siempre gasolina sin plomo. La gasolina con plomo dañará el catalizador.
- Mantenga el motor en buen estado de funcionamiento.
- Si observa que el motor de su scooter produce fallos de encendido, petardeos, se cala o no funciona correctamente, deténgase, apague el motor y haga que revisen la máquina.

Especificaciones

■ Componentes principales

Longitud total	2.134 mm
Anchura total	748 mm
Altura total	1.450 mm
Distancia entre ejes	1.489 mm
Distancia mínima al suelo	148 mm
Ángulo de avance	26° 5'
Rodadura	89 mm
Peso neto del vehículo	159 kg
Capacidad de peso máximo *1	180 kg
Capacidad máxima de equipaje *2	19 kg
	Caja portaequipajes 10 kg
	Guantera 1,5 kg
Capacidad de pasajeros	Piloto y 1 pasajero
Radio de giro mínimo	2,24 m

*1 : Incluido el piloto, pasajero, todo el equipaje y los accesorios.

*2 : Incluye el peso del equipaje y de los accesorios añadidos.

Cilindrada	124,88 cm ³
Diámetro x carrera	52,400 x 57,907 mm
Relación de compresión	11,5:1
Combustible	Gasolina sin plomo Recomendación: RON 91 o superior
Combustibles que contienen alcohol	ETANOL hasta el 10% por volumen
Capacidad del depósito	11,5 L
Batería	YTZ8V 12 V-7 Ah (10 HR) / 7,4 Ah (20 HR)
Reducción primaria	V-Matic (2,79:1 ~ 0,82:1)
Reducción final	10,021

Especificaciones

■ Datos de servicio

Medidas de los neumáticos	Delantero	120/70-15M/C 56P	
		MICHELIN:	
	Trasero	140/70-14M/C 68P IRC: 140/70-14M/C 62P	
Tipo de neumático		Capas sesgadas, sin cámara	
Neumáticos recomendados	Delantero	MICHELIN IRC	CITY GRIP SS-560F
	Trasero	MICHELIN IRC	CITY GRIP SS-560R
Categoría de uso de neumáticos	Normal	Permitido	
	Especial	No permitido	
	Nieve	No permitido	
	Ciclomotor	No permitido	
Presión de los neumáticos	Delantero	200 kPa (2,00 kgf/cm ²)	
	Trasero	225 kPa (2,25 kgf/cm ²)	
Bujías	(estándar)	SILMAR8C9 (NGK)	
Separación de electrodos de la bujía		0,80 - 0,90 mm	
Velocidad de ralentí		1,700 ± 100 rpm	

Especificaciones

Aceite de motor recomendado	Aceite para motocicletas Honda de 4 tiempos, clasificación de servicio API SG o superior, excepto los aceites marcados con "Energy Conserving" o "Resource Conserving", SAE 10W-30, norma JASO T 903 MB		
	Después del vaciado	0,8 L	
Capacidad de aceite de motor	Después del drenaje y de limpiar el filtro tamiz	0,8 L	
	Después del desmontaje	0,9 L	
Capacidad de aceite de la transmisión	Después del vaciado	0,12 L	
	Después del desmontaje	0,14 L	
Líquido de frenos recomendado		Líquido de frenos DOT 4 Honda	
Capacidad del sistema de refrigeración		0,46 L	
Refrigerante recomendado		Refrigerante Pro Honda HP	

Especificaciones

■ **Bombillas**

Faro	LED
Luz de freno/piloto trasero	LED
Luz del intermitente delantero	12 V-21 W x 2
Luz del intermitente trasero	12 V-21 W x 2
Luz de la placa de la matrícula	LED
Luz de posición	LED

■ **Fusibles**

Fusible principal A	25 A
Fusible principal B	20 A
Otro fusible	30 A, 20 A, 10 A

■ **Especificaciones de par de apriete**

Tapón del aceite	20 N·m (2,0 kgf·m)
Tornillo de drenaje de aceite de motor	24 N·m (2,4 kgf·m)

Índice alfabético

A

Accesorios..... 16

Aceite

Motor..... 74, 85

Acelerador 95

Ajuste del reloj digital 30

Almacenaje

Caja portaequipajes..... 62

Equipo 60

Guantera..... 64

Juego de herramientas 63

Manual del propietario 63, 133

Almacenaje de su scooter..... 137

Arranque del motor 52

Arranque del scooter 55

Asiento..... 60

B

Batería 72, 82

Bloqueo de la dirección..... 38

Bolsa para documentos 63, 133

Bombilla

Bombilla de los intermitentes delanteros..... 122

Bombilla de los intermitentes traseros 124

Faro 121

Luces de posición 121

Luz de freno/piloto trasero 122

Luz de la placa de matrícula 125

Botón de arranque 36, 53

Botón del claxon 36

C

Caballote lateral 94

Caja portaequipajes..... 62

Catalizador 142

Combustible

Capacidad del depósito..... 57

Cuentakilómetros 25

Indicador de combustible 23

Recomendaciones..... 57

Restante 23

Combustibles que contienen alcohol 141

Compartimento

Bolsa para documentos..... 63, 133

Juego de herramientas 63, 81

Manual del propietario 63, 133

Configuración del visualizador..... 29

Cuentakilómetros parcial 25, 133

Cuentakilómetros total 25, 133

Cuentarrevoluciones 22

Cuidados de su scooter	134
Cúpula.....	99

D

Desmontaje

Batería	82
Clip	84
Tapa de la batería	83
Consejos sobre la carga	17

E

Emergencia

Desbloquee el interruptor de encendido	116
Desbloqueo del asiento	114
Llave de emergencia.....	129
Enchufe eléctrico para accesorios.....	59
Equipo de protección.....	11
Especificaciones	143
Estacionamiento.....	13
Etiqueta del color.....	71
Etiquetas.....	6

F

Flujo del manejo básico	18
Frenado	12

Frenos

Desgaste de la pastilla	93
Líquido	75, 92
Fusibles	74, 126

G

Gasohol	141
Gasolina	15, 57, 143
Guantera	64

H

Honda SMART Key	130
-----------------------	-----

I

Indicador de advertencia encendido	105
Indicador de alta temperatura del refrigerante	34
Indicador de cambio de aceite	24
Indicador de Honda SMART Key	33
Indicador de parada al ralentí	34, 50
Indicador del ABS (Sistema antibloqueo de frenos)	33, 106, 106
Indicadores	33
Instrumentos.....	22

Interrupor de control de la luz de adelantamiento	36
Interrupor de encendido	37, 133
Interrupor de intensidad de la luz del faro... ..	36
Interrupor de las luces de emergencia	36
Interrupor de los intermitentes	36
Interrupor de parada al ralentí	36, 49
Interrupores	36

J

Juego de herramientas.....	63, 81
----------------------------	--------

K

Kit de reparación	119
-------------------------	-----

L

Llave

Llave de emergencia	129
---------------------------	-----

Lavado de su scooter	134
----------------------------	-----

Límite de peso	17
----------------------	----

Límite de peso máximo	17, 143
-----------------------------	---------

Límites de carga	17
------------------------	----

Neumáticos

Presión de aire	77
-----------------------	----

Sustitución	77
-------------------	----

M

Mantenimiento

Calendario	67
------------------	----

Fundamentos	70
-------------------	----

Importancia	66
-------------------	----

Seguridad	66
-----------------	----

Medidor de temperatura del refrigerante	23
---	----

Medioambiente	139
---------------------	-----

Modificaciones	16
----------------------	----

Motor

Aceite	74, 85
--------------	--------

Arranque	52
----------------	----

Filtro tamiz de aceite	86
------------------------------	----

Número	140
--------------	-----

Sobrecalentamiento	104
--------------------------	-----

Motor ahogado	52
---------------------	----

N

Neumáticos

Pinchazo	119
----------------	-----

Presión de los neumáticos	144
---------------------------------	-----

Número del bastidor	140
---------------------------	-----

Números de serie	140
------------------------	-----

P

Pictogramas.....	6
Pila de la Honda SMART Key	100
Portacascos.....	61
Precauciones de conducción.....	12
Precauciones de seguridad	11
Problema eléctrico	120

R

Recomendado	
Aceite del motor.....	74
Combustible	57
Refrigerante	76
Refrigerante	89
Reglaje de los faros	97
Reloj	23
Repostaje	57
Respiradero del cárter	96

S

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	13
Sistema de corte del encendido	
Caballote lateral	94
Sistema de desconexión del encendido en el caballote lateral	52, 94

Sistema de parada al ralentí.....	49
Sistema de respuesta	47
Sistema Honda SMART Key	39
Sobrecalentamiento	104
Solución de problemas.....	102

T

Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible)	33, 105
Testigo de luz de carretera.....	34
Testigos de los intermitentes.....	34
Transporte de su scooter	138

U

Ubicación de los componentes	20
------------------------------------	----

V

Velocímetro	22
-------------------	----

