

Este manual ha de considerarse como parte permanente del vehículo y deberá permanecer con él si el usuario lo vende.

Esta publicación incluye la información más reciente del producto disponible antes de la impresión. Honda Motor Co., Ltd. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ningún tipo de obligación.

Ninguna parte de la presente publicación puede reproducirse sin el permiso previo por escrito.

Puede que las ilustraciones del vehículo incluidas en este manual del propietario no coincidan con su propio vehículo.

Bienvenida

¡Felicidades por la compra de su nuevo vehículo Honda! Al haber elegido Honda, pasa a formar parte de una familia de clientes satisfechos en todo el mundo que aprecian la reputación de la que Honda disfruta como fabricante de productos de calidad.

Para garantizar su seguridad y disfrute en marcha:

- Lea con detenimiento este manual del propietario.
- Siga todas las recomendaciones y los procedimientos incluidos en el mismo.
- Preste especial atención a los mensajes de seguridad incluidos en el manual y en el vehículo.

- Los siguientes códigos del presente manual indican cada uno de los países.
- Las ilustraciones incluidas en esta publicación corresponden al modelo NT1100D ED.

Códigos de países

Código	País
NT1100A	
ED	Ventas directas a Europa, Francia y Turquía
NT1100D	
ED	Ventas directas a Europa, Francia y Turquía

Breve información sobre seguridad

Su seguridad y la de otras personas es muy importante. Es una responsabilidad importante manejar este vehículo con seguridad.

Para ayudarle a tomar decisiones bien fundadas en relación con la seguridad, hemos incluido procedimientos de funcionamiento y otra información en las etiquetas de seguridad y en el manual. Esta información le advierte sobre posibles peligros que podrían causarle daños a usted o a otras personas.

Como es natural, no es práctico ni posible advertirle acerca de todos los peligros asociados con la conducción y el mantenimiento de un vehículo. Debe usar el sentido común.

Encontrará información de seguridad importante expresada de estas formas:

- Etiquetas de seguridad del vehículo.
- Mensajes de seguridad precedidos por un símbolo de alerta  y una de estas tres palabras de seguridad: PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. Estas palabras de aviso significan:

PELIGRO

Si no sigue las instrucciones, **PERDERÁ LA VIDA o SUFRIRÁ LESIONES GRAVES.**

ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, **PODRÍA PERDER LA VIDA o SUFRIR LESIONES GRAVES.**

PRECAUCIÓN

Si no sigue las instrucciones, **PODRÍA SUFRIR LESIONES.**

Se incluye también otra información importante con los siguientes títulos:

AVISO

Información cuyo objetivo es ayudarle a evitar que se produzcan daños en el vehículo, otras propiedades o el medioambiente.

Índice

Seguridad del vehículo

P. 2

Guía de funcionamiento

P. 20

Mantenimiento

P. 226

Guía de resolución de averías

P. 264

Información

P. 295

Especificaciones

P. 315

Seguridad del vehículo

Esta sección incluye información importante para una conducción segura de su vehículo.
Lea detenidamente esta sección.

Directrices de seguridad.....	P. 3
Pictogramas	P. 7
Precauciones de seguridad	P. 12
Precauciones de conducción.....	P. 13
Accesorios y modificaciones	P. 18
Carga.....	P. 19

Directrices de seguridad

Siga estas directrices para garantizar su seguridad:

- Lleve a cabo todas las inspecciones habituales y normales especificadas en este manual.
- Antes de repostar, detenga el motor y mantenga el vehículo alejado de las chispas y las llamas.
- No arranque el motor en un recinto cerrado o parcialmente cerrado. El monóxido de carbono de los gases de escape es tóxico y podría resultar mortal.

Conduzca siempre con el casco puesto

Se trata de un hecho probado: los cascos y elementos de protección reducen de manera importante el número y la gravedad de las lesiones en la cabeza y otras zonas del cuerpo. Por ello, utilice siempre casco y el equipo de protección homologados. ➡ P. 12

Antes de circular

Asegúrese de que se encuentra física y mentalmente capacitado, sin haber consumido alcohol ni drogas. Compruebe que tanto usted como su pasajero utilicen casco y el equipo de protección debidamente homologados. Indique al pasajero que se sujete al asidero o a su cintura, que se incline con usted en las curvas y que mantenga los pies en las estriberas, incluso cuando el vehículo esté parado.

Tómese el tiempo necesario para aprender y practicar

Aunque haya conducido otros vehículos, practique primero en una zona segura para familiarizarse con el funcionamiento y la conducción del vehículo, y acostumbrarse a su peso y tamaño.

Conduzca siempre alerta

Preste atención en todo momento a los vehículos que circulen a su alrededor y no dé por hecho que el resto de conductores ha advertido su presencia. Esté listo para detenerse rápidamente o para realizar una maniobra evasiva.

Directrices de seguridad

Haga lo posible para que se le vea con facilidad

Para hacerse más visible, especialmente de noche, puede usar ropa reflectante brillante, colocarse de tal forma que los demás conductores le vean, usar los intermitentes correctamente antes de girar o cambiar de carril, y utilizar la bocina si fuera necesario.

Circule sin sobrepasar sus límites

Nunca conduzca más allá de su habilidad personal ni más rápido de lo permitido por las circunstancias. El cansancio y la falta de atención pueden disminuir su capacidad para actuar con buen criterio y conducir de forma segura.

No conduzca bajo los efectos del alcohol ni las drogas

El alcohol o las drogas y la conducción no son compatibles. Una sola copa puede reducir su capacidad de respuesta ante los continuos cambios de condiciones y el tiempo de reacción empeora con cada copa adicional. Lo mismo sucede al consumir drogas. No conduzca bajo los efectos del alcohol ni las drogas, y tampoco permita que sus amigos lo hagan.

Mantenga su Honda en buenas condiciones de funcionamiento

Es importante que dispense un mantenimiento apropiado al vehículo y que lo mantenga en buenas condiciones de funcionamiento. Inspeccione el vehículo antes de cada uso y realice todas las tareas de mantenimiento recomendadas. No supere nunca los límites de carga (► P. 19) y no modifique el vehículo ni instale accesorios que hagan que resulte inseguro (► P. 18).

Si se ve implicado en un accidente

La seguridad personal es su prioridad. Si usted o alguna otra persona han resultado heridos, juzgue con serenidad la gravedad de las heridas y decida si resulta seguro seguir conduciendo. En caso necesario, solicite ayuda de emergencia. Siga también las normas y leyes aplicables si alguna otra persona u otro vehículo se han visto involucrados en el accidente.

Si decide continuar conduciendo, primero gire el interruptor de encendido a la posición  (Off) y evalúe el estado del vehículo. Compruebe si existen fugas de líquidos, compruebe el apriete de las tuercas y los tornillos críticos, y verifique el manillar, las palancas y manetas de control, los frenos y las ruedas. Conduzca despacio y con precaución.

El vehículo podría haber sufrido daños que no resulten evidentes en ese momento. Lleve el vehículo a un taller cualificado lo antes posible para que lo revisen a fondo.

Peligro por inhalación de monóxido de carbono

Los gases de escape contienen monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que resulta venenoso. Respirar monóxido de carbono puede provocar la pérdida de consciencia e incluso resultar mortal.

Si pone en marcha el motor en un recinto cerrado o parcialmente cerrado, el aire que respira podría contener una cantidad peligrosa de monóxido de carbono.

Nunca ponga en marcha el vehículo en un garaje u otro recinto cerrado.

⚠ ADVERTENCIA

Arrancar el motor de su vehículo en una zona cerrada o parcialmente cerrada puede provocar una rápida acumulación de monóxido de carbono tóxico.

Respirar este gas incoloro e inodoro puede dejarle inconsciente rápidamente o provocarle la muerte.

Arranque el motor del vehículo únicamente en zonas bien ventiladas y al aire libre.

Pictogramas

En las siguientes páginas se describen los significados de las etiquetas. Algunas etiquetas le avisan de peligros potenciales que pueden ocasionar lesiones graves. Otras ofrecen información importante sobre seguridad. Lea esta información con atención y no retire las etiquetas.

Si una etiqueta se despegó o se vuelve ilegible, póngase en contacto con su concesionario para obtener una de repuesto.

En cada etiqueta hay un símbolo específico. A continuación se explica el significado de cada símbolo.



Lea con detenimiento las instrucciones incluidas en el manual del propietario.



Lea con detenimiento las instrucciones incluidas en el manual de taller. Por su seguridad, lleve el vehículo solo a su concesionario para que realice las revisiones y el mantenimiento.



PELIGRO (con fondo ROJO)

Si no sigue las instrucciones, PERDERÁ LA VIDA o SUFRIRÁ LESIONES GRAVES.

ADVERTENCIA (con fondo NARANJA)

Si no sigue las instrucciones, PODRÍA PERDER LA VIDA o SUFRIR LESIONES GRAVES.

PRECAUCIÓN (con fondo AMARILLO)

Si no sigue las instrucciones, PODRÍA SUFRIR LESIONES.



ETIQUETA DE LA BATERÍA

PELIGRO

- Mantenga las llamas y las chispas apartadas de la batería. La batería produce un gas que puede provocar una explosión.
- Lleve protección para los ojos y guantes de goma cuando manipule la batería, de lo contrario podría quemarse o perder la vista a causa del electrolito de la batería.
- No permita que los niños ni otras personas toquen la batería a menos que tengan un excelente conocimiento tanto de su manipulación como de los riesgos que acarrea.
- Manipule con extrema precaución el electrolito de la batería, ya que contiene ácido sulfúrico diluido. El contacto con la piel o los ojos puede derivar en quemaduras o provocarle ceguera.
- Lea este manual detenidamente antes de manipular la batería. Si no respeta las instrucciones, puede resultar herido o provocar daños al vehículo.
- No use una batería si el electrolito está a la altura de la marca de nivel inferior o por debajo de la misma. Podría explotar y causar lesiones graves.



ETIQUETA DEL TAPÓN DEL RADIADOR
PELIGRO

NO ABRIR CUANDO ESTÉ CALIENTE.

El refrigerante caliente le provocará quemaduras.

La válvula de presión de descarga comienza a abrirse a **1,1 kgf/cm²**.



ETIQUETA DE ADVERTENCIA SOBRE ACCESORIOS Y CARGA ADVERTENCIA

ACCESORIOS Y CARGA

- La estabilidad y el manejo de este vehículo pueden verse afectados por la incorporación de accesorios y equipaje.
- Lea detenidamente las instrucciones incluidas en el manual del usuario y la guía de instalación antes de instalar algún accesorio.
- El peso total de los accesorios y el equipaje, añadido al peso del conductor y del pasajero, no debe superar los **194 kg**, que es la capacidad de carga máxima.
- El peso del equipaje no debe superar en ningún caso los **21 kg**.
- No se recomienda la instalación de carenados de grandes dimensiones sobre la horquilla o el manillar.



ETIQUETA DEL AMORTIGUADOR TRASERO

LLENO DE GAS

No abrir. No calentar.

ETIQUETA DE INFORMACIÓN SOBRE NEUMÁTICOS Y CADENA DE TRANSMISIÓN

Presión de los neumáticos en frío:

[Solo conductor]

Delantero **250 kPa (2,50 kgf/cm²)**


Trasero **290 kPa (2,90 kgf/cm²)**

[Conductor y pasajero]

Delantero **250 kPa (2,50 kgf/cm²)**

Trasero **290 kPa (2,90 kgf/cm²)**

Mantenga la cadena correctamente ajustada y engrasada.
Holgura: **70-75 mm**



ETIQUETA DE RECORDATORIO DE SEGURIDAD

Para su protección, utilice siempre casco y el equipo de protección.

ETIQUETA DEL COMBUSTIBLE

Solo gasolina sin plomo

ETANOL hasta el 10 % por volumen



ETIQUETA DE TRANSPORTÍN TRASERO

No superar los **10 kg**.



Precauciones de seguridad

Precauciones de seguridad

- Conduzca con precaución y mantenga las manos en el manillar y los pies en las estriberas.
- Asegúrese de que el pasajero se agarre al asidero o a su cintura y de que ponga los pies en las estriberas mientras usted conduce.
- Tenga siempre presente la seguridad de su pasajero, así como la del resto de conductores.

Equipo de protección

Asegúrese de que tanto usted como su pasajero utilicen un casco homologado, así como protección ocular y ropa protectora de alta visibilidad. Evite las ropas holgadas que puedan engancharse en alguna parte del vehículo. Conduzca siempre alerta, adaptándose a las condiciones climatológicas y de la carretera.

■ Casco

Homologado, de alta visibilidad y del tamaño adecuado para su cabeza.

- Debe adaptarse con comodidad, pero con seguridad, abrochado con la cinta de mentón.

- Visera con campo de visión despejado u otra protección ocular homologada.

ADVERTENCIA

No utilizar casco aumenta la posibilidad de sufrir lesiones graves o incluso de perder la vida en caso de colisión.

Asegúrese de que tanto usted como el pasajero utilizan siempre un casco y el equipo de protección homologados.

■ Guantes

Guantes de cuero enterizos con alta resistencia a la abrasión.

■ Botas o calzado de conducción

Botas resistentes con suelas antideslizantes y protección para el tobillo.

■ Chaqueta y pantalones

Chaqueta protectora de manga larga y alta visibilidad, y pantalones resistentes para conducción (o un mono de protección).

Precauciones de conducción

Rodaje

Durante los primeros 500 km, siga estas directrices para garantizar la fiabilidad y las prestaciones futuras del vehículo.

- Evite arrancar con el acelerador a fondo y también las aceleraciones bruscas.
- Evite las frenadas bruscas y las reducciones de marcha rápidas.
- Conduzca con prudencia.

Frenos

Respete las siguientes directrices:

- Evite las frenadas y las reducciones de marcha excesivamente bruscas.
 - ▶ Una frenada repentina puede reducir la estabilidad del vehículo.
 - ▶ Siempre que sea posible, reduzca la velocidad antes de tomar una curva; de lo contrario, corre el riesgo de patinar.
- Extreme las precauciones en superficies con baja tracción.
 - ▶ Los neumáticos patinan con mayor facilidad en dichas superficies y las distancias de frenado son mayores.
- Evite las frenadas continuas.
 - ▶ Las frenadas repetidas, como por ejemplo al bajar pendientes largas y pronunciadas, pueden sobrecalentar bastante los frenos, lo que reduce su eficacia. Para reducir la velocidad, utilice el frenado del motor y recurra intermitentemente a los frenos.
- Para obtener la máxima eficacia de frenado, utilice a la vez los frenos delantero y trasero.

Precauciones de conducción

■ Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Este modelo está equipado con un sistema antibloqueo de frenos (ABS) diseñado para impedir que los frenos se bloqueen en las frenadas bruscas.

- El ABS no reduce la distancia de frenado. En ciertas condiciones, el ABS puede alargar la distancia de frenado.
- El ABS no funciona a velocidades inferiores a 10 km/h.
- La maneta y el pedal del freno pueden retroceder levemente al accionar los frenos. Es normal.
- Para garantizar un correcto funcionamiento del ABS, utilice siempre los neumáticos delantero/trasero y los piñones recomendados.

■ Frenado del motor

Al soltar el acelerador, el frenado del motor ayuda a reducir la velocidad del vehículo. Para obtener una acción más pronunciada de reducción de la velocidad, cambie a una marcha más corta. Utilice el frenado del motor con el uso intermitente de los frenos para reducir la velocidad al descender pendientes prolongadas y pronunciadas.

■ Terreno mojado o lluvia

Cuando están mojadas, el firme de las carreteras se vuelve resbaladizo y los frenos mojados reducen aún más la eficacia de frenado. Extreme las precauciones al frenar en mojado. Si los frenos se mojan, accione los frenos conduciendo a baja velocidad para ayudar a secarlos.

Estacionamiento

- Estacione en una superficie firme y nivelada.
- Si debe estacionar en una superficie ligeramente inclinada o poco firme, hágalo de forma que el vehículo no pueda moverse ni volcar.
- Asegúrese de que las piezas que alcanzan temperaturas elevadas no puedan entrar en contacto con materiales inflamables.
- No toque el motor, el silenciador, los frenos ni ninguna otra pieza que alcance temperaturas elevadas hasta que se hayan enfriado.
- Para reducir la probabilidad de robos, bloquee siempre el manillar y quite la llave cuando deje el vehículo solo.
También es recomendable el uso de algún sistema antirrobo.

Estacionamiento con el caballete lateral o central

1. Pare el motor.

2. Con el caballete lateral

Baje el caballete lateral.

Incline lentamente el vehículo hacia la izquierda hasta que el peso descansa sobre el caballete lateral.

Con el caballete central

Para bajar el caballete central, colóquese en el lado izquierdo del vehículo.

Presione hacia abajo en la punta del caballete central con el pie derecho y, al mismo tiempo, tire hacia arriba y hacia atrás.

3. Gire el manillar completamente hacia la izquierda.
 - Si gira el manillar a la derecha, se reduce la estabilidad del vehículo y puede hacer que vuelque.
4. Gire el interruptor de encendido a la posición  (Lock) y retire la llave. ➡ P. 118

Directrices sobre el repostaje y el combustible

Siga estas indicaciones para proteger el motor, el sistema de combustible y el catalizador:

- Utilice únicamente gasolina sin plomo.
- Debe ser del índice de octanos recomendado.
Si utiliza una gasolina con un octanaje menor, el rendimiento del motor disminuirá.
- No utilice combustibles que contengan una elevada concentración de alcohol. ➤ P. 308
- No utilice gasolina pasada o sucia, ni mezclas de aceite/gasolina.
- Evite la entrada de suciedad o agua en el depósito de combustible.

Control de par seleccionable Honda

Si el control de par seleccionable Honda (control del par) detecta que la rueda trasera gira durante la aceleración, el sistema limitará la cantidad de par aplicada a la rueda trasera en función del nivel de control del par seleccionado.

Además, el sistema facilita el levantamiento de la rueda delantera al acelerar en función del nivel de control de par seleccionado.

Si el control del par se establece a un nivel bajo, la rueda podría patinar un poco al acelerar. Seleccione el nivel apropiado para su destreza y las condiciones de conducción.

El control del par no funciona durante la desaceleración y no evitará que la rueda trasera derrape por un frenado del motor. No desacelere de forma repentina, particularmente si conduce por superficies resbaladizas.

El control de par no compensa el mal estado de las carreteras ni un accionamiento brusco del acelerador. Al accionar el acelerador, tenga siempre en cuenta las condiciones meteorológicas y el estado de las carreteras, así como su destreza y propio estado. Si su vehículo se queda atascado en lodo, nieve o arena, puede que resulte más fácil liberarlo si desactiva temporalmente el control de par. La desactivación temporal del control de par también podría resultarle útil para mantener el control y el equilibrio al conducir campo a través.

Para garantizar un correcto funcionamiento del control de par, utilice siempre los neumáticos y piñones recomendados.

Accesorios y modificaciones

Recomendamos encarecidamente que no añada ningún accesorio que Honda no haya diseñado específicamente para su vehículo y que no realice modificaciones que afecten a su diseño original. Hacerlo podría afectar a la seguridad de la motocicleta. Las modificaciones del vehículo también pueden anular la garantía y hacer que resulte ilegal su uso en vías públicas. Antes de decidirse a instalar accesorios en el vehículo, asegúrese de que la modificación sea segura y legal.

ADVERTENCIA

Los accesorios o las modificaciones inadecuados podrían provocar un accidente en el que podría sufrir lesiones graves o incluso perder la vida.

Siga todas las instrucciones de este manual del propietario relacionadas con los accesorios y las modificaciones.

No enganche un remolque ni acople un sidecar al vehículo. Su vehículo no se diseñó para estos accesorios y su utilización puede afectar gravemente a la maniobrabilidad del vehículo.

Carga

- Transportar peso extra afecta a la conducción, la frenada y la estabilidad del vehículo. Conduzca siempre a una velocidad segura para la carga que transporta.
- Evite transportar una carga excesiva y manténgase siempre dentro de los límites de carga.

Capacidad de peso máximo / Capacidad máxima de equipaje / Peso máximo en el transportín trasero ■ P. 315

- Sujete el equipaje con firmeza, con el peso equilibrado y cerca del centro del vehículo.
- No coloque objetos cerca de las luces ni del silenciador.


ADVERTENCIA

Una carga excesiva o incorrecta puede provocar un accidente en el que podría sufrir lesiones graves o incluso perder la vida.

Respete todos los límites de carga y otras directrices incluidas en este manual.

Ubicación de los componentes




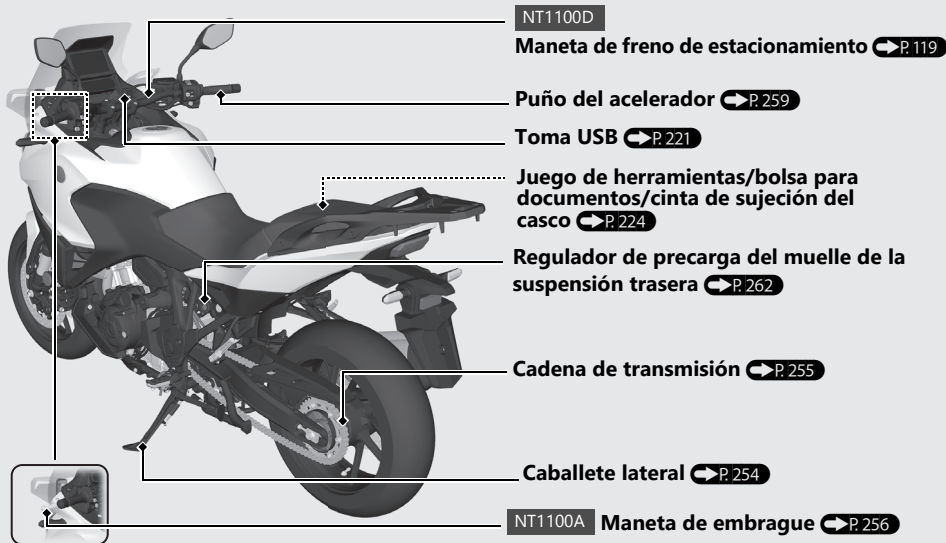

Ubicación de los componentes *(Continuación)*



Instrumentos

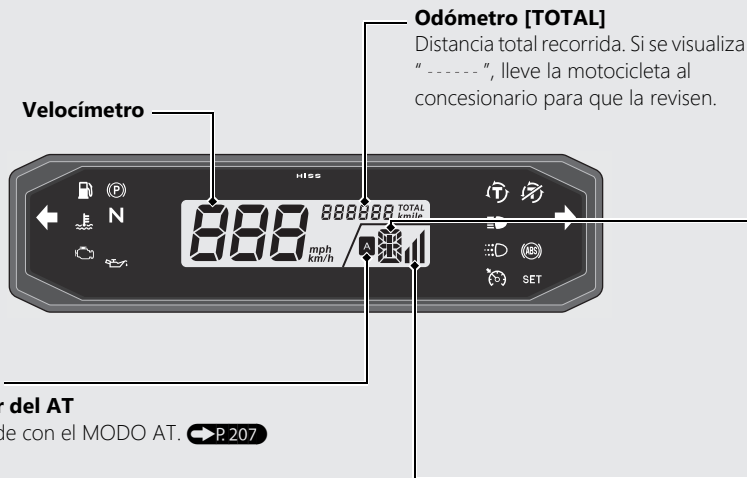

Comprobación de la pantalla

Cuando se coloca el interruptor de encendido en la posición **I** (On), se encienden todos los segmentos de modo y elementos digitales. Si alguna parte de estas visualizaciones no se enciende cuando debiera, haga que revisen su motocicleta en el concesionario.

Indicador de posición de marcha engranada

NT1100A

La marcha seleccionada se muestra en el indicador de posición de marcha engranada.

- "-" aparece cuando no se ha cambiado de marcha correctamente.

NT1100D

La posición del cambio se muestra en el indicador de posición de marcha engranada si se selecciona el MODO MT. El indicador puede parpadear si:

- La rueda delantera se levanta del suelo.
- Se gira la rueda mientras el vehículo está en posición vertical apoyado en el caballete.

Es normal. Para activar de nuevo el sistema, coloque el interruptor de encendido en la posición  (Off) y, a continuación, vuelva a colocarlo en la posición  (On).

Se mostrará D en el indicador de posición de marcha engranada si se selecciona el modo D en el MODO AT.

Se mostrará S en el indicador de posición de marcha engranada si se selecciona el modo S en el MODO AT.

Si durante la conducción parpadea el símbolo "-" en el indicador de marcha: 

NT1100D

Indicador de nivel de modo S 

Instrumentos *(Continuación)*

Pantalla de información múltiple

El vehículo está equipado con una pantalla de información múltiple que presenta diferentes funciones y ajustes.

La pantalla de información múltiple es táctil. Para manejarla, solo tendrá que tocar la pantalla.

- Algunos ajustes y funciones manuales se desactivan o no funcionan cuando el vehículo está en movimiento. No puede seleccionar un menú atenuado hasta que el vehículo esté parado.

Cuando el interruptor de encendido está en la posición **I** (On), aparece el mensaje Aviso en la pantalla durante unos segundos.

Lea el mensaje Aviso y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** o toque [OK] en la pantalla.


This rider is responsible for safe operation of this vehicle. Use this system only when traffic conditions permit. For further details, see your manual.

OK

Pantalla de inicio

Desde esta pantalla puede acceder a varias funciones y opciones de configuración.

Para volver a la pantalla de inicio: ➡ P. 38

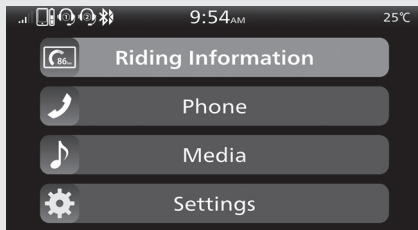

Información de conducción

Puede regresar a la información de conducción. La información de conducción tiene tres pantallas: dorada, plateada y bronce.

Estas pantallas se conmutan según el modo de conducción.

Pantalla dorada ➡ P. 28

Pantalla plateada ➡ P. 32

Pantalla bronce ➡ P. 35

Para cambiar el ajuste de visualización en cada modo de conducción ➡ P. 77

Teléfono

Puede realizar llamadas con un dispositivo de audio con *Bluetooth®* conectado por *Bluetooth®*.

Multimedia

Puede reproducir música desde dispositivos *Bluetooth®*.

Configuración

Puede seleccionar varios ajustes.

Instrumentos *(Continuación)*

Información de conducción

Pantalla dorada

Reloj (formato de 12 horas o de 24 horas)


Para ajustar el reloj: ➔ P. 86

Pantalla del modo de conducción ➔ P. 127

Indicador del caballete lateral ➔ P. 62

Indicador de información secundaria ➔ P. 41

Indicador de temperatura del aire ➔ P. 63

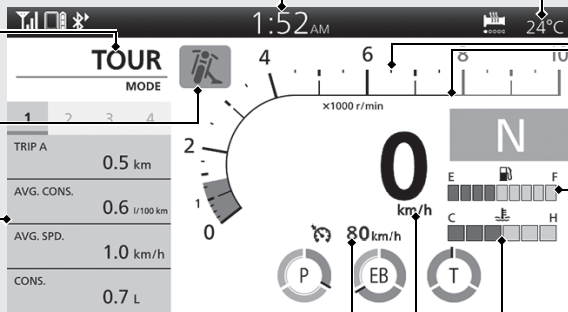

Velocidad programada del control de crucero

Se muestra la velocidad programada para el control de crucero.

Control de crucero: ➔ P. 211

Velocímetro

Cuentarrevoluciones

AVISO

No lleve las revoluciones del motor a la zona roja del cuentarrevoluciones.
Un régimen excesivo del motor puede afectar negativamente a su vida útil.

Zona roja del cuentarrevoluciones

(margen excesivo de rpm del motor)

Indicador de combustible

Combustible restante cuando comienza a parpadear solamente el segmento E (primero):

Aproximadamente 3,0 litros

Si el indicador de combustible parpadea: ➡ P. 272

AVISO

Debe repostar cuando la lectura se aproxima al segmento E (1^o). Quedarse sin combustible puede provocar fallos de encendido en el motor y dañar el catalizador.



Indicador de temperatura del refrigerante

Cuando el refrigerante supera una temperatura específica, todos los segmentos se iluminan en rojo, el sexto segmento (H) parpadea y el indicador de alta temperatura del refrigerante se enciende. ➡ P. 266

Si el indicador de temperatura del refrigerante parpadea: ➡ P. 273



Instrumentos *(Continuación)*

Indicador de nivel del control de par [T] ➡ P.123

Cuando el indicador parpadee, pida a su concesionario que compruebe si hay algún problema.

Indicador de nivel [EB]

[Engine Brake] ➡ P.127

Cuando el indicador parpadee, pida a su concesionario que compruebe si hay algún problema.

Indicador de nivel [P]

[Power] ➡ P.127

Cuando el indicador parpadee, pida a su concesionario que compruebe si hay algún problema.



** Icono de estado del calefactor del puño**

El icono del estado del calefactor del puño aparecerá mientras el calefactor del puño esté encendido. ➡ P. 122

Si el icono de estado del calefactor del puño parpadea: ➡ P. 273

Indicador de posición de marcha engranada

NT1100A

La marcha seleccionada se muestra en el indicador de posición de marcha engranada.

► "-" aparece cuando no se ha cambiado de marcha correctamente.

NT1100D

La marcha seleccionada se muestra en el indicador de posición de marcha engranada.

El indicador puede parpadear si:

► La rueda delantera se levanta del suelo.

► Se gira la rueda mientras el vehículo está en posición vertical apoyado en el caballete.

Es normal. Para activar de nuevo el sistema, coloque el interruptor de encendido en la posición  (Off) y, a continuación, vuelva a colocarlo en la posición  (On).

Se mostrará D en el indicador de posición de marcha engranada si se selecciona el modo D en el MODO AT.

Se mostrará S en el indicador de posición de marcha engranada si se selecciona el modo S en el MODO AT.



Indicador de nivel de modo S ➡ P. 207

Si durante la conducción parpadea el símbolo "-" en el indicador de marcha: ➡ P. 271

Instrumentos *(Continuación)*

Pantalla plateada

Indicador del caballete lateral ➡ P. 62

Pantalla de modo de conducción ➡ P. 127

Reloj (formato de 12 horas o de 24 horas)
Para ajustar el reloj: ➡ P. 86

AVISO


Debe repostar cuando la lectura se aproxima al segmento E (1°). Quedarse sin combustible puede provocar fallos de encendido en el motor y dañar el catalizador.



Indicador de combustible

Combustible restante cuando comienza a parpadear solamente el segmento E (primero): Aproximadamente 3,0 litros

Si el indicador de combustible parpadea: ➡ P. 272

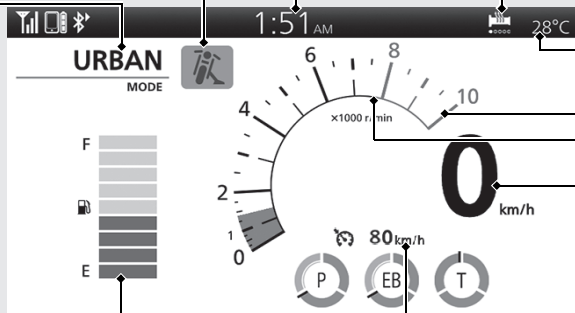

Icono de estado del calefactor del puño

El icono del estado del calefactor del puño aparecerá mientras el calefactor del puño esté encendido. ➡ P. 122

Si el icono de estado del calefactor del puño parpadea: ➡ P. 273

Indicador de temperatura del aire ➡ P. 63

Cuentarrevoluciones

AVISO

No lleve las revoluciones del motor a la zona roja del cuentarrevoluciones.
Un régimen excesivo del motor puede afectar negativamente a su vida útil.

Zona roja del cuentarrevoluciones

(margen excesivo de rpm del motor)

Velocímetro

Velocidad programada del control de crucero

Se muestra la velocidad programada para el control de crucero.

Control de crucero: ➡ P. 211

Instrumentos (Continuación)

Indicador de nivel del control de par [T] ➡ P.123

Cuando el indicador parpadee, pida a su concesionario que compruebe si hay algún problema.

Indicador de nivel [EB]

[Engine Brake] ➡ P.127

Cuando el indicador parpadee, pida a su concesionario que compruebe si hay problemas.

Indicador de nivel [P]

[Power] ➡ P.127

Cuando el indicador parpadee, pida a su concesionario que compruebe si hay problemas.

Indicador de información

secundaria ➡ P.41




Pantalla bronce

Reloj (formato de 12 horas o de 24 horas)

Para ajustar el reloj: ➡ P. 86

Pantalla de modo de conducción ➡ P. 127

Indicador del caballete lateral ➡ P. 62

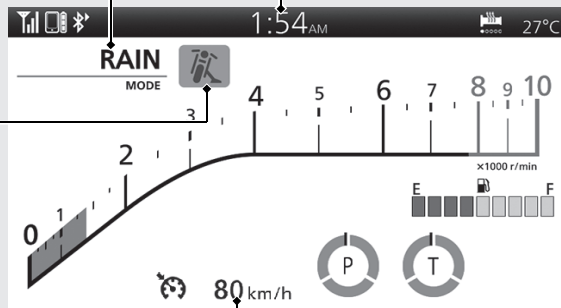

Velocidad programada del control de crucero

Se muestra la velocidad programada para el control de crucero.

Control de crucero: ➡ P. 211

Instrumentos *(Continuación)*

Icono de estado del calefactor del puño

El icono del estado del calefactor del puño aparecerá mientras el calefactor del puño esté encendido. ➔ P.122

Si el icono de estado del calefactor del puño parpadea: ➔ P.273



Indicador de nivel [P] [Power] ➔ P.127

Cuando el indicador parpadee, pida a su concesionario que compruebe si hay algún problema.

Indicador de nivel del control de par [T] ➔ P.123

Cuando el indicador parpadee, pida a su concesionario que compruebe si hay algún problema.

Indicador de temperatura del aire ➡ P. 63

Cuentarrevoluciones

AVISO

No lleve las revoluciones del motor a la zona roja del cuentarrevoluciones.
Un régimen excesivo del motor puede afectar negativamente a su vida útil.

Zona roja del cuentarrevoluciones

(margen excesivo de rpm del motor)


Indicador de combustible

Combustible restante cuando comienza a parpadear solamente el segmento E (primero):
Aproximadamente 3,0 litros

Si el indicador de combustible parpadea: ➡ P. 272

AVISO

Debe repostar cuando la lectura se aproxima al segmento E (1º). Quedarse sin combustible puede provocar fallos de encendido en el motor y dañar el catalizador.



Instrumentos *(Continuación)*

Funcionamiento básico


Podrá utilizar y configurar las diversas funciones del vehículo con los interruptores del manillar izquierdo y el interruptor de selección de función **[Fn]** del manillar derecho o la pantalla táctil.

No obstante, no podrá utilizar algunas funciones si el vehículo se encuentra en movimiento.



Para volver a la pantalla de inicio

Tire hacia atrás y mantenga en esa posición el interruptor de página **[Página]** del manillar izquierdo o toque la sección del reloj de la pantalla de información múltiple con el vehículo parado.

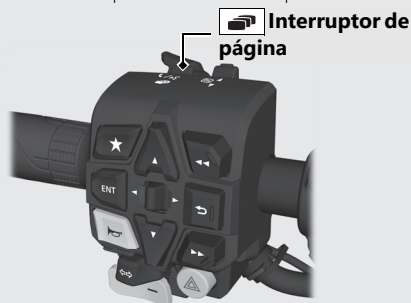

Para seleccionar un menú de configuración


Con el manillar izquierdo:

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar las opciones disponibles.

Con el manillar izquierdo:

Pulse ◀ o ▶ para seleccionar las opciones disponibles.

◀ ▶ **Interruptor de selección hacia la izquierda/derecha**

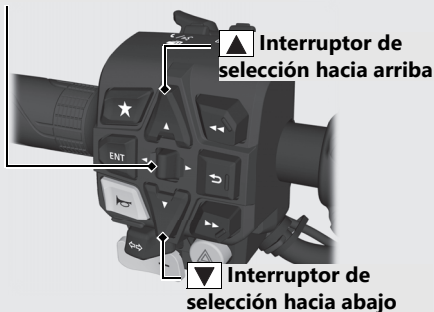

Con la pantalla táctil:


Toque el menú que desee seleccionar en la pantalla táctil.

Para establecer la selección

Con el manillar izquierdo:

Pulse el interruptor **ENT** del manillar izquierdo para establecer la selección.

Interruptor ENT

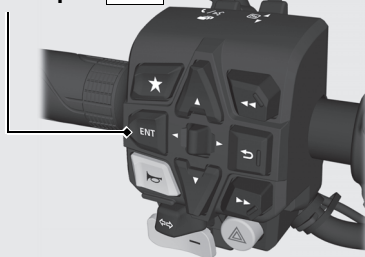

Con la pantalla táctil:

Toque el menú que desee seleccionar en la pantalla táctil.

Instrumentos *(Continuación)*

Para salir del menú de configuración

Para volver a la información de conducción:

Tire hacia atrás del interruptor de página  del manillar izquierdo.

Para volver a la pantalla de inicio:

Tire hacia atrás y mantenga en esa posición el interruptor de página  del manillar izquierdo.


Para volver a la pantalla anterior:

Pulse el interruptor para volver atrás  del manillar izquierdo.

Con la pantalla táctil:

Toque  en la pantalla táctil.

Igualmente, el modo de configuración finaliza cuando el vehículo alcanza aproximadamente 6 km/h.

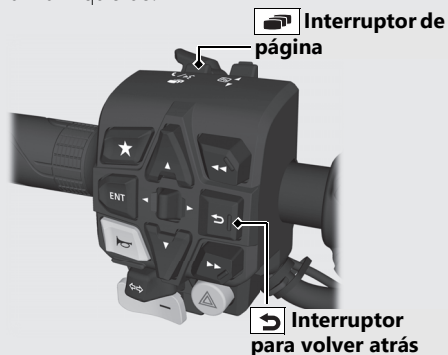

Página 1:

En la página 1, se muestra el cuentakilómetros parcial A [TRIP A] y tres elementos de los siguientes seleccionados. ➡P.82

- Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A [AVG. CONS.] ➡P.46
- Velocidad media del cuentakilómetros parcial A [AVG. SPD.] ➡P.47
- Consumo de combustible del cuentakilómetros parcial A [CONS.] ➡P.48
- Tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial A [ELAPSED] ➡P.49
- Cuentakilómetros parcial B [TRIP B] ➡P.50
- Pantalla en blanco ➡P.61

1	2	3	4
TRIP A			
60.0 km			
AVG. CONS.			
5.6 l/100 km			
AVG. SPD.			
55.5 km/h			
CONS.			
6.6 L			

Instrumentos *(Continuación)*

Página 2:

En la página 2, se muestra el cuentakilómetros parcial B [TRIP B] y tres elementos de los siguientes seleccionados. ➡ P. 82

- Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B [AVG. CONS.] ➡ P. 51
- Velocidad media del cuentakilómetros parcial B [AVG. SPD.] ➡ P. 52
- Consumo de combustible del cuentakilómetros parcial B [CONS.] ➡ P. 53
- Tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial B [ELAPSED] ➡ P. 54
- Pantalla en blanco ➡ P. 61

1	2	3	4
TRIP B		30.0 km	
AVG. CONS.		6.2 l/100 km	
AVG. SPD.		45.5 km/h	
CONS.		1.8 L	

Página 3:

En la página 3 se muestran cuatro elementos de los siguientes. ➡ P. 82


- Kilometraje por combustible actual [INST. CONS.] ➡ P. 55
- Autonomía disponible [RANGE] ➡ P. 56
- Tensión de la batería [VOLTAGE] ➡ P. 57
- Fecha [DATE] ➡ P. 57
- Kilometraje medio por combustible [AVG. CONS.] ➡ P. 58
- Consumo de combustible [CONS.] ➡ P. 59
- Tiempo transcurrido [ELAPSED] ➡ P. 59
- Cuentakilómetros parcial regresivo [-TRIP] ➡ P. 60
- Pantalla en blanco ➡ P. 61

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8	l/100 km
AVG. CONS.		6.2	l/100 km
CONS.		3.2	L
ELAPSED		02:42	

Instrumentos *(Continuación)*

■ **Página 4:**

En la página 4, se muestran los valores de ajuste del control de par seleccionable Honda [HSTC]. ➡ P.62

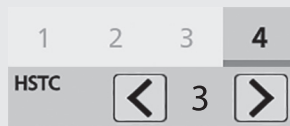

Para cambiar la página de presentación

- 1 Seleccione la pantalla dorada. ➡ P.77
- 2 Pulse el lado ◀ o ▶ del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶ hasta que vea la página que desee.

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para cambiar la página 1 o el indicador de combustible

- 1 Seleccione la pantalla plateada. ➡ P.77
- 2 Pulse el lado ◀ o ▶ del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶ para cambiar la página o el indicador de combustible.

Cuentakilómetros parcial A [TRIP A]

Distancia recorrida desde que se reinició el cuentakilómetros parcial A.

1	2	3	4
TRIP A			
60.0 km			
AVG. CONS.			
5.6 l/100 km			
AVG. SPD.			
55.5 km/h			
CONS.			
6.6 L			

Si parpadea "----.-", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Para restablecer el cuentakilómetros parcial A [TRIP A]: ➡ P.64

Instrumentos *(Continuación)*

Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A [AVG. CONS.]

Se visualiza el kilometraje medio por combustible desde el reinicio del cuentakilómetros parcial A.

El kilometraje medio por combustible se calculará en función del valor visualizado en el cuentakilómetros parcial A seleccionado.

Rango de visualización: de 0.0 a 299.9 L/100 km (km/L, mpg o milla/L)

- Visualización inicial: se visualiza "---.-".
- Más de 299,9 km/L (mpg o milla/L): se visualiza "299.9".
- Por encima de 299,9 L/100 km: se visualiza "---.-".
- Cuando se reinicia el cuentakilómetros parcial A: se visualiza "---.-".

1	2	3	4
TRIP A			
60.0 km			
AVG. CONS.			
5.6 l/100 km			
AVG. SPD.			
55.5 km/h			
CONS.			
6.6 L			

Si parpadea "---.-", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Para restablecer el kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A [AVG. CONS.]: ➡ P. 64

Velocidad media del cuentakilómetros parcial A [AVG. SPD.]

Muestra la velocidad media desde el reinicio del cuentakilómetros parcial A.

La velocidad media se calculará en función del valor visualizado en el cuentakilómetros parcial A seleccionado.

- Cuando se reinicia la velocidad media del cuentakilómetros parcial A: se visualiza "---.-".
Rango de visualización: de 0.0 a 299.9 km/h o de 0.0 a 186.9 mph

1	2	3	4
TRIP A			
60.0 km			
AVG. CONS.			
5.6 l/100 km			
AVG. SPD.			
55.5 km/h			
CONS.			
6.6 L			

Para restablecer la velocidad media del cuentakilómetros parcial A [AVG. SPD.]:



Instrumentos *(Continuación)*

Consumo de combustible del cuentakilómetros parcial A [CONS.]

Muestra el consumo de combustible del cuentakilómetros parcial A desde la última vez que se reinició.

Rango de visualización: de 0.0 a 300.0 L (gal)

- Por encima de 300,0 L (gal): se muestra "300.0".
- Cuando se reinicia el consumo de combustible del cuentakilómetros parcial A: se visualiza "---.-".

1	2	3	4
TRIP A	60.0 km		
AVG. CONS.	5.6 l/100 km		
AVG. SPD.	55.5 km/h		
CONS.	6.6 L		

Para restablecer el consumo de combustible del cuentakilómetros parcial A [CONS.]:


➡ P. 64

Tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial A [ELAPSED]

Muestra el tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial A desde el último reinicio del cuentakilómetros parcial A.

Rango de visualización: de 00:00 a 99:59 (horas:minutos)

- La pantalla se bloquea en "99:59" cuando la lectura supera 99:59.

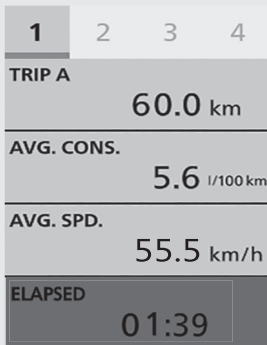

Si parpadea "00:00", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Para restablecer el tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial A [ELAPSED]: ➡ P. 64

Instrumentos *(Continuación)*

Cuentakilómetros parcial B [TRIP B]

Distancia recorrida desde que se reinició el cuentakilómetros parcial B.

1	2	3	4
TRIP B			
30.0 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
AVG. SPD.			
45.5 km/h			
CONS.			
1.8 L			

Si parpadea "----.-", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Para restablecer el cuentakilómetros parcial B [TRIP B]: ➡ P.65

Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B [AVG. CONS.]

Se visualiza el kilometraje medio por combustible desde el reinicio del cuentakilómetros parcial B.

El kilometraje medio por combustible se calculará en función del valor visualizado en el cuentakilómetros parcial B seleccionado.

Rango de visualización: de 0.0 a 299.9 L/100 km (km/L, mpg o milla/L)

- Visualización inicial: se visualiza "---.-".
- Más de 299,9 km/L (mpg o milla/L): se visualiza "299.9".
- Por encima de 299,9 L/100 km: se visualiza "---.-".
- Cuando se reinicia el cuentakilómetros parcial B: se visualiza "---.-".

1	2	3	4
TRIP B			
30.0 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
AVG. SPD.			
45.5 km/h			
CONS.			
1.8 L			

Si parpadea "---.-", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Para restablecer el kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B [AVG. CONS.]: ➡ P. 65

Instrumentos *(Continuación)*

Velocidad media del cuentakilómetros parcial B [AVG. SPD.]

Muestra la velocidad media desde el reinicio del cuentakilómetros parcial B.

La velocidad media se calculará en función del valor visualizado en el cuentakilómetros parcial B seleccionado.

- Cuando se reinicia la velocidad media del cuentakilómetros parcial B:
se visualiza "---.-".

Rango de visualización: de 0.0 a 299.9 km/h
o de 0.0 a 186.9 mph

1	2	3	4
TRIP B		30.0 km	
AVG. CONS.		6.2 l/100 km	
AVG. SPD.		45.5 km/h	
CONS.		1.8 L	

Para restablecer la velocidad media del cuentakilómetros parcial B [AVG. SPD.]:



Consumo de combustible del cuentakilómetros parcial B [CONS.]

Muestra el consumo de combustible del cuentakilómetros parcial B desde la última vez que se reinició.

Rango de visualización: de 0.0 a 300.0 L (gal)

- Por encima de 300,0 L (gal): se muestra "300.0".
- Cuando se reinicia el consumo de combustible del cuentakilómetros parcial B: se visualiza "---.-".

1	2	3	4
TRIP B			
30.0 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
AVG. SPD.			
45.5 km/h			
CONS.			
1.8 L			

Para restablecer el consumo de combustible del cuentakilómetros parcial B [CONS.]:

➡ P. 65

Instrumentos *(Continuación)*

Tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial B [ELAPSED]

Muestra el tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial B desde el último reinicio del cuentakilómetros parcial B.

Rango de visualización: de 00:00 a 99:59 (horas:minutos)

- La pantalla se bloquea en "99:59" cuando la lectura supera 99:59.



Si parpadea "00:00", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Para restablecer el tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial B [ELAPSED]: P.65

Kilometraje por combustible actual [INST. CONS.]

Se visualiza el kilometraje por combustible instantáneo actual.

Rango de visualización:

de 0.0 a 299.9 L/100 km (km/L, mpg o milla/L)

- Si la velocidad es inferior a 3 km/h:
se visualiza "---.-".
- Más de 299,9 L/100 km (km/L, mpg o milla/L):
se muestra "299.9".

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
CONS.			
3.2 L			
ELAPSED			
02:42			

Si parpadea "---.-", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Instrumentos *(Continuación)*

Autonomía disponible [RANGE]

Muestra la distancia estimada que puede recorrer con el combustible restante.

Rango de visualización: de 999 a 0 km
(de 999 a 0 millas)

- Por encima de 999 km (millas): se muestra "999".
- Visualización inicial: se muestra "0".
- Cuando la autonomía disponible es inferior a 5 km o la cantidad de combustible restante está por debajo de 1,0 L, se visualizará "---".

La autonomía disponible indicada se calcula en base a las condiciones de conducción, por lo que cabe la posibilidad de que la cifra mostrada no indique con exactitud la autonomía real.

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8	l/100 km
AVG. CONS.		6.2	l/100 km
RANGE		32	km
-TRIP		155.5	km

Tensión de la batería [VOLTAGE]

Muestra la tensión actual de la batería.

Rango de visualización: de 7.5 a 18.5 V

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
VOLTAGE			
 12.0 v			
DATE Wed, 15, May, 2021			

Si parpadea "---.-", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Fecha [DATE]

Muestra la fecha de ese día.

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
VOLTAGE			
 12.0 v			
DATE Wed, 15, May, 2021			

Para establecer la fecha actual:  P. 86

Instrumentos *(Continuación)*

Kilometraje medio por combustible [AVG. CONS.]

Se visualiza el kilometraje medio por combustible desde el último reinicio del kilometraje medio por combustible.

Rango de visualización: de 0.0 a 299.9 L/100 km (km/L, mpg o milla/L)

- Visualización inicial: se visualiza "---.-".
- Más de 299,9 km/L (mpg o milla/L): se visualiza "299.9".
- Por encima de 299,9 L/100 km: se visualiza "---.-".
- Si el kilometraje medio por combustible se pone a cero [AVG. CONS.]: se visualiza "---.-".

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8	l/100 km
AVG. CONS.		6.2	l/100 km
CONS.		3.2	L
ELAPSED		02:42	

Si parpadea "---.-", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Para restablecer el kilometraje medio por combustible [AVG. CONS.]:  **P. 66**

Consumo de combustible [CONS.]

Se visualiza el consumo de combustible desde la puesta en marcha del motor.

Rango de visualización: de 0.0 a 300.0 L o de 0.0 a 300.0 gal.

- Por encima de 300,0 L (gal): se muestra "300.0".
- Cuando se pone en marcha el motor: se visualiza "---.-".

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
CONS.			
3.2 L			
ELAPSED			
02:42			

Tiempo transcurrido [ELAPSED]

Muestra el tiempo de funcionamiento desde que se arrancó el motor.

Rango de visualización: de 00:00 a 99:59 (horas:minutos)

- La pantalla se bloquea en "99:59" cuando la lectura supera 99:59.

1	2	3	4
INST. CONS.			
5.8 l/100 km			
AVG. CONS.			
6.2 l/100 km			
CONS.			
3.2 L			
ELAPSED			
02:42			

Si parpadea "00:00", lleve la motocicleta al concesionario para que la revisen.

Instrumentos *(Continuación)*

Cuentakilómetros parcial regresivo [-TRIP]

La distancia recorrida se resta a la cifra predefinida, ya que se ha configurado el cuentakilómetros parcial regresivo.

Rango de visualización:

de 1607.3 a -1609.0 km o de 999.0 a -1000.0 millas.

La pantalla se bloquea en "-1609.0" km

("-1000.0" millas) cuando la lectura supera -1609,0 km (-1000,0 millas).

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8	l/100 km
AVG. CONS.		6.2	l/100 km
RANGE		32	km
-TRIP		155.5	km

Para establecer el cuentakilómetros parcial regresivo: ➡ P. 74

Configuración predeterminada: 000

Pantalla en blanco

La pantalla se muestra en blanco.

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8 l/100 km	
AVG. CONS.		6.2 l/100 km	
RANGE		32 km	

Instrumentos *(Continuación)*

Nivel del control de par seleccionable Honda [HSTC]

Muestra el valor seleccionado del control de par seleccionable Honda [HSTC].




Rango de ajuste: nivel 1 a 3 o 0 (Desact.)

Para seleccionar el nivel del control de par seleccionable Honda [HSTC]: ➡ **P. 123**

Indicador del caballete lateral

El indicador del caballete lateral se enciende al situar el caballete lateral. Se apaga cuando el caballete lateral está levantado.

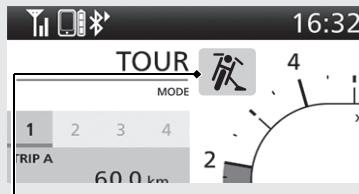

Indicador del caballete lateral

Indicador de temperatura del aire

Muestra la temperatura ambiente.



Indicador de temperatura del aire


Rango de visualización: de -10 °C a 50 °C.

- Por debajo de -11 °C: se visualiza "---".
- Por encima de 50 °C: parpadea 50 °C.

El calor del asfalto y el escape de otro vehículo pueden influir en el valor de temperatura visualizado si el vehículo circula a menos de 30 km/h. Es posible que el valor mostrado tarde varios minutos en actualizarse una vez que la temperatura se haya estabilizado.

Velocidad programada del control de crucero

Se muestra la velocidad programada para el control de crucero.

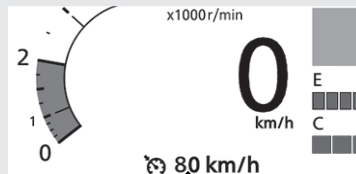

Velocidad programada del control de crucero

Para ajustar la velocidad programada del control de crucero: ➡ P. 213

Instrumentos *(Continuación)*

Para restablecer el cuentakilómetros parcial A [TRIP A], el kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A [AVG. CONS.], la velocidad media del cuentakilómetros parcial A [AVG. SPD.], el consumo de combustible del cuentakilómetros parcial A [CONS.] y el tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial A [ELAPSED]

Para restablecer el cuentakilómetros parcial A [TRIP A], el kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A [AVG. CONS.], la velocidad media del cuentakilómetros parcial A [AVG. SPD.], el consumo de combustible del cuentakilómetros parcial A [CONS.] y el tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial A [ELAPSED], mantenga pulsado el interruptor **ENT** mientras se visualiza la página 1 o toque prolongadamente el área de la página 1.

1	2	3	4
TRIP A	60.0 km		
AVG. CONS.	5.6 l/100 km		
AVG. SPD.	55.5 km/h		
CONS.	6.6 L		

Para restablecer el cuentakilómetros parcial B [TRIP B], el kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B [AVG. CONS.], la velocidad media del cuentakilómetros parcial B [AVG. SPD.], el consumo de combustible del cuentakilómetros parcial B [CONS.] y el tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial B [ELAPSED]

Para restablecer el cuentakilómetros parcial B [TRIP B], el kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B [AVG. CONS.], la velocidad media del cuentakilómetros parcial B [AVG. SPD.], el consumo de combustible del cuentakilómetros parcial B [CONS.] y el tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial B [ELAPSED], mantenga pulsado el interruptor **ENT** mientras se visualiza la página 2 o toque prolongadamente el área de la página 2.

1	2	3	4
TRIP B	30.0 km		
AVG. CONS.	6.2 l/100 km		
AVG. SPD.	45.5 km/h		
CONS.	1.8 L		

Instrumentos *(Continuación)*

Para restablecer el kilometraje medio por combustible [AVG. CONS.]


Para restablecer el kilometraje medio por combustible [AVG. CONS.], mantenga pulsado el interruptor **ENT** mientras se visualiza la página 3 o toque prolongadamente el área de la página 3.

1	2	3	4
INST. CONS.		5.8	l/100 km
AVG. CONS.		6.2	l/100 km
CONS.		3.2	L
ELAPSED		02:42	

Modo de configuración


Para cambiar al menú de la pantalla de información múltiple


- ➡ Tire hacia atrás y mantenga en esa posición el interruptor de página o toque la sección del reloj de la pantalla de información múltiple. 
- ➡ Seleccione [Riding Information] y pulse el interruptor **ENT** o toque [Riding Information] en la pantalla de información múltiple.
- ⋮➡ Tire hacia atrás del interruptor de página .
- ➡ Pulse el interruptor de selección hacia arriba .
- ➡ Pulse el interruptor de selección hacia abajo .

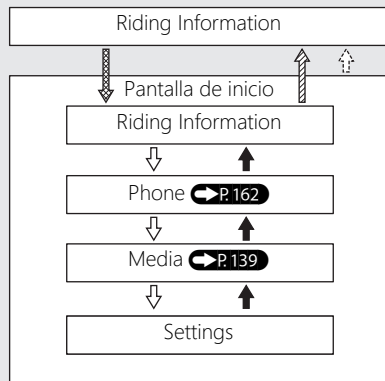


Instrumentos *(Continuación)*


-  Pulse el interruptor **ENT**.
-  Pulse el interruptor para volver atrás  o toque  en la pantalla de información múltiple.
-  Pulse el interruptor de selección hacia arriba .
-  Pulse el interruptor de selección hacia abajo .

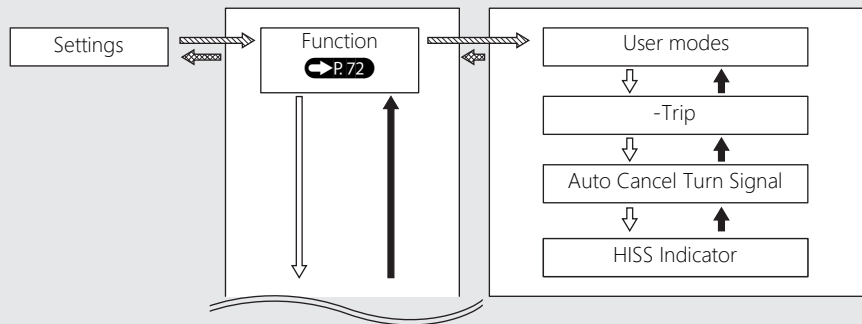

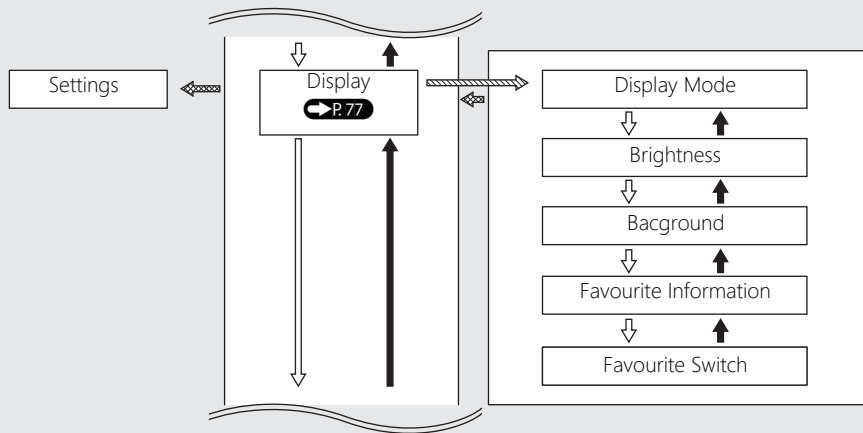

Instrumentos *(Continuación)*

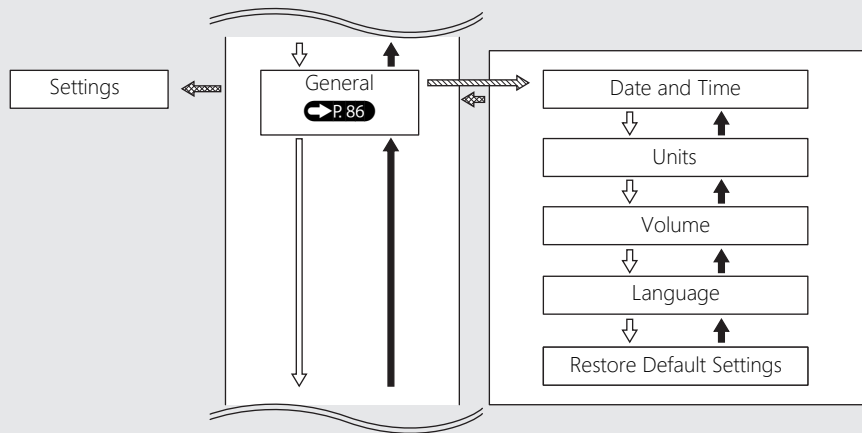

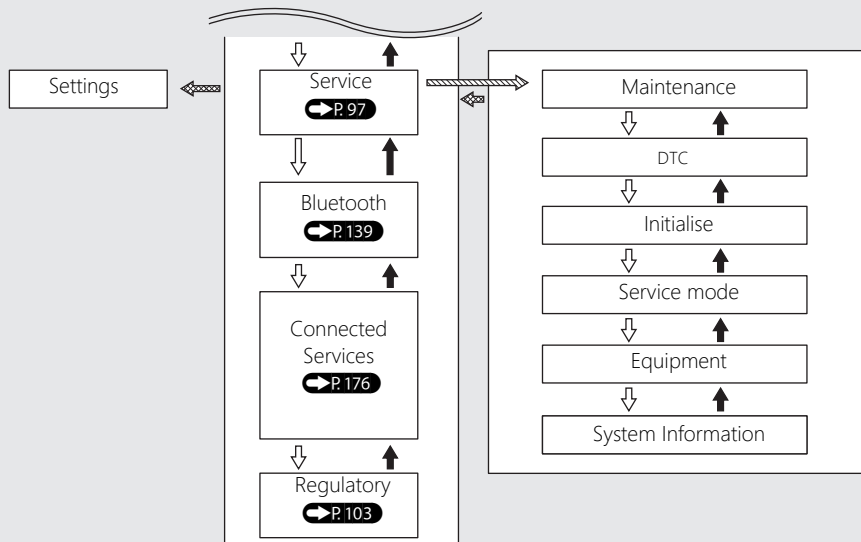

Instrumentos *(Continuación)*


Función

Los siguientes elementos se pueden modificar secuencialmente.


- User Modes (esta página)
- -Trip ➡ P.74
- Auto Cancel Turn Signal ➡ P.75
- HISS indicator ➡ P.76

Modos de usuario


Puede cambiar los valores de [Power] y [Engine Brake] en [USER 1 MODE] y [USER 2 MODE].

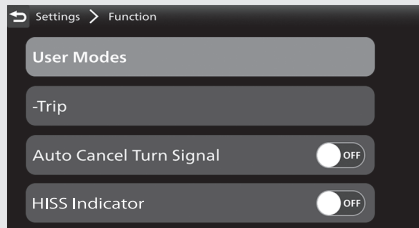

- 1 Seleccione [User Modes] y pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Seleccione [User 1] o [User 2] con el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo , a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

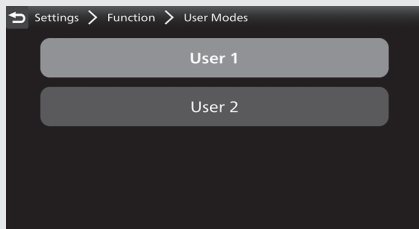

- 3 Pulse el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo  para seleccionar un menú de configuración.
- 4 Pulse el lado  o  del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha   hasta que vea el valor que desee.
 ► Pulse y mantenga pulsado el lado  o  del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha   para cambiar rápidamente el valor.

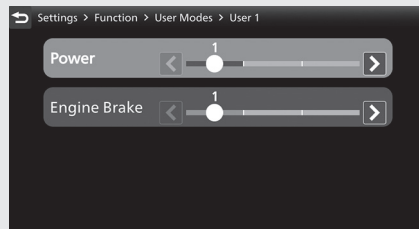

- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Ajustes disponibles: ➡ P. 129

Configuración predeterminada: ➡ P. 128

Instrumentos *(Continuación)*


-Trip

También puede ajustar el valor del cuentakilómetros parcial regresivo [-TRIP].

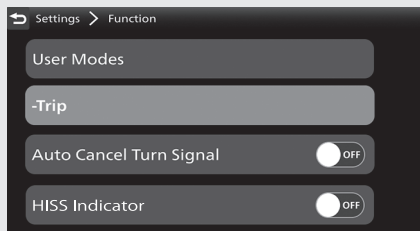

- 1 Seleccione [-TRIP] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Seleccione los dígitos con el lado ◀ o ▶ del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶.
- 3 Para aumentar el valor: pulse el interruptor de selección hacia arriba ▲ hasta que se muestre el valor que desee.
Para disminuir el valor: pulse el interruptor de selección hacia abajo ▼ hasta que se muestre el valor que desee.

► Mantenga pulsado el interruptor de selección hacia arriba ▲ o hacia abajo ▼ para cambiar rápidamente de cifra.

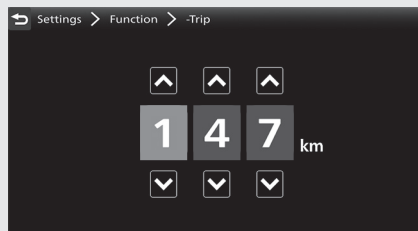


- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Rango de ajuste: de 000 a 999

Configuración predeterminada: 000

Auto Cancel Turn Signal

Puede activar/desactivar la cancelación automática de los intermitentes.

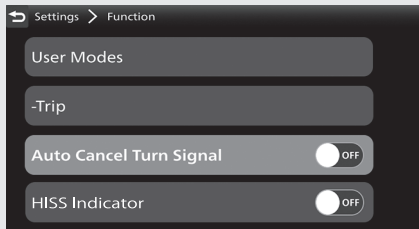

1 Seleccione [Auto Cancel Turn Signal] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (activar) u [OFF] (desactivar).

2 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Ajustes disponibles: [ON]/[OFF]

Configuración predeterminada: [ON]

Instrumentos *(Continuación)*

HISS Indicator

Se puede seleccionar el parpadeo o el apagado del indicador del HISS.

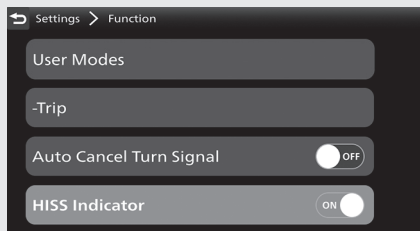

- 1 Seleccione [HISS Indicator] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (parpadeo) u [OFF] (apagado).
- 2 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Ajustes disponibles: [ON]/[OFF]

Configuración predeterminada: [ON]


Display

Los siguientes elementos se pueden modificar secuencialmente.

- Display Mode (esta página)
- Brightness ➡ P.79
- Background ➡ P.80
- Favourite Information ➡ P.82
- Favourite Switch ➡ P.85


Display Mode

Puede seleccionar el modo de visualización de la información de conducción.

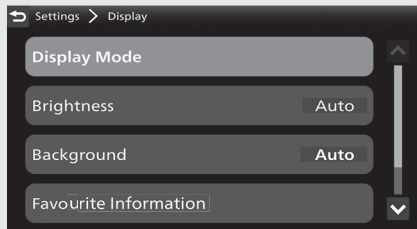

Instrumentos *(Continuación)*

- 1 Seleccione [Display Mode] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Pulse el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo  para seleccionar un menú de configuración.
- 3 Pulse el lado  o  del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha   para seleccionar el modo de visualización que desee.

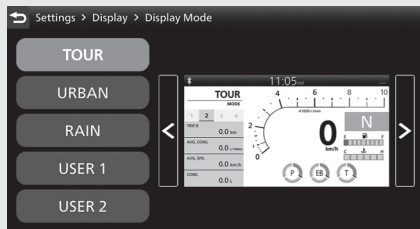

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➔ **P. 40**

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Ajustes disponibles: Pantalla dorada/pantalla plateada/pantalla bronce

Configuración predeterminada:


- [TOUR MODE]: pantalla dorada
- [URBAN MODE]: pantalla plateada
- [RAIN MODE]: pantalla bronce
- [USER 1 MODE]: pantalla plateada
- [USER 2 MODE]: pantalla bronce

Brightness


Puede seleccionar la intensidad de la retroiluminación.

La pantalla puede oscurecerse cuando está muy caliente. Si no recupera el brillo original, póngase en contacto con su concesionario.

Control de brillo automático: ➡ P.300

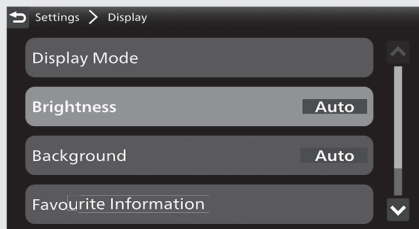


- 1 Seleccione [Brightness] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Seleccione [Auto] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (automático) u [OFF] (manual).

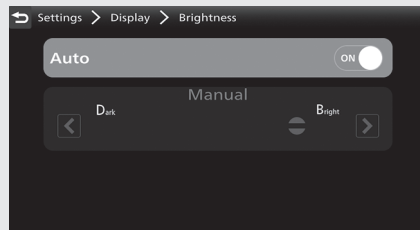

Instrumentos *(Continuación)*

- 3 Si selecciona [OFF] (manual), pulse el lado ◀ o ▶ del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶ para seleccionar el nivel que desee.
- ▶ Pulse y mantenga pulsado el lado ◀ o ▶ del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶ para cambiar rápidamente el valor.

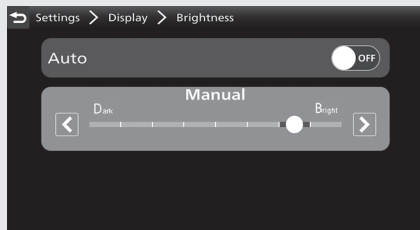

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
- También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Rango de ajuste: nivel 1 a 8 o [Auto]


Configuración predeterminada: [Auto]

Background


Puede seleccionar el fondo.

Control de fondo automático:


➡ P. 300

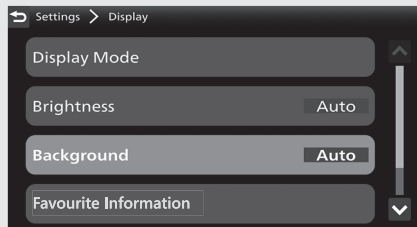

- 1 Seleccione [Background] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Seleccione [Auto] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (automático) u [OFF] (manual).
- 3 Si selecciona [ON] (automático), pulse el lado ◀ o ▶ del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶ para seleccionar el nivel que desee.
▶ Pulse y mantenga pulsado el lado ◀ o ▶ del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶ para cambiar rápidamente el valor.

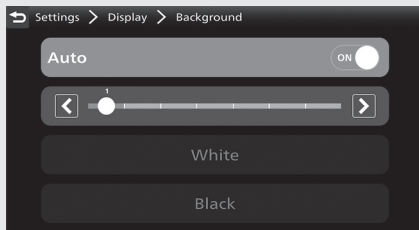

Si selecciona [OFF] (manual), pulse el interruptor de selección hacia arriba ▲ o hacia abajo ▼ para seleccionar [White] o [Black].

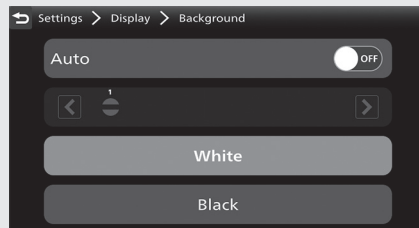

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Rango de ajuste: nivel automático de 1 a 7, blanco o negro

Configuración predeterminada: Auto 1

Instrumentos *(Continuación)*

Información favorita

Puede seleccionar lo siguiente:

● Página 1


- Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A [AVG. CONS.]
- Velocidad media del cuentakilómetros parcial A [AVG. SPD.]
- Consumo de combustible del cuentakilómetros parcial A [CONS.]
- Tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial A [ELAPSED]
- Cuentakilómetros parcial B [TRIP B]
- Pantalla en blanco

● Página 2

- Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B [AVG. CONS.]
- Velocidad media del cuentakilómetros parcial B [AVG. SPD.]
- Consumo de combustible del cuentakilómetros parcial B [CONS.]
- Tiempo transcurrido del cuentakilómetros parcial B [ELAPSED]
- Pantalla en blanco

● Página 3


- Kilometraje por combustible actual [INST. CONS.]
- Autonomía disponible [RANGE]
- Tensión de la batería [VOLTAGE]
- Fecha [DATE]
- Kilometraje medio por combustible [AVG. CONS.]
- Consumo de combustible [CONS.]
- Tiempo transcurrido [ELAPSED]
- Cuentakilómetros parcial regresivo [-TRIP]
- Pantalla en blanco

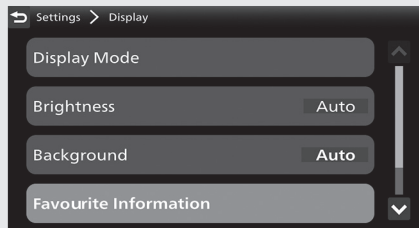

- 1 Seleccione [Favourite information] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Pulse el lado ◀ o ▶ del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶ hasta que vea la página que desee.
- 3 Pulse ▲ / ▼ para seleccionar las opciones disponibles y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.



- 4 Pulse ▲ / ▼ para seleccionar las opciones disponibles y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

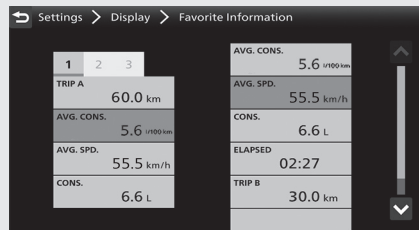

- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P.40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Instrumentos *(Continuación)*

Configuración predeterminada:


- Página 1
 - Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A [AVG. CONS.]
 - Velocidad media del cuentakilómetros parcial A [AVG. SPD.]
 - Consumo de combustible del cuentakilómetros parcial A [CONS.]
- Página 2
 - Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B [AVG. CONS.]
 - Velocidad media del cuentakilómetros parcial B [AVG. SPD.]
 - Consumo de combustible del cuentakilómetros parcial B [CONS.]
- Página 3
 - Kilometraje por combustible actual [INST. CONS.]
 - Autonomía disponible [RANGE]
 - Tensión de la batería [VOLTAGE]
 - Fecha [DATE]

Cambiar favorito

- 1 Seleccione [Favourite Switch] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

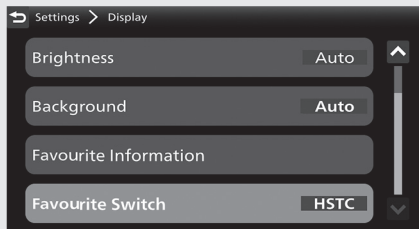

- 2 Pulse el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo  para seleccionar el modo que desee.

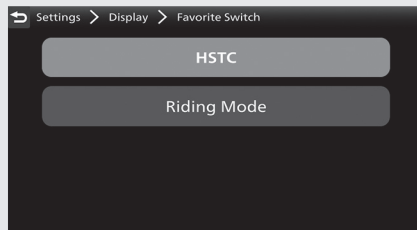

- 3 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Ajustes disponibles: [HSTC]/[Riding Mode]

Configuración predeterminada: [HSTC]

Instrumentos *(Continuación)*

General


Los siguientes elementos se pueden modificar secuencialmente.

- Date and Time (esta página)
- Units ➡ P. 89
- Volume ➡ P. 91
- Language ➡ P. 93
- Restore Default Settings ➡ P. 94

Date and Time


La pantalla de información múltiple recibe señales de satélites GPS y actualiza la fecha y la hora automáticamente.

También puede ajustar la fecha y la hora manualmente.

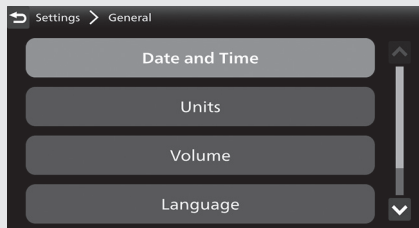


Para configurar la función de ajuste de hora automático en [ON] (automático):

- 1 Seleccione [Date and Time] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Seleccione [Adjust Time Automatically] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (automático).

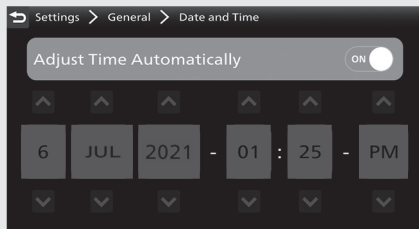

Si no se puede localizar un satélite GPS, lea el mensaje de aviso y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

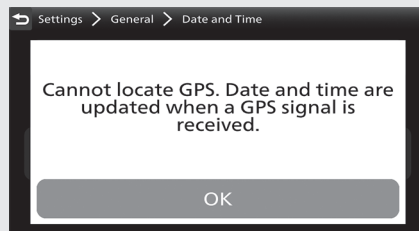


- 3 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P.40
- También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Instrumentos *(Continuación)*

Para ajustar el reloj manualmente:

- 1 Seleccione [Date and Time] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Seleccione [Adjust Time Automatically] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [OFF] (manual).

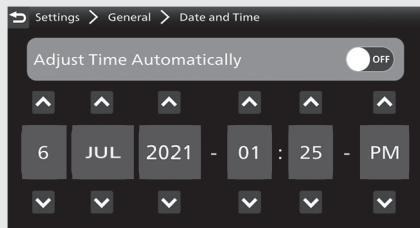

- 3 Pulse / en el interruptor de selección hacia la izquierda/derecha para seleccionar un día, mes, año, hora, minuto o formato de hora.
 - Para avanzar el día, mes, año, hora o minuto: pulse el interruptor de selección hacia arriba hasta que se muestre el valor que desee. Para retrasar el día, mes, año, hora o minuto: pulse el interruptor de selección hacia abajo hasta que se muestre el valor que desee.
 - Mantenga pulsado el interruptor de selección hacia arriba o hacia abajo para cambiar rápidamente de cifra.
 - Para seleccionar el formato de hora: pulse el interruptor de selección hacia arriba o hacia abajo hasta que se muestre el formato de hora que desee.
- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Ajustes disponibles: [ON] (automático)/[OFF] (manual)

Configuración predeterminada: [ON] (automático)

Units


Puede modificar las siguientes unidades.

- [Speed]: [km/h] o [mph]
- [Fuel Consumption]: [L/100 km] o [km/L]
Si selecciona la unidad de velocidad [mph], el kilometraje por combustible se mostrará en [mpg] o [milla/L].

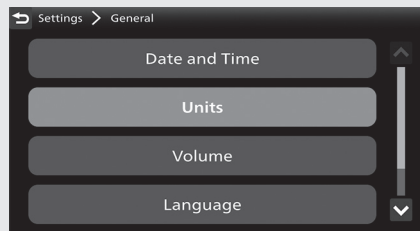

Instrumentos *(Continuación)*

- 1 Seleccione [Units] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Pulse el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo  para seleccionar un menú de configuración.
▶ Se muestra "TEMP", pero no se puede utilizar.
- 3 Pulse el lado  o  del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha   para seleccionar la unidad que desee.

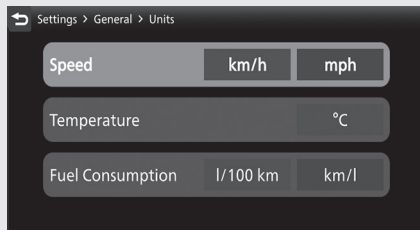

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio.  **P. 40**
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Ajustes disponibles:


- [Speed]: [km/h]/[mph]
- [Fuel Consumption]: [L/100 km]/[km/L]/[mpg]/[milla/L]

Configuración predeterminada:

- [Speed]: [km/h]
- [Fuel Consumption]: [L/100 km]


Volume

Selecciona el ajuste de volumen para aumentar automáticamente el volumen de los auriculares conforme aumenta la velocidad del vehículo.

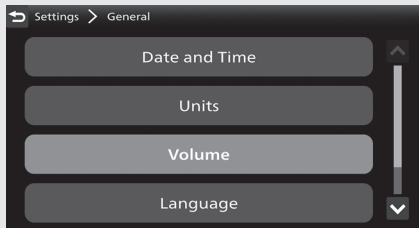


Para configurar la función de volumen automático en [Off] (desactivado), [Low] o [High]:

- 1 Seleccione [Volume] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Seleccione [Automatic Volume] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

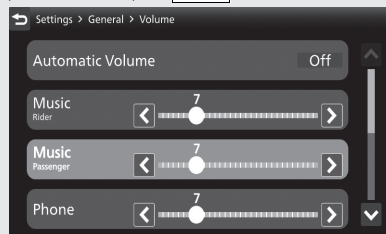

Instrumentos *(Continuación)*

- 3 Pulse el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo  para establecer la configuración que desee.

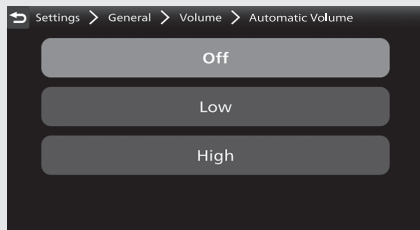


- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio.  P. 40
- También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Ajustes disponibles: [Off] (desactivado)/[Low]/[High]

Configuración predeterminada: [Off] (desactivado)

Para ajustar el volumen:

- 1 Seleccione [Volume] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Pulse el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo  para seleccionar un menú de configuración.
- 3 Pulse el lado  o  del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha   para seleccionar el nivel que prefiera.
 - Pulse y mantenga pulsado el lado  o  del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha   para cambiar rápidamente el valor.

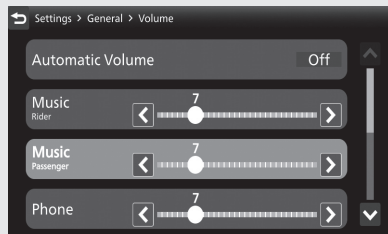

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
- También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Intervalo de nivel de VOLUMEN:

Aparte de Microphone: nivel 0 a 30

Microphone: nivel 0 a 15


Configuración predeterminada:

- Music (Rider): 7
- Music (Passenger): 7
- Phone: 7
- System: 7
- Ringtone: 7
- Voice: 7
- CarPlay: 7
- Microphone: 7

Language


Cambia el idioma del sistema.

- 1 Seleccione [Language] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

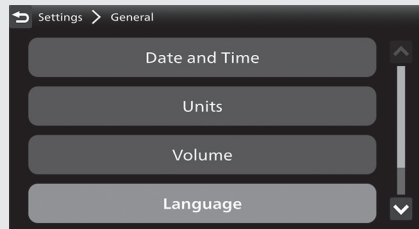

Instrumentos *(Continuación)*

- 2 Pulse el botón de selección hacia arriba  o hacia abajo  para seleccionar el idioma que desee utilizar para la pantalla.

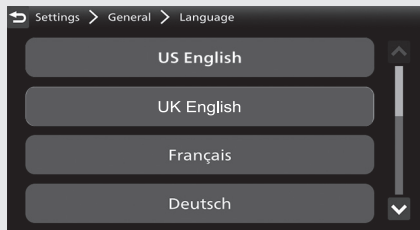


- 3 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio.  **P. 40**
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Configuración predeterminada: [UK English]

Restore Default Settings

Los valores de ajuste pueden restablecerse a la configuración predeterminada.

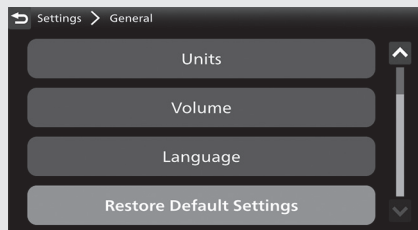

- 1 Seleccione [Restore Default Settings] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

- 2 Seleccione [No] (no restaurar) o [Yes] (restaurar) con el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo .

3 Cuando se selecciona [No]

Pulse el interruptor **ENT**.

El valor configurado se mantiene y, a continuación, la pantalla retrocede al menú [General].

Cuando se selecciona [Yes]

Pulse el interruptor **ENT**.

La pantalla cambiará a la pantalla de confirmación.



- 4 Seleccione [No] (no restaurar) o [Yes] (restaurar) con el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo  en la pantalla de confirmación.

5 Cuando se selecciona [No]

Pulse el interruptor **ENT**.

El valor configurado se mantiene y, a continuación, la pantalla retrocede al menú [General].

Cuando se selecciona [Yes]

Pulse el interruptor **ENT**.

Se activa de nuevo el valor predeterminado y, a continuación, la pantalla retrocede al menú [General].



Instrumentos *(Continuación)*

- 6 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Valores de ajuste predeterminados:

- -RUTA: 000
- Modo visualización:
 - ▶ [TOUR MODE]: pantalla dorada
 - ▶ [URBAN MODE]: pantalla plateada
 - ▶ [RAIN MODE]: pantalla bronce
 - ▶ [USER 1 MODE]: pantalla plateada
 - ▶ [USER 2 MODE]: pantalla bronce
- Brillo: automático
- Fondo: automático 1
- Información favorita:

▶ Página 1:

- Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial A [AVG. CONS.]
- Velocidad media del cuentakilómetros parcial A [VELOCIDAD MEDIA]
- Consumo de combustible del cuentakilómetros parcial A [CONS.]

▶ Página 2:

- Kilometraje medio por combustible del cuentakilómetros parcial B [AVG. CONS.]
- Velocidad media del cuentakilómetros parcial B [VELOCIDAD MEDIA]
- Consumo de combustible del cuentakilómetros parcial B [CONS.]

▶ Página 3:

- Kilometraje por combustible actual [INST. CONS.]
- Autonomía disponible [RANGE]
- Tensión de la batería [VOLTAGE]
- Fecha [DATE]

- Cambiar favorito: [HSTC]
- Volumen automático: [OFF]
- Mantenimiento periódico:
 - Distancia: "00000"
 - Fecha: "-/---"
- Cambio de aceite:
 - Distancia: "00000"
 - Fecha: "-/---"
- Borrar el dispositivo vinculado por *Bluetooth®*

Servicio


Los siguientes elementos se pueden modificar secuencialmente.

- Maintenance ➡ P. 98
- DTC ➡ P. 100
- Initialise ➡ P. 101
- Service Mode ➡ P. 102
- Equipment ➡ P. 103
- System Information ➡ P. 103


Instrumentos *(Continuación)*

Mantenimiento

Puede consultar el momento en el que debe realizar la próxima inspección periódica y el próximo cambio de aceite del motor. Puede cambiar la configuración de la próxima inspección periódica y el próximo cambio de aceite del motor.

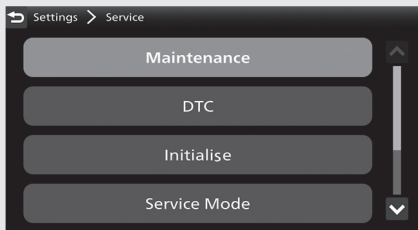


- 1 Seleccione [Maintenance] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Pulse el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo  para seleccionar un menú de configuración y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

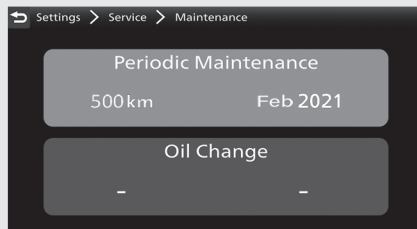

- 3 Pulse el lado  o  del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha   para seleccionar una distancia, mes o año.

- Para avanzar la distancia, el mes o el año: pulse el interruptor de selección hacia arriba ▲ hasta que se muestre el valor que desee. Para retrasar la distancia, el mes o el año: pulse el interruptor de selección hacia abajo ▼ hasta que se muestre el valor que desee.
- Mantenga pulsado el interruptor de selección hacia arriba ▲ o hacia abajo ▼ para cambiar rápidamente de cifra.

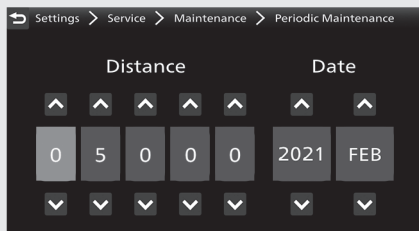

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Rango de ajuste:

- Mantenimiento periódico:
 - Distancia: de 100 a 12 000 km o de 100 a 8000 millas
 - Fecha: de 2000/ENE a 2099/DIC
- Cambio de aceite:
 - Distancia: de 100 a 12 000 km o de 100 a 8000 millas
 - Fecha: de 2000/ENE a 2099/DIC

Configuración predeterminada:


- Mantenimiento periódico:
 - Distancia: "00000"
 - Fecha: "-/---"
- Cambio de aceite:
 - Distancia: "00000"
 - Fecha: "-/---"

Instrumentos *(Continuación)*


DTC

Puede comprobar si hay algún problema en el sistema PGM-FI.

Si el vehículo tiene un problema, se muestra el índice de códigos de problemas de diagnóstico. Reduzca la velocidad y lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen lo antes posible.

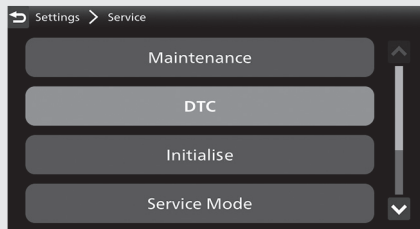


- 1 Seleccione [DTC] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

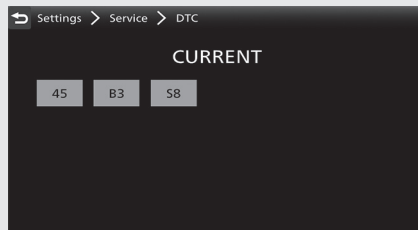

- 2 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Initialise

Puede realizar la calibración de la pantalla táctil.

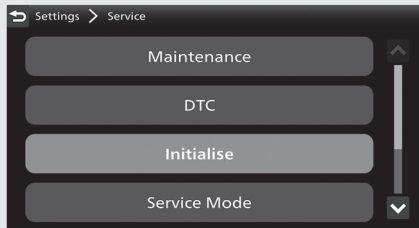


- 1 Seleccione [Initialise] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- 2 Seleccione [Touchscreen Calibration] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.



Instrumentos *(Continuación)*


- 3 Pulse en el centro de cada una de las cuatro cruces.
 - La pantalla parpadeará en verde cuando la calibración haya finalizado.
 - Si falla la calibración, la pantalla parpadeará en rojo. Repita el paso 3.

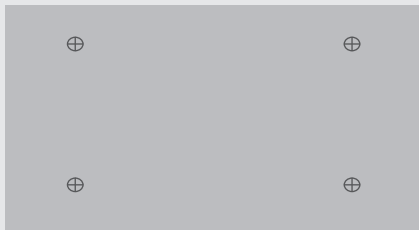

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
- También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Service Mode

La DRL se puede encender con el vehículo parado para revisarla.

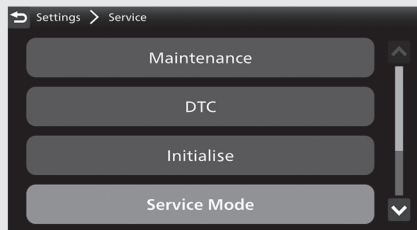


- 1 Arranque el motor. ➡ P. 200
- 2 Detenga el vehículo.
- 3 Seleccione [Service Mode] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

- 4 Pulse el interruptor **ENT**.

La DRL se enciende.

- El modo de servicio se detendrá automáticamente en 5 minutos.

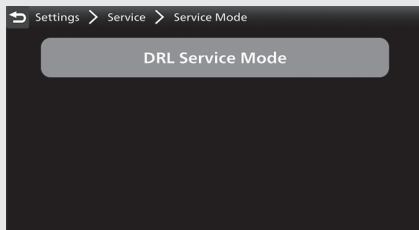

- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Equipment

Este menú no se puede seleccionar.

System Information

Muestra diversa información de la pantalla de información múltiple.

- [Software Version]
- [Software update]: no se puede seleccionar.
- [Hardware Information]
- [GPS Reception Status]
- [EULAs]
- [Copyright and Acknowledgements]

Normativa

Muestra información normativa de la pantalla de información múltiple.

Instrumentos *(Continuación)*

Información emergente

En los siguientes casos, aparecerá información emergente en la parte inferior de la pantalla de información múltiple.

- Información de mantenimiento:
Cuando se aproxima un intervalo de inspección del vehículo.

Información de mantenimiento

Indicación	Explicación	Solución
 DISTANCE 900 km DATE JAN., 2021	Cuando se aproxima un intervalo de inspección periódica del vehículo.	Lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen.
 DISTANCE 200 km DATE JAN., 2021	Cuando se aproxima el intervalo de cambio de aceite del vehículo.	Cambie el aceite de motor.

Indicadores

Si uno de estos indicadores no se enciende cuando debiera, acuda a su concesionario.

Indicador de alta temperatura del refrigerante

Se enciende brevemente cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On).

Si se enciende mientras conduce: ➔ P. 266

Indicador de intermitente izquierdo

Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible)

Se enciende brevemente cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On).

Si se enciende o parpadea mientras el motor está en marcha:

➔ P. 268



Indicador del control de par

- Se enciende cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On). Se apaga cuando la motocicleta alcanza aproximadamente 5 km/h para indicar que el control del par está listo para funcionar.
- Parpadea cuando el control de par está en funcionamiento.

Si se enciende mientras conduce:  **P. 270**

Indicador OFF de control del par

- Se enciende cuando se desactiva el control de par.

Indicador del intermitente derecho

Indicador de luz de carretera

Indicador de la DRL **P. 218**

Indicadores *(Continuación)*


(P) Indicador del freno de estacionamiento

NT1100D

Se enciende para recordarle que no ha soltado la maneta del freno de estacionamiento.

N Indicador de punto muerto

Se enciende cuando la transmisión se encuentra en punto muerto.

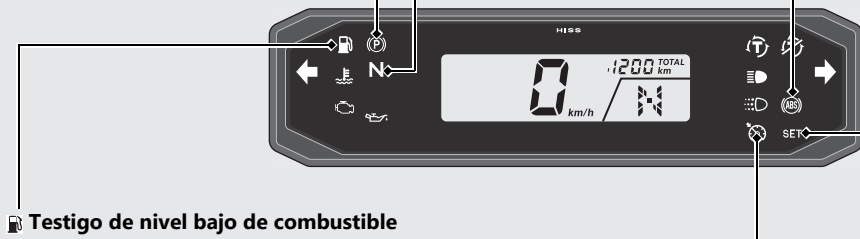

Testigo de nivel bajo de combustible

- Se enciende brevemente cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On).
- Se enciende cuando solo queda el combustible de reserva en el depósito de combustible. Combustible restante cuando se enciende el indicador de nivel bajo de combustible: Aproximadamente 3,0 litros

Si el testigo se enciende y el indicador de combustible parpadea: ➡ **P. 272**

Indicador del ABS (sistema antibloqueo de frenos)

- Se enciende brevemente cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On).
- Se apaga cuando la velocidad alcanza unos 10 km/h.

Si se enciende mientras conduce: ➡ P. 269

SET **Indicador SET del control de crucero**

Se enciende si ha establecido una velocidad para el control de crucero.

Control de crucero: ➡ P. 211

Indicador principal del control de crucero

Se enciende al pulsar el interruptor principal del control de crucero .


Control de crucero: ➡ P. 211

Indicadores *(Continuación)*

Testigo de presión baja del aceite

- Se enciende cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On).
- Se apaga cuando arranca el motor.

Si se enciende mientras el motor está en marcha: ➡ P. 267

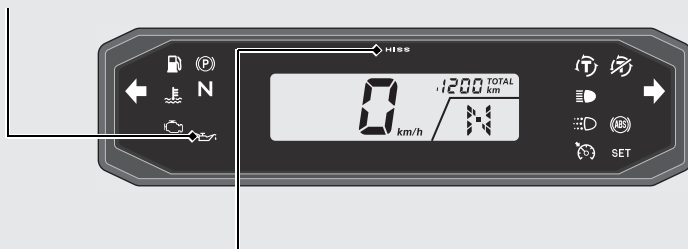


Indicador del HISS ➡ P. 298

- Se enciende brevemente cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On). Se apaga si la llave de contacto dispone de la codificación correcta.
- Parpadea cada 2 segundos durante 24 horas al colocar el interruptor de encendido en la posición **O** (Off).

Interruptores

Interruptor del manillar izquierdo ➔ P.114

Interruptor del manillar derecho ➔ P.113

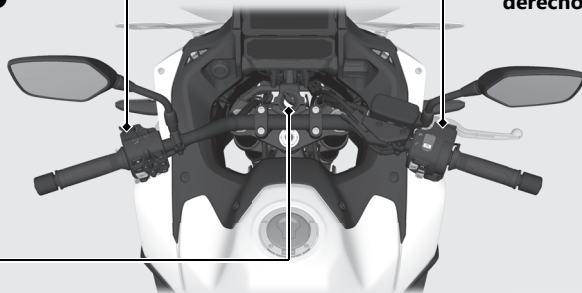

Interruptor de encendido

Conecta y desconecta el sistema eléctrico, y bloquea la dirección.

- La llave puede retirarse mientras se encuentra en la posición **○ (Off)** o **🔒 (Lock)**.

Bloqueo de la dirección: ➔ P.118

I (On)


Activa el sistema eléctrico para el arranque/conducción.

○ (Off)

Apaga el motor.

🔒 (Lock)

Bloquea la dirección.

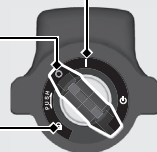

Interruptor del manillar derecho

Interruptor de parada del motor/ botón **START**

Debe mantenerse normalmente en la posición  (Run).

- En caso de emergencia, póngalo en la posición  (Stop) para detener el motor.
- Para arrancar el motor.

➡ P. 200

Interruptor de selección de función Púlselo para ver la información emergente en la pantalla de información múltiple.

Interruptor AT/MT

NT1100D

Para alternar entre el MODO AT y el MODO MT. ➡ P. 208

Interruptor N-D

NT1100D


Para cambiar entre punto muerto y el MODO AT. ➡ P. 208

Interruptor principal del control de crucero

Púlselo para activar el sistema de control de crucero. ➡ P. 211

RES / + SET / - Palanca del control de crucero

Empuje hacia arriba o hacia abajo, o ajuste la velocidad programada. ➡ P. 213

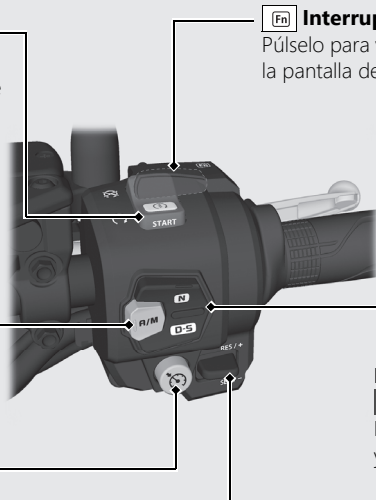

Interruptores *(Continuación)*

Interruptor del manillar izquierdo

★ Interruptor de favorito

El interruptor de favorito se puede asignar al interruptor del HSTC y al interruptor de modo de conducción. ➡ P. 85

🔊 Botón de la bocina

↔ Interruptor de los intermitentes

Los intermitentes se detendrán automáticamente cuando complete el giro. (Pueden cancelarse las luces manualmente presionando el interruptor hacia dentro). Cuando se usa para indicar un cambio de carril, los intermitentes se detendrán automáticamente en 7 segundos o tras conducir 120 m. En algunos casos, el tiempo de detención de los intermitentes puede ser menor o mayor. Para garantizar un correcto funcionamiento de la función de cancelación automática, utilice siempre los neumáticos recomendados.

Selector de cambios descendentes (-)


NT1100D


Para bajar a una marcha inferior. ➡ P. 210

⚠ Interruptor de las luces de emergencia

Disponible cuando el interruptor de encendido está en la posición **I** (On). Puede apagarse independientemente de la posición del interruptor de encendido.

► Los intermitentes continúan parpadeando con el interruptor de encendido en posición **O** (Off) o **L** (Lock) después de activar el interruptor de las luces de emergencia.

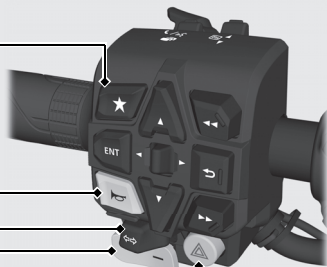

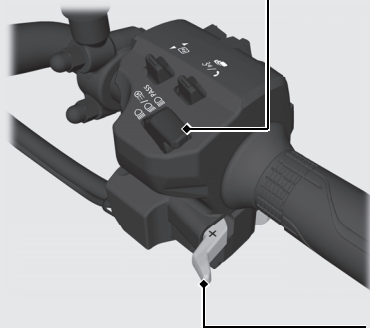

Interruptor de control de la luz de adelantamiento/intensidad del faro

- : luz de carretera
- / : DRL automática o apagada (luz de cruce) ➔ P.218
- **PASS**: hace parpadear la luz de carretera del faro.

Selector de cambios ascendentes (+)

NT1100D

Para subir a una marcha superior. ➔ P.210

Interruptores *(Continuación)*



Palanca de función


- Empuje hacia delante para configurar la DRL en [AUTO.] o tire hacia atrás para configurarla en [Dismiss]. ➡ P. 218
- Empuje hacia delante o tire hacia atrás para ajustar el volumen del sistema de audio. ➡ P. 137
- Empuje hacia delante o tire hacia atrás para ajustar el nivel del calefactor de los puños. ➡ P. 121



Interruptor de control de voz / Interruptor de página



- Empújelo hacia delante para recibir, rechazar o finalizar una llamada. ➡ P. 170
- Empuje hacia delante para iniciar Siri o la búsqueda por voz si Apple CarPlay o Android Auto™ están disponibles. ➡ P. 185
- Empuje hacia atrás y manténgalo pulsado para ir a la pantalla de inicio o a la pantalla de Apple CarPlay o Android Auto. ➡ P. 38
- Tire hacia atrás y manténgalo en esa posición para ir a la pantalla de inicio. ➡ P. 38
- Tire hacia atrás para volver a la pantalla de audio o de información de conducción. ➡ P. 40

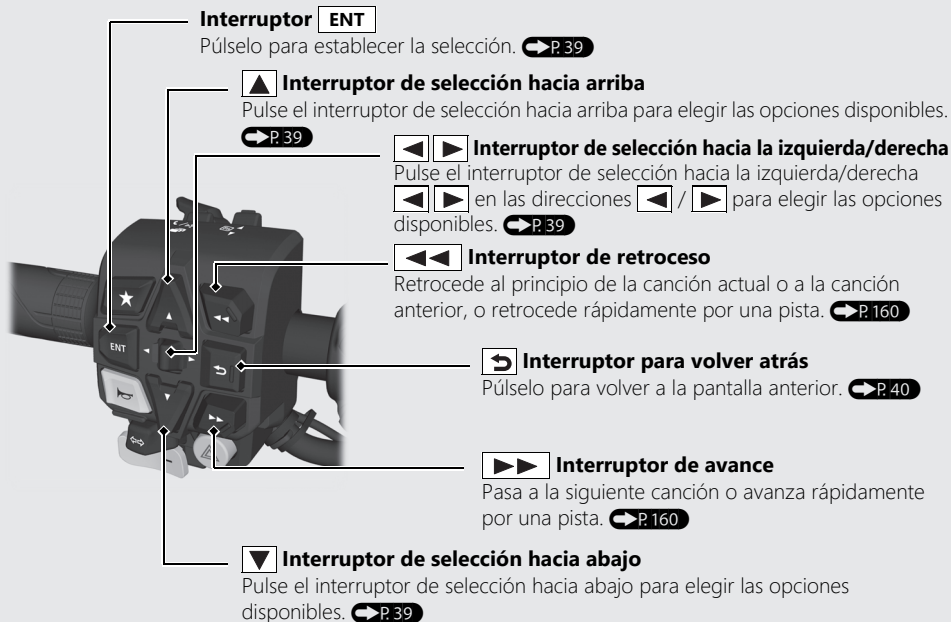


Interruptores *(Continuación)*

Bloqueo de la dirección

Bloquee la dirección al estacionar para evitar posibles robos del vehículo.

También se recomienda el uso de un candado en forma de U para la rueda o de un dispositivo similar.

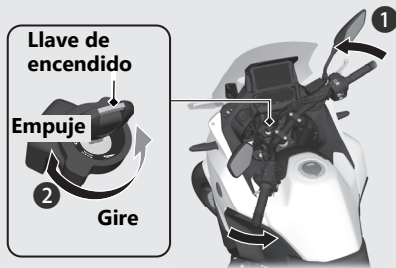

Bloqueo

- 1 Gire el manillar completamente hacia la izquierda.
- 2 Presione la llave de encendido y gire el interruptor de encendido a la posición  (Lock).
 - Mueva un poco el manillar si resulta algo difícil aplicar el bloqueo.
- 3 Extraiga la llave.

Desbloqueo

Introduzca la llave, presiónela y gire el interruptor de encendido a la posición  (Off).

Freno de estacionamiento

NT1100D

Maneta del freno de estacionamiento

Asegúrese de que el freno de estacionamiento está aplicado mientras estaciona y se calienta el motor.

- Compruebe que la maneta del freno de estacionamiento está desbloqueada antes de iniciar la marcha.

Para accionar el freno de estacionamiento



Empuje la maneta de freno de estacionamiento hacia la derecha hasta que encaje en su sitio.

- El bloqueo del freno de estacionamiento no funcionará si el freno de estacionamiento no queda bien ajustado. ➡ P. 252

Para soltar el freno de estacionamiento

Vuelva a colocar la maneta de freno de estacionamiento en su posición original.

- Antes de conducir, compruebe que el indicador del freno de estacionamiento está apagado y asegúrese de que el freno de estacionamiento esté completamente suelto de forma que no afecte al giro de la rueda trasera.

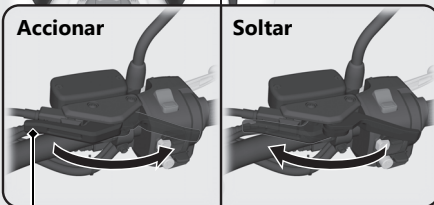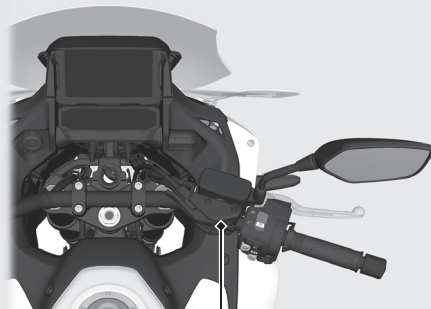


Maneta del freno de estacionamiento

Calefactor del puño

Este vehículo está equipado con un calefactor en el puño para mantener sus manos calientes durante la conducción.

Lleve guantes para protegerse las manos de los puños calefactados.

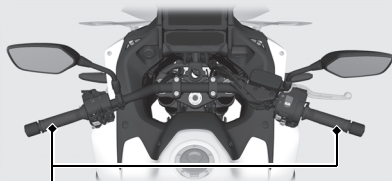

Puños del manillar

Indicador del calefactor del puño:

Se enciende cuando el calefactor está encendido e indica el nivel de calefacción seleccionado.

El calefactor del puño ofrece 5 niveles de calefacción entre los que escoger.

Icono de estado del calefactor del puño:



Se visualiza cuando el calefactor del puño está activado.


Para ajustar el calefactor del puño

- 1 Arranque el motor. ➔ P. 200
- 2 Seleccione el calefactor del puño en el menú emergente con el interruptor de selección de función **[Fn]**.



- 3 Empuje hacia delante o tire hacia atrás de la palanca de función **[Fn]** para seleccionar el nivel del calefactor del puño.

- ▶ El icono de estado aparecerá en el visualizador cuando el calefactor del puño funcione.
- ▶ No deje el calefactor del puño en la posición máxima durante mucho tiempo en un día caluroso.

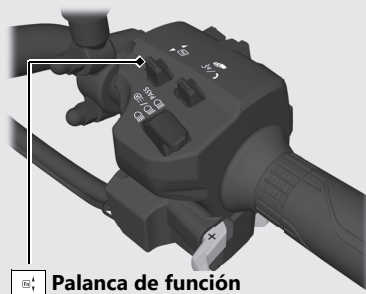


Calefactor del puño (Continuación)

Para apagar el calefactor del puño

- 1 Seleccione el calefactor del puño en el menú emergente con el interruptor de selección de función .
- 2 Tire hacia atrás de la palanca de función  varias veces para desactivar el calefactor del puño.

No utilice el calefactor del puño con el motor a ralentí durante mucho tiempo. Podría descargar o romper la batería.
Mantenga el nivel seleccionado cuando se coloca el interruptor de encendido en la posición **○** (Off).

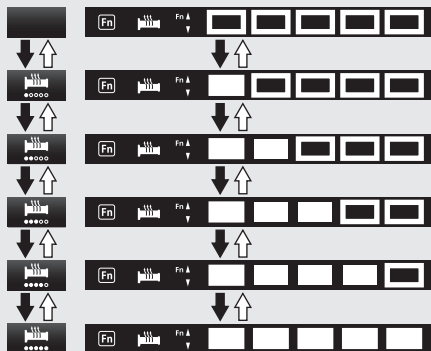

Ausencia de indicación (Off)

Nivel 1 temperatura mínima

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5 temperatura máxima

Empuje hacia delante la palanca de función 

Tire hacia atrás de la palanca de función 

Control de par seleccionable Honda

Puede seleccionar el nivel del control del par (control de potencia del motor) o conectarlo/desconectarlo.


- ▶ No cambie el nivel del control de par mientras conduce.
Detenga el vehículo para desconectar o conectar el control de par, y seleccionar el nivel que desee.
- ▶ El ajuste del control del par no puede cambiarse ni desconectarse cuando se activa el sistema (indicador del control de par intermitente).

- ▶ En los siguientes casos, el control de par se activará y el nivel específico se establecerá de forma automática según lo descrito a continuación.
 - Cada vez que se gire el interruptor de encendido a la posición **I** (On), el nivel del control del par se ajustará automáticamente al nivel al que estaba configurado. Sin embargo, si se había establecido el nivel en [0] (desactivado), pasará al nivel 1.
- ▶ Cuando el control de par cambie de la posición [0] (desactivado) a la posición activada, regresará automáticamente al nivel en el que se encontraba antes de desactivar el control de par.

Control de par seleccionable Honda (Continuación)


Ajuste del nivel del control del par

- Cuando utilice el interruptor de favorito :
 - 1 Detenga el vehículo.
 - 2 Seleccione [HSTC] para el interruptor de favorito .  P. 85
 - 3 Pulse el interruptor de favorito .
 - ▶ 3: nivel máximo del control de par
 - ▶ 1: nivel mínimo del control de par

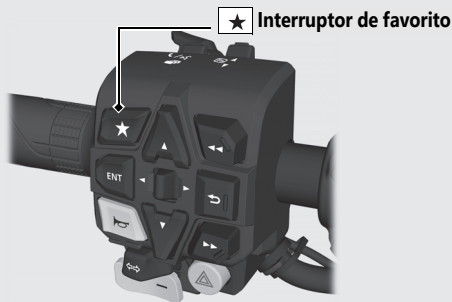

- Cuando utilice la pantalla de información múltiple:


- 1 Detenga el vehículo.
- 2 Seleccione la pantalla dorada.  P. 77
- 3 Seleccione la página 4.  P. 45
- 4 Pulse el interruptor **ENT**.
- 5 Pulse el lado  o  del interruptor de selección hacia la izquierda/derecha   para seleccionar el nivel que prefiera.

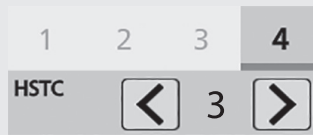

- 6 Pulse el interruptor para volver atrás . También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Activación y desactivación del control de par


- 1 Detenga el vehículo.
- 2 Seleccione la pantalla dorada. ➡ P.77
- 3 Seleccione la página 4. ➡ P.45
- 4 Pulse el interruptor **ENT**.
- 5 Mantenga pulsado ◀ en el interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶ para seleccionar [0] (desactivar).
Mantenga pulsado ▶ en el interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶ para establecer el control de par al mismo nivel que antes de establecerlo en [0] (desactivado).

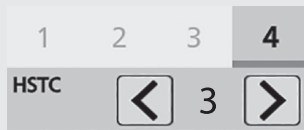

- 6 Pulse el interruptor para volver atrás ↶. También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Rango de ajuste: nivel 1 a 3 o 0 (desactivado)

Control de par seleccionable Honda (Continuación)

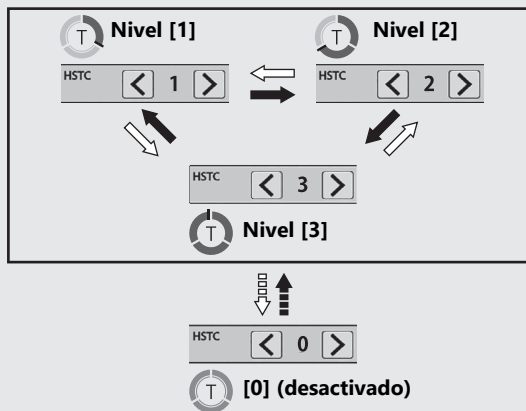

- Pulse en el interruptor de selección hacia la izquierda/derecha
- Pulse en el interruptor de selección hacia la izquierda/derecha o pulse el interruptor de favorito
- Pulse y mantenga en el interruptor de selección hacia la izquierda/derecha
- Pulse y mantenga en el interruptor de selección hacia la izquierda/derecha

Modo de conducción

Puede modificar el modo de conducción.
El modo de conducción consta de los siguientes parámetros.

Potencia [P]: nivel de potencia del motor

Freno mot. [EB]: nivel de frenado del motor

Modo de conducción actual



Valor de [Power] [P]

Valor de [Engine Brake] [EB]

El modo de conducción tiene 5 modalidades.
Modos de conducción disponibles: [TOUR MODE], [URBAN MODE], [RAIN MODE], [USER 1 MODE] y [USER 2 MODE]

[TOUR MODE], [URBAN MODE] y [RAIN MODE]

- **[TOUR MODE]**: ofrece una aceleración suave incluso al conducir con un pasajero o gran cantidad de equipaje.
- **[URBAN MODE]**: modo estándar general para diversas situaciones.
- **[RAIN MODE]**: este modo es adecuado para una conducción estable en superficies resbaladizas, como en condiciones de lluvia.

No se puede cambiar cada valor de configuración inicial.

[USER 1 MODE] y [USER 2 MODE]

Se puede cambiar cada valor de configuración inicial.

Modo de conducción *(Continuación)*

Configuración inicial

Modos de conducción	Valor de [Power] [P]	Valor de [Engine Brake] [EB]
[TOUR MODE]	1	2
[URBAN MODE]	2	2
[RAIN MODE]	3	3
[USER 1 MODE]	2 ^{*1}	2 ^{*1}
[USER 2 MODE]	1 ^{*1}	2 ^{*1}

Notas:

*1: El valor puede cambiarse.

Valor de potencia [P] (nivel de potencia del motor)

- El nivel 1 es el más potente.
- El nivel 3 es el menos potente.

Valor del freno del motor [EB] (nivel del freno del motor)

El valor de EB tiene tres niveles de ajuste.

Rango de ajuste disponible: de 1 a 3

- El nivel 1 aplica el efecto de freno motor más potente.
- El nivel 3 aplica el efecto de freno motor más débil.


Selección del modo de conducción

- Cuando utilice el interruptor de selección hacia arriba  y hacia abajo :
- ① Pulse el interruptor de selección hacia arriba  o hacia abajo .

 Interruptor de selección hacia arriba

 Interruptor de favorito


 Interruptor de selección hacia abajo

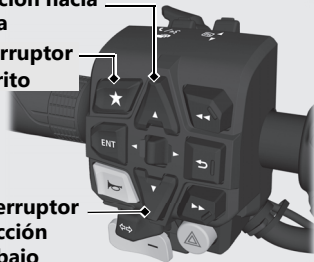

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Modo de conducción *(Continuación)*

- Cuando utilice el interruptor de favorito :
 - 1 Seleccione [Riding Mode] para el interruptor de favorito  ➡ **P. 85**
 - 2 Pulse el interruptor de favorito .

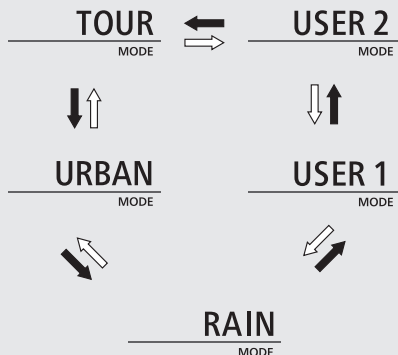

- ➡ **Pulse el interruptor de selección hacia arriba  o el interruptor de favorito **
- ➡ **Pulse el interruptor de selección hacia abajo **

Ajuste del modo de conducción

Puede modificar los ajustes de [P] [Power] y [EB] [Engine Brake] en [USER 1 MODE] y [USER 2 MODE] del modo de conducción. ➡ **P. 72**

Sistema de audio

Acerca del sistema de audio

Este sistema de audio puede reproducir archivos de audio almacenados en dispositivos de audio

Bluetooth® (teléfono móvil, reproductor de audio digital o equivalentes).

El sistema de audio puede vincularse con dispositivos de sonido *Bluetooth*® (altavoces, auriculares, dispositivos de comunicación o equivalentes).

Puede manejar el sistema de audio con los interruptores del manillar izquierdo y con la pantalla de información múltiple. No obstante, no podrá manejar algunas funciones con la pantalla táctil si el vehículo se encuentra en movimiento.

- Las normativas locales pueden prohibir el funcionamiento de dispositivos electrónicos portátiles al utilizar el vehículo.
- Utilice los interruptores de audio solo cuando sea seguro hacerlo.

- Ajuste el volumen a un nivel que permita que se oigan los vehículos de emergencia y los cláxones.
- Algunos dispositivos de audio, iPhone, teléfonos Android™ y dispositivos de audio *Bluetooth*® podrían no ser compatibles.
- No nos responsabilizamos de los daños o problemas derivados del uso de un dispositivo de audio.
- iPhone, iPad, iPad Air, iPad Mini, iPod, iPod touch, iPod classic, iPod shuffle y iPod nano son marcas comerciales de Apple Inc.
- Google™, Android, Google Maps™, Google Play™ y Android Auto son marcas comerciales de Google LLC.

Sistema de audio *(Continuación)*


Más información sobre el sistema de audio *Bluetooth*®

- Solo podrá vincular con el sistema de audio de manera simultánea un dispositivo de audio *Bluetooth*® y dos dispositivos de audio *Bluetooth*®. Si empareja otro dispositivo, la información del dispositivo registrado anteriormente se borrará.
- Si recibe una llamada a un teléfono emparejado mientras se reproduce sonido, el teléfono emparejado interrumpirá la reproducción de sonido.
- Si no puede conectar el dispositivo *Bluetooth*® al sistema de audio o si se producen saltos en el sonido o no se oye bien, guarde el dispositivo *Bluetooth*® en otro lugar.

Tecnología inalámbrica *Bluetooth*®

Los logotipos y la marca *Bluetooth*® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Honda Motors Co., Ltd. se realiza bajo licencia. Otros nombres y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Ubicación del sistema de audio

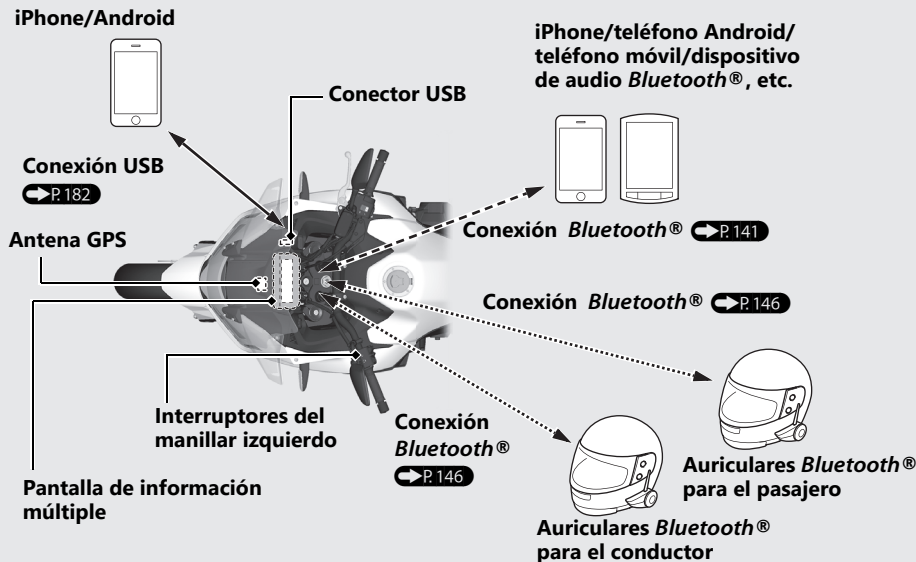

Sistema de audio *(Continuación)*



Conexión USB para Apple CarPlay/Android Auto



Perfiles compatibles con el sistema de audio:

- HFP versión 1.5
- A2DP versión 1.2
- AVRCP versión 1.4
- PBAP versión 1.0





Perfiles de auriculares compatibles:

- HFP versión 1.7
- A2DP versión 1.2

Funcionamiento básico

Puede utilizar y configurar varias funciones del sistema de audio con la pantalla táctil o los interruptores del manillar izquierdo.

No obstante, no podrá manejar algunas funciones con la pantalla táctil si el vehículo se encuentra en movimiento.

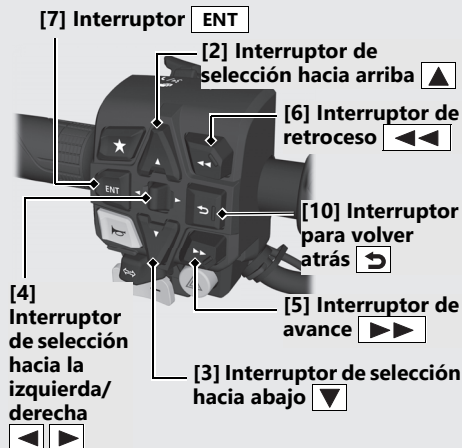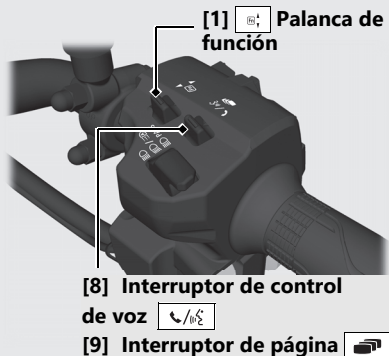

Sistema de audio *(Continuación)*

[1] Palanca de función : empuje hacia delante o tire hacia atrás de la maneta para ajustar el volumen.

- Para aumentar el volumen: empuje hacia delante la palanca.
- Para disminuir el volumen: tire hacia atrás de la palanca.
- Para aumentar el volumen rápidamente: empuje hacia delante la palanca y manténgala en esa posición.
- Para disminuir el volumen rápidamente: tire hacia atrás de la palanca y manténgala en esa posición.

[2] Interruptor de selección hacia arriba : pulse el interruptor para seleccionar un elemento de menú.

[3] Interruptor de selección hacia abajo : pulse el interruptor para seleccionar un elemento de menú.

[4] Interruptor de selección hacia la izquierda/derecha  : pulse el interruptor para seleccionar un elemento de menú.

[5] Interruptor de avance :

- Para pasar a la siguiente canción: pulse el interruptor.
- Para desplazarse rápidamente por una pista: mantenga pulsado el interruptor.

[6] Interruptor de retroceso :

- Para volver al principio de la canción actual o a la canción anterior: pulse el interruptor.

- Para desplazarse rápidamente por una pista: mantenga pulsado el interruptor.

[7] Interruptor **ENT** : púlselo para establecer la selección.

[8] Interruptor de control de voz :

- Para recibir o finalizar una llamada: empuje hacia delante el interruptor.
- Para rechazar una llamada: empuje hacia delante el interruptor y manténgalo en esa posición.
- Para iniciar la búsqueda por voz o Siri si Apple CarPlay o Android Auto están disponibles: empuje hacia delante el interruptor.

[9] Interruptor de página :

- Para volver a la pantalla de audio o de información de conducción: tire hacia atrás del interruptor.
- Para volver a la pantalla de inicio, a la pantalla de Apple CarPlay o a la pantalla de búsqueda por voz: tire hacia atrás del interruptor y manténgalo en esa posición.

[10] Interruptor para volver atrás :

- Para volver a la pantalla anterior: pulse el interruptor.
- Para volver a la pantalla de audio: mantenga pulsado el interruptor.

Para ajustar el volumen

Puede ajustar el volumen de los auriculares.


El sistema dispone de los siguientes niveles de volumen único.

Ajuste el volumen cuando esté en los modos individuales.

- [Music] Rider
- [Music] Passenger
- [Phone]
- [System]
- [Ringtone]
- [Voice]
- [CarPlay]
- [Microphone]

También se puede configurar cada volumen desde el menú. ➡ P. 91

Cuando empuje hacia delante o tire hacia atrás de la palanca de función , el nivel de control de volumen aparecerá en la información emergente.

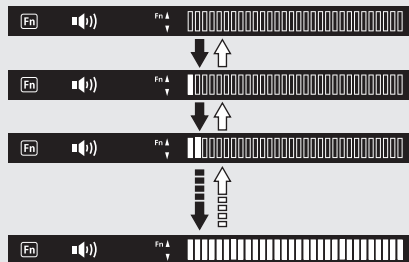

➡ Empuje hacia delante la palanca de función 

⇨ Tire hacia atrás de la palanca de función 

Sistema de audio *(Continuación)*

Para aumentar el volumen: empuje hacia delante la palanca de función .

- Para aumentar el volumen rápidamente, empuje hacia delante la palanca de función  y manténgala en esa posición.

Para reducir el volumen: tire hacia atrás de la palanca de función .

- Para disminuir el volumen rápidamente, tire hacia atrás de la palanca de función  y manténgala en esa posición.

Intervalo de nivel de volumen:

Aparte de Microphone: nivel 0 a 30

Microphone: nivel 0 a 15



Palanca de función

Volumen automático

Selecciona el ajuste de volumen para aumentar automáticamente el volumen de los auriculares conforme aumenta la velocidad del vehículo.

Para seleccionar el volumen automático:

 P. 91

Ajustes disponibles: [Off]/[Low]/[High]

Configuración predeterminada: [Off]

Sistema de audio por *Bluetooth*®

■ Configuración de *Bluetooth*®

Puede conectar sus dispositivos de audio *Bluetooth*® (teléfono móvil, reproductor de audio digital o equivalentes) y auriculares *Bluetooth*® a través de *Bluetooth*®.

Estos son los dispositivos disponibles:

- [Phone Pairing] (para dispositivo de audio *Bluetooth*®) ➡ P. 141
- [Headset Pairing] (para los auriculares del conductor y el pasajero) ➡ P. 146

Sistema de audio (Continuación)

Perfiles/versiones de *Bluetooth*® compatibles

Versiones de <i>Bluetooth</i> ®	Bluetooth 2.1 + EDR
Perfiles <i>Bluetooth</i> ® (para iPhone, Android, teléfono móvil o dispositivo <i>Bluetooth</i> ®)	HFP (Protocolo de manos libres) versión 1.5
	A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada) versión 1.2
	AVRCP (Perfil de control remoto de audio/vídeo) versión 1.4
	PBAP (Perfil de acceso de agenda de teléfonos) versión 1.0
Perfiles <i>Bluetooth</i> ® (para auriculares del conductor y el pasajero)	HFP (Protocolo de manos libres) versión 1.7
	A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada) versión 1.2

- No podrá vincular un dispositivo *Bluetooth*® ni unos auriculares *Bluetooth*® mientras el vehículo está en movimiento. Si desea realizar una vinculación, estacione el vehículo en un lugar seguro.
- La conexión *Bluetooth*® no se puede establecer al iniciar Apple CarPlay.
- La conexión *Bluetooth*® del teléfono se establecerá automáticamente cuando inicie Android Auto. No podrá establecer la conexión manualmente.
- El vehículo no está equipado con una función de intercomunicador. Para utilizar la función de intercomunicador, utilice la de sus auriculares.
- Algunos gobiernos locales prohíben al operador de un vehículo motor utilizar auriculares. Cumpla siempre las leyes y normativas aplicables.


Vinculación de teléfono

Puede establecer una conexión *Bluetooth*® de dos formas.

- [Visible]: buscar desde el dispositivo.
- [Phone Pairing]: buscar desde el sistema.


Esta función se deshabilita cuando el vehículo está en marcha.

- 1 Active la función *Bluetooth*® del dispositivo.
▶ Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo.
- 2 Seleccione [Bluetooth] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

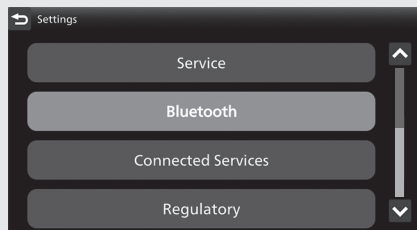


Sistema de audio *(Continuación)*

- 3 Seleccione [Bluetooth] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (activar).

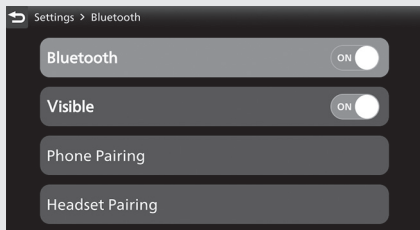


[Visible]

- 4 Seleccione [Visible] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (activar).


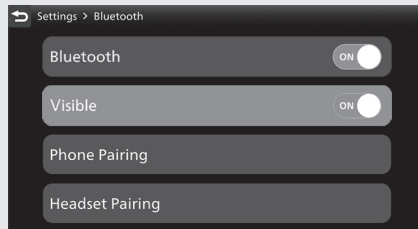


- 5 Toque "Moto Honda n.º *****" en el menú de configuración de **Bluetooth®** del dispositivo objetivo.
 ► La parte de ***** es diferente para cada vehículo.
- 6 Cuando aparezca un mensaje de solicitud en el dispositivo objetivo, pulse "Sincronizar".

- 7 El nombre del dispositivo y la clave aparecerán en la pantalla. Seleccione [Yes] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

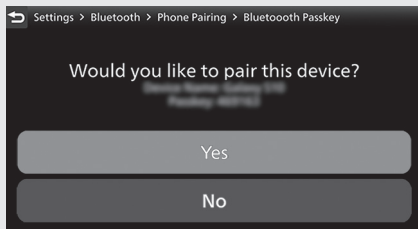


- 8 Cuando la sincronización haya finalizado, se mostrará el nombre de los dispositivos vinculados. Estado del icono:

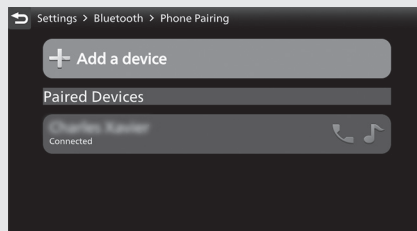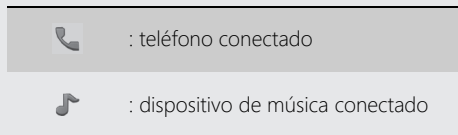

- 9 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Sistema de audio (Continuación)

[Phone Pairing]

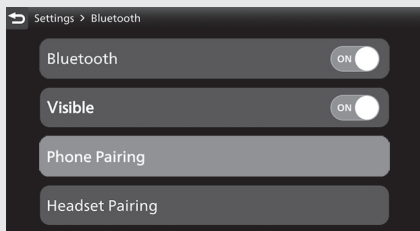


- 4 Seleccione [Phone Pairing] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

- 5 Seleccione [+Add a device] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

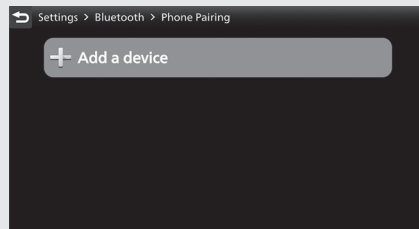


- 6 Se mostrarán los nombres de los dispositivos detectados.
 ► Si se detectan muchos dispositivos *Bluetooth®*, el dispositivo objetivo puede detectarse de la lista, desplácese hacia abajo por la lista.



- 7 Seleccione el nombre de un dispositivo objetivo y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

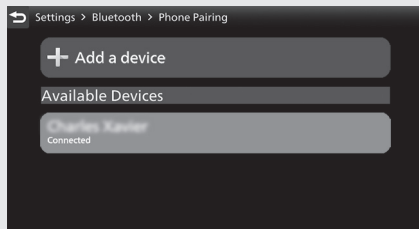

- 8 Seleccione [Yes] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

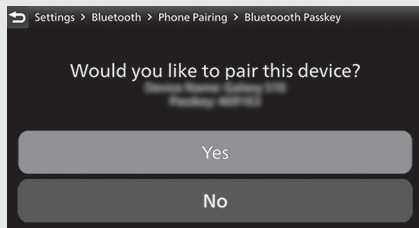

- 9 Cuando aparezca un mensaje de solicitud en el dispositivo objetivo, pulse "Sincronizar".
- 10 Cuando la sincronización haya finalizado, se mostrará el nombre de los dispositivos vinculados. Estado del icono:

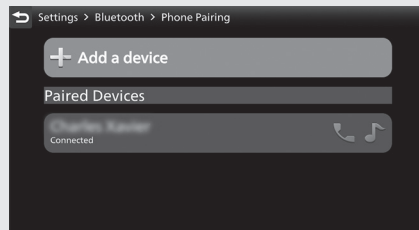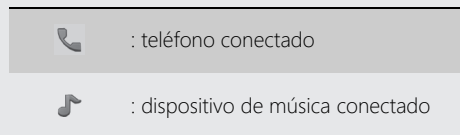

- 11 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40

Sistema de audio *(Continuación)*


También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para desconectar el teléfono: ➡ P. 149


Vinculación de auriculares

Esta función se deshabilita cuando el vehículo está en marcha.


- 1 Active la función *Bluetooth®* del dispositivo.
▶ Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo.
- 2 Seleccione [Bluetooth] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

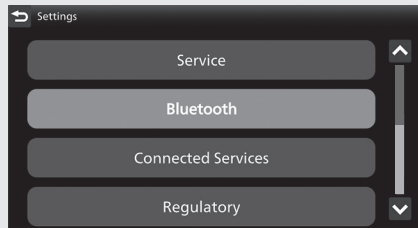


- 3 Seleccione [Bluetooth] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (activar).

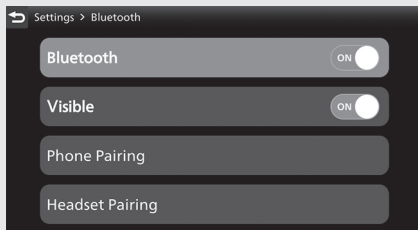

- 4 Seleccione [Headset Pairing] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

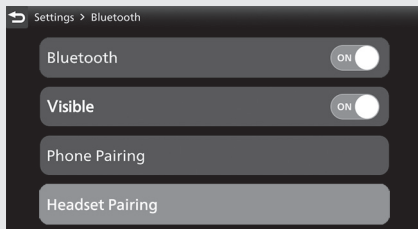


- 5 Seleccione [+Add a device] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

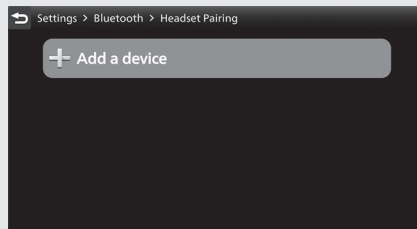

- 6 Se mostrarán los nombres de los dispositivos detectados.
 ► Si se detectan muchos dispositivos *Bluetooth®*, el dispositivo objetivo puede detectarse de la lista, desplácese hacia abajo por la lista.


Sistema de audio *(Continuación)*

- 7 Seleccione el nombre de un dispositivo objetivo y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

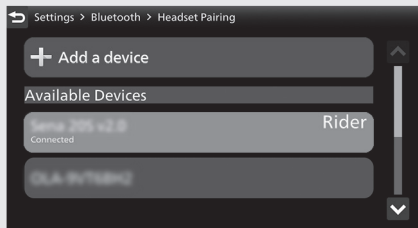

- 8 Cuando la sincronización haya finalizado, se mostrará el nombre del dispositivo.

Conductor	Cuando se vinculan los auriculares del conductor
Pasajero	Cuando se vinculan los auriculares del pasajero

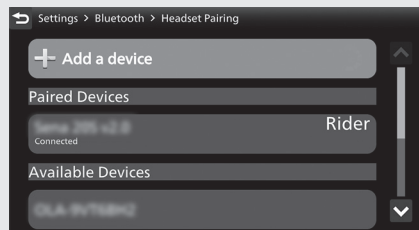

- 9 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para desconectar los auriculares: ➡ P. 149

Para volver a conectar automáticamente un dispositivo sincronizado


Cuando lleve el interruptor de encendido a la posición **I** (On), el sistema vuelve a conectarse automáticamente con los dispositivos registrados.

- Si el sistema encuentra varios dispositivos sincronizados, volverá a conectarse al último dispositivo conectado.
- Después de volver a conectarse, se reproducirá automáticamente la última canción reproducida.

Para conectar/desconectar las funciones disponibles por separado

Según el dispositivo conectado, es posible que esta función no pueda establecer una conexión.

- 1 Seleccione [Bluetooth] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

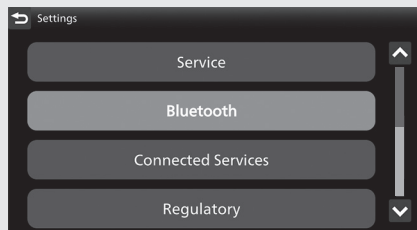


Sistema de audio *(Continuación)*


Para conectar funciones:

2 [Phone Pairing]


1. Seleccione [Phone Pairing] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para ir al menú de configuración.

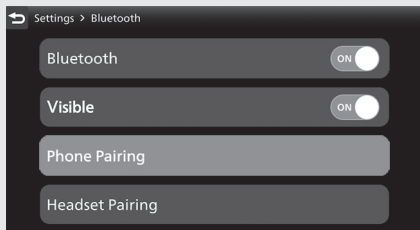

2. Seleccione el dispositivo vinculado y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

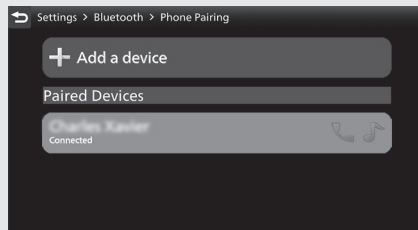


3. Seleccione [Connect a Phone] o [Connect Music] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (activar).

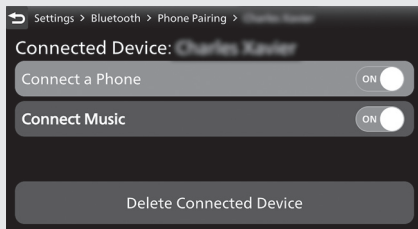


2 [Headset Pairing]

1. Seleccione [Headset Pairing] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para ir al menú de configuración.

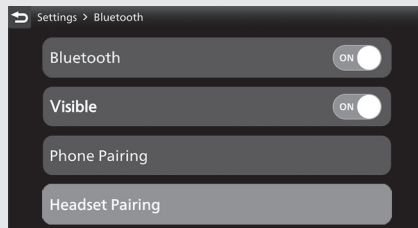


Sistema de audio *(Continuación)*

2. Seleccione el dispositivo vinculado y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

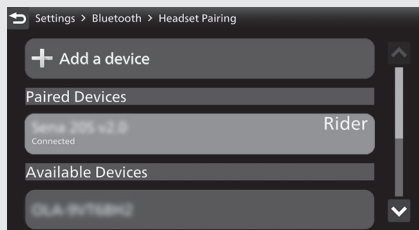

3. Seleccione [Designate as a Rider] o [Connect Headset] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (activar).

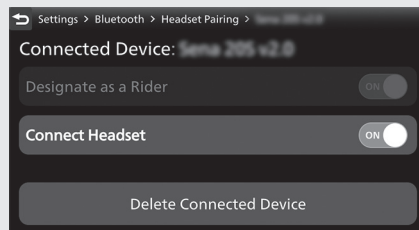


- 3 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Para desconectar funciones:

2 [Phone Pairing]

1. Seleccione [Phone Pairing] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para ir al menú de configuración.

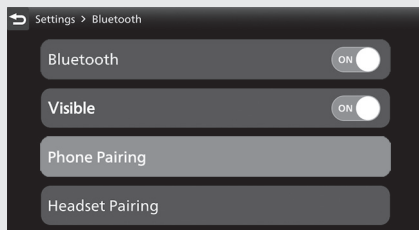


2. Seleccione el dispositivo vinculado y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

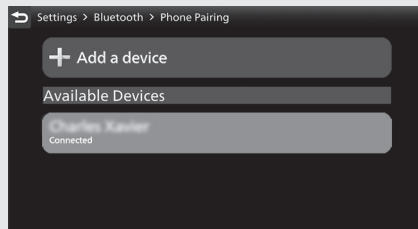


Sistema de audio *(Continuación)*

3. Seleccione [Connect a Phone] o [Connect Music] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [OFF] (desactivar).

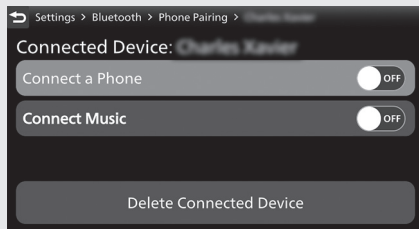


2 [Headset Pairing]


1. Seleccione [Headset Pairing] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para ir al menú de configuración.

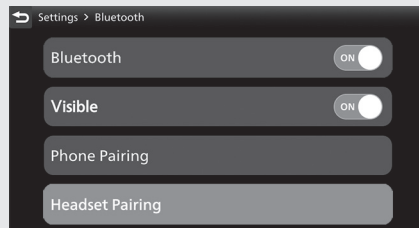

2. Seleccione el dispositivo vinculado y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

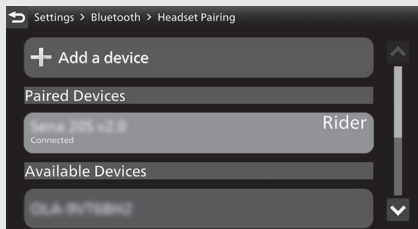

3. Seleccione [Designate as a Rider] o [Connect Headset] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [OFF] (desactivar).

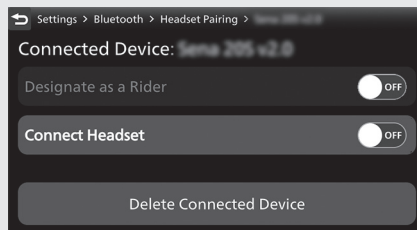


3. Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Sistema de audio *(Continuación)*

Para borrar un dispositivo conectado

- 1 Seleccione [Bluetooth] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

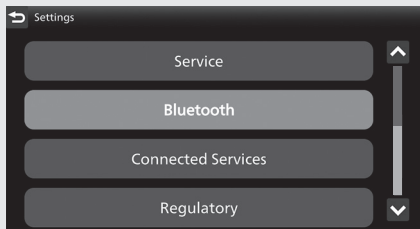


- 2 Seleccione [Phone Pairing] o [Headset Pairing] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para ir al menú de configuración.

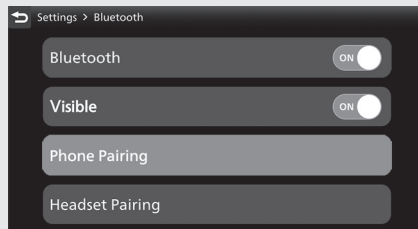


- 3 Seleccione el dispositivo vinculado y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

- 4 Seleccione [Delete Connected Device] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

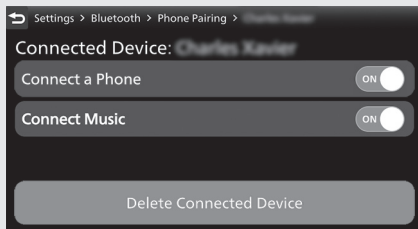

- 5 El nombre del dispositivo desaparecerá de la pantalla.

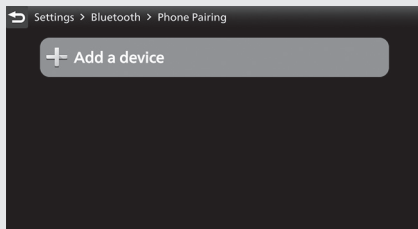


- 6 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Sistema de audio *(Continuación)*

Reproducción de audio

El sistema de audio puede reproducir música almacenada en un dispositivo conectado mediante *Bluetooth®*.

[3] Título del álbum

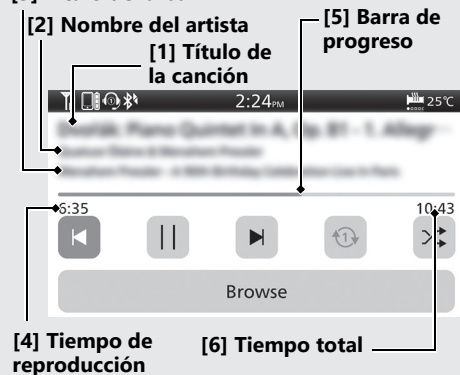

Información de la pantalla

La información que aparece en la pantalla varía en función del dispositivo conectado y el tipo de archivo que se está reproduciendo.

El sistema es compatible con la información de la etiqueta ID3. Si una pista no tiene una etiqueta ID3, se muestra el título de la canción o el nombre del archivo.

[1] Título de la canción

[2] Nombre del artista

[3] Título del álbum (nombre de carpeta)

[4] Tiempo de reproducción

[5] Barra de progreso


[6] Tiempo total

Para reproducir una pista


- 1 Conecte el dispositivo que desee reproducir.

Configuración de Bluetooth®: ➔ P. 149

- 2 Seleccione [Media] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

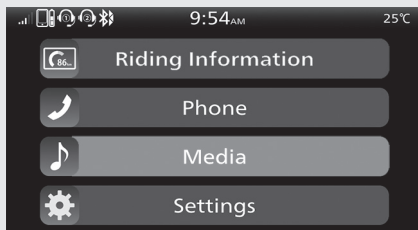

- 3 Seleccione  y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

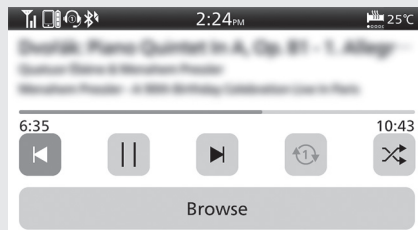

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➔ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para detener una pista

Seleccione  y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Sistema de audio *(Continuación)*

Para cambiar una pista

- Para pasar a la siguiente canción: pulse el interruptor de avance .
- Para desplazarse rápidamente por una pista: mantenga pulsado el interruptor de avance .
- Para volver al principio de la canción actual o a la canción anterior: pulse el interruptor de retroceso .
- Para desplazarse rápidamente por una pista: mantenga pulsado el interruptor de retroceso .

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para seleccionar el modo de reproducción

Puede seleccionar los modos de repetición y aleatorio.

El icono de estado del modo de reproducción de audio o el color del icono de estado del modo de reproducción de audio cambian.



Avanza por los modos de reproducción como se indica a continuación:

Seleccione  y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.



(Negro) No hay modo de repetición: no repetir.



(Azul) Modo de reproducción "Repetir álbum": repite todas las pistas de la lista de reproducción actual ([Artists], [Albums], [Songs], etc.).



(Azul) Modo de reproducción "Repetir pista": repite la pista actual.

Seleccione  y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.



(Negro) Modo de reproducción normal: reproduce las pistas en el orden original.



(Azul) Modo de reproducción aleatorio: reproduce las pistas aleatoriamente.

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Sistema de audio *(Continuación)*

Manos libres

Uso del manos libres a través de *Bluetooth®*

La función de manos libres a través de *Bluetooth®* le permite realizar y recibir llamadas telefónicas mediante el sistema de audio de su vehículo sin tener que manipular su teléfono móvil.

Para utilizar el manos libres, necesita un teléfono móvil compatible con *Bluetooth®* y auriculares *Bluetooth®*.


- No podrá manejar las funciones manos libres con la pantalla táctil mientras el vehículo está en movimiento.
- Si la conexión *Bluetooth®* es inestable debido a las condiciones del entorno o de las ondas de radio, es posible que las funciones de manos libres no estén disponibles.

- Puede costarle trabajo oír mientras habla debido al ruido aerodinámico a alta velocidad o al ruido externo. En ese caso, intente cambiar la posición del micrófono o ajustar la altura del parabrisas.

➡ P. 263

Preparación

- 1 Conecte un teléfono móvil vinculado. ➔ P. 141
 - ▶ La agenda telefónica se actualiza después de cada conexión. El historial de llamadas se actualiza después de cada conexión o llamada.
- 2 Conecte los auriculares del conductor vinculados. ➔ P. 146
- 3 Seleccione [Phone] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

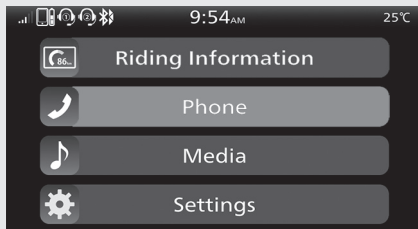

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➔ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Realizar llamadas

Puede realizar llamadas introduciendo un número de teléfono o utilizando la agenda telefónica, el historial de llamadas o la marcación rápida.

Para cambiar el modo de llamada, pulse ◀ o ▶ en el interruptor de selección hacia la izquierda/derecha ◀ ▶.

Cambia los modos de llamada como se indica a continuación:

[Call History] ⇌ [Speed Dial] ⇌ [Contacts]
⇌ [Dial Number] ⇌ [Settings]

- Determinadas funciones manuales se desactivan cuando el vehículo está en movimiento. No puede seleccionar una opción atenuada hasta que el vehículo esté parado.
- Cuando el vehículo está en marcha, solo se puede llamar a los números del historial de llamadas o a las entradas de marcación rápida almacenadas previamente.


Para ajustar el volumen del teléfono: ➔ P. 91

Sistema de audio *(Continuación)*

Para realizar una llamada mediante el historial de llamadas [Call History]

Puede llamar mediante el historial de llamadas cuando el vehículo está en marcha.

El historial de llamadas muestra las últimas 30 llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

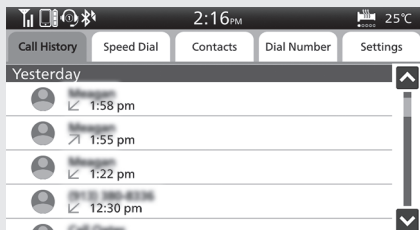

- 1 Seleccione [Call History].
- 2 Seleccione el número de teléfono al que desee llamar y, a continuación, pulse el interruptor

ENT



(azul): llamada marcada



(azul): llamada recibida



(rojo): llamada perdida

- 3 Para finalizar la llamada, empuje hacia delante el interruptor de control de voz  del manillar izquierdo.
 - Se puede realizar la misma acción seleccionando [End Call] en la pantalla.
- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Para realizar una llamada mediante una entrada de marcación rápida [Speed Dial]

Puede llamar mediante la marcación rápida cuando el vehículo está en marcha.

Para llamar mediante la marcación rápida, debe haber almacenado previamente el número de marcación rápida. ➡ P.168

Se pueden almacenar hasta 4 números de marcación rápida.

- 1 Seleccione [Speed Dial].
- 2 Seleccione una persona a la que desee llamar y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**. La marcación se inicia automáticamente.

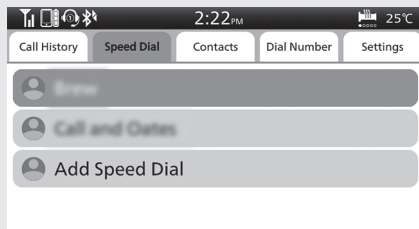

- 3 Para finalizar la llamada, empuje hacia delante el interruptor de control de voz  del manillar izquierdo.

► Se puede realizar la misma acción seleccionando [End Call] en la pantalla.

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P.40


También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Sistema de audio *(Continuación)*

Para realizar una llamada mediante la agenda telefónica [Contacts]

Esta función se deshabilita cuando el vehículo está en marcha.

- 1 Detenga el vehículo.
- 2 Seleccione [Contacts].
- 3 La agenda telefónica se guarda alfabéticamente. Seleccione un nombre y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para seleccionar.
- 4 Seleccione el número de teléfono al que desee llamar y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

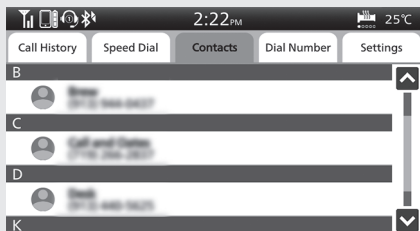

- 5 Para finalizar la llamada, empuje hacia delante el interruptor de control de voz  del manillar izquierdo.

► Se puede realizar la misma acción seleccionando [End Call] en la pantalla.

- 6 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40


También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para realizar una llamada mediante un número de teléfono [Dial Number]

Esta función se deshabilita cuando el vehículo está en marcha.

- 1 Seleccione [Dial Number].
- 2 Pulse el interruptor de selección  o , o pulse  o  en el interruptor de selección hacia la izquierda/derecha   para introducir un número y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para confirmar el número.
 - Si utiliza [+]: seleccione [0] y mantenga pulsado el interruptor **ENT**.

- 3 Seleccione [CALL] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para llamar.
 - Para cancelar la llamada, pulse el interruptor **ENT**.
 - Al realizar una llamada 1 segundo después de pulsar el interruptor **ENT**: seleccione [+ Wait] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
 - Al realizar una llamada 2 segundos después de pulsar el interruptor **ENT**: seleccione [+ 2 sec] y pulse el interruptor **ENT**.

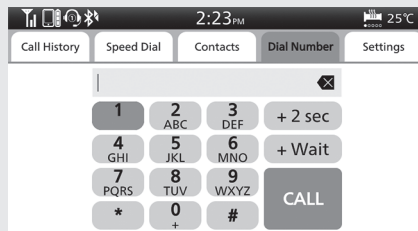


Sistema de audio *(Continuación)*

- 4 Para finalizar la llamada, empuje hacia delante el interruptor de control de voz  del manillar izquierdo.
 - Se puede realizar la misma acción seleccionando [Fin. llamada] en la pantalla.
 - 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio.  P. 40
- También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para guardar un número de teléfono en la lista de marcación rápida


Se pueden almacenar números de marcación rápida.

- 1 Seleccione [Speed Dial].
- 2 Seleccione [Add Speed Dial] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

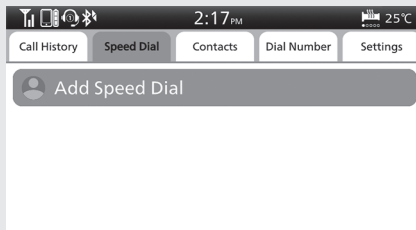

- 3 Aparecerá la agenda telefónica.


- 4 Seleccione el número de teléfono que desee guardar y, a continuación, mantenga pulsado el interruptor **ENT**.
El número de teléfono se guarda en la lista de marcación rápida.

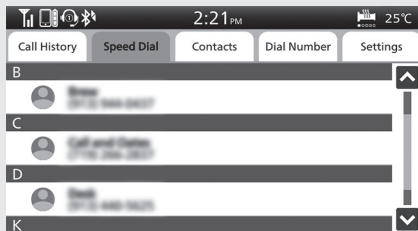

- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Para eliminar un número de marcación rápida guardado

- 1 Seleccione [Configuración].
- 2 Seleccione [Editar marcación rápida] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

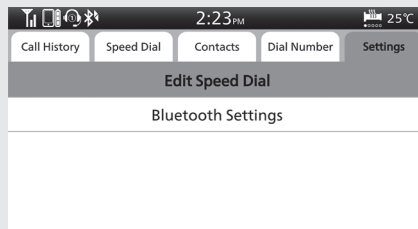

Sistema de audio *(Continuación)*


- 3 Seleccione el número de teléfono que desee eliminar y, a continuación, mantenga pulsado el interruptor **ENT**.

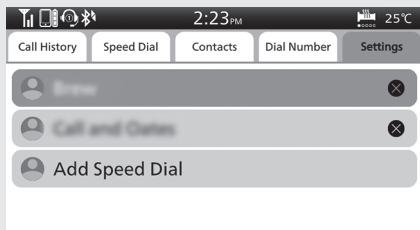

- 4 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
- También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Recepción de una llamada

Al recibir una llamada, suena una notificación audible y aparece la pantalla Llamada entrante.

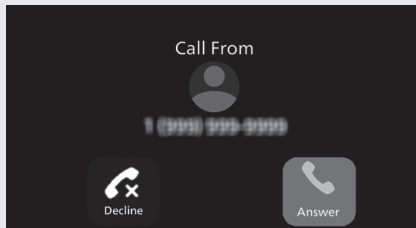

Tono de llamada


Si el teléfono móvil conectado admite los tonos de llamada en banda, el tono de llamada almacenado en el teléfono sonará automáticamente al recibir una llamada.

Si no se admiten los tonos de llamada en banda, suena el tono de llamada almacenado en el sistema de audio.

Para recibir una llamada

Cuando reciba una llamada, empuje hacia delante el interruptor de control de voz  en el manillar izquierdo para aceptarla.

- Puede realizar la misma acción seleccionando [Answer] en la pantalla.

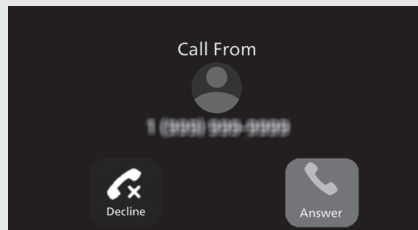


Para ajustar el volumen del teléfono:  **P. 91**

Sistema de audio *(Continuación)*

Para rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, empuje hacia delante el interruptor de control de voz  y manténgalo en esa posición en el manillar izquierdo para rechazar una llamada.


- Puede realizar la misma acción seleccionando [Decline] en la pantalla.

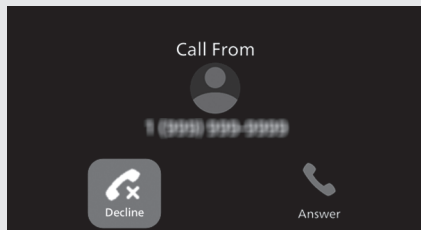

Para finalizar una llamada

Mientras habla, empuje hacia delante el interruptor de control de voz  en el manillar izquierdo para finalizar la llamada.

- Se puede realizar la misma acción seleccionando [End Call] en la pantalla.

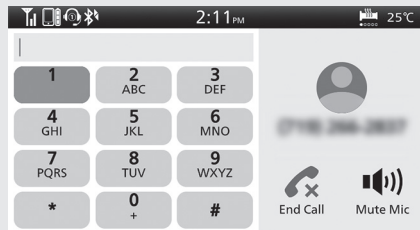

Apple CarPlay

Si conecta al sistema un iPhone compatible con Apple CarPlay mediante USB, puede usar la pantalla de información múltiple, en lugar de la pantalla del iPhone, para llamar por teléfono, escuchar música, ver mapas (navegación) y acceder a los mensajes.

- Solo son compatibles con Apple CarPlay los dispositivos iPhone 5 o versiones posteriores de iOS 10 o posterior.
- Estacione su vehículo en un lugar seguro antes de conectar su iPhone a Apple CarPlay o iniciar cualquier aplicación compatible.
- Honda no será responsable en ningún caso de cualquier daño o problema que se pueda producir por el uso de un iPhone.
- Si la comunicación de red móvil es inestable debido a las condiciones del entorno o a la intensidad de la señal, es posible que las funciones de Apple CarPlay no estén disponibles.
- Para utilizar Apple CarPlay, necesita tener conectados los auriculares. Si se pierde la conexión de los auriculares porque se agota la batería de los mismos o por un fallo de comunicación, no podrá usar Apple CarPlay hasta que se haya restaurado la conexión.
- No podrá utilizar Apple CarPlay en la pantalla táctil mientras el vehículo esté en movimiento.

Sistema de audio *(Continuación)*

- Los elementos de menú y de la aplicación que se muestran en la pantalla pueden variar según la versión de iOS y el dispositivo conectado.
- Al estar conectado a Apple CarPlay, solo se puede llamar mediante Apple CarPlay. Para llamar con manos libres a través de *Bluetooth®*, desconecte el cable USB de su iPhone y conecte su iPhone mediante *Bluetooth®*.

Para conectar el dispositivo sincronizado:



- Para obtener más información sobre los países y regiones en los que está disponible Apple CarPlay, así como información sobre sus funciones, consulte la página principal de Apple.
- Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc.

Requisitos y limitaciones de funcionamiento de Apple CarPlay

Apple CarPlay requiere un iPhone compatible con una conexión móvil activa y un plan de datos. Se aplicarán las tarifas de datos de su operador.

Los cambios en el sistema operativo, hardware, software u otra tecnología integral para el uso de la función Apple CarPlay, además de normativas gubernamentales nuevas o modificadas, pueden provocar la disminución o el cese de la funcionalidad y los servicios de Apple CarPlay. Honda no puede ofrecer ni proporciona ningún seguro o garantía respecto al rendimiento o la funcionalidad de Apple CarPlay en el futuro.

Es posible usar aplicaciones de terceros siempre que sean compatibles con Apple CarPlay. Consulte la página principal de Apple para obtener información sobre las aplicaciones compatibles.

Uso de la información del usuario y del vehículo


El uso y gestión de la información del usuario y del vehículo transmitida desde o hasta su iPhone por parte de Apple CarPlay se rige por los términos y condiciones de Apple iOS y por la política de privacidad de Apple.

Sistema de audio *(Continuación)*

Para configurar Apple CarPlay


El uso de Apple CarPlay tiene como resultado la transmisión de determinada información del vehículo y del usuario (como la ubicación, la velocidad y el estado del vehículo) a su iPhone para mejorar la experiencia de Apple CarPlay. Tendrá que dar su consentimiento para compartir esta información en la pantalla.

- 1 Vincule los auriculares. ➡ P. 146
 - 2 Conecte su iPhone con un cable homologado a la toma USB. ➡ P. 182
 - ▶ Si aparece la siguiente pantalla, Apple CarPlay no se puede utilizar, pero se puede suministrar alimentación mediante USB.
1. Seleccione [OK] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

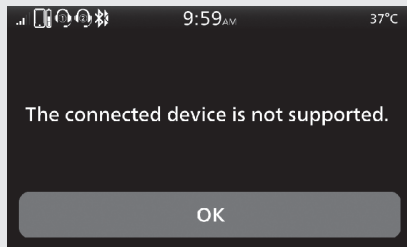

Para activar Apple CarPlay: ➡ P. 178

- 3 Cuando aparezca el mensaje de exención de responsabilidad en la pantalla, seleccione **[Enable]** y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- Active **[Remember My Choice]** para evitar la aparición de este mensaje la próxima vez que establezca conexión.

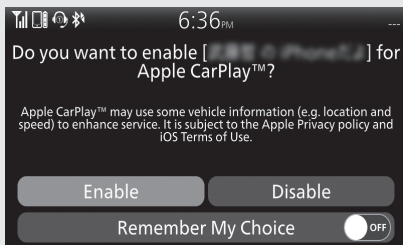

[Enable] cuando la opción [Remember My Choice] esté en [OFF]: se permite solo una vez. (Se le volverá a pedir confirmación la próxima vez).

[Enable] cuando la opción [Remember My Choice] esté en [ON]: se permite siempre. (No se vuelve a pedir confirmación).

[Disable] cuando la opción [Remember My Choice] esté en [OFF]: no se permite este consentimiento.

[Disable] cuando la opción [Remember My Choice] esté en [ON]: no se permite nunca. (No se vuelve a pedir confirmación).


- 4 Active la configuración de Apple CarPlay. ➡ P. 178
- 5 Aparece la pantalla de menú de Apple CarPlay. También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para mostrar el mensaje: ➡ P. 180


Sistema de audio *(Continuación)*

Para activar o desactivar Apple CarPlay


- 1 Seleccione [Connected Services] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

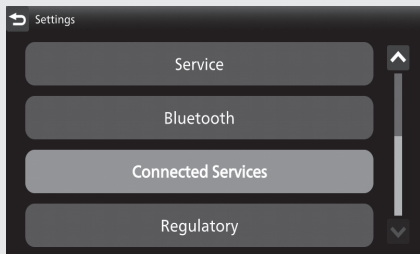

- 2 Seleccione [Apple CarPlay] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

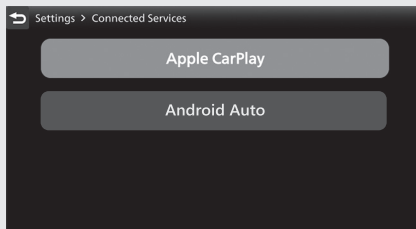


- 3 Seleccione el nombre de un dispositivo objetivo y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

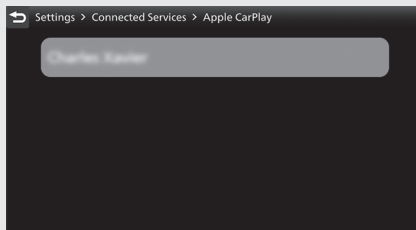

Para activar Apple CarPlay:


- 4 Seleccione [Enable Apple CarPlay] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (activar).

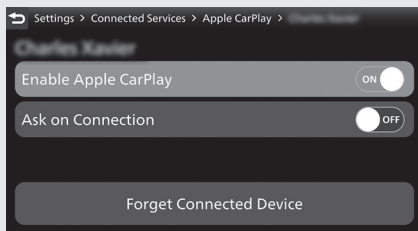

- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para desactivar Apple CarPlay:

- 4 Seleccione [Enable Apple CarPlay] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [OFF] (desactivar).

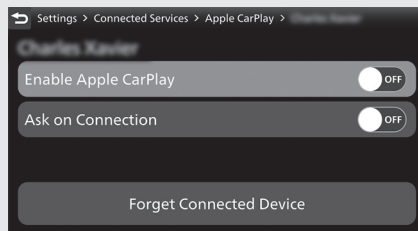


- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Sistema de audio *(Continuación)*

Para activar o desactivar la pantalla de exención de responsabilidad de Apple CarPlay


- 1 Seleccione [Connected Services] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

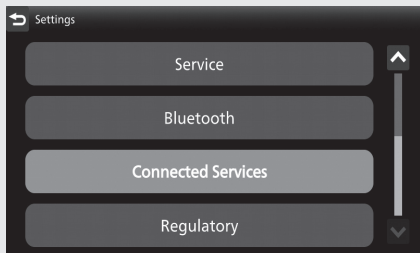

- 2 Seleccione [Apple CarPlay] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

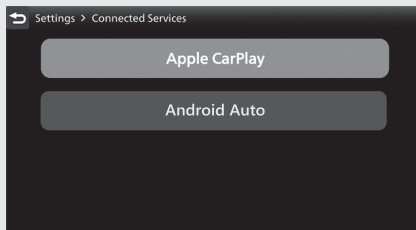


- 3 Seleccione el nombre de un dispositivo objetivo y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

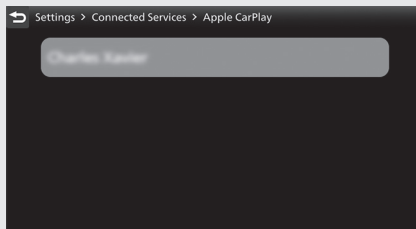

Para preguntar al conectar:


- 4 Seleccione [Ask on Connection] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (activar).

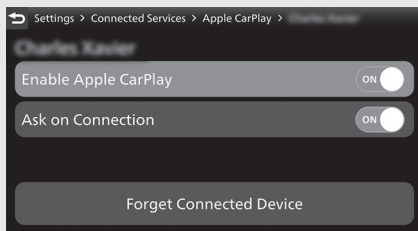

- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para no preguntar al conectar:

- 4 Seleccione [Ask on Connection] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [OFF] (desactivar).

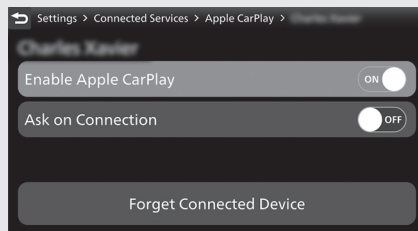

- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Sistema de audio *(Continuación)*

Para conectar su iPhone

- No deje el dispositivo en el vehículo (bajo el asiento delantero o el trasero, etc.). Las altas temperaturas pueden dañarlo.
- Recomendamos que realice copias de seguridad de sus datos antes de reproducirlos.
- El iPhone se puede cargar con el cable USB cuando el interruptor de encendido esté en la posición **I** (On). Es posible que el tiempo de carga sea mayor al habitual.
- Recomendamos que cubra sus dispositivos con una bolsa de audio, un tejido suave o una funda para protegerlos de posibles daños.
- Evite que el conector USB se moje.
- No lo conecte con un concentrador.
- No conecte dispositivos no compatibles.
- Si el sistema de audio no reconoce el iPhone, intente volver a conectarlo varias veces o reinícielo.

Para conectar su iPhone: ➡ P. 221

Para desconectar el iPhone


Puede desconectar el iPhone en cualquier momento. Asegúrese de seguir las instrucciones del dispositivo sobre cómo desconectar el dispositivo desde el cable.

Menú de Apple CarPlay

Pantalla de menú de Apple CarPlay



Pantalla de inicio

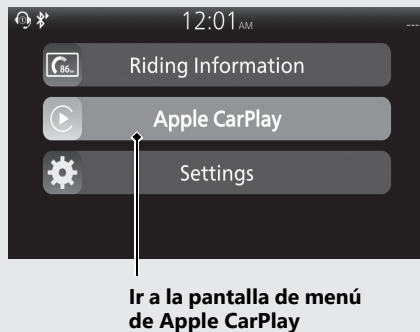

Sistema de audio *(Continuación)*

Teléfono

Acceda a la lista de contactos, realice llamadas telefónicas o escuche el buzón de voz.

Música

Reproduzca música almacenada en el iPhone.

Mapas

Vea el mapa de Apple CarPlay y use la función de navegación como lo haría en su iPhone.

Mensajes

Compruebe y responda a los mensajes de texto, o escuche los mensajes que le han enviado.

Honda

Vuelva a la pantalla de inicio.



Vuelva a la pantalla de menú de Apple CarPlay.

Uso de Apple CarPlay con Siri

Para activar Siri, se debe sincronizar con un dispositivo, como unos auriculares (para el conductor). ➡ P. 146


Para activar Siri

- 1 Inicie Apple CarPlay. ➡ P. 176
- 2 Desbloquee su iPhone y habilite Siri.
 - ▶ Para obtener más información, consulte la guía de usuario de iPhone, etc.
- 3 Empuje hacia delante el interruptor de control de voz  del manillar izquierdo.

Sistema de audio *(Continuación)*

- 4** Diga un comando de voz a través de los auriculares vinculados.

Es posible que no se reconozca a Siri correctamente debido al ruido aerodinámico que se produce durante la conducción o por los ruidos externos. En ese caso, intente cambiar la posición del micrófono o ajustar la altura del parabrisas. ➡ P. 263

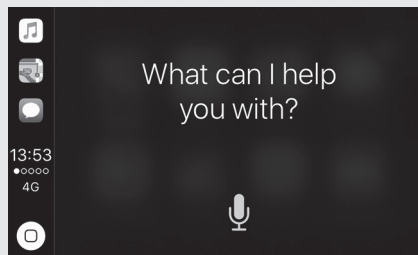

Visite www.apple.com/ios/siri.

Para desactivar Siri

Empuje hacia delante el interruptor de control de voz  del manillar izquierdo.

También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Siri es una marca comercial de Apple Inc.

Android Auto

Si conecta un teléfono Android compatible con Android Auto al sistema a través del puerto USB, puede utilizar la pantalla de información múltiple en lugar de la pantalla del teléfono Android para acceder a las funciones de Teléfono, Google Maps (Navegador), Centro de notificaciones y Búsqueda por voz.

Cuando utilice por primera vez Android Auto, tendrá que realizar la configuración inicial en la pantalla de su teléfono. Para realizar esta configuración inicial, le recomendamos aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de utilizar Android Auto.

- Para utilizar Android Auto, tendrá que descargar la aplicación Android Auto desde Google Play en su smartphone.
- Las únicas versiones compatibles con Android Auto son Android 5.0 o versiones posteriores. No se puede utilizar Bluetooth A2DP con un teléfono Android.

- Estacione su vehículo en un lugar seguro antes de conectar el teléfono Android a Android Auto o iniciar cualquier aplicación compatible.
- Honda no será responsable en ningún caso de ningún daño o problema que se pueda producir por el uso del teléfono Android.
- Si la comunicación de red móvil es inestable debido a las condiciones del entorno o a la intensidad de la señal, es posible que las funciones de Android Auto no estén disponibles.
- Para utilizar todas las funciones de Android Auto, necesita tener conectados los auriculares.

Para conectar el dispositivo sincronizado:



- No podrá utilizar Android Auto en la pantalla táctil mientras el vehículo esté en movimiento.
- Los elementos de la aplicación y del menú que se muestran en la pantalla pueden variar en función del dispositivo conectado y de la versión de Android.

Sistema de audio *(Continuación)*

- Cuando el teléfono Android está conectado a Android Auto, no es posible utilizar el sistema de audio por *Bluetooth®*.
- Puede conectar su teléfono Android utilizando un cable homologado directamente al conector USB. Asegúrese de usar el cable USB de fábrica que se incluye con su dispositivo.
- Es posible que el sistema de audio no sea compatible con el último modelo y la última versión del sistema operativo.
- Para obtener más información sobre los países y las regiones en los que está disponible Android Auto, así como información sobre sus funciones, consulte la página principal de Android Auto.
- Google, Android, Google Maps, Google Play y Android Auto son marcas comerciales de Google LLC.

Requisitos de funcionamiento y limitaciones de Android Auto

Android Auto requiere un teléfono Android compatible con una conexión móvil activa y un plan de datos. Se aplicarán las tarifas de datos de su operador.

Los cambios en el sistema operativo, el hardware, el software u otra tecnología integral para el uso de la función Android Auto, además de las normativas gubernamentales nuevas o modificadas, pueden provocar la disminución o el cese de la funcionalidad y los servicios de Android Auto.

Honda no puede ofrecer ni ofrece ningún seguro o garantía respecto al rendimiento o la funcionalidad de Android Auto en el futuro.

Es posible usar aplicaciones de terceros siempre que sean compatibles con Android Auto. Consulte la página principal de Android Auto para obtener información sobre las aplicaciones compatibles.

Uso de la información del usuario y del vehículo

El uso y el tratamiento de la información del usuario y del vehículo transmitida desde su teléfono o a este mediante Android Auto se rige por la Política de privacidad de Google.

Sistema de audio *(Continuación)*

Para configurar Android Auto

Cuando se conecta un teléfono Android a la unidad a través del puerto USB, Android Auto se inicia automáticamente.


El uso de Android Auto tiene como resultado la transmisión de determinada información del vehículo y del usuario (como la ubicación, la velocidad y el estado del vehículo) al teléfono Android para mejorar la experiencia de Android Auto. Tendrá que dar su consentimiento para compartir esta información en la pantalla.

- 1 Vincule los auriculares. ➡ P. 146
- 2 Conecte el teléfono Android a la toma USB.

➡ P. 221

► Inicie Android Auto solo cuando haya estacionado el vehículo en un lugar seguro. Cuando Android Auto detecte por primera vez el teléfono, tendrá que configurarlo para que pueda sincronizar el audio. Consulte el manual de instrucciones incluido con el teléfono.

- 3 Cuando aparezca el mensaje de exención de responsabilidad en la pantalla, seleccione **[Enable]** y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.
- Active **[Remember My Choice]** para evitar la aparición de este mensaje la próxima vez que establezca conexión.

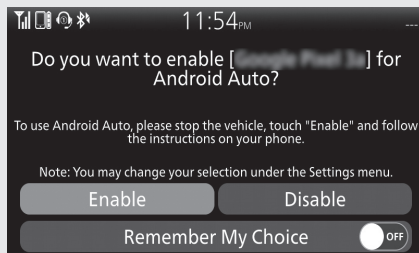

[Enable] cuando la opción [Remember My Choice] esté en [OFF]: se permite solo una vez. (Se le volverá a pedir confirmación la próxima vez).

[Enable] cuando la opción [Remember My Choice] esté en [ON]: se permite siempre. (No se vuelve a pedir confirmación).

[Disable] cuando la opción [Remember My Choice] esté en [OFF]: no se permite este consentimiento.

[Disable] cuando la opción [Remember My Choice] esté en [ON]: no se permite nunca. (No se vuelve a pedir confirmación).

- 4 Active la configuración de Android Auto ➡ P. 187
- 5 Aparecerá la pantalla de Android Auto.
- 6 Para que aparezca la pantalla del iniciador de aplicaciones, seleccione  y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.


También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para mostrar el mensaje: ➡ P. 187


Sistema de audio *(Continuación)*

Para activar o desactivar Android Auto


- 1 Seleccione [Connected Services] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

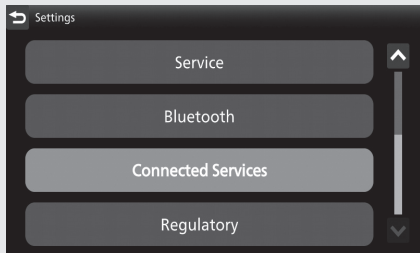

- 2 Seleccione [Android Auto] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

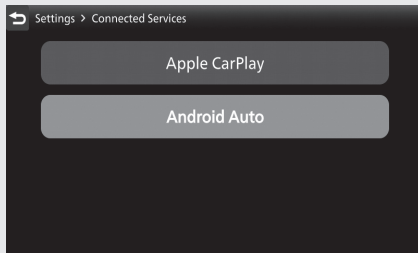


- 3 Seleccione el nombre de un dispositivo objetivo y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

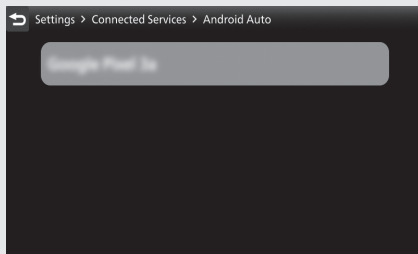

Para activar Android Auto:


- 4 Seleccione [Enable] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (activar).

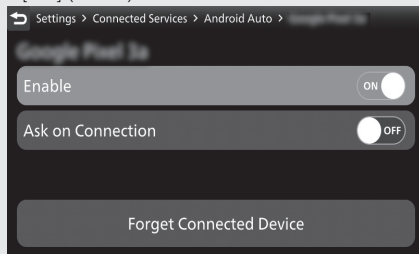

- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P.40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para desactivar Android Auto:

- 4 Seleccione [Enable] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [OFF] (desactivar).

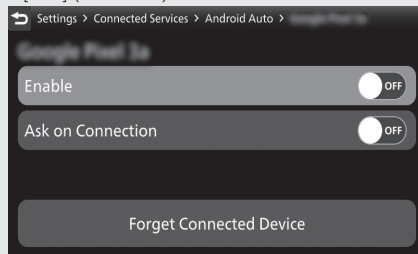


- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P.40
También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.


Sistema de audio *(Continuación)*

Para activar o desactivar la pantalla de exención de responsabilidad de Android Auto


- 1 Seleccione [Connected Services] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

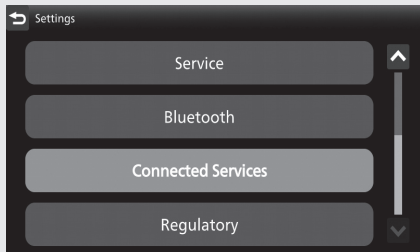

- 2 Seleccione [Android Auto] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

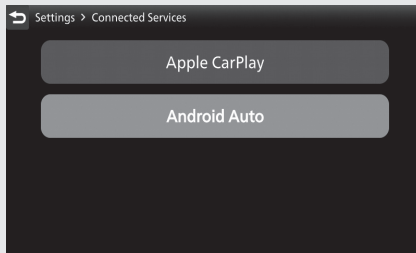


- 3 Seleccione el nombre de un dispositivo objetivo y, a continuación, pulse el interruptor **ENT**.

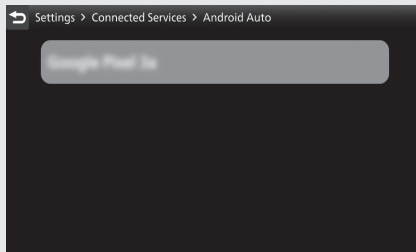

Para preguntar al conectar:


- 4 Seleccione [Ask on Connection] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [ON] (activar).

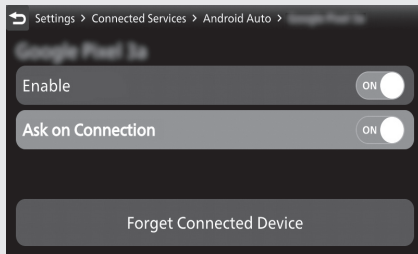

- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
- También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Para no preguntar al conectar:

- 4 Seleccione [Ask on Connection] y, a continuación, pulse el interruptor **ENT** para configurar la función en [OFF] (desactivar).

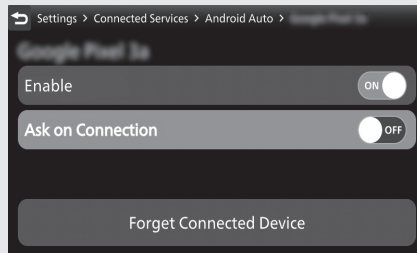

- 5 Vuelva a la pantalla de información de conducción, la pantalla anterior o la pantalla de inicio. ➡ P. 40
- También puede realizar la configuración anterior con la pantalla táctil.

Sistema de audio *(Continuación)*

■ Para conectar el teléfono Android

- No deje el dispositivo en el vehículo (bajo el asiento delantero o el trasero, etc.). Las altas temperaturas pueden dañarlo.
- Recomendamos que realice copias de seguridad de sus datos antes de reproducirlos.
- El teléfono Android se puede cargar con el cable USB cuando el interruptor de encendido esté en la posición **I** (On). Es posible que el tiempo de carga sea mayor al habitual.
- Recomendamos que cubra sus dispositivos con una bolsa de audio, un tejido suave o una funda para protegerlos de posibles daños.
- Evite que el conector USB se moje.
- No lo conecte con un concentrador.
- Si el sistema de audio no reconoce el teléfono Android, intente volver a conectarlo varias veces o reinicielo.

Para conectar el teléfono Android: ➡ **P. 221**


■ Para desconectar el teléfono Android

Puede desconectar el teléfono Android en cualquier momento.

Asegúrese de seguir las instrucciones del dispositivo sobre cómo desconectar el dispositivo desde el cable.


Pantalla del iniciador de aplicaciones

Pantalla del iniciador de aplicaciones

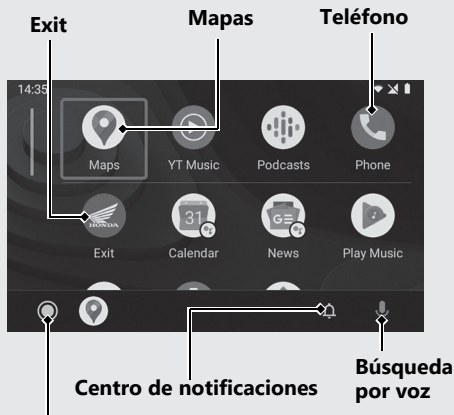

Ir a la pantalla del iniciador de aplicaciones

Pantalla de inicio

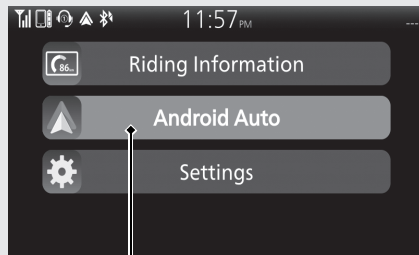

Ir a la pantalla de Android Auto

Sistema de audio *(Continuación)*

Mapas

Vea los mapas de Google y utilice la función de navegación como lo haría en su teléfono Android. Cuando el vehículo está en marcha no es posible introducir datos con el teclado. Detenga el vehículo en un lugar seguro para realizar búsquedas o introducir otros datos.

Teléfono

Podrá hacer y recibir llamadas, además de escuchar el buzón de voz.

 Búsqueda por voz

Permite utilizar la búsqueda por voz.

 Centro de notificaciones

Vea las llamadas, los mensajes y las alertas más recientes.

Ir a la pantalla del iniciador de aplicaciones


Abre el iniciador de aplicaciones.

Exit

Regresa a la pantalla de inicio.

Uso de la búsqueda por voz

Para activar la búsqueda por voz es necesario sincronizar unos auriculares. ➡ P. 146

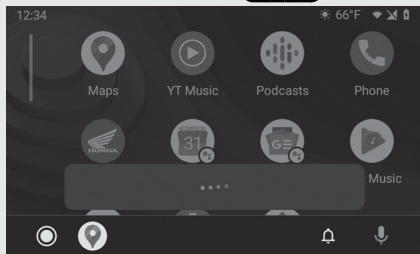

Mueva hacia delante el interruptor de control por voz  del manillar izquierdo para utilizar Android Auto con su voz.

También puede activar la búsqueda por voz seleccionando el icono .

Es posible que la búsqueda por voz no se reconozca correctamente debido al efecto del ruido aerodinámico durante la marcha o a la presencia de ruidos externos. En ese caso, intente cambiar la posición del micrófono o ajustar la altura del parabrisas.

A continuación se incluyen ejemplos de comandos que puede activar mediante reconocimiento de voz:


- Responder al mensaje de texto.
- Llamar a mi esposa.
- Ir a Honda.
- Reproducir mi música.
- Enviar un mensaje de texto a mi esposa.
- Llamar a la floristería.

Para obtener información, consulte la página de inicio de Android Auto.

Arranque del motor

NT1100A

Arranque el motor con uno de los siguientes procedimientos, independientemente de si el motor está frío o caliente.

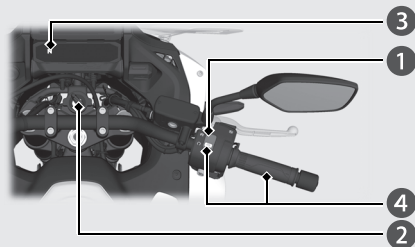


AVISO

- Si el motor no arranca antes de que transcurran 5 segundos, ponga el interruptor de encendido en la posición **Off** (●) y espere 10 segundos antes de intentar arrancar el motor de nuevo para que se recupere la tensión de la batería.
- Un periodo prolongado en ralentí rápido y una subida repentina de revoluciones pueden dañar el motor y el sistema de escape.
- Accionar bruscamente el acelerador o mantener el ralentí rápido durante más de 5 minutos puede causar decoloraciones en el tubo de escape.
- El motor no arrancará si el acelerador está completamente abierto.

- 1 Asegúrese de que el interruptor de parada del motor se encuentre en la posición **Run** (●).
- 2 Gire el interruptor de encendido a la posición **On** (I).
- 3 Cambie la transmisión a punto muerto (se enciende el indicador **N**). También puede accionar la maneta de embrague para arrancar el vehículo con una marcha engranada, siempre que el caballete lateral esté levantado.
- 4 Pulse el botón **START** (●) con el acelerador completamente cerrado.
 - Si no puede arrancar el motor, abra el acelerador ligeramente (alrededor de 3 mm, sin holgura) y pulse el botón **START** (●).

Aproximadamente 3 mm, sin holgura

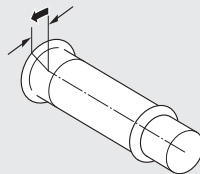

Si el motor no arranca:


- ① Abra el acelerador totalmente y pulse el botón **START**  durante 5 segundos.
- ② Repita el procedimiento de arranque normal.
- ③ Si el motor arranca pero el ralenti resulta inestable, abra ligeramente el acelerador.
- ④ Si el motor no arranca, espere 10 segundos antes de intentar de nuevo los pasos ① y ②.

Si el motor no arranca ➡ **P. 265**

Arranque del motor (Continuación)

NT1100D

Arranque el motor con uno de los siguientes procedimientos, independientemente de si el motor está frío o caliente.

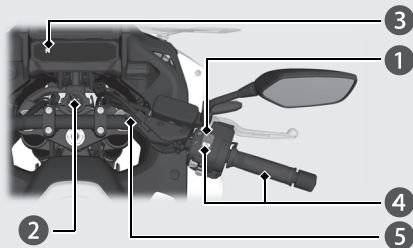


AVISO

- Si el motor no arranca antes de que transcurran 5 segundos, ponga el interruptor de encendido en la posición **Off** y espere 10 segundos antes de intentar arrancar el motor de nuevo para recuperar la tensión de la batería.
- Un periodo prolongado en ralentí rápido y una subida repentina de revoluciones pueden dañar el motor y el sistema de escape.
- Accionar bruscamente el acelerador o mantener el ralentí rápido durante más de 5 minutos puede causar decoloraciones en el tubo de escape.
- El motor no arrancará si el acelerador está completamente abierto.

- 1 Asegúrese de que el interruptor de parada del motor se encuentre en la posición **Run**.
- 2 Gire el interruptor de encendido a la posición **On**.
- 3 Compruebe que la transmisión está en punto muerto (se enciende el indicador **N**).
- 4 Pulse el botón **START** con el acelerador completamente cerrado.
 - Si no puede arrancar el motor, abra el acelerador ligeramente (alrededor de 3 mm, sin holgura) y pulse el botón **START**.

Aproximadamente 3 mm, sin holgura

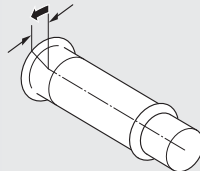

- 5 Compruebe que la maneta del freno de estacionamiento está desbloqueada antes de iniciar la marcha. ➡ P.119

Si el motor no arranca ➡ P. 201


Al detener el motor

- ① Para detener el motor, cambie la transmisión a punto muerto (se enciende el indicador **N**).
 - Si coloca el interruptor de encendido en la posición **○** (Off) con alguna marcha engranada, el motor se apagará con el embrague desacoplado.
- ② Gire el interruptor de encendido a la posición **○** (Off).
- ③ Aplique el freno de estacionamiento cuando estacione el vehículo. ➡ P. 119

Cambio de marchas

NT1100A

La transmisión de su vehículo dispone de 6 marchas de avance en un patrón de cambio una abajo, cinco arriba.

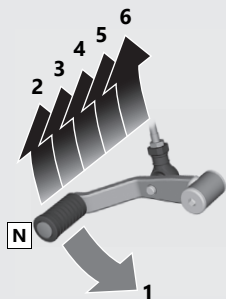

Si engrana una marcha en el vehículo con el caballete lateral puesto, el motor se apagará.

NT1100D

Su vehículo está equipado con una transmisión automática de 6 velocidades. Puede cambiarse automáticamente (en MODO AT) o manualmente (en MODO MT).

Transmisión de doble embrague


NT1100D

Para responder a las demandas del conductor en diversidad de situaciones, la transmisión está equipada con tres modos operativos: MODO AT (incluido el modo D para conducción normal y tres niveles de modo S para conducción deportiva), y MODO MT (modo MT para cambio manual de 6 velocidades), que ofrece el mismo tacto de cambio que la transmisión manual.

- Utilice siempre los neumáticos y piñones recomendados para garantizar el funcionamiento correcto de la transmisión de doble embrague.

El sistema de transmisión de doble embrague realiza una autocomprobación nada más arrancar el motor.

El símbolo "—" aparece en el indicador de posición de marcha engranada durante unos segundos y después desaparece. Mientras se muestre "—" no puede engranar ninguna marcha.

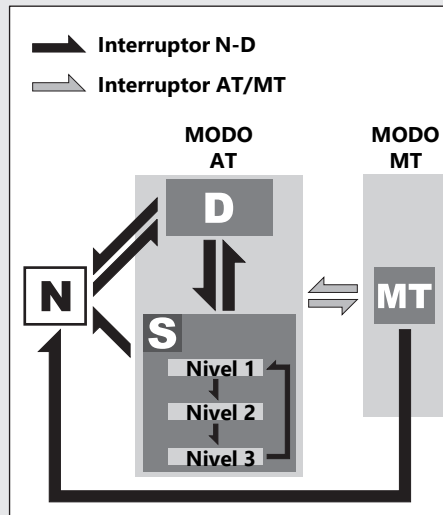

Cambio de marchas *(Continuación)*

Punto muerto (N): el punto muerto se selecciona automáticamente al colocar el interruptor de encendido en la posición **I** (On).

Si el punto muerto no se selecciona al colocar el interruptor de encendido en la posición

I (On):

- ▶ Gire el interruptor de encendido a la posición **O** (Off) y, a continuación, colóquelo de nuevo en la posición **I** (On).
- ▶ Si el punto muerto sigue sin seleccionarse después de girar el interruptor de encendido a la posición **O** (Off) y volver a colocarlo en la posición **I** (On). ➡ **P. 271**
Puede oír ruidos (clic) cuando la transmisión pasa a punto muerto (N). Es normal.

Cuándo puede cambiar entre N y D

- ▶ El vehículo está detenido y el motor en ralentí.
- ▶ El acelerador está totalmente cerrado. Resulta imposible cambiar de punto muerto a modo D con el acelerador accionado.
- ▶ No puede cambiar entre N y D mientras las ruedas estén girando.
- ▶ El caballete lateral está levantado.

AVISO

Para prevenir daños en el embrague, no utilice el acelerador para mantener el vehículo parado en una pendiente.

MODO AT: en este modo, las marchas se cambian automáticamente de acuerdo con las condiciones de conducción.

Además, utilizando el selector de cambios ascendentes (+) o el selector de cambios descendentes (-), puede subir o bajar temporalmente de marchas estando en MODO AT con el selector de cambios. Estos selectores resultan muy útiles si desea bajar de marcha temporalmente al tomar una curva, etc. ➡ P.210

Dentro del MODO AT, puede seleccionar entre dos modos: modo D y modo S.

Modo D (AT): es el modo establecido de forma estándar cuando se selecciona el MODO AT. Seleccione el modo D para practicar una conducción normal y ahorrar combustible.

Modo S (AT): seleccione este modo dentro del MODO AT si necesita más potencia, por ejemplo, para adelantar o subir pendientes.

El modo S tiene tres niveles de ajuste.

MODO MT: en el MODO MT (cambio manual de 6 velocidades), puede elegir entre 6 marchas.

Cambio de marchas *(Continuación)*

Cambio entre punto muerto y el MODO AT/ MODO MT

Cambio desde punto muerto (N) a MODO AT

El indicador del modo D se enciende, aparece "D" en el indicador de posición de marcha engranada y se selecciona la primera marcha.

Pulse **D-S** en el interruptor N-D (①).

Cambio desde el MODO AT o MT a punto muerto

Pulse **N** en el interruptor N-D (②).

Cambio entre el modo D y el modo S estando en MODO AT


Pulse el lado **D-S** del interruptor N-D. El indicador de posición de marcha engranada mostrará S o D (③ o ④).

Cambio entre el MODO AT y el MODO MT

Pulse el interruptor AT/MT (⑤).

El indicador AT se apaga si se selecciona el MODO MT (⑥).


La posición de marcha engranada se muestra en el indicador de posición de marcha engranada si se selecciona el MODO MT (⑥).

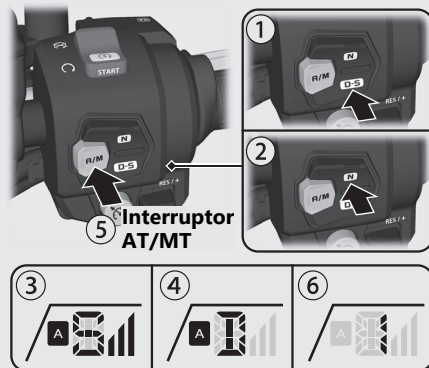

Selección del nivel de modo S estando en MODO AT


En el modo S, mantenga pulsado **D-S** en el interruptor N-D (1).

- Cierre el acelerador totalmente. A continuación, seleccione el nivel que desee del modo S.

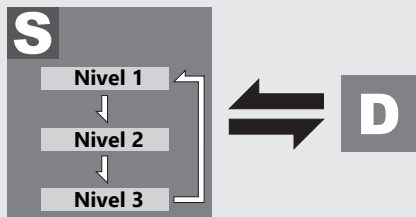

- ⤵ Mantenga pulsado el lado **D-S** del interruptor N-D
- ➡ Pulse el lado **D-S** del interruptor N-D

Interruptor N-D

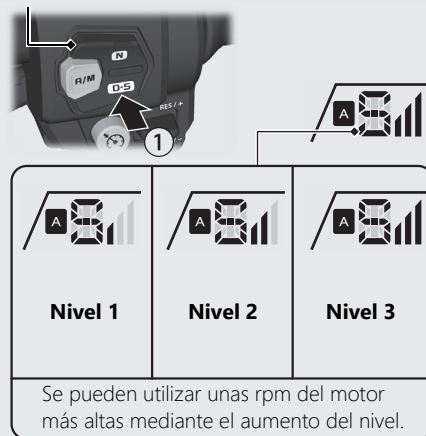

El nivel seleccionado se mantiene incluso si se coloca el interruptor de encendido en la posición **○** (Off) o se pone la transmisión fuera del modo S.

Cambio de marchas *(Continuación)*

Conducción en MODO MT

Suba y baje de marcha con el selector de cambios ascendentes (+) y descendentes (-).

La marcha seleccionada se muestra en el indicador de posición de marcha engranada.

- ▶ Si se selecciona el MODO MT, la transmisión no sube de marcha automáticamente. No deje que las revoluciones del motor entren en la zona roja.
- ▶ La transmisión baja automáticamente la marcha cuando se frena, incluso en el MODO MT.
- ▶ Al arrancar, se seleccionará la primera marcha aunque seleccione el MODO MT.

Accionamiento del cambio de marchas


Cambio ascendente:

Pulse el selector de cambios ascendentes (+) ((7)).

Cambio descendente:

Pulse el selector de cambios descendentes (-) ((8)).

No puede seguir cambiando de marchas manteniendo pulsado el selector del cambio. Para seguir cambiando de marchas, suelte el selector y vuelva a presionarlo.

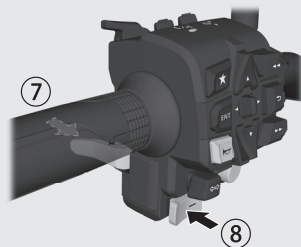

Límite de cambio

No podrá cambiar a una marcha más baja si ello supone que el motor exceda el límite de revoluciones.

Control de crucero

El sistema de control de crucero le permite mantener una velocidad constante en el rango especificado.

A continuación se indican el rango de ajuste de velocidad disponible y la marcha de funcionamiento:

NT1100A

Rango de ajuste de velocidad disponible	De 50 a 160 km/h
Marcha de funcionamiento	Desde la 4. ^a hasta la 6. ^a marcha

NT1100D

Rango de ajuste de velocidad disponible	De 50 a 160 km/h
Marcha de funcionamiento	Desde la 3. ^a hasta la 6. ^a marcha

Con el control de crucero activado, su velocidad aún variará ligeramente, especialmente al subir y bajar pendientes.

El control de crucero está diseñado para utilizarse solo en autopistas rectas sin tráfico. No utilice el control de crucero en ciudades, carreteras con curvas, con condiciones climatológicas adversas o en cualquier otro momento en el que necesite un control total del acelerador.

ADVERTENCIA


El uso inadecuado del control de crucero puede provocar una colisión en la que podría sufrir graves daños o incluso morir.

Use el control de crucero solo al circular por carreteras abiertas con buen tiempo.

Control de cruceo *(Continuación)*

Para ajustar el control de cruceo

- 1 Compruebe que la velocidad de desplazamiento y la marcha de funcionamiento cumplan los requisitos del sistema.
No se memorizará la velocidad que no esté en el rango disponible.
- 2 Pulse el interruptor principal del control de cruceo . (Se encenderá el indicador principal del control de cruceo .
- 3 Acelere hasta la velocidad que desee.
- 4 Empuje la palanca de control de cruceo   hacia el lado . (Se encenderá el indicador  del control de cruceo). Se memoriza la velocidad de desplazamiento actual.

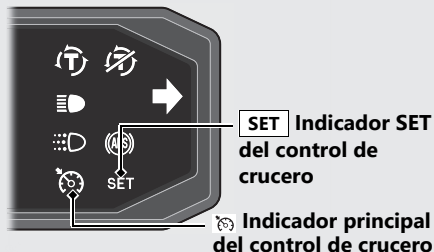

Para cambiar la velocidad programada Para ajustar la velocidad programada

- 1 Seleccione la información de conducción. ➔ P.40
- 2 Para aumentar la velocidad programada: Lleve la palanca de control de crucero **RES / +** **SET / -** hacia el lado **RES / +**.
Para disminuir la velocidad programada: Lleve la palanca de control de crucero **RES / +** **SET / -** hacia el lado **SET / -**.
- 3 La velocidad programada se muestra en la pantalla de información múltiple.



Velocidad programada del control de crucero

Por cada toque rápido en cada lado (empujar y soltar rápidamente) cambiará la velocidad 1 km/h (según la unidad del medidor de kilometraje configurada).

No se indicará la velocidad que se salga del rango de ajuste posible (se detiene en la velocidad límite superior o inferior).

Para cambiar la velocidad programada continuamente

- Para aumentar la velocidad programada: mantenga pulsada la palanca del control de crucero **RES / +** **SET / -** hacia el lado **RES / +**.
El sistema acelerará automáticamente su vehículo. Al alcanzar la velocidad que desee, suelte la palanca del control de crucero **RES / +** **SET / -**.
Si se empuja la palanca del control de crucero **RES / +** **SET / -** al lado **RES / +** y se mantiene presionada de manera continua, la velocidad programada indicada en la pantalla de información múltiple se detiene en el límite superior del rango de ajuste posible.

Control de crucero *(Continuación)*

- Para reducir la velocidad: lleve la palanca del control de crucero **RES / +** **SET / -** al lado **SET / -** y manténgala presionada. El sistema reduce automáticamente la velocidad del vehículo. Al alcanzar la velocidad que desee, suelte la palanca del control de crucero **RES / +** **SET / -**.
Si se empuja la palanca del control de crucero **RES / +** **SET / -** al lado **SET / -** y se mantiene presionada de manera continua, la velocidad programada indicada en la pantalla de información múltiple se detiene en el límite inferior del rango de ajuste posible.

Para aumentar manualmente la velocidad programada

- 1 Use el acelerador hasta alcanzar la velocidad que desee.
- 2 Empuje y suelte la palanca del control de crucero **RES / +** **SET / -** hacia el lado **SET / -**.

Para aumentar manualmente la velocidad del vehículo

- 1 Utilice el acelerador de manera normal para acelerar.
- 2 Para volver a la velocidad programada, cierre el acelerador y marche por inercia sin aplicar los frenos. El sistema de crucero mantendrá la velocidad configurada previamente.

Para cancelar el control de crucero Para desactivar el sistema

- Pulse el interruptor principal del control de crucero. (El indicador principal del control de crucero  se apagará y se borrará la velocidad programada de la memoria).

Para desactivar temporalmente el sistema

- 1 Realice una de estas operaciones para desactivar el sistema temporalmente. (El indicador **SET** del control de crucero se apagará temporalmente, pero la velocidad programada permanecerá guardada en la memoria).
 - Accione el pedal o la maneta de freno.
 - Gire el puño del acelerador hasta pasar la posición cerrada automáticamente en la dirección de desaceleración.
 - **NT1100A**
Desacople el embrague o accione el pedal de cambio.

- 2 Para reanudar el control de crucero:
 - Si todavía supera los 50 km/h, empuje y suelte la palanca del control de crucero **RES / +** **SET / -** hacia el lado **RES / +**.
 - Si circula a menos de 50 km/h, utilice el acelerador para aumentar la velocidad hasta superar los 50 km/h y, a continuación, empuje y suelte la palanca del control de crucero **RES / +** **SET / -** hacia el lado **RES / +**.

Señal de frenada de emergencia

La señal de frenada de emergencia se activa cuando el sistema detecta una frenada brusca a unos 50 km/h o más para avisar a los conductores que estén detrás haciendo que parpadeen rápidamente ambos intermitentes. Así se puede avisar a los conductores que estén detrás para que tomen las medidas necesarias a fin de evitar posibles colisiones con su vehículo.

La señal de frenada de emergencia deja de funcionar si:

- Se sueltan los frenos.
- El ABS está desactivado.
- La velocidad de desaceleración de su vehículo se reduce.
- Se pulsa el interruptor de las luces de emergencia.

Cuando el sistema se activa:



1 Se frena con fuerza



1 Se enciende la luz de freno


2 Parpadean los dos intermitentes

2 Parpadean los dos intermitentes

- ▶ La señal de frenada de emergencia no es un sistema que pueda evitar posibles colisiones por alcance trasero al frenar con fuerza. Siempre se recomienda evitar frenar con fuerza a menos que sea estrictamente necesario.
- ▶ La señal de frenada de emergencia no se activa al pulsar el interruptor de las luces de emergencia.
- ▶ Si el ABS deja de funcionar durante un determinado periodo de tiempo al frenar, puede que no se active la señal de frenada de emergencia.

DRL (luz de conducción diurna)

Cuando el interruptor de control de la luz de adelantamiento/intensidad del faro se gira a la posición , los faros y la DRL se encienden automáticamente en función de la luz ambiental. Cuando hay mucha luz ambiental, la DRL se enciende; por el contrario, cuando oscurece, las luces de cruce se encienden y la DRL reduce su intensidad para actuar como luz de posición.

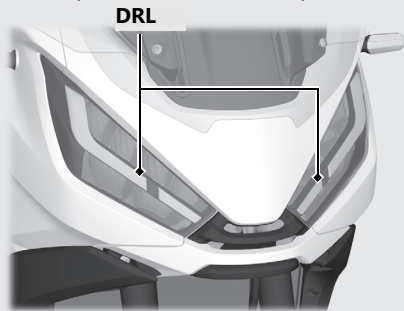

Para apagar o activar el modo automático de la DRL

Cada vez que se gire el interruptor de encendido a la posición **I** (On), la DRL se activará automáticamente.


- 1 Arranque el motor.
- 2 Seleccione el menú emergente de la DRL con el interruptor de selección de función .
- 3 Empuje hacia delante o tire hacia atrás de la palanca de función  para establecer la DRL en [AUTO] o [Dismiss].



→ **Empuje hacia delante la palanca de función** 

← **Tire hacia atrás de la palanca de función** 

Repostaje

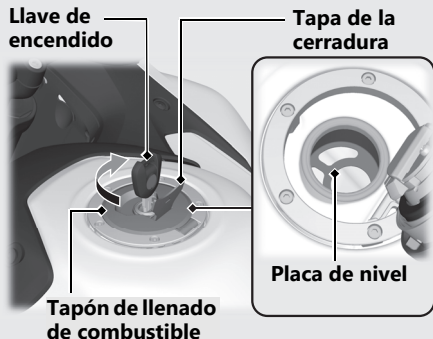

No rellene combustible por encima de la placa de nivel.

Tipo de combustible: solo gasolina sin plomo.

Índice de octanos del combustible: su vehículo se ha diseñado para usar combustible con un índice de octanos (RON) de 91 o superior.

Capacidad del depósito: 20,4 L

Directrices sobre el repostaje y el combustible ➔ P.16

Apertura del tapón de llenado de combustible

Abra la tapa de la cerradura, introduzca la llave de encendido y gírela en el sentido de las agujas del reloj para abrir el tapón de llenado de combustible.

Cierre del tapón de llenado de combustible

- 1 Tras el repostaje, presione el tapón de llenado del combustible para cerrarlo, hasta que quede bloqueado.
- 2 Retire la llave y cierre la tapa de la cerradura.
 - La llave no puede retirarse si el tapón de llenado de combustible no queda bloqueado.

⚠ ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y explosiva. Al manipular combustible, puede sufrir quemaduras o lesiones graves.

- Pare el motor y manténgalo apartado del calor, las chispas y el fuego.
- Manipule el combustible solo en exteriores.
- Limpie inmediatamente el líquido derramado.

Enchufe eléctrico para accesorios


El enchufe eléctrico para accesorios está situado en la tapa del panel interior izquierdo.

Utilice dispositivos de accesorios bajo su propia responsabilidad. Honda no se hará responsable en ningún caso de los daños o problemas derivados del uso de los dispositivos de accesorios.

Abra la tapa para acceder al enchufe eléctrico.

La capacidad nominal es de

24 W (12 V, 2 A).

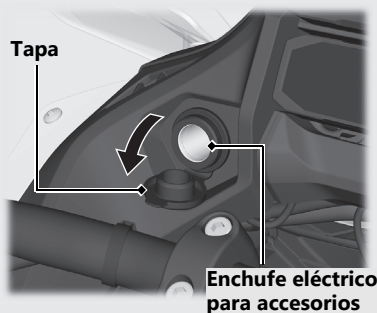

- ▶ Para evitar que la batería se debilite (o se agote), mantenga el motor en marcha mientras circule corriente desde el enchufe.
- ▶ Para evitar la entrada de sustancias extrañas en el enchufe, asegúrese de cerrar la tapa cuando no utilice el enchufe eléctrico.
- ▶ Sujete correctamente todos los dispositivos que conecte, ya que las vibraciones pueden hacer que sufran daños o se desplacen inesperadamente.

AVISO

- El uso de cualquier accesorio que genere calor o con una carga nominal incorrecta puede dañar el enchufe.
- No utilice el enchufe en condiciones húmedas, durante el lavado ni cualquier otra condición de humedad que pueda dañarlo.
- No permita que el mazo de cables de los accesorios quede pellizcado o aplastado.
- No permita que el mazo de cables de los accesorios interfiera con el volante o los mandos.

Toma USB

La toma USB está situada en la tapa del panel interior derecho.

El uso de dispositivos USB corre bajo su propia responsabilidad. Honda no se hará responsable en ningún caso de los daños o problemas derivados del uso de los dispositivos USB.

Solo se pueden conectar dispositivos USB con las siguientes especificaciones.

Abra la tapa para acceder al enchufe eléctrico.


La capacidad nominal es de

7,5 W (5 V, 1,5 A).

Para conectar el dispositivo USB


- 1 Abra la tapa para acceder a la toma USB.

Toma USB

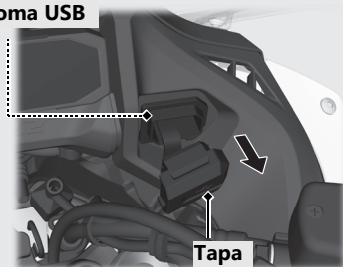

Toma USB *(Continuación)*

- 2 Conecte a la toma un cable USB homologado.
- 3 Pase el cable USB por el rebaje.
- 4 Pase el cable USB a través de la ranura de la tapa y cierre la tapa.

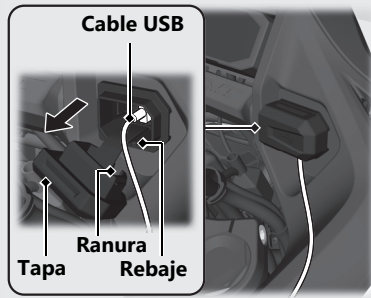

- Para evitar que la batería se debilite (o se agote), mantenga el motor en marcha mientras circule corriente desde el enchufe.
- Para evitar la entrada de sustancias extrañas en la toma, asegúrese de cerrar la tapa.
- Sujete correctamente todos los dispositivos que conecte, ya que las vibraciones pueden hacer que sufran daños o se desplacen inesperadamente.

AVISO

- El uso de cualquier dispositivo USB que genere calor o con una carga nominal incorrecta puede dañar la toma.
- No utilice la toma USB en condiciones húmedas, durante el lavado ni cualquier otra condición de humedad que pueda dañarla.
- No permita que el cable USB quede atrapado o aplastado.
- No permita que el cable USB interfiera en el manillar ni en los mandos.

Equipo de almacenamiento

Portacascos

El portacascos está situado debajo del asiento trasero.



- Utilice el portacascos solamente mientras el vehículo esté estacionado.

Desmontaje del asiento trasero ➡ P. 245

⚠ ADVERTENCIA

Si conduce con un casco sujeto en el portacascos, el casco podría interferir en su capacidad de utilizar el vehículo de forma segura y ocasionar un accidente en el que podría sufrir lesiones de gravedad o incluso perder la vida.


Utilice el portacascos solamente mientras el vehículo esté estacionado. No conduzca con un casco en el portacascos.

Equipo de almacenamiento *(Continuación)*

Cinta de sujeción del casco/bolsa para documentos/juego de herramientas

La cinta de sujeción del casco, la bolsa para documentos y el juego de herramientas se encuentran debajo del asiento delantero.

Bolsa para documentos

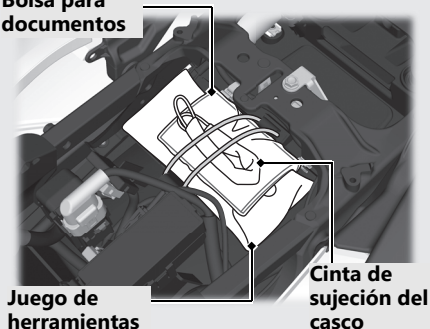

Juego de herramientas

Cinta de sujeción del casco

Desmontaje del asiento delantero ➡ P. 244

Extractor de fusibles, llave hexagonal de 5 mm, destornillador recto/Phillips, mango de destornillador

El extractor de fusibles, la llave hexagonal de 5 mm, el destornillador recto/Phillips y el mango de destornillador se encuentran debajo del asiento trasero.

Destornillador recto/Phillips

Llave hexagonal de 5 mm



Mango de destornillador

Extractor de fusibles

Desmontaje del asiento trasero ➡ P. 245

Transportín trasero

No exceda nunca el límite de peso máximo.

Peso máximo: 10 kg

Transportín
trasero



Mantenimiento

Lea cuidadosamente "Importancia del mantenimiento" y "Fundamentos del mantenimiento" antes de intentar llevar a cabo alguna de las tareas de mantenimiento. Consulte "Especificaciones" para conocer los datos de servicio.

Importancia del mantenimiento	P. 227
Programa de mantenimiento	P. 228
Fundamentos del mantenimiento	P. 231
Herramienta	P. 242
Desmontaje e instalación de los componentes del carenado	P. 243
Batería	P. 243
Asiento delantero	P. 244
Asiento trasero	P. 245
Aceite de motor	P. 246
Refrigerante	P. 248
Frenos	P. 250
Caballote lateral	P. 254
Cadena de transmisión	P. 255
Embrague	P. 256

Acelerador	P. 259
Otros ajustes	P. 260
Ajuste de la maneta de freno	P. 260
Ajuste de la suspensión delantera	P. 261
Ajuste de la suspensión trasera	P. 262
Ajuste de la altura del parabrisas	P. 263

Importancia del mantenimiento

Llevar un buen mantenimiento del vehículo es absolutamente esencial para su seguridad y para proteger su inversión, obtener las máximas prestaciones, evitar averías y reducir la contaminación. El mantenimiento es responsabilidad del propietario. Asegúrese de inspeccionar el vehículo antes de cada conducción y realice las comprobaciones periódicas especificadas en el programa de mantenimiento.

➡ P. 228

ADVERTENCIA

Si no dispensa un mantenimiento apropiado al vehículo o si no corrige un problema antes de conducir, puede tener un accidente en el que puede sufrir lesiones graves o incluso perder la vida.

Siga siempre las recomendaciones de inspección y mantenimiento, y los programas de este manual del propietario.

Seguridad del mantenimiento

Lea siempre las instrucciones de mantenimiento antes de iniciar cada tarea y asegúrese de que dispone de las herramientas y piezas adecuadas, y de que tiene los conocimientos técnicos necesarios.

Nos resulta imposible alertarle de todos los riesgos concebibles que puedan surgir al realizar el mantenimiento. Usted es la única persona que puede decidir si debe realizar una tarea determinada.

Siga estas directrices al realizar el mantenimiento.

- Detenga el motor y retire la llave.
- Coloque el vehículo sobre una superficie firme y nivelada con el caballete lateral, el caballete central o un caballete de mantenimiento que le permita apoyarlo.
- Deje que se enfríe el motor, el silenciador, los frenos y otros elementos que estén calientes antes de realizar la revisión. De lo contrario, podría sufrir quemaduras.
- Ponga en marcha el motor solo cuando se le indique y hágalo en una zona bien ventilada.

Programa de mantenimiento

El programa de mantenimiento especifica los requisitos de mantenimiento necesarios para garantizar un rendimiento seguro y fiable, así como un control apropiado de las emisiones.

El trabajo de mantenimiento debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas y especificaciones de Honda, y siempre por técnicos cualificados y debidamente formados. Su concesionario cumple todos estos requisitos. Mantenga un registro preciso del mantenimiento para asegurarse de que el vehículo reciba el mantenimiento apropiado. Asegúrese de que la persona que realiza el mantenimiento cumplimente este registro.

Todo mantenimiento programado se considera un coste operativo normal del propietario y le será cobrado por el concesionario. Conserve todos los recibos. Si vende el vehículo, estos recibos deben transferirse junto con el vehículo a su nuevo propietario.

Honda recomienda que su concesionario realice una prueba en carretera tras cada mantenimiento periódico.

Elementos		Comprobación previa a la conducción P. 231	Periodicidad*1						Comprobación anual	Sustitución normal	Consultar página
			× 1000 km	1	12	24	36	48			
			× 1000 mi	0,6	8	16	24	32			
Línea de combustible					I	I	I	I	I		-
Nivel de combustible		I									219
Funcionamiento del acelerador		I			I	I	I	I	I		259
Filtro de aire*2						R		R			-
Respiradero del cárter*3					C	C	C	C			-
Bujía						I		R			-
Holgura de las válvulas						I		I			-
Aceite del motor		I		R	R	R	R	R	R		-
Filtro de aceite del motor				R		R		R			-
Filtro de aceite del embrague*5				R		R		R			-
Régimen del motor a ralentí					I	I	I	I	I		-
Refrigerante del radiador*4		I			I	I	I	I	I	3 años	248
Sistema de refrigeración					I	I	I	I	I		-
Sistema de suministro secundario de aire						I		I			-
Sistema de control de emisiones de vapor de combustible						I		I			-

Nivel de mantenimiento

 : Intermedio. Recomendamos que la revisión la realice su concesionario, a menos que usted cuente con las herramientas y las capacidades técnicas necesarias. Los procedimientos están incluidos en un manual de taller oficial de Honda.

 : Técnico. Por su seguridad, lleve el vehículo a su concesionario para que realicen la revisión.

Legenda de mantenimiento

I : Inspeccionar (limpiar, ajustar, lubricar o reemplazar si fuera necesario)

L : Lubricar

R : Reemplazar

C : Limpiar

Programa de mantenimiento

Elementos		Comprobación previa a la conducción  P. 231	Periodicidad*1					Comprobación anual	Sustitución normal	Consultar página
			× 1000 km	1	12	24	36			
			× 1000 mi	0,6	8	16	24			
Cadena de transmisión			Cada 1000 km (600 millas):  							255
Deslizadera de la cadena de transmisión										–
Líquido de frenos*4									2 años	250
Desgaste de las pastillas de freno										251
Sistema de frenos										231
Interruptor de la luz de freno										253
Funcionamiento del bloqueo del freno*5										252
Reglaje del faro										–
Luces/bocina										–
Interruptor de parada del motor										–
Sistema de embrague*6										–
Caballote lateral										254
Suspensión										–
Tuercas, tornillos, fijadores										–
Ruedas/neumáticos										238
Rodamientos de la pipa de dirección										–

Notas:

*1 : Cuando las indicaciones del odómetro sean mayores, repita el trabajo de mantenimiento al cumplirse los intervalos aquí indicados.

*2 : Realice el mantenimiento con mayor frecuencia cuando circule por zonas húmedas o polvorientas.

*3 : Realice el mantenimiento con mayor frecuencia al conducir con lluvia o a máxima apertura del acelerador.

*4 : El trabajo de sustitución exige conocimientos de mecánica.

*5 : Solo NT1100D

*6 : Solo NT1100A

Comprobación previa a la conducción

Para garantizar la seguridad, es responsabilidad del usuario realizar una comprobación previa a la conducción y asegurarse de que se resuelva cualquier problema que pudiera encontrarse. La comprobación previa a la conducción es imprescindible, no solo por razones de seguridad, sino porque cualquier avería, aunque solo sea un neumático pinchado, puede ocasionar serios problemas.

Compruebe los elementos siguientes antes de subir al vehículo:

- Nivel de combustible: llene el depósito de combustible cuando sea necesario ➤ P. 219
- Acelerador: compruebe si se abre suavemente y si se cierra por completo en todas las posiciones de dirección ➤ P. 259
- Nivel de aceite del motor: añada aceite del motor si fuese necesario. Compruebe si hay fugas ➤ P. 246
- Nivel de refrigerante: añada refrigerante si fuese necesario. Compruebe si hay fugas ➤ P. 248

- Cadena de transmisión: compruebe su estado y holgura, y ajústela y lubríquela si fuese necesario ➤ P. 255
- Frenos: compruebe su funcionamiento.
Rueda delantera y trasera: compruebe el nivel del líquido de frenos y el desgaste de las pastillas ➤ P. 250, ➤ P. 251
- Luces y bocina: compruebe que las luces, los indicadores y la bocina funcionan correctamente
- Interruptor de parada del motor: compruebe que funciona adecuadamente ➤ P. 112
- **NT1100A**
Embrague: compruebe el funcionamiento.
Ajuste la holgura si fuese necesario ➤ P. 256
- Sistema de corte del encendido del caballete lateral: compruebe que funciona correctamente ➤ P. 254
- Ruedas y neumáticos: compruebe el estado y la presión de aire, y ajústela si fuese necesario ➤ P. 238

Sustitución de piezas


Utilice siempre piezas originales de Honda o sus equivalentes para garantizar la fiabilidad y seguridad del vehículo.

Cuando realice pedidos de componentes con color, especifique el nombre del modelo, el color y el código mencionado en la etiqueta del color.

La etiqueta del color se encuentra colocada en el guardabarros trasero, debajo del asiento trasero.

➤ P. 245

Etiqueta de color

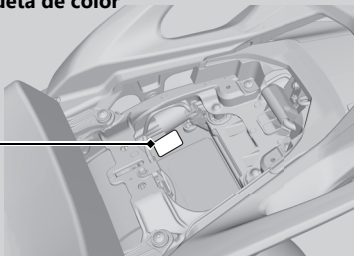

⚠ ADVERTENCIA

La instalación de piezas ajenas a Honda puede hacer que su vehículo resulte inseguro y provocar un accidente en el que puede sufrir lesiones graves o incluso perder la vida.

Utilice siempre piezas originales Honda o equivalentes que se hayan diseñado y homologado para su vehículo.

Batería

El vehículo tiene un tipo de batería que no requiere mantenimiento. No tiene que comprobar el nivel del electrolito de la batería ni añadir agua destilada. Limpie los terminales de la batería si tienen suciedad o corrosión.

No retire las juntas de los tapones de la batería. No tiene que retirar el tapón al cargar la batería.

AVISO

Su batería no necesita mantenimiento y podría dañarse de forma permanente si se quita la tira de tapones.



Este símbolo que se puede ver en la batería significa que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico.

AVISO

La eliminación inadecuada de la batería puede ser perjudicial para el medio ambiente y la salud pública. Para obtener instrucciones adecuadas sobre su eliminación, consulte siempre la normativa local.

Qué hacer en caso de emergencia

Si se presenta alguna de las siguientes situaciones, acuda al médico inmediatamente.

- Salpicadura de electrolito en los ojos:
 - ▶ Lávese los ojos repetidamente con agua fría durante al menos 15 minutos. El uso de agua a presión podría dañarle los ojos.
- Salpicadura de electrolito en la piel:
 - ▶ Quítese la ropa salpicada y lave bien la piel con agua.
- Salpicadura de electrolito en la boca:
 - ▶ Enjuáguese bien la boca con agua, pero no se la trague.

⚠ ADVERTENCIA

Durante el uso normal, la batería desprende gas de hidrógeno explosivo.


Una chispa o llama puede hacer que la batería explote con fuerza suficiente como para causar lesiones graves o incluso la muerte.

Utilice ropa protectora y una mascarilla, o bien haga que un mecánico cualificado realice el mantenimiento de la batería.

Fundamentos del mantenimiento

■ Limpieza de los terminales de la batería

1. Quite la batería. ➤ P. 243
2. Si los terminales comienzan a oxidarse y están recubiertos de una sustancia blanca, lávela con agua caliente y límpiela.
3. Si los terminales están muy oxidados, limpie y pula los terminales con un cepillo de alambre o papel de lija. Utilice gafas de seguridad.

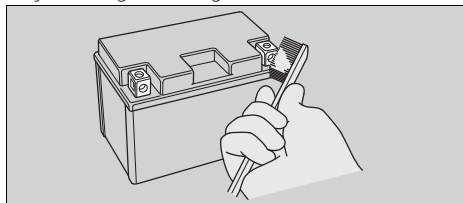

4. Tras la limpieza, vuelva a instalar la batería. La batería dispone de una vida útil limitada. Consulte con su concesionario el momento de sustituir la batería. Sustituya siempre la batería por otra batería del mismo tipo que esté exenta de mantenimiento.

AVISO


La instalación de accesorios eléctricos de marcas distintas a Honda puede sobrecargar el sistema eléctrico, descargar la batería y posiblemente dañar el sistema.

Fusibles

Los fusibles protegen los circuitos eléctricos de su vehículo. Si algún elemento eléctrico de su vehículo deja de funcionar, compruebe y sustituya cualquier fusible que esté fundido. ➤ P. 291

■ Inspección y sustitución de fusibles

Gire el interruptor de encendido a la posición (Off) para retirar e inspeccionar los fusibles. Si un fusible está fundido, sustitúyalo por uno del mismo amperaje. Para conocer el amperaje de los fusibles, consulte "Especificaciones". ➤ P. 317

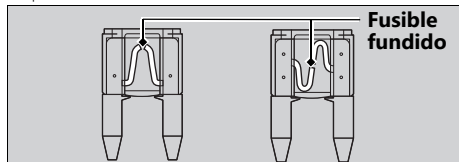

AVISO

Si sustituye un fusible por otro de mayor amperaje, aumentarán las posibilidades de ocasionar daños en el sistema eléctrico.

Si un fusible falla repetidas veces, es posible que exista un problema eléctrico. Lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen.

Aceite del motor

El consumo de aceite del motor varía y la calidad de este se deteriora según las condiciones de conducción y del tiempo transcurrido.

Compruebe el nivel de aceite del motor con regularidad y rellene si fuera necesario con el aceite recomendado. El aceite sucio o viejo debe cambiarse lo antes posible.


Selección del aceite del motor

Para conocer el aceite de motor recomendado, consulte "Especificaciones". ➡ P. 316

Si utiliza aceites de marcas distintas a Honda, compruebe la etiqueta para asegurarse de que el aceite cumple las siguientes normas:


- Norma JASO T 903^{*1}: MA
- Norma SAE^{*2}: 10W-30
- Clasificación API^{*3}: SJ o superior

^{*1}. La norma JASO T 903 es una referencia para aceites de motor para motocicletas de 4 tiempos. Existen dos clases: MA y MB. Por ejemplo, la etiqueta siguiente muestra la clasificación MA.

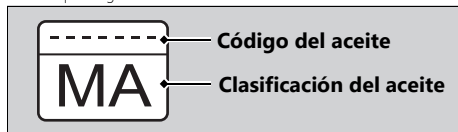

^{*2}. La norma SAE clasifica los aceites según su viscosidad.

^{*3}. La clasificación API especifica la calidad y el rendimiento de los aceites de motor. Utilice aceites de grado SJ o superior, excepto los aceites marcados como "Energy Conserving" o "Resource Conserving" en el símbolo de servicio API circular.

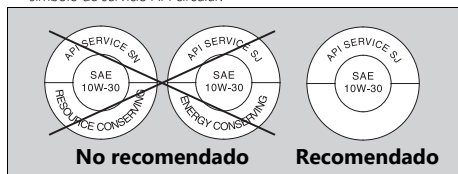

Fundamentos del mantenimiento

Líquido de frenos

No añada ni sustituya líquido de frenos a menos que sea un caso de emergencia. Utilice solo líquido de frenos nuevo de un recipiente sellado. Si añade líquido, haga que revisen el sistema de frenos en su concesionario lo antes posible.

AVISO

El líquido de frenos puede dañar las superficies de plástico y las pintadas. Limpie inmediatamente cualquier derrame y lave a conciencia la zona afectada.

Líquido de frenos recomendado:

Líquido de frenos Honda DOT 4 o equivalente


Cadena de transmisión

La cadena de transmisión debe inspeccionarse y lubricarse con regularidad. Inspeccione con mayor frecuencia la cadena si conduce por carreteras en mal estado, a alta velocidad o con aceleraciones repetidas.

➤ P. 255

Si la cadena no se mueve con suavidad, hace ruidos extraños, presenta rodillos dañados, pasadores flojos, deformaciones o faltan juntas tóricas, haga que inspeccionen la cadena en su concesionario.

Compruebe también el piñón de accionamiento y el piñón conducido. Si alguno presenta dientes desgastados o dañados, haga que los sustituyan en el concesionario.

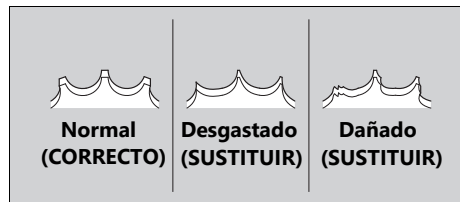

AVISO

El empleo de una cadena nueva con piñones desgastados causará un rápido desgaste de la cadena.

■ Limpieza y lubricación


Tras inspeccionar la holgura, limpie la cadena y los piñones mientras gira la rueda trasera. Utilice un paño seco con un limpiador de cadenas diseñado específicamente para cadenas con juntas tóricas, o bien un detergente neutro. Utilice un cepillo suave si la cadena estuviera sucia.

Tras la limpieza, elimine la suciedad y lubrique con el producto recomendado.

Lubricante recomendado:

Lubricante para cadenas de transmisión específicamente diseñado para cadenas con juntas tóricas.

Si no es posible, utilice aceite de engranajes SAE 80 o 90.

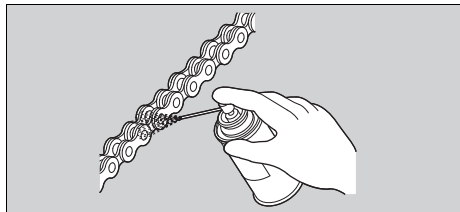

No utilice un limpiador de vapor ni de alta presión, cepillos de alambre, disolventes volátiles como gasolina o benceno, limpiadores abrasivos ni limpiadores de cadenas o lubricantes NO diseñados específicamente para cadenas con juntas tóricas, ya que estos elementos podrían dañar los sellados de las juntas tóricas de goma.

Evite que el lubricante entre en contacto con los frenos o los neumáticos. Evite aplicar una cantidad excesiva de lubricante para cadenas con el fin de no salpicar la ropa o el propio vehículo.

Refrigerante recomendado

El refrigerante Pro Honda HP es una solución premezclada de anticongelante y agua destilada.

Concentración:

50 % de anticongelante y 50 % de agua destilada

Una concentración de anticongelante por debajo del 40 % no proporcionará una protección adecuada contra la corrosión y las bajas temperaturas.

Una concentración de hasta el 60 % proporcionará una mejor protección en climas fríos.

AVISO

El uso de refrigerantes no especificados para motores de aluminio o agua del grifo o mineral puede provocar corrosión.

Respiraderos del cárter

Realice el mantenimiento con mayor frecuencia cuando conduzca bajo la lluvia, con el acelerador completamente abierto o después de lavar o volcarse el vehículo. Realice el mantenimiento si los sedimentos acumulados pueden verse en la sección transparente del tubo de drenaje.


Si el tubo de drenaje rebosa, el filtro de aire puede contaminarse con el aceite del motor, lo que podría causar un rendimiento deficiente del motor.

Neumáticos (inspección/sustitución)


■ Comprobación de la presión de aire

Inspeccione visualmente los neumáticos y utilice un manómetro para medir la presión al menos una vez al mes o siempre que piense que los neumáticos están algo deshinchados. Compruebe siempre la presión de aire de los neumáticos cuando estén fríos.

Asimismo, si cambia la dirección del vástago de la válvula, no vuelva a colocarlo en su posición original. Lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen.

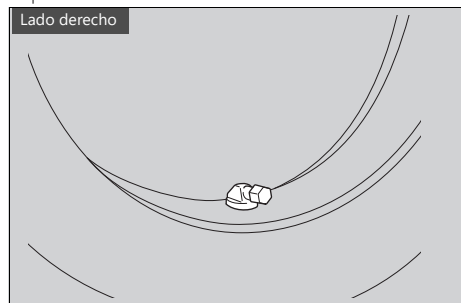


Inspección de daños

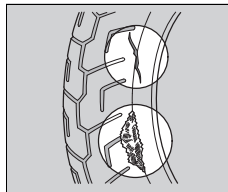

Inspeccione los neumáticos en busca de cortes, rajaduras o grietas que dejen a la vista la tela o los cordajes, o clavos u otros objetos extraños en el lateral del neumático o en su banda de rodadura. Inspeccione

también los neumáticos en busca de posibles bultos o protuberancias anormales en las paredes laterales.

Inspección de desgaste anormal

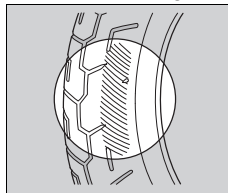


Inspeccione los neumáticos en busca de signos de desgaste anormal en la superficie de contacto.

Inspección de la profundidad del dibujo

Inspeccione los indicadores de desgaste de la banda de rodadura. Si pueden verse, sustituya inmediatamente los neumáticos.

Para una conducción segura, debería sustituir los neumáticos cuando se alcance la profundidad mínima del dibujo.

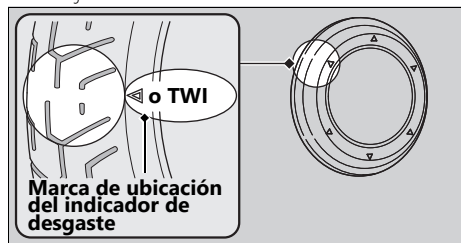

⚠ ADVERTENCIA

Conducir con neumáticos excesivamente gastados o incorrectamente inflados puede ocasionar un accidente en el que podría sufrir lesiones graves o incluso perder la vida.

Siga todas las instrucciones de este manual del propietario relacionadas con el inflado y el mantenimiento de los neumáticos.

Alemania

Las leyes alemanas prohíben el uso de neumáticos cuya profundidad del dibujo sea inferior a 1,6 mm.

Haga que sustituyan los neumáticos en su concesionario.

Para conocer los neumáticos recomendados, la presión de los mismos y la profundidad mínima del dibujo, consulte "Especificaciones". ■ P. 316

Siga estas directrices siempre que cambie los neumáticos.

- Utilice los neumáticos recomendados o unos equivalentes del mismo tamaño, construcción, índice de velocidad y capacidad de carga.
- Una vez instalado el neumático, equilibre la rueda con compensadores originales Honda o equivalentes.
- No instale una cámara en un neumático sin cámara en este vehículo. La acumulación excesiva de calor puede hacer que la cámara explote.
- Utilice únicamente neumáticos sin cámara en este vehículo.

Las llantas están diseñadas para neumáticos sin cámara y, durante la aceleración rápida o el frenado, los neumáticos con cámara pueden deslizarse sobre la llanta y hacer que el neumático se desinflen rápidamente.

ADVERTENCIA

La instalación de neumáticos inadecuados en su vehículo puede afectar a la conducción y a la estabilidad, lo que podría dar lugar a un accidente en el que podría sufrir lesiones graves o incluso perder la vida.

Emplee siempre neumáticos del tamaño y tipo recomendados en este manual del propietario.

El juego de herramientas y la cinta de sujeción del casco se guardan debajo del asiento delantero.

➤ P. 224


Con las herramientas proporcionadas, puede realizar algunas reparaciones y ajustes secundarios, así como sustituciones de piezas.

- Regulador BFR
- Llave fija de 10 × 14 mm
- Llave fija de 14 × 17 mm
- Cinta de sujeción del casco

La llave hexagonal de 5 mm, el destornillador recto/Phillips, el mango del destornillador y el extractor de fusibles están situados en la parte inferior del asiento trasero. ➤ P. 224

- Llave hexagonal de 5 mm
- Destornillador recto/Phillips
- Mango de destornillador
- Extractor de fusibles

Batería

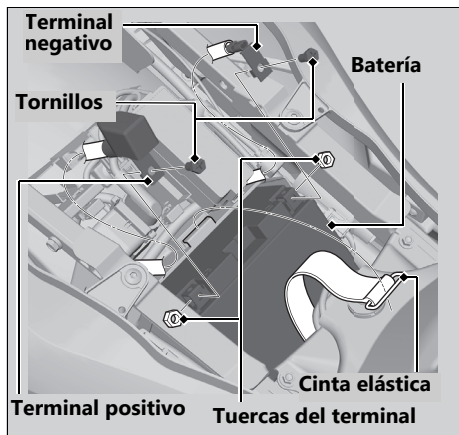

Desmontaje

Asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentra en la posición **O** (Off).

1. Extraiga el asiento delantero. ➤ P. 244
2. Desenganche la cinta elástica.
3. Desconecte el terminal negativo $\ominus$ de la batería.
4. Desconecte el terminal positivo $\oplus$ de la batería.
5. Extraiga la batería con cuidado de que no caigan las tuercas de los terminales.

Instalación


Instale las piezas en el orden inverso al de desmontaje. Conecte siempre el terminal positivo $\oplus$ en primer lugar. Asegúrese de que los tornillos y las tuercas estén apretados.

Asegúrese de que la información del reloj sea correcta tras volver a conectar la batería. ➤ P. 86

Para saber cómo manipular adecuadamente la batería, consulte "Fundamentos del mantenimiento". ➤ P. 233

"La batería se agota". ➤ P. 290

Asiento delantero

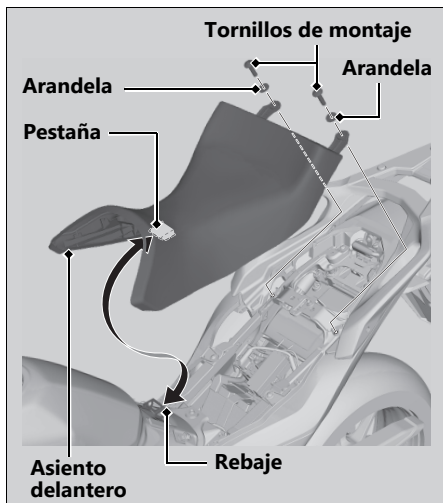


Desmontaje

1. Extraiga el asiento trasero. ► P. 245
2. Extraiga los tornillos de montaje y las arandelas y, a continuación, tire del asiento delantero hacia atrás y arriba.

Instalación

1. Instale el asiento delantero mientras inserta la pestaña en el rebaje.
2. Instale las arandelas y los tornillos de montaje.
3. Apriete los tornillos de montaje con firmeza. Asegúrese de que el asiento queda firmemente sujeto en su posición. Para ello, tire hacia arriba ligeramente del mismo.

Asiento trasero

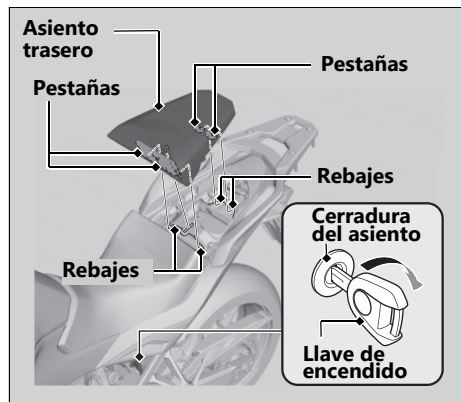

Desmontaje


1. Introduzca la llave de encendido en la cerradura del asiento.
2. Gire la llave de encendido hacia la derecha y, a continuación, empuje el asiento trasero hacia delante y hacia arriba.

Instalación

1. Inserte las pestañas en los rebajes.
 2. Presione la parte delantera del asiento trasero hasta que quede encajada en su sitio.
 - Asegúrese de que el asiento queda firmemente sujeto en su posición. Para ello, tire hacia arriba ligeramente del mismo.
- El asiento se bloquea automáticamente al cerrarse. Tenga cuidado de no dejarse la llave en el compartimento que hay debajo del asiento trasero.

Comprobación del aceite de motor

1. Coloque el vehículo sobre el caballete lateral en una superficie firme y nivelada.
2. Si el motor está frío, déjelo en ralentí entre 3 y 5 minutos.
3. Coloque el interruptor de encendido en la posición **O** (Off) y espere entre 2 y 3 minutos.
4. Coloque el vehículo en posición vertical sobre una superficie firme y nivelada.
5. Extraiga la varilla de nivel de aceite y límpiela.
6. Inserte la varilla de nivel de aceite hasta que se asiente, pero no la enrosque.
7. Compruebe que el nivel del aceite queda entre las marcas de nivel superior e inferior de la varilla de nivel de aceite.
8. Instale firmemente la varilla de nivel de aceite.

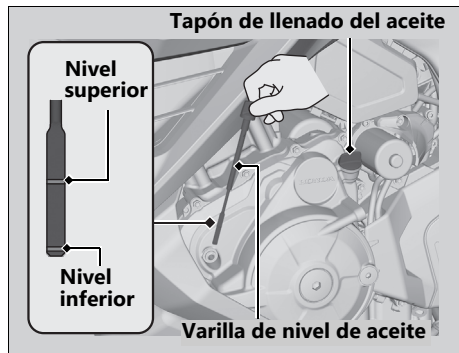

Adición de aceite de motor

Si el aceite de motor queda por debajo o cerca de la marca de nivel inferior, añada el aceite de motor recomendado. ► P. 235, ► P. 316

1. Retire el tapón de llenado del aceite. Añada el aceite recomendado hasta que alcance la marca de nivel superior.
 - Coloque el vehículo en posición vertical en una superficie firme y nivelada para comprobar el nivel de aceite.
 - No llene en exceso por encima de la marca de nivel superior.
 - Asegúrese de que no penetren cuerpos extraños por la abertura de llenado del aceite.
 - Limpie de inmediato cualquier derrame.

2. Vuelva a colocar con firmeza el tapón de llenado del aceite.

AVISO



El funcionamiento con una cantidad excesiva o insuficiente de aceite puede producir daños en el motor. No mezcle diferentes marcas ni grados de aceite. Podrían afectar a la lubricación y al funcionamiento del embrague.

Para conocer el aceite recomendado y las directrices de selección del aceite, consulte "Fundamentos del mantenimiento". ► P. 235

Comprobación del refrigerante

Compruebe el nivel de refrigerante del depósito de reserva con el motor frío.

1. Coloque el vehículo en una superficie firme y nivelada.
2. Manténgalo en posición vertical.
3. Compruebe que el nivel de refrigerante se encuentra entre las marcas de nivel UPPER y LOWER en el depósito de reserva.

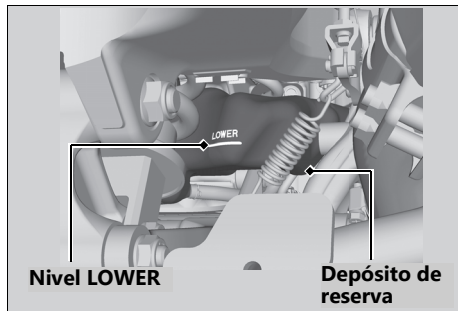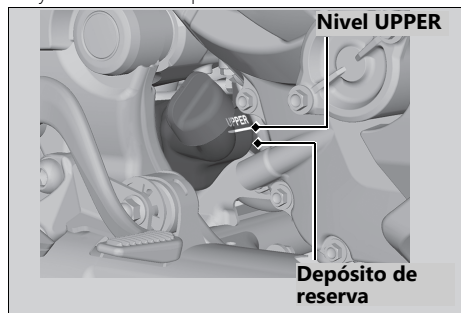

Si el nivel del refrigerante cae de forma evidente o el depósito de reserva está vacío, es probable que tenga una fuga grave. Lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen.

Adición de refrigerante

Si el nivel del refrigerante está por debajo de la marca de nivel inferior LOWER, añada el refrigerante recomendado (P. 238) hasta que el nivel alcance la marca UPPER.


Añada líquido únicamente por el tapón del depósito de reserva y no retire el tapón del radiador.

1. Retire el tapón del depósito de reserva y añada líquido mientras supervisa el nivel del refrigerante.
 - No llene en exceso por encima de la marca de nivel UPPER.
 - Asegúrese de que no penetren cuerpos extraños por la abertura del depósito de reserva.
2. Vuelva a colocar con firmeza el tapón del depósito de reserva de reserva.

⚠ ADVERTENCIA

Si retira el tapón del radiador con el motor caliente podrían producirse salpicaduras de refrigerante que pueden causarle quemaduras.

Antes de retirar el tapón del radiador, deje siempre que se enfríen el motor y el radiador.

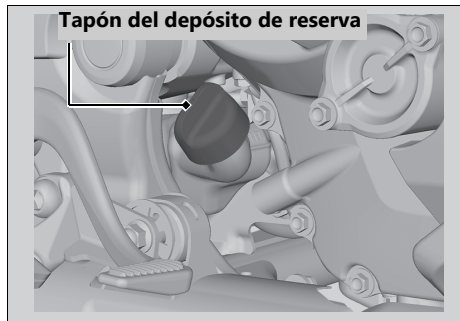


Comprobación del líquido de frenos

1. Coloque el vehículo en posición vertical sobre una superficie firme y nivelada.
2. **Delantero** Compruebe que el tapón del depósito del líquido de frenos está en posición horizontal y que el nivel del líquido queda por encima de la marca de nivel LOWER.
- Trasero** Compruebe que el depósito del líquido de frenos queda horizontal y que el nivel de líquido se encuentra entre las marcas de nivel LOWER y UPPER.

Si el nivel del líquido de frenos en alguno de los depósitos del líquido del freno queda por debajo de la marca de nivel LOWER o la holgura de la maneta o del pedal del freno llega a ser excesiva, inspeccione el desgaste de las pastillas del freno. Si estas no están desgastadas, es probable que exista una fuga. Lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen.


Delantero

Depósito de líquido de frenos delantero

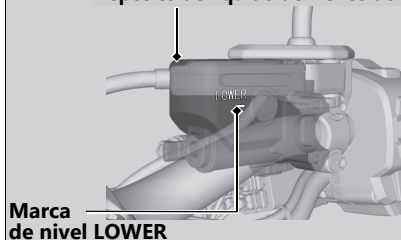

Trasero

Depósito de líquido de frenos trasero

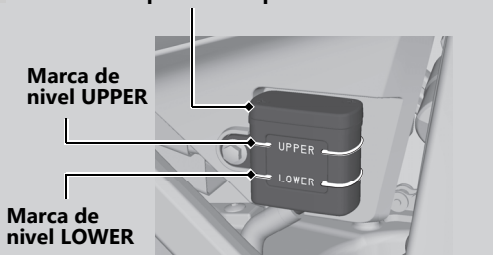


Inspección de las pastillas de freno

Compruebe el estado de los indicadores de desgaste de las pastillas de freno.

Delantero Las pastillas deben sustituirse si una de las pastillas de freno está desgastada hasta el fondo del indicador.


Trasero Las pastillas deben sustituirse si una de las pastillas de freno está desgastada hasta el indicador.

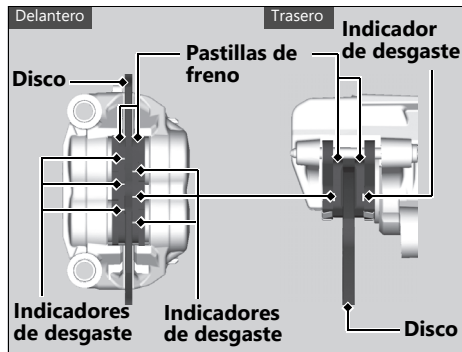

1. **Delantero** Inspeccione las pastillas de freno desde la parte delantera de la pinza de freno.
► Inspeccione siempre las pinzas de freno izquierda y derecha.
2. **Trasero** Inspeccione las pastillas de freno desde el lado posterior derecho del vehículo.
Si fuera necesario, haga que sustituyan las pastillas de freno en su concesionario.
Sustituya siempre las pastillas de freno izquierda y derecha simultáneamente.

Comprobación del freno de estacionamiento

NT1100D

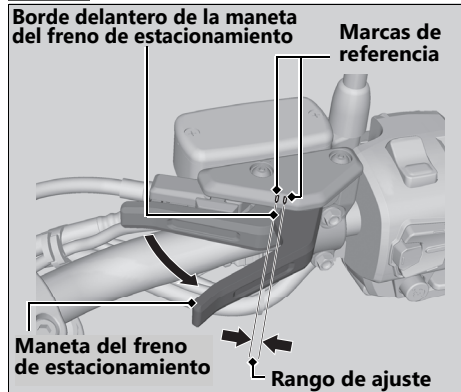


1. Ponga la transmisión en punto muerto. Pare el motor.
2. Coloque el vehículo sobre el caballete central en una superficie firme y nivelada.
3. Gire la rueda trasera a mano y tire lentamente de la maneta del freno de estacionamiento.
4. Compruebe que el borde delantero de la maneta del freno de estacionamiento se encuentra dentro del rango de ajuste (entre las marcas de referencia) cuando el freno comience a actuar.

Si el freno comienza a actuar fuera del rango de ajuste, lleve el vehículo a su concesionario para que lo ajusten.


Ajuste del interruptor de la luz de freno

Compruebe el funcionamiento del interruptor de la luz de freno.

Sujete el interruptor de la luz de freno y gire la tuerca de ajuste en la dirección A si el interruptor actúa demasiado tarde, o gírela en la dirección B si lo hace demasiado pronto.

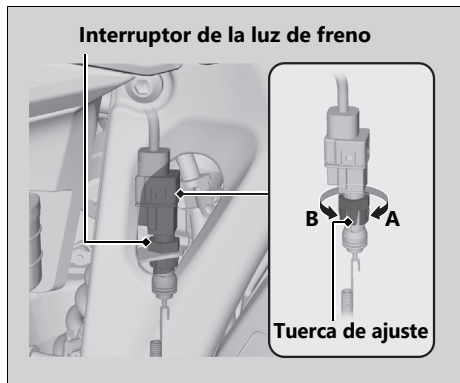

Comprobación del caballate lateral

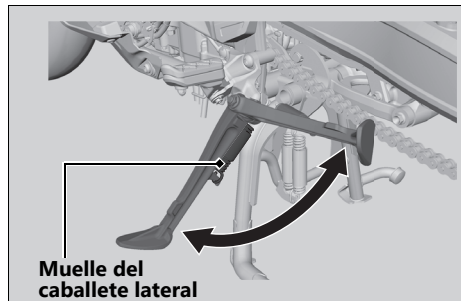

1. Compruebe que el caballate lateral funciona debidamente. Si el caballate lateral resulta difícil de colocar o chirría, limpie la zona de giro y lubrique el tornillo del basculante con grasa limpia.
2. Compruebe si hay posibles daños o falta de tensión del muelle.

3. **NT1100A**

Siéntese en el vehículo, sitúe la transmisión en punto muerto y levante el caballate lateral.

NT1100D

Siéntese en el vehículo y levante el caballate lateral.

4. **NT1100A**

Arranque el motor, apriete la maneta de embrague y seleccione una marcha de la transmisión.

NT1100D

Arranque el motor y pulse el lado **D-S** del interruptor N-D para cambiar la transmisión al modo D.

5. Baje por completo el caballate lateral. El motor deberá pararse cuando baje el caballate lateral. Si no es así, lleve el vehículo al concesionario para que lo inspeccionen.

Inspección de la holgura de la cadena de transmisión

Compruebe la holgura de la cadena de transmisión en varios puntos. Si no fuera constante en todos los puntos, es posible que algunos eslabones estén deformados y gripados.


Haga que inspeccionen la cadena en su concesionario.

1. Ponga la transmisión en punto muerto. Pare el motor.
2. Coloque el vehículo sobre el caballete central en una superficie firme y nivelada.
3. Presione la parte inferior de la cadena de transmisión hacia abajo y compruebe la holgura que hay entre dicha cadena y el basculante hacia el final de la deslizadera de la cadena de transmisión.

Holgura de la cadena de transmisión:

70-75 mm

- No conduzca el vehículo si la holgura supera los 80 mm.

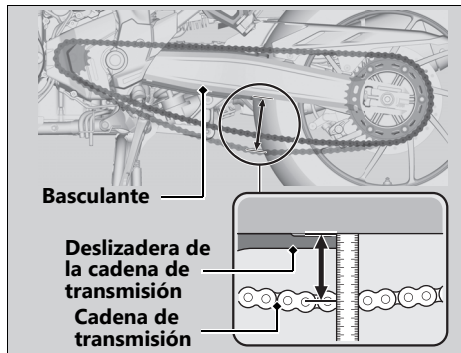

4. Gire la rueda trasera y compruebe que la cadena se mueve con suavidad.
5. Inspeccione los piñones. ➤ P. 236
6. Limpie y lubrique la cadena de transmisión. ➤ P. 237

Comprobación del embrague


NT1100A

Comprobación de la holgura de la maneta de embrague

Compruebe la holgura de la maneta de embrague.

Holgura en la maneta de embrague:

10-20 mm

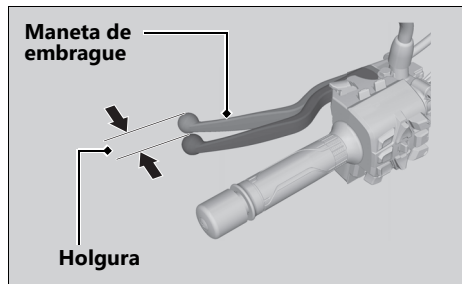

Compruebe que el cable de embrague no esté retorcido y que no muestre señales de desgaste. En caso necesario, haga que lo sustituyan en su concesionario.

Lubrique el cable de embrague con un lubricante de cables, de venta en establecimientos especializados, para evitar el desgaste prematuro y la corrosión.

AVISO

El ajuste inadecuado de la holgura puede causar un desgaste prematuro del embrague.


Ajuste de la holgura de la maneta de embrague

NT1100A

Ajuste superior

Intente primero el ajuste con el regulador superior del cable de embrague.

1. Afloje la contratuerca superior.
2. Gire el regulador superior del cable del embrague hasta que la holgura sea de 10 - 20 mm.
3. Apriete la contratuerca superior y compruebe de nuevo la holgura.

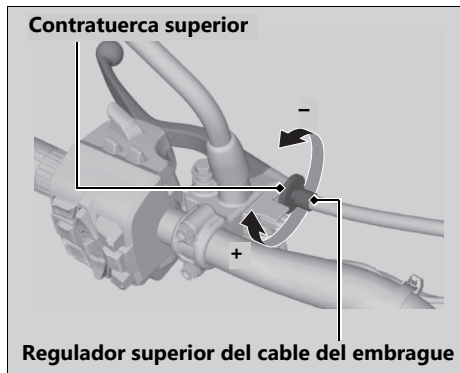


Ajuste inferior

Si el regulador superior del cable de embrague está enroscado hasta cerca de su límite o no puede lograrse la holgura correcta, intente el ajuste con la tuerca de ajuste inferior del cable de embrague.

Embrague ► Ajuste de la holgura de la maneta de embrague


1. Afloje la contratuerca superior y gire el regulador superior del cable de embrague por completo hacia dentro (para obtener la holgura máxima). Apriete la contratuerca superior.
2. Afloje la contratuerca inferior.
3. Gire la tuerca de ajuste inferior del cable del embrague hasta que la holgura de la maneta de embrague sea de 10 a 20 mm.
4. Apriete la contratuerca inferior y compruebe la holgura de la maneta de embrague.
5. Arranque el motor, presione la maneta de embrague y engrane una marcha. Asegúrese de que el motor no se pare y el vehículo no avance lentamente. Suelte poco a poco la maneta de embrague y abra el acelerador. El vehículo deberá moverse con suavidad y acelerar de forma gradual.

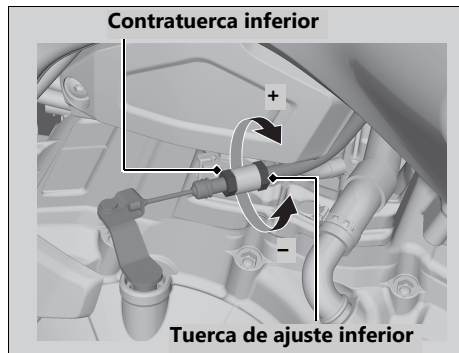

Si no puede obtener el ajuste apropiado o si el embrague no funciona correctamente, póngase en contacto con su concesionario.

Comprobación del acelerador

Con el motor apagado, compruebe que el acelerador gira con suavidad de totalmente cerrado a totalmente abierto. Si el acelerador no se mueve con suavidad y no se cierra automáticamente, lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen.

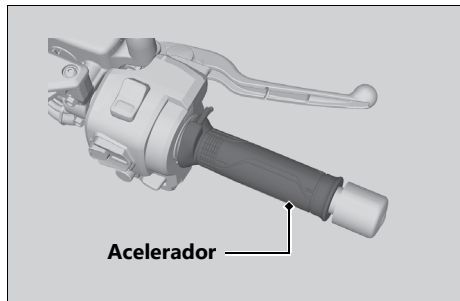

Ajuste de la maneta de freno

Se puede ajustar la distancia entre la punta de la maneta de freno y el puño del manillar.


Método de ajuste

Gire el regulador hasta que los números queden alineados con la marca de referencia mientras presiona la maneta hacia delante hasta lograr la posición que desea.

Tras el ajuste, compruebe que la maneta funciona correctamente antes de la conducción.

AVISO

No gire el regulador más allá de su límite natural.

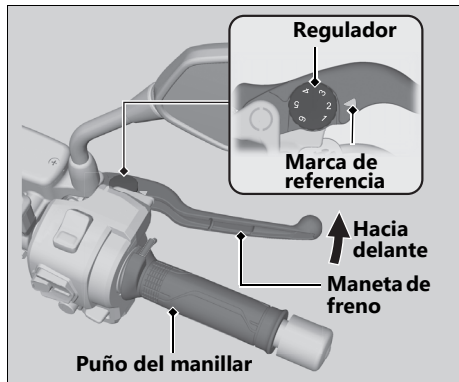

Ajuste de la suspensión delantera

■ Precarga del muelle

Puede ajustar la precarga del muelle mediante el regulador para adaptarla a la carga o al firme de la carretera.

Gire el regulador con el regulador BFR incluido en el juego de herramientas. ► P. 242

El regulador de la precarga del muelle tiene 20 vueltas.


Gire hacia la derecha para aumentar la precarga del muelle (endurecer) o hacia la izquierda para reducir la precarga del muelle (ablandar).

NT1100A

La posición estándar es 7 vueltas desde el ajuste de menos dureza.

NT1100D

La posición estándar es 10 vueltas desde el ajuste de menos dureza.

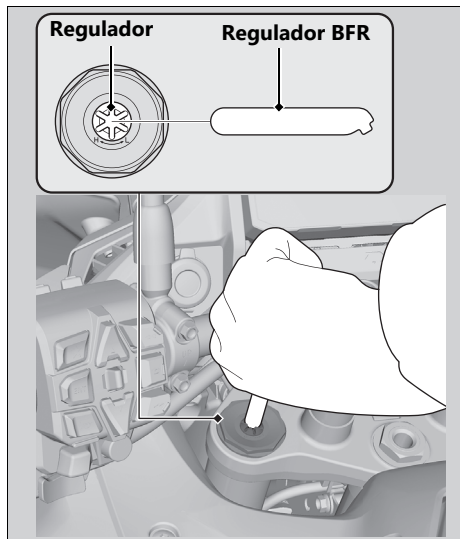

AVISO

No gire el regulador más allá de sus límites.


Ajuste de la suspensión trasera

■ Precarga del muelle

Puede ajustar la precarga del muelle mediante el mando de ajuste para adaptarla a la carga o la superficie de la carretera. El regulador de la precarga del muelle tiene 35 posiciones o más. Gire hacia la derecha para aumentar la precarga del muelle (alta), o gire hacia la izquierda para reducir la precarga del muelle (baja).

Gire el regulador hacia la derecha (bajo) hasta que no pueda girar más (hasta que se asiente ligeramente). Gire el regulador hacia la izquierda (alto) hasta que haga clic. Este clic representa la posición 0.

La posición estándar es 7 clics desde el ajuste mínimo.

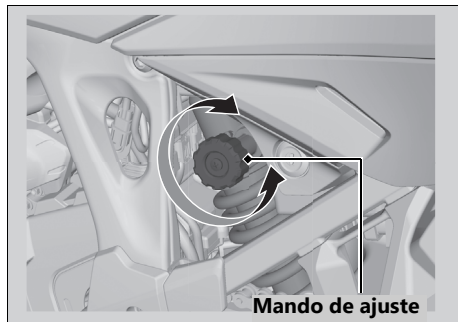

AVISO

No gire el regulador más allá de sus límites.

AVISO

La unidad de amortiguador trasero contiene nitrógeno a alta presión. No intente desmontar, realizar labores de mantenimiento ni desechar inadecuadamente el amortiguador. Acuda a su concesionario.


Ajuste de la altura del parabrisas

La altura del parabrisas se puede ajustar en 1 de las 5 posiciones.

La posición estándar es 1.

► No realice el ajuste mientras conduce.

1. Sujete el parabrisas de ambos lados.
2. Mueva el parabrisas hacia arriba o abajo hasta que quede encajado en la posición deseada.
 - Cuando mueva el parabrisas, aplique la carga de forma equilibrada a derecha e izquierda.

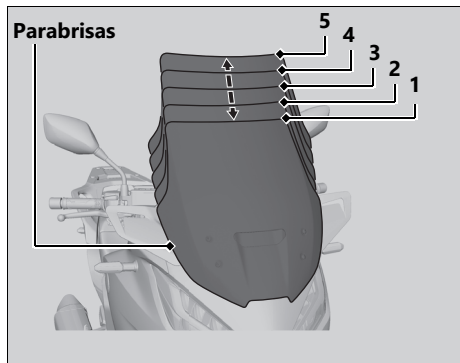

3. Tras el ajuste, compruebe que el parabrisas se mueve con suavidad y revise la holgura del área de deslizamiento.

Si nota que el parabrisas presenta demasiada holgura o se afloja durante la conducción, lleve la motocicleta a un concesionario para que la revisen.

Guía de resolución de averías

El motor no arranca (el indicador del HISS permanece encendido).....	P. 265
Sobrecalentamiento (el segmento H parpadea en el indicador de temperatura del refrigerante)	P. 266
Indicadores de advertencia encendidos o intermitentes	P. 267
Testigo de presión baja del aceite.....	P. 267
Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible).....	P. 268
Indicador del ABS (sistema antibloqueo de frenos)	P. 269
Indicador del control de par.....	P. 270
Si durante la conducción parpadea el símbolo "-" en el indicador de marcha	P. 271

Otras indicaciones de advertencia	P. 272
Indicación de fallo del indicador de combustible.....	P. 272
Indicación de fallo del indicador de temperatura del refrigerante	P. 273
Indicación de avería del calefactor del puño	P. 273
Pinchazo de neumático	P. 274
Problemas del sistema de audio.....	P. 275
Problema eléctrico	P. 290
La batería se agota.....	P. 290
Bombilla fundida.....	P. 290
Fusible fundido.....	P. 291

El motor de arranque funciona pero el motor no arranca

Compruebe los siguientes puntos:

- Compruebe la secuencia correcta de arranque del motor. ➤ P. 200
- Compruebe que tiene gasolina en el depósito de combustible.
- Compruebe si el testigo de avería (MIL) de la PGM-FI está encendido.
 - ▶ Si el testigo está encendido, póngase en contacto con su concesionario lo antes posible.
- Compruebe si el indicador del HISS permanece encendido.
 - ▶ Gire el interruptor de encendido a la posición  (Off) y retire la llave. Vuelva a insertar la llave y gire el interruptor de encendido a la posición  (On). Si el indicador permanece encendido, compruebe lo siguiente:
Compruebe que no haya otra llave HISS (incluida la llave de recambio) cerca del interruptor de encendido.

Compruebe que no haya elementos metálicos ni pegatinas en la llave.

Si el indicador del HISS permanece encendido, lleve el vehículo al concesionario para que lo revisen.

El motor de arranque no funciona

Compruebe los siguientes puntos:

- Compruebe la secuencia correcta de arranque del motor. ➤ P. 200
- Asegúrese de que el interruptor de parada del motor se encuentra en la posición  (Run).
 - P. 112
- Compruebe si hay algún fusible fundido.
 - P. 291
- Verifique si hay alguna conexión de la batería suelta (➤ P. 243) o corrosión en los terminales de la batería (➤ P. 233).
- Compruebe el estado de la batería. ➤ P. 290

Si el problema continúa, lleve el vehículo al concesionario para que lo inspeccionen.

Sobrecalentamiento (el segmento H parpadea en el indicador de temperatura del refrigerante)

El motor se sobrecalienta cuando ocurre lo siguiente:

- Todos los segmentos se vuelven rojos y el segmento H parpadea en el indicador de temperatura del refrigerante.
- La aceleración se ralentiza.
Si esto ocurre, párese a un lado de la carretera en cuanto lo permitan las circunstancias del tráfico y realice las siguientes comprobaciones.

Un periodo prolongado en ralentí rápido puede hacer que todos los segmentos se iluminen en rojo y que el segmento H parpadee.

AVISO

La conducción continuada con un motor recalentado puede provocar daños graves en el motor.

1. Detenga el motor con el interruptor de encendido y luego gire el interruptor de encendido a la posición **I** (On).

2. Compruebe que el ventilador del radiador funciona y luego gire el interruptor de encendido a la posición **O** (Off).

Si el ventilador no funciona:

Posiblemente exista una avería. No ponga en marcha el motor. Transporte el vehículo a su concesionario.

Si el ventilador funciona:

Deje que el motor se enfríe con el interruptor de encendido en la posición **O** (Off).

3. Cuando se haya enfriado el motor, inspeccione el manguito del radiador y compruebe si existe una fuga. ➡ P. 248

Si existe una fuga:

No ponga en marcha el motor. Transporte el vehículo a su concesionario.

4. Compruebe el nivel de refrigerante del depósito de reserva. ➡ P. 248
▶ Añada refrigerante si es necesario.
5. Si los pasos 1-4 son normales, puede continuar conduciendo, pero vigile el indicador de temperatura con frecuencia.

Testigo de presión baja del aceite

Si el testigo de presión baja del aceite se enciende, párese a un lado de la carretera cuando el tráfico lo permita y detenga el motor.

AVISO

La conducción continuada con una baja presión del aceite puede provocar daños graves en el motor.

1. Compruebe el nivel de aceite del motor y añada aceite si fuera necesario. ➤ P. 246, ➤ P. 247
2. Arranque el motor.
 - Continúe conduciendo únicamente si se apaga el testigo de presión baja del aceite.

Una aceleración rápida puede hacer que el testigo de presión baja del aceite se encienda momentáneamente, especialmente si el aceite está muy cerca o en la marca de nivel inferior.

Si el testigo de presión baja del aceite permanece encendido aun cuando el nivel de aceite sea correcto, detenga el motor y póngase en contacto con su concesionario.

Si el nivel de aceite del motor desciende rápidamente, puede que su vehículo tenga una fuga u otro problema grave. Lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen.

Indicadores de advertencia encendidos o intermitentes ► Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible)

Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible)

Razones por las que el testigo puede encenderse o parpadear

- Se enciende si hay un problema con el sistema de control de emisiones del motor.
- Parpadea cuando se detecta un fallo de encendido del motor.

Qué hacer cuando el testigo se enciende

Circule a baja velocidad y lleve el vehículo de inmediato a un concesionario para que lo inspeccionen.

Qué hacer cuando el testigo parpadea

Estacione el vehículo en un lugar seguro en el que no haya objetos inflamables y espere al menos 10 minutos con el motor parado hasta que se enfríe.

AVISO

Si conduce con el testigo de averías encendido, el sistema de control de emisiones y el motor podrían sufrir daños.

AVISO

Si el testigo de averías parpadea de nuevo al arrancar el motor, diríjase al concesionario más cercano sin superar una velocidad de 50 km/h. Lleve el vehículo a que lo inspeccionen.

Indicador del ABS (sistema antibloqueo de frenos)

Si el indicador funciona de alguna de las formas que se explican a continuación, es posible que haya un problema grave en el ABS. Reduzca la velocidad y lleve el vehículo al concesionario lo antes posible para que lo inspeccionen.

- El indicador se enciende o comienza a parpadear mientras conduce.
- El indicador no se enciende cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición  (On).
- El indicador no se apaga a velocidades superiores a 10 km/h.

Si el indicador del ABS permanece encendido, los frenos continuarán funcionando como un sistema convencional, pero sin la función antibloqueo.

El indicador del ABS puede parpadear si gira la rueda trasera mientras está levantada del suelo. En este caso, coloque el interruptor de encendido en la posición  (Off) y, a continuación, vuelva a colocarlo en  (On). El indicador del ABS se apagará cuando la velocidad alcance 30 km/h.

Indicador del control de par

Si el indicador funciona de alguna de las formas que se explican a continuación, es posible que haya un problema grave en el control del par. Reduzca la velocidad y lleve el vehículo al concesionario lo antes posible para que lo inspeccionen.

- El indicador se enciende y permanece encendido (ininterrumpidamente) durante la conducción.
- El indicador no se enciende cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición **I** (On).
- El indicador no se apaga a velocidades superiores a 5 km/h.

Aunque el indicador del control de par esté encendido, su vehículo funcionará con normalidad sin la función de control de par.

- Cuando el indicador se encienda durante el funcionamiento del control del par, deberá desacelerar completamente para recuperar la conducción normal.

El indicador del control de par puede encenderse si gira la rueda trasera mientras el vehículo está levantado del suelo. En este caso, coloque el interruptor de encendido en la posición **O** (Off) y, a continuación, vuelva a colocarlo en **I** (On). El indicador del control de par se apagará cuando la velocidad alcance 5 km/h.

Si durante la conducción parpadea el símbolo "-" en el indicador de marcha

NT1100D

Si durante la conducción parpadea el símbolo "-", puede tener un problema grave con el sistema de transmisión de doble embrague.

Estacione el vehículo en un lugar seguro y llévelo de inmediato al concesionario para que lo inspeccionen.

Tal vez sea posible conducir el vehículo siguiendo los pasos que se describen a continuación.

1. Gire el interruptor de encendido a la posición  (Off).
2. Gire el interruptor de encendido a la posición  (On) y arranque el motor.

Si no se puede arrancar el motor:

Coloque el interruptor de encendido en la posición  (Off) y mueva el vehículo hacia atrás y hacia delante ligeramente (para desembragar las marchas).

Gire el interruptor de encendido de nuevo a la posición  (On) y arranque el motor.

Si aun así no se puede arrancar el motor:

Arranque el motor mientras aplica la maneta del freno o presiona el pedal de freno.

Si puede cambiar del modo N a D:

Siempre que se muestra una posición de cambio en el indicador de posición de marcha engranada, puede conducir en esa marcha.

Lleve el vehículo a su concesionario conduciendo a una velocidad segura.


Si no puede cambiar del modo N al modo D y el símbolo "-" parpadea:

Algún daño le impide conducir. Lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen inmediatamente.

Indicación de fallo del indicador de combustible

Si el sistema de combustible presenta una avería, todos los segmentos parpadearán tal como muestra la ilustración.


Si esto sucede, consulte con su concesionario lo antes posible.

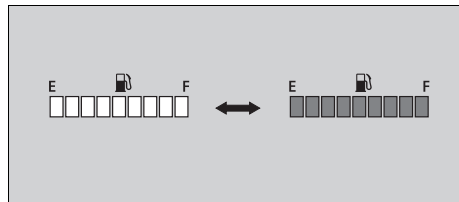

Indicación de fallo del indicador de temperatura del refrigerante


Si el sistema de refrigeración presenta una avería, todos los segmentos parpadearán tal y como muestra la ilustración.

Si esto sucede, acuda a su concesionario lo antes posible.

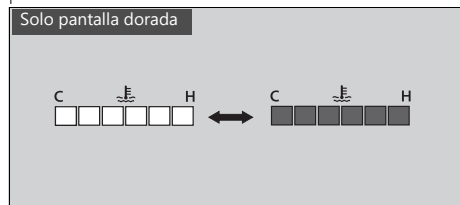

Indicación de avería del calefactor del puño

Si el sistema del calefactor del puño presenta algún error, el icono de estado del calefactor del puño parpadeará. Si esto sucede, consulte con su concesionario lo antes posible.

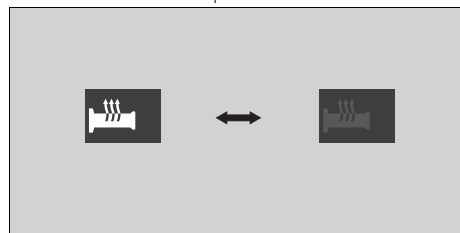

Pinchazo de neumático

Para reparar un pinchazo o extraer una rueda se requieren herramientas especiales y experiencia técnica. Le recomendamos que este tipo de tarea se realice en su concesionario.

Tras una reparación de emergencia, haga que inspeccionen o sustituyan siempre el neumático en su concesionario.

Reparación de emergencia con un kit de reparación de neumáticos

Si el neumático tiene un pinchazo de poca importancia, puede realizar una reparación de emergencia con un kit de reparación de neumáticos sin cámara.

Siga las instrucciones facilitadas en el kit de reparación de neumáticos.

Conducir el vehículo con un neumático reparado temporalmente es muy arriesgado. No supere los 50 km/h. Haga que sustituyan cuanto antes el neumático en su concesionario.

ADVERTENCIA

Conducir el vehículo con un neumático reparado temporalmente puede ser arriesgado. Si la reparación temporal falla, puede tener un accidente y sufrir lesiones graves o incluso perder la vida.

Si debe conducir con un neumático reparado temporalmente, hágalo despacio y con cuidado de no superar una velocidad de 50 km/h hasta que sustituya el neumático.

Síntoma	Causa/solución
No se puede sincronizar el dispositivo Bluetooth ®.	Es posible que el software de la aplicación y algunos dispositivos Bluetooth ® que utilice no sean compatibles con el sistema de audio o que las funciones disponibles estén limitadas.
	Compruebe que el sistema de audio y el dispositivo Bluetooth ® estén en el modo de sincronización. ➤ P. 141 ➤ P. 146
	Es posible que el sistema de audio no se conecte correctamente si se empareja otro dispositivo Bluetooth ® al mismo tiempo. Eche un vistazo a su alrededor para comprobar si se está emparejando otro dispositivo antes de volver a intentarlo. La presencia cercana de un dispositivo Bluetooth ® a veces puede afectar a la sincronización debido, por ejemplo, a la interferencia de las ondas de radio.
	Al conectar un dispositivo Bluetooth ®, compruebe que no haya otro dispositivo Bluetooth ® listo para la sincronización. La presencia cercana de un dispositivo Bluetooth ® a veces puede afectar a la sincronización debido, por ejemplo, a la interferencia de las ondas de radio.
	Tras intentar varias veces realizar la sincronización sin éxito, elimine el dispositivo sincronizado una vez y vuelva a intentarlo. ➤ P. 141 ➤ P. 146

Síntoma	Causa/solución
No se puede conectar el dispositivo Bluetooth ®.	En función del software de la aplicación y los dispositivos Bluetooth ® que utilice, el sistema de audio puede tardar cierto tiempo en conectarse a un dispositivo y empezar a reproducir un archivo de audio.
	La conexión se puede romper temporalmente al arrancar el motor: esto es normal y no supone una avería. El dispositivo Bluetooth ® se volverá a conectar después de arrancar el motor.
	Compruebe que su dispositivo Bluetooth ® se haya sincronizado. Consulte el manual de instrucciones de su dispositivo Bluetooth ® para comprobar que su dispositivo Bluetooth ® está preparado para la conexión.

Síntoma	Causa/solución
No se puede conectar un dispositivo telefónico <i>Bluetooth</i> ®.	Es posible que el software de la aplicación y algunos dispositivos <i>Bluetooth</i> ® que utilice no se puedan conectar automáticamente. Para conectarse, siga las instrucciones del manual de su dispositivo <i>Bluetooth</i> ®.
	Los dispositivos <i>Bluetooth</i> ® que se pueden conectar a la vez están limitados a un dispositivo <i>Bluetooth</i> ® y dos auriculares <i>Bluetooth</i> ®.
	Si el problema persiste después de la inspección descrita anteriormente, elimine una vez el dispositivo sincronizado y vuelva a intentarlo. ➤ P. 141 ➤ P. 146
	La conexión <i>Bluetooth</i> ® no se puede establecer al iniciar Apple CarPlay. Salga de Apple CarPlay y vuelva a intentar la sincronización. ➤ P. 141 ➤ P. 178
	Mientras esté conectado a Apple CarPlay, la función <i>Bluetooth</i> ® permanecerá desactivada.
	La conexión <i>Bluetooth</i> ® del teléfono se establecerá automáticamente cuando inicie Android Auto. No podrá establecer la conexión manualmente.

Síntoma	Causa/solución
Está conectado, pero no se reproduce.	Es posible que el software de la aplicación y algunos dispositivos Bluetooth® que utilice no sean compatibles con el sistema de audio o que los archivos de audio no se reproduzcan correctamente. Compruebe las especificaciones recomendadas. ➡ P. 140
	En función del software de la aplicación y los dispositivos Bluetooth® que utilice, es posible que los archivos de audio no se reproduzcan automáticamente. Para la reproducción, siga las instrucciones del manual de usuario de su dispositivo Bluetooth® .
	En función del software de la aplicación y los dispositivos Bluetooth® que utilice, es posible que los archivos de audio no se reproduzcan con normalidad, por ejemplo, después de recibir una llamada telefónica. Compruebe que su dispositivo Bluetooth® esté preparado para la reproducción.
La reproducción tarda un tiempo en iniciarse al encender el sistema o cambiar el modo de audio.	Justo después de encender el sistema o cambiar el modo de audio, el sistema de audio puede tardar un tiempo en conectarse a un dispositivo y empezar a reproducir un archivo. Además, es posible que el sistema de audio no permita usar ningún control de audio durante la preparación de un archivo.

Síntoma	Causa/solución
Se omite el sonido. Se mezclan ruidos.	La presencia cercana de otro dispositivo Bluetooth® o de un dispositivo que emita ondas electromagnéticas, como los equipos de comunicación, a veces puede afectar a la comunicación.
	Debido a las características de los dispositivos Bluetooth® , en casos excepcionales, el funcionamiento del sistema puede volverse inestable. Si se vuelve inestable, apague el sistema de audio o el dispositivo que se está usando, y vuelva a encenderlo.
	El lugar donde se guarda el dispositivo Bluetooth® a veces afecta al sistema de audio y a la comunicación. Si se omite el sonido o se mezclan ruidos, cambie la ubicación del dispositivo. La comunicación puede verse afectada, por ejemplo, al guardar el dispositivo en el bolsillo de una prenda de ropa entre el conductor y el pasajero. Además, el clima, los edificios cercanos, las condiciones de la carretera, etc. pueden afectar a veces a la comunicación.

Síntoma	Causa/solución
Se omite el sonido. Se mezclan ruidos.	En función del dispositivo Bluetooth® y el software que utilice, es posible que un archivo de audio no se reproduzca correctamente al recibir una llamada de teléfono, etc. Apague el sistema de audio y enciéndalo de nuevo. Si se sigue omitiendo sonido o mezclando ruidos, compruebe el estado de su dispositivo Bluetooth® .
	Si se sigue omitiendo el sonido o continúa la mezcla de ruidos, elimine una vez el dispositivo sincronizado y vuelva a intentarlo. ➤ P. 149
	Compruebe las especificaciones recomendadas. ➤ P. 140

Síntoma	Causa/solución
El volumen de audio de los auriculares es bajo/alto.	Ajuste el volumen cuando esté en los modos individuales. ➤ P. 91
	Compruebe el ajuste de volumen del dispositivo de audio <i>Bluetooth®</i> .
	Compruebe los ajustes de volumen de los auriculares sincronizados.
No aparece la pantalla o es imprecisa.	En función del dispositivo de audio y del archivo de audio, puede que no aparezca nada en la pantalla o que se muestre información imprecisa en algunos casos. Compruebe la información en las etiquetas disponibles. ➤ P. 158
	Si la información de un archivo de audio, como el nombre del artista y el título de la pista, están en un formato de etiquetas no compatible, puede indicarse mediante "☒" o sin que se muestre ninguna información.

Síntoma	Causa/solución
No se puede utilizar la función de manos libres por Bluetooth® .	Es posible que el dispositivo Bluetooth® conectado no sea compatible. Compruebe los perfiles o las versiones de Bluetooth® compatibles. ➤ P. 140
	Si la conexión Bluetooth® es inestable debido a las condiciones del entorno o de las ondas de radio, es posible que las funciones de manos libres no estén disponibles.
	Para utilizar el manos libres a través de Bluetooth® , se necesita una conexión de auriculares. Conecte los auriculares sincronizados. ➤ P. 146
Durante una llamada, el volumen de los auriculares es bajo/alto.	Ajuste el volumen durante una llamada. ➤ P. 91
Los auriculares del pasajero no tienen sonido.	Los auriculares del pasajero solo emiten música. La reproducción de música se interrumpe mientras se utiliza el teléfono manos libres o Siri.

Síntoma	Causa/solución
Función de manos libres por <i>Bluetooth</i> ®.	Según el estado de la conexión, las horas que aparecen en el historial de llamadas del lado del vehículo o del lado del teléfono pueden variar.
	Según la tarifa de datos de su operador móvil, puede haber distintas funciones disponibles.
	Se puede producir un retardo al mostrar la pantalla según el número de agendas telefónicas, historiales de llamada, datos de música, etc. almacenados en el dispositivo conectado.

Síntoma	Causa/solución
Apple CarPlay no está disponible.	Es posible que el iPhone conectado no sea un modelo compatible. Compruebe los modelos compatibles con Apple CarPlay. ➤ P. 173
	Es posible que el iPhone conectado sea una versión de iOS no compatible. Actualice el iPhone a la versión más reciente.
	Para utilizar Apple CarPlay, necesita tener conectados los auriculares. Conecte los auriculares sincronizados. ➤ P. 146
	Si la comunicación de red móvil es inestable debido a las condiciones del entorno o a la intensidad de la señal, es posible que las funciones de Apple CarPlay no estén disponibles.

Síntoma	Causa/solución
Apple CarPlay no está disponible.	Si se pierde la conexión de los auriculares sincronizados porque se agota la batería de los mismos o por un fallo de comunicación, no podrá usar Apple CarPlay hasta que se haya restaurado la conexión.
	La pantalla no cambiará automáticamente a Apple CarPlay, excepto si se lleva el interruptor de encendido a la posición  (Off) con Apple CarPlay activado.
	Es posible que algunos cables USB no sean compatibles con Apple CarPlay. Utilice un cable certificado para conectar el iPhone.
	No ha aceptado la opción para habilitar Apple CarPlay. Vuelva a conectar el iPhone y habilite CarPlay en la pantalla de exención de responsabilidad.  P. 176
	La configuración de Apple CarPlay en su iPhone puede estar deshabilitada. Desconecte su iPhone y habilite los ajustes de Apple CarPlay en su iPhone.

Síntoma	Causa/solución
Android Auto no está disponible.	Es posible que el teléfono Android conectado no sea un modelo compatible. Compruebe los modelos compatibles con Android Auto. ➤ P. 187
	Es posible que el teléfono Android conectado no tenga una versión de Android compatible. Actualice el teléfono Android a la versión más reciente.
	Para utilizar todas las funciones de Android Auto, necesita tener conectados los auriculares. Conecte los auriculares sincronizados. ➤ P. 146
	Si la comunicación de red móvil es inestable debido a las condiciones del entorno o a la intensidad de la señal, es posible que las funciones de Android Auto no estén disponibles.

Síntoma	Causa/solución
Android Auto no está disponible.	Cuando la conexión de los auriculares se pierda debido a que se ha agotado la batería o a un fallo de comunicación, vuelva a la pantalla de inicio y sincronice de nuevo los auriculares.
	Es posible que algunos cables USB no sean compatibles con Android Auto. Para utilizar Android Auto, los cables USB deben estar certificados por USB-IF como compatibles con el estándar USB 2.0.
	No ha aceptado la opción de habilitar Android Auto. Vuelva a conectar el teléfono Android y habilite la utilización de Android Auto en la pantalla de exención de responsabilidad. ➤ P. 190
	Puede que el ajuste de Android Auto de su teléfono se haya desactivado. Desconecte el teléfono Android y active el ajuste de Android Auto en su teléfono Android.

Síntoma	Causa/solución
Conectado, pero no se puede utilizar Apple CarPlay/Android Auto.	No podrá utilizar Apple CarPlay/Android Auto en la pantalla táctil mientras el vehículo esté en movimiento. Emplee los interruptores del manillar izquierdo o aparque el vehículo en un lugar seguro para usarlo.
Algunas funciones de Apple CarPlay/Android Auto no están disponibles.	Algunas funciones pueden estar limitadas debido al estado de la comunicación de red móvil.
La pantalla de Apple CarPlay/Android Auto está demasiado oscura o clara.	Si selecciona el menú [Background] en [Settings], podrá seleccionar el modo Blanco o Negro en el mapa de navegación o en una aplicación como Mapas, así como ajustar el brillo de la luz de fondo con el menú [Brightness] de [Settings] ➤ P. 80 ➤ P. 79.
El sistema de audio no funciona.	Algunos ajustes y funciones manuales se desactivan o no funcionan cuando el vehículo está en movimiento. No puede seleccionar un menú atenuado hasta que el vehículo esté parado.

Síntoma	Causa/solución
Cuando se lleva el interruptor de encendido a la posición O (Off) y I (On) de manera continua.	El sistema requiere de cierto tiempo para reiniciarse, por lo que la pantalla puede tardar en aparecer.
Protección frente a alta temperatura/sobrecorriente.	Para proteger el sistema, algunas operaciones pueden estar limitadas temporalmente. El sistema se recupera automáticamente después de solucionar el problema.
Actualización de software.	Es posible que las indicaciones de este manual no coincidan con las del sistema de audio de su vehículo después de realizar la actualización del software.

Si el problema continúa después de la inspección descrita anteriormente, lleve el vehículo al concesionario para que lo revisen.

La batería se agota

Cargue la batería con un cargador para baterías de motocicletas.

Retire la batería del vehículo antes de cargarla.

No utilice cargadores de baterías de automóvil, ya que estos pueden sobrecalentar una batería de motocicleta y provocar daños permanentes. Si la batería no se recupera tras la recarga, consulte a su concesionario.

AVISO

El arranque con pinzas con una batería de automóvil puede dañar el sistema eléctrico de su vehículo y no se recomienda.

Bombilla fundida


Todas las bombillas del vehículo son LED. Si alguno de los LED no se enciende, haga que su concesionario los revise.

Fusible fundido


Antes de manipular los fusibles, consulte "Inspección y sustitución de fusibles". ► P. 234

■ Fusibles de la caja de fusibles y fusible ABS FSR

1. Extraiga el asiento delantero. ► P. 244
2. Abra las tapas de las cajas de fusibles.
3. Saque los fusibles con el extractor de fusibles suministrado en la parte inferior del asiento trasero (► P. 224); sáquelos uno a uno y verifique si hay alguno fundido. Sustituya siempre un fusible fundido por uno de repuesto del mismo amperaje.
4. Vuelva a instalar las piezas en el orden inverso al de desmontaje.

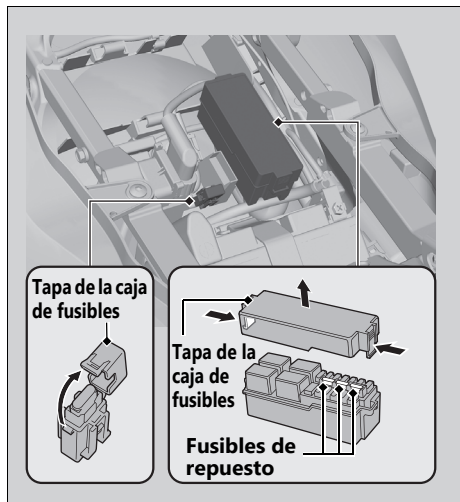


Fusible principal y fusible principal del ABS

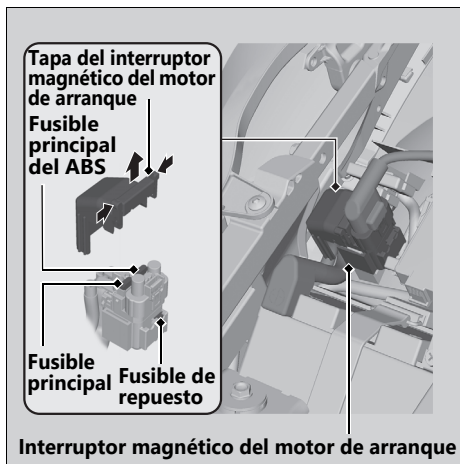

1. Extraiga el asiento delantero. ► P. 244
2. Extraiga la tapa del interruptor magnético del motor de arranque.
3. Saque el fusible principal y el fusible principal del ABS con el extractor de fusibles suministrado en la parte inferior del asiento trasero (► P. 224); sáquelos uno a uno y verifique si hay alguno fundido. Sustituya siempre un fusible fundido por uno de repuesto del mismo amperaje.
 - En el interruptor magnético del motor de arranque se incluyen el fusible principal y el fusible principal del ABS de repuesto.
4. Vuelva a instalar las piezas en el orden inverso al de desmontaje.

Fusible FI y fusible principal 2


NT1100A

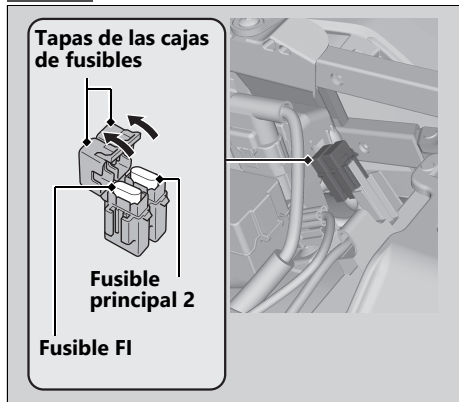

1. Extraiga el asiento delantero. ► P. 244
2. Abra las tapas de las cajas de fusibles.
3. Saque el fusible FI y el fusible principal 2 con el extractor de fusibles suministrado en la parte inferior del asiento trasero (► P. 224) y verifique si hay alguno fundido. Sustituya siempre un fusible fundido por uno de repuesto del mismo amperaje.
 - En la caja de fusibles bajo el asiento delantero se incluye el fusible FI de repuesto. ► P. 244
 - En el interruptor magnético del motor de arranque se incluye un fusible principal 2 de repuesto.
4. Vuelva a instalar las piezas en el orden inverso al de desmontaje.

Fusible FI, fusible principal 2 y fusible principal de DCT

NT1100D

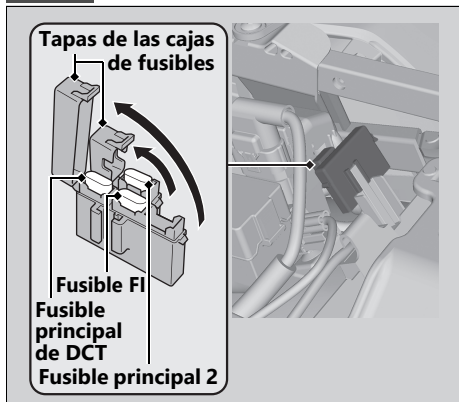

1. Extraiga el asiento delantero. ► P. 244
2. Abra las tapas de las cajas de fusibles.
3. Saque el fusible FI, el fusible principal 2 y el fusible principal de DCT con el extractor de fusibles suministrado en la parte inferior del asiento trasero (► P. 224); sáquelos uno a uno y verifique si hay alguno fundido. Sustituya siempre un fusible fundido por uno de repuesto del mismo amperaje.
 - En la caja de fusibles bajo el asiento delantero se incluye el fusible FI de repuesto. ► P. 244
 - En el interruptor magnético del motor de arranque se incluyen un fusible principal 2 y un fusible principal de DCT de repuesto.
4. Vuelva a instalar las piezas en el orden inverso al de desmontaje.

AVISO

Si un fusible falla repetidas veces, es posible que exista un problema eléctrico. Lleve el vehículo a su concesionario para que lo inspeccionen.

Información

Registradores de diagnóstico de servicio.....	P. 296
Llaves	P. 296
Instrumentos, controles y otras	
características	P. 297
Cuidado de su vehículo	P. 301
Almacenaje del vehículo.....	P. 305
Transporte del vehículo.....	P. 305
Usted y el medioambiente	P. 306
Números de serie	P. 307
Combustibles que contienen alcohol.....	P. 308
Catalizador	P. 309
Información legal sobre Apple CarPlay/	
Android Auto.....	P. 310
Actualizaciones del software	P. 314

Registradores de diagnóstico de servicio

El vehículo está equipado con dispositivos de servicio que registran información sobre el rendimiento del sistema propulsor y las condiciones de conducción. Los datos pueden servir de ayuda a los técnicos para el diagnóstico, las reparaciones y el mantenimiento del vehículo. Nadie puede acceder a estos datos, salvo por imperativo legal o con el permiso del propietario del vehículo.

Sin embargo, Honda, sus concesionarios y talleres autorizados, sus empleados, sus representantes y sus contratistas sí que pueden acceder a estos datos únicamente con fines de diagnóstico técnico, investigación y desarrollo del vehículo.

Llaves

Llave de encendido

Este vehículo cuenta con dos llaves de encendido y una etiqueta de llave con un número de llave y un código de barras.

La llave de encendido contiene un chip especial codificado que es reconocido por el sistema inmovilizador (HIS) para poder arrancar el motor. Maneje con cuidado la llave para evitar dañar los componentes del sistema HIS.

- No doble las llaves ni las presione en exceso.
- Evite las exposiciones prolongadas a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- No pule, perforo ni altere su forma.
- No la exponga a objetos con un potente campo magnético.


Si pierde todas las llaves de encendido y la etiqueta de la llave, su concesionario deberá sustituir la unidad PGM-FI/módulo de control del encendido. Para evitarlo, conserve un duplicado de la llave.

Si pierde una llave, realice de inmediato otro duplicado.

Para hacer un duplicado de la llave y registrarla con su sistema HISS, lleve la llave de recambio, la etiqueta de llave y el vehículo a su concesionario.

► Guarde la etiqueta de llave en un lugar seguro.

Un llavero metálico puede dañar el área circundante del interruptor de encendido.

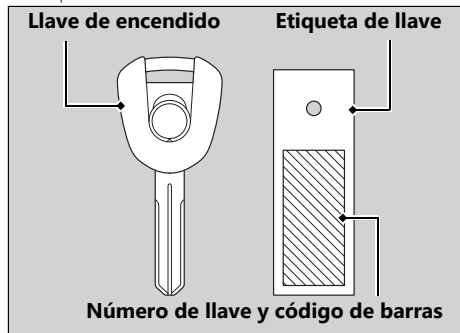

Instrumentos, controles y otras características

Interruptor de encendido

Si deja el interruptor de encendido en la posición **I** (On) con el motor detenido, se descargará la batería. No gire la llave mientras conduce.

Interruptor de parada del motor

No utilice el interruptor de parada del motor excepto en casos de emergencia. Si lo hace mientras conduce podría ocasionar una parada repentina del motor, con lo que la conducción será insegura.

Si detiene el motor con el interruptor de parada del motor, gire el interruptor a la posición **O** (Off). De lo contrario, se descargará la batería.

Odómetro

La pantalla se bloquea en 999,999 cuando la lectura supera 999,999.

Cuentakilómetros parcial

Los cuentakilómetros parciales vuelven a 0.0 cuando la lectura supera 9,999.9.

HISS

El Sistema Honda de seguridad de encendido (HISS) inmoviliza el sistema de encendido si se utiliza una llave con una codificación incorrecta para intentar arrancar el motor. Cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición  (Off), el sistema inmovilizador HISS siempre está alerta, incluso aunque el indicador del HISS no parpadee.

Si se coloca el interruptor de encendido en la posición  (On) con el interruptor de parada del motor en la posición  (Run), el indicador del HISS se enciende y se apaga tras unos segundos para indicar que es posible arrancar el motor. **El indicador del HISS no se apaga**  P. 265

El indicador del HISS comienza a parpadear cada 2 segundos durante 24 horas tras colocar el interruptor de encendido en la posición  (Off). Esta función se puede activar y desactivar.  P. 76

Directiva de la UE

El sistema inmovilizador cumple con la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/UE.



La declaración de conformidad con la Directiva de equipos de radio se entrega al propietario en el momento de la compra. Esta declaración de conformidad deberá guardarse en un lugar seguro. Póngase en contacto con su concesionario en caso de no recibirla o si se pierde.

Sistema de audio

Directiva de la UE

El sistema de audio cumple la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/UE.



La declaración de conformidad con la Directiva de equipos de radio se entrega al propietario en el momento de la compra. Esta declaración de conformidad deberá guardarse en un lugar seguro. Póngase en contacto con su concesionario en caso de no recibirla o si se pierde.

Bolsa para documentos

El manual del propietario, así como la documentación de la motocicleta y del seguro pueden guardarse en la bolsa de plástico para documentos situada debajo del asiento delantero. ➤ P. 244

Sistema de corte del encendido

Un sensor de inclinación (ángulo de inclinación) detiene automáticamente el motor y la bomba de combustible en caso de producirse una caída del vehículo. Para reiniciar el sensor, debe colocar el interruptor de encendido en la posición  (Off) y volver a colocarlo en la posición  (On) antes de poder volver a arrancar el motor.

Sistema de embrague de deslizamiento asistido

NT1100A

El sistema de embrague de deslizamiento asistido ayuda a evitar el bloqueo del neumático trasero cuando la deceleración del vehículo produce un fuerte efecto de frenado del motor. También suaviza el accionamiento de la maneta de embrague.

Emplee solo aceite del motor de clasificación MA para su vehículo. El empleo de un aceite del motor distinto de la clasificación MA puede ocasionar daños en el sistema de embrague de deslizamiento asistido.

Sistema de acelerador electrónico (TBW)

Este modelo cuenta con un sistema de acelerador electrónico.


No ponga objetos magnéticos ni objetos susceptibles a interferencias magnéticas cerca de los interruptores del manillar derecho.

DRL, control de brillo automático y control de fondo

El sensor fotoeléctrico detecta el brillo ambiental.

No dañe ni tape el sensor fotoeléctrico.

De lo contrario, la DRL, el control de brillo automático y el control de fondo no funcionarán correctamente.

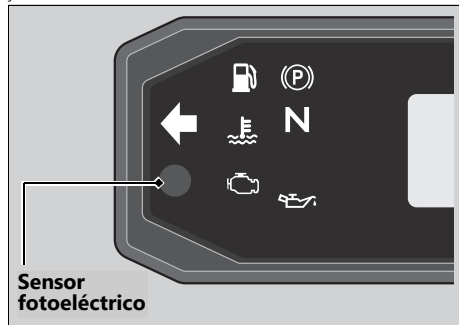

Cuidado de su vehículo

Una limpieza y un pulido frecuentes resultan importantes para garantizar la vida útil de su Honda. Un vehículo limpio hace más fácil detectar posibles problemas.

En particular, el agua de mar y la sal utilizada para evitar la acumulación de hielo en las carreteras favorecen la formación de corrosión. Lave siempre el vehículo a fondo después de circular por carreteras de costa o tratadas.

Lavado

Espere a que se enfríen el motor, el silenciador, los frenos y las otras partes calientes antes del lavado.

1. Enjuague bien el vehículo con una manguera de jardín de baja presión para eliminar la suciedad suelta.
2. Si fuera necesario, utilice una esponja o paño suave con limpiador para eliminar la suciedad de la carretera.
 - Limpie el parabrisas, la lente del faro, los paneles y otros elementos de plástico con cuidado de no arañarlos. Evite aplicar agua directamente en el filtro de aire, el silenciador y los componentes eléctricos.
3. Enjuague el vehículo con abundante agua y séquelo con un paño limpio y suave.

Cuidado de su vehículo

4. Una vez que el vehículo se seque, lubrique las piezas móviles.
 - ▶ Asegúrese de que no se derrame lubricante sobre los frenos ni los neumáticos. Si los discos, las pastillas, el tambor o las zapatas de freno se contaminan con aceite, sufren una enorme reducción de su capacidad de frenado y pueden provocar un accidente.
5. Lubrique la cadena de transmisión inmediatamente después de lavar y secar el vehículo.
6. Aplique una capa de cera para evitar la corrosión.
 - ▶ Evite los productos que contengan detergentes agresivos o disolventes químicos. Estos productos pueden dañar las piezas metálicas, así como la pintura y los plásticos de su vehículo. Evite que la cera entre en contacto con los neumáticos y los frenos.
 - ▶ Si el vehículo tiene piezas con pintura mate, no aplique cera a estas superficies.

Precauciones durante el lavado

Siga estas indicaciones durante el lavado:

- No utilice máquinas de lavado a alta presión:
 - ▶ Los limpiadores de agua a alta presión pueden dañar las piezas móviles y las eléctricas, haciéndolas inservibles.
 - ▶ Si hay agua en la admisión de aire, podría introducirse en el cuerpo del acelerador o entrar en el filtro de aire.
- No dirija el chorro de agua directamente al silenciador:
 - ▶ La presencia de agua en el silenciador puede impedir el arranque y provocar la oxidación del propio silenciador.
- Seque los frenos:
 - ▶ El agua afecta negativamente a la efectividad de frenado. Tras el lavado, accione los frenos intermitentemente a baja velocidad para ayudar a secarlos.
- No dirija el chorro de agua hacia la zona de debajo del asiento:
 - ▶ Si entrase agua en el compartimento de debajo del asiento, podría dañar los documentos y otras pertenencias.

- No dirija el chorro de agua hacia el filtro de aire:
 - La presencia de agua en el filtro de aire puede impedir que arranque el motor.
- No dirija el chorro de agua cerca del faro:
 - La lente interior del faro puede empañarse temporalmente después del lavado o al conducir en condiciones de lluvia. Aunque no afecta al funcionamiento del faro, si observa una gran cantidad de agua o hielo acumulado dentro de alguna de las lentes, lleve el vehículo a un concesionario para que lo revisen.
- No utilice ceras ni compuestos para abrillantar en las superficies pintadas en acabado mate:
 - Utilice un paño suave o una esponja, abundante agua y un detergente suave para limpiar las superficies pintadas de acabado mate. Séquelas con un paño suave y limpio.

Componentes de aluminio

El aluminio se corroe cuando entra en contacto con suciedad, barro o sal para carreteras. Limpie las piezas de aluminio con regularidad y siga estas indicaciones para evitar arañazos:

- No utilice cepillos duros, lana de acero ni limpiadores que contengan componentes abrasivos.
- Evite subirse o rozarse contra los bordillos.

Paneles

Siga estas indicaciones para evitar arañazos y manchas:

- Lave con cuidado utilizando una esponja suave y abundante agua.
- Para eliminar las manchas persistentes, utilice detergente diluido y enjuague con abundante agua.
- Evite que los instrumentos, los paneles o el faro entren en contacto con gasolina, líquido de frenos o detergente.

Parabrisas

Limpie el parabrisas con un paño suave o una esponja y abundante agua (no emplee detergentes ni ningún tipo de limpiador químico en el parabrisas). Séquelo con un paño suave y limpio.

AVISO

Para evitar arañazos y otros posibles daños, emplee solamente agua y un paño suave o una esponja para limpiar el parabrisas.

Si el parabrisas está muy sucio, emplee un detergente neutro diluido en abundante agua y una esponja. Asegúrese de aclarar por completo todo el detergente (los residuos de detergente pueden causar grietas en el parabrisas).

Reemplace el parabrisas si no se pueden eliminar los arañazos y obstruyen la visión.

Evite que el electrolito de la batería, el líquido de frenos u otros disolventes químicos entren en contacto con el parabrisas y con la guarnición del parabrisas. Dañarían el plástico.

Tubo de escape y silenciador

El tubo de escape y el silenciador son de acero inoxidable, pero pueden mancharse de barro o polvo.

Para quitar el barro o el polvo, utilice una esponja humedecida y luego enjuague bien con agua limpia. Seque con gamuzas o un paño suave.

En caso necesario, quite las manchas ocasionadas por el calor empleando un pulimento fino de venta en los establecimientos del sector. A continuación, enjuague del mismo modo que para quitar el barro o el polvo.

Si el tubo de escape y el silenciador están pintados, no utilice un compuesto de limpieza para cocinas abrasivo de uso comercial. Utilice un detergente neutro para limpiar la superficie pintada del tubo de escape y el silenciador. Si no está seguro de si el tubo de escape y el silenciador están pintados, póngase en contacto con su concesionario.

AVISO

Aunque el escape está fabricado con acero inoxidable, puede oxidarse. Elimine todas las marcas y manchas tan pronto como se detecten.

Almacenaje del vehículo

Si no guarda el vehículo bajo techo, debería considerar la posibilidad de cubrirlo por completo con una funda. Si no va a conducir la motocicleta durante un periodo prolongado de tiempo, siga estas indicaciones:

- Lave el vehículo y encere todas las superficies pintadas (excepto las superficies con acabado mate). Aplique aceite antioxidante en las piezas cromadas.
- Lubrique la cadena de transmisión. ➤ P. 236
- Apoye el vehículo en el caballete central y coloque un taco de forma que ambos neumáticos queden separados del suelo.
- Después de llover, desmonte el carenado y deje que se seque el vehículo.
- Retire la batería (➤ P. 243) para evitar que se descargue. Cargue totalmente la batería y, a continuación, colóquela en una zona a la sombra y bien ventilada.
 - Si deja la batería en la motocicleta, desconecte el terminal negativo $\ominus$ para evitar que se descargue.

Antes de sacar el vehículo de su lugar de almacenamiento, inspeccione todos los elementos de mantenimiento incluidos en el programa de mantenimiento.

Transporte del vehículo

Si necesita transportar el vehículo, debería hacerlo en un remolque para motocicletas o en un camión o remolque de plataforma que disponga de rampa de carga o plataforma de elevación, además de cintas de sujeción adecuadas. Jamás intente remolcar el vehículo con una o ambas ruedas en el suelo.

AVISO

Si remolca el vehículo con una o ambas ruedas en el suelo, podría provocar daños graves a la transmisión.

Usted y el medioambiente

Ser el propietario y conducir un vehículo puede ser una experiencia espléndida, pero debe contribuir a proteger la naturaleza.

Elija limpiadores adecuados



Emplee detergentes biodegradables cuando lave el vehículo. Evite los limpiadores de aerosol que contengan clorofluorocarbonos (CFC), ya que causan daños en la capa de ozono protectora de la atmósfera.

Recicle los residuos

Ponga el aceite y el resto de residuos tóxicos en recipientes homologados y llévelos a un centro de reciclaje. Llame a su ayuntamiento o al servicio de medioambiente para que le digan dónde está el centro de reciclaje de su localidad y para saber cómo desechar los residuos que no pueden reciclarse. No deseche el aceite del motor usado como basura doméstica ni lo vierta por las cañerías ni en la tierra. El aceite, la gasolina, el refrigerante y los disolventes de limpieza usados contienen sustancias venenosas que pueden causar daños a los trabajadores del servicio de recogida de residuos urbanos y contaminar el agua que bebemos, los lagos, los ríos y el mar.

Números de serie

Los números de serie del chasis y del motor identifican de forma exclusiva su vehículo y son necesarios para registrarlo. También puede necesitarlos para realizar pedidos de piezas de recambio. Debería anotar estos números y conservarlos en un lugar seguro.

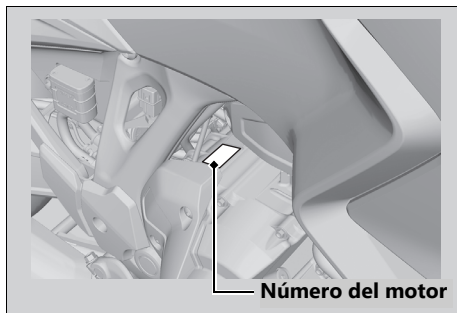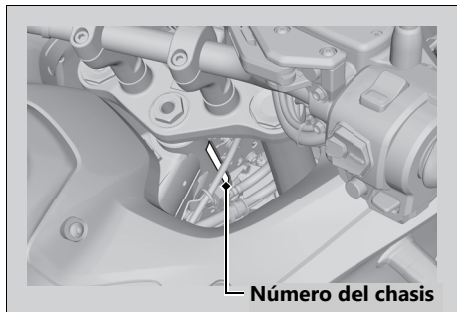

Combustibles que contienen alcohol

En algunos países están disponibles algunos combustibles convencionales mezclados con alcohol que ayudan a reducir las emisiones y cumplir con las normativas medioambientales. Si tiene pensado utilizar combustible mezclado, compruebe que sea sin plomo y que cumple los requisitos de octanaje mínimos.

Las siguientes mezclas de combustible pueden usarse en este vehículo:

- Etanol (alcohol etílico) hasta el 10 % por volumen.
 - La gasolina que contiene etanol puede comercializarse bajo el nombre de gasohol.

El uso de gasolina con un contenido superior al 10 % de etanol puede:

- Dañar la pintura del depósito de combustible.
- Dañar los tubos de goma de la línea de combustible.
- Provocar corrosión en el depósito de combustible.
- Causar una marcha deficiente.

AVISO

El uso de combustibles mezclados que contienen porcentajes superiores a los homologados puede dañar los elementos metálicos, de goma y de plástico del sistema de combustible.

Si advierte algún síntoma de funcionamiento no deseado o problemas de rendimiento, pruebe a usar una marca de gasolina diferente.

Catalizador

Este vehículo dispone de dos catalizadores de tres vías. Cada catalizador contiene metales preciosos que sirven como catalizadores en las reacciones químicas a altas temperaturas que convierten los hidrocarburos (HC), el monóxido de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx) de los gases de escape en compuestos seguros.

Un catalizador defectuoso emite una mayor contaminación y puede afectar negativamente al rendimiento del motor. La unidad de repuesto debe ser una pieza original de Honda o su equivalente.

Siga estos consejos para proteger los catalizadores de su vehículo.

- Utilice siempre gasolina sin plomo. La gasolina con plomo dañará el catalizador.
- Mantenga el motor en buen estado de funcionamiento.
- Si observa que el motor de su vehículo produce fallos de encendido, petardea, se cala o no funciona correctamente, deténgase, apague el motor y llévelo a que lo revisen.

Información legal sobre Apple CarPlay/Android Auto

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD/ LICENCIA DEL MANUAL DEL PROPIETARIO

EL USO DE APPLE CARPLAY ESTÁ SUJETO A LA ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO DE CARPLAY, QUE SE INCLUYEN COMO PARTE DE LOS TÉRMINOS DE USO DE iOS DE APPLE. EN RESUMEN, LOS TÉRMINOS DE USO DE CARPLAY EXIMEN A APPLE Y A SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE O ESTÉN DESCATALOGADOS; LIMITAN EstrictAMENTE OTRAS RESPONSABILIDADES DE APPLE Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS; DESCRIBEN EL TIPO DE INFORMACIÓN DE USUARIO (INCLUIDOS, POR EJEMPLO, LA UBICACIÓN, LA VELOCIDAD Y EL ESTADO DEL VEHÍCULO) QUE APPLE Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS RECOPILAN Y ALMACENAN; Y DIVULGAN ALGUNOS POSIBLES RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE CARPLAY, INCLUIDA LA POTENCIAL DISTRACCIÓN DEL CONDUCTOR.

CONSULTE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE APPLE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL USO Y LA GESTIÓN POR PARTE DE APPLE DE LOS DATOS CARGADOS POR CARPLAY.

EL USO DE ANDROID AUTO ESTÁ SUJETO A SU ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO DE ANDROID AUTO, QUE DEBERÁ CONFIRMAR CUANDO DESCARGUE LA APLICACIÓN ANDROID AUTO EN SU TELÉFONO ANDROID. EN RESUMEN, LOS TÉRMINOS DE USO DE ANDROID AUTO EXIMEN A GOOGLE Y A SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE O ESTÉN DESCATALOGADOS; LIMITAN Estrictamente OTRAS RESPONSABILIDADES DE GOOGLE Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS; DESCRIBEN EL TIPO DE INFORMACIÓN DE USUARIO (INCLUIDOS, POR EJEMPLO, LA UBICACIÓN, LA VELOCIDAD Y EL ESTADO DEL VEHÍCULO) QUE GOOGLE Y SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS RECOPIAN Y ALMACENAN; Y DIVULGAN ALGUNOS POSIBLES RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE ANDROID AUTO, INCLUIDA LA POSIBLE DISTRACCIÓN DEL CONDUCTOR.

CONSULTE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE GOOGLE PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL USO Y EL TRATAMIENTO POR PARTE DE GOOGLE DE LOS DATOS CARGADOS POR ANDROID AUTO.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LAS GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

USTED RECONOCE Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL USO DE APPLE CARPLAY O ANDROID AUTO ("LAS APLICACIONES") SERÁ BAJO SU CUENTA Y RIESGO; QUE TODO EL RIESGO RESPECTO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA PRECISIÓN Y EL ESFUERZO RECAE SOBRE USTED HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY; Y QUE LAS APLICACIONES Y LA INFORMACIÓN DE LAS APLICACIONES SE PROPORCIONA "TAL CUAL" Y "COMO ESTÁ DISPONIBLE", CON TODOS LOS FALLOS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO; Y QUE HONDA EXCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES CON RESPECTO A LAS APLICACIONES Y LA INFORMACIÓN DE LAS APLICACIONES, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, PRECISIÓN, USO SILENCIOSO Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. NINGÚN ASESORAMIENTO NI INFORMACIÓN VERBAL O POR ESCRITO DE HONDA O DE CUALQUIER REPRESENTANTE

AUTORIZADO SUPONEN UNA GARANTÍA. COMO EJEMPLO, ENTRE OTROS, HONDA SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA CON RESPECTO A LA PRECISIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LAS APLICACIONES, COMO LA PRECISIÓN DE LAS DIRECCIONES, EL TIEMPO DE VIAJE ESTIMADO, LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, LAS CONDICIONES DE LA CARRETERA, LAS NOTICIAS, EL TIEMPO, EL TRÁFICO O CUALQUIER OTRO CONTENIDO PROPORCIONADO POR APPLE, GOOGLE, SUS AFILIADOS O TERCEROS PROVEEDORES; HONDA NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA FRENTE A LA PÉRDIDA DE DATOS DE LA APLICACIÓN, QUE PUEDEN PERDERSE EN CUALQUIER MOMENTO; HONDA NO GARANTIZA QUE LAS APLICACIONES NI NINGUNO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS DE ELLAS SE PROPORCIONEN EN TODO MOMENTO, NI QUE TODOS O ALGUNOS DE LOS SERVICIOS ESTÉN DISPONIBLES EN UN MOMENTO O UBICACIÓN DETERMINADOS.

POR EJEMPLO, LOS SERVICIOS PUEDEN SUSPENDERSE O INTERRUPTIRSE SIN PREVIO AVISO POR MOTIVOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, PARCHES DE SEGURIDAD, ACTUALIZACIONES, ETC.; LOS SERVICIOS PUEDEN DEJAR DE ESTAR DISPONIBLES EN UNA ZONA O UBICACIÓN, ETC. ADEMÁS, USTED COMPRENDE QUE LOS CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA DE TERCEROS O EN LAS NORMATIVAS GUBERNAMENTALES PUEDEN HACER QUE LOS SERVICIOS Y/O APLICACIONES QUEDEN OBSOLETOS Y/O INSERVIBLES.

EN LA MEDIDA EN QUE NO LO PROHÍBA LA LEY, EN NINGÚN CASO HONDA O SUS FILIALES SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS PERSONALES NI DE CUALQUIER DAÑO ACCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O CONSECUENTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, CORRUPCIÓN O PÉRDIDA DE DATOS, FALLOS AL TRANSMITIR O RECIBIR CUALQUIER DATO, INTERRUPTIÓN DEL NEGOCIO O CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA COMERCIAL QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DE, O ESTÉ RELACIONADO CON, LAS APLICACIONES O SU USO O INCAPACIDAD DE USO DE LAS APLICACIONES O DE LA INFORMACIÓN

EN LAS APLICACIONES, SEA CUAL SEA SU CAUSA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD (YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO, ACUERDO EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO) E INCLUSO SI HONDA CONOCIERA LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNAS REGIONES Y JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, POR LO QUE ESTAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES PUEDEN NO SER APLICABLES PARA USTED. LAS LIMITACIONES ANTERIORES SERÁN APLICABLES INCLUSO AUNQUE EL RECURSO EXPRESADO ANTERIORMENTE NO CUMPLA SU FIN ESPECÍFICO.

Actualizaciones del software

Actualizaciones

Honda amplía de manera constante el alcance del software del sistema. El software se actualiza para poder usarlo con las últimas versiones. Para obtener más información sobre las actualizaciones de software, consulte a su concesionario.

Especificaciones

■ Componentes principales

Longitud total	2240 mm
Anchura total	865 mm
Altura total	Posición más alta 1525 mm
	Posición más baja 1360 mm
Distancia entre ejes	1535 mm
Distancia libre al suelo mínima	175 mm
Ángulo de dirección	26° 30'
Rodadura	108 mm
Peso neto	NT1100A 238 kg
	NT1100D 248 kg
Capacidad de peso máximo *1	194 kg
Capacidad máxima de equipaje *2	21 kg
Peso máximo en el transportín trasero	10 kg
Capacidad de pasajeros	Conductor y 1 pasajero
Radio de giro mínimo	2,76 m
Cilindrada	1084 cm ³
Diámetro x carrera	92,0 x 81,5 mm
Relación de compresión	10,1:1
Combustible	Gasolina sin plomo Recomendación: RON 91 o superior
Combustible que contiene alcohol	ETANOL hasta el 10 % por volumen

Capacidad del depósito	20,4 L
Batería	YTZ14S
	12 V-11,2 Ah (10 HR)/ 12 V-11,8 Ah (20 HR)
Relación de velocidades	NT1100A
	1. ^a 2.866
	2. ^a 1.888
	3. ^a 1.480
	4. ^a 1.230
	5. ^a 1.064
	6. ^a 0.972
	NT1100D
	1. ^a 2.562
	2. ^a 1.761
	3. ^a 1.375
	4. ^a 1.133
	5. ^a 0.972
	6. ^a 0.882
Relaciones de transmisión (primaria / final)	NT1100A 1.717/2.500
	NT1100D 1.863/2.500

*1: Incluidos el conductor, el pasajero, todo el equipaje y los accesorios

*2: Incluye el peso del equipaje y de los accesorios añadidos

Especificaciones

■ Datos de servicio

Tamaño de los neumáticos	Delantero	120/70ZR17M/C (58W)
	Trasero	180/55ZR17M/C (73W)
Tipo de neumático	Radial, sin cámara	
Neumáticos recomendados	Delantero	DUNLOP SPORTMAX GPR-300F P
		METZELER ROADTEC 01 E
	Trasero	DUNLOP SPORTMAX GPR-300 P
		METZELER ROADTEC 01 M
Categoría de uso de neumáticos *1	Normal	Permitido
	Especial	No permitido
	Nieve	No permitido
	Ciclomotor	No permitido
Presión de los neumáticos (solo conductor)	Delantero	250 kPa (2,50 kgf/cm ²)
	Trasero	290 kPa (2,90 kgf/cm ²)
Presión de los neumáticos (conductor y pasajero)	Delantero	250 kPa (2,50 kgf/cm ²)
	Trasero	290 kPa (2,90 kgf/cm ²)
Profundidad mínima del dibujo	Delantero	1,5 mm
	Trasero	2,0 mm
Bujía	(estándar)	SILMAR8A9S (NGK)
Separación de los electrodos de la bujía	(No ajustable)	0,8-0,9 mm
Régimen de ralentí	1250 ± 100 rpm	

*1: Reglamento de la UE

Aceite de motor recomendado

Aceite para motocicletas Honda de 4 tiempos, clasificación de servicio API SJ o superior, excepto los aceites marcados con "Energy Conserving" o "Resource Conserving", SAE 10W-30, norma JASO T 903 MA

NT1100A

Después del drenaje 3,9 L

Después del drenaje y con cambio del filtro de aceite 4,0 L

Después del desmontaje 4,8 L

NT1100D

Capacidad de aceite del motor

Después del drenaje 4,0 L

Después del drenaje y con cambio del filtro de aceite 4,2 L

Después del drenaje y con cambio del filtro de aceite de motor y de embrague 4,2 L

Después del desmontaje 5,2 L

Líquido de frenos recomendado

Líquido de frenos DOT 4 Honda

Capacidad del sistema de refrigeración

1,81 L

Refrigerante recomendado	Refrigerante Pro Honda HP	
Lubricante para cadenas de transmisión recomendado	Lubricante para cadenas de transmisión específicamente diseñado para cadenas con juntas tóricas. Si no es posible, utilice aceite de engranajes SAE 80 o 90.	
Holgura de la cadena de transmisión	70-75 mm	
Cadena de transmisión estándar	RK525MRO	
	N.º de eslabones	122
Tamaño estándar de los piñones	Piñón impulsor	16T
	Piñón conducido	40T

■ Bombillas

Faro	LED
DRL	LED
Luz de freno/piloto trasero	LED
Luces intermitentes/de posición delanteras	LED
Intermitente trasero	LED
Luz de la placa de la matrícula	LED

■ Fusibles

Fusible principal	30 A
Otro fusible	30 A, 20 A, 15 A, 10 A