
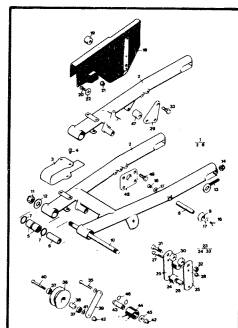
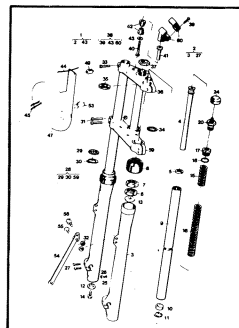


RESERVDELAR SPARE PARTS 1982


Gäller fr.o.m. ram nr CN, WN, XN 11000
Valid from frame No CN, WN, XN 11000

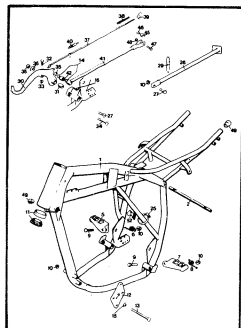


Sida 4
Page

8


16

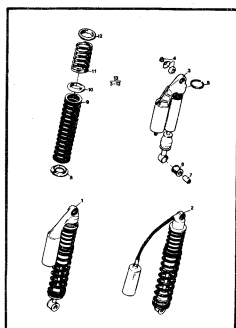


20

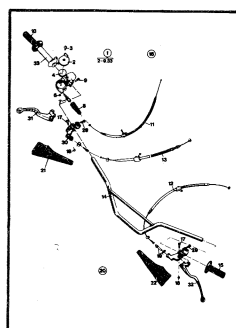


22

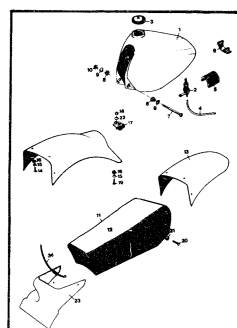


24

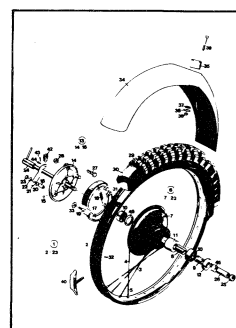


26

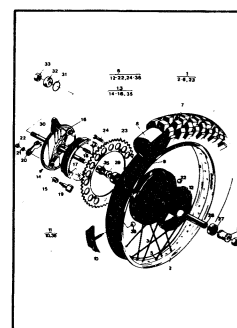


30

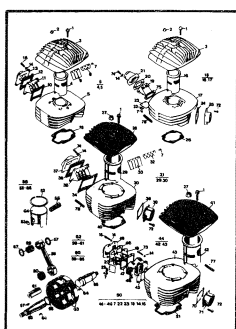


34

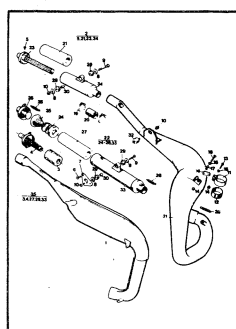


40

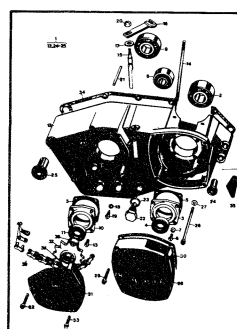


44

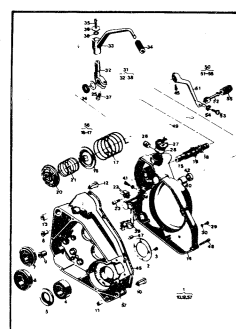


50

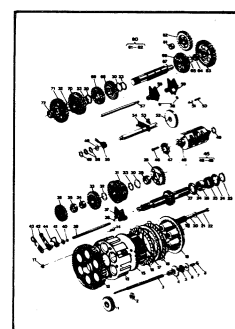


58

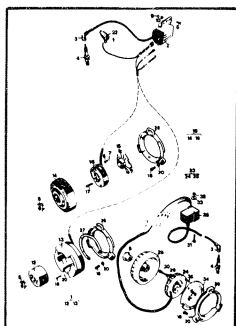


66

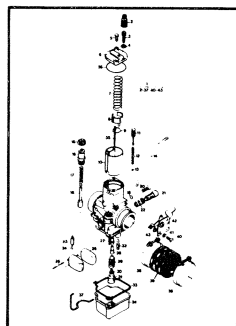

68

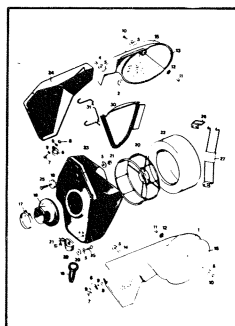

76

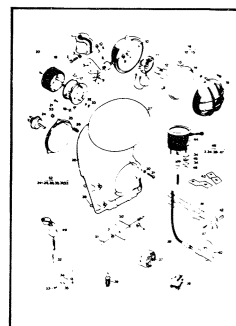

78

DIMENSIONER OCH BETECKNINGAR

Skravar: Gängdimension $\times$ längd (M6 $\times$ 30)
Muttrar: Gängdimension (M8)
Brickor: Typ, inre $\varnothing \times$ yttre $\varnothing \times$ tjocklek (FBB 6,4 $\times$ 10 $\times$ 1)
Typer: FBB = Fjäderbricka, öppen
FA = Fjäderbricka
LI = Låsbricka, innertandad

Kullager: Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Tätringar: Inre $\varnothing \times$ yttre $\varnothing \times$ tjocklek (25 $\times$ 42 $\times$ 7)

L = Längd
z = Antal kuggar
N = Ny reservdel

Rätt till ändringar förbehålles

DIMENSIONS AND DISCRIPTIONS

Screws: Thread dimensions $\times$ lenght
Nuts: Thread dimension
Washer: Type, inner $\varnothing \times$ exterior $\times$ $\varnothing$ thickness
Types: FBB = Spring washer open
FA = Spring washer
LI = Lock washer, inside indent

Ball bearings: Manufactures description
Sealing rings: Inner $\varnothing \times$ exterior $\varnothing$ thickness

L = Lenght
z = Numbers of cogs
N = New spare part

Specifications subject to change without notice.

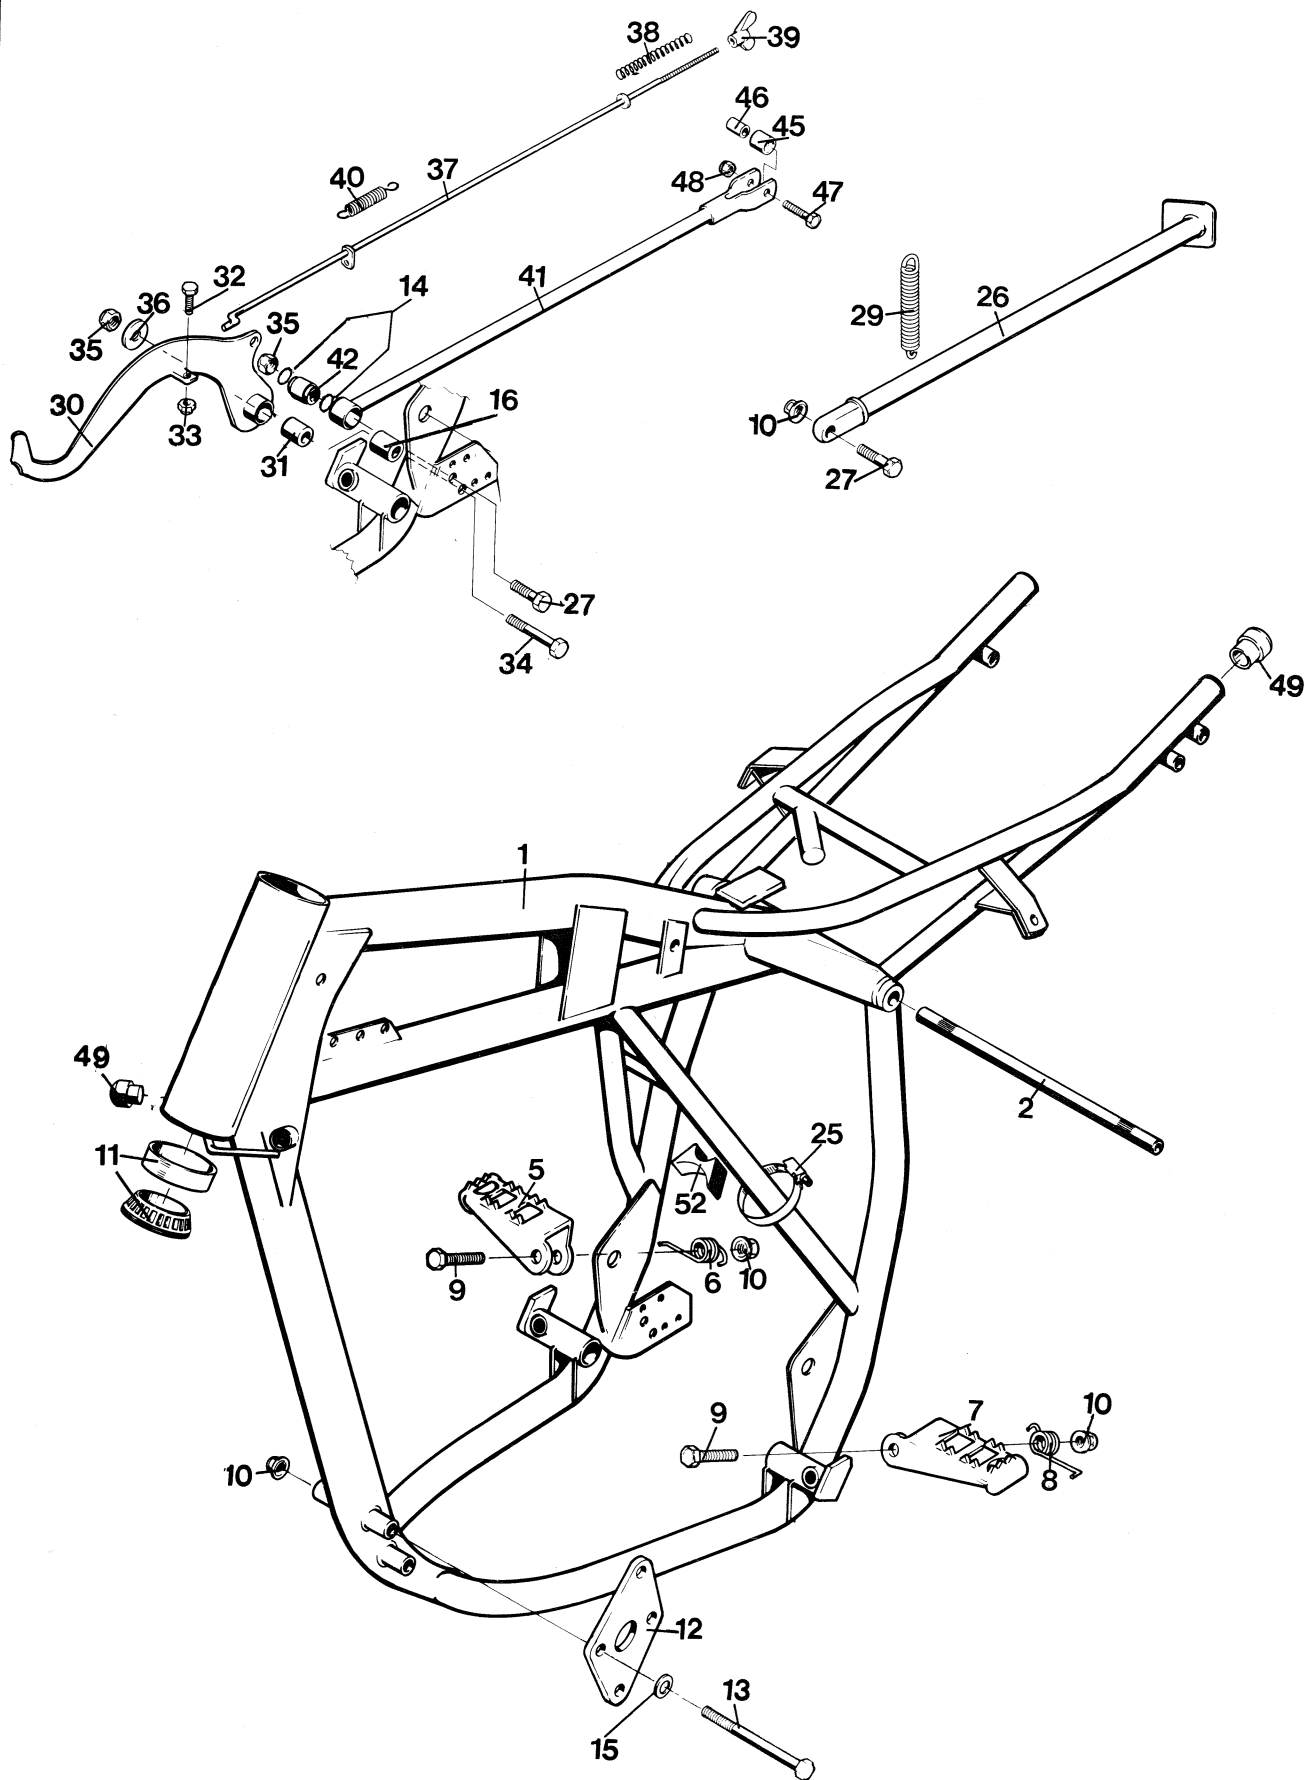


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	15 10 846-01	1		1		1			1						Ram Frame	
2	15 10 787-01	1		1		1			1						Fästbult Att. bolt	
5	15 13 051-01	1		1		1			1						Fotstöd höger Footrest right	
6	15 13 076-01	1		1		1			1						Fjäder Spring	
7	15 13 053-01	1		1		1			1						Fotstöd vänster Footrest left	
8	15 13 077-01	1		1		1			1						Fjäder Spring	
9	72 52 462-51	2		2		2			2						Skruv M8×55 Screw	
10	15 13 707-01	7		7		7			7						Mutter M8 Nut	
11	15 13 070-01	2		2		2			2						Styrlager kpl Bearing compl.	
12															Motorfästplåt Engine clamp plate	
	15 10 784-01 15 10 838-01	2		2		2			2						Motorfästplåt Engine clamp plate	
13	72 52 472-81	4		4		4			4						Skruv M8×105 Screw	
14	29 70 415-05	2		2		2			2						O-ring O-ring	
15	73 41 164-01	4		4		4			4						Bricka 8,4×16 Washer	
N 16	15 15 483-01	1		1		1			1						Distans spacer	
24	72 52 368-51	1		1		1			1						Skruv M6×16 Screw	
25	16 13 538-01	4													Klamma Clamp	
26	15 10 604-01	1		1		1			1						Parkeringsstöd Parking rest	
27	72 52 455-01	2		2		2			2						Skruv M8×30 Screw	
29	15 10 442-01	1		1		1			1						Fjäder Spring	
30	15 15 433-01	1		1		1			1						Bromspedal kpl. med bussning Brake pedal compl. with bushing	
N 31	15 15 484-01	1		1		1			1						Bussning Bushing	
32	72 52 371-51	1		1		1			1						Skruv M6×22 Screw	
33	73 22 116-01	1		1		1			1						Låsmutter M6 Nut	
34	72 52 461-81	1		1		1			1						Skruv M8×50 Screw	
35	73 22 118-01	2		2		2			2						Låsmutter M8 Nut	
36	15 13 710-01	1		1		1			1						Bricka Washer	
37	15 15 419-02	1		1		1			1						Bromsstång Brake rod	
38	12 15 160-01	1		1		1			1						Fjäder Spring	
39	15 15 173-01	1		1		1			1						Vingmutter Wing nut	
40	15 19 864-01	1		1		1			1						Fjäder Spring	
41	15 15 434-02	1		1		1			1						Bromslänk Brake link	
42	15 15 431-01	1		1		1			1						Bussning Bushing	
45	15 15 107-01	1		1		1			1						Bussning Bushing	
46	15 15 108-01	1		1		1			1						Hylsa Sleeve	
47	72 52 374-51	1		1		1			1						Skruv M6×30 Screw	
48	73 22 116-01	1		1		1			1						Låsmutter M6 Nut	
49	15 19 537-01	4		4		4			4						Propp Plug	
52	15 19 473-01	2													Reservoargummi Reservoir rubber	

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

WR, XC

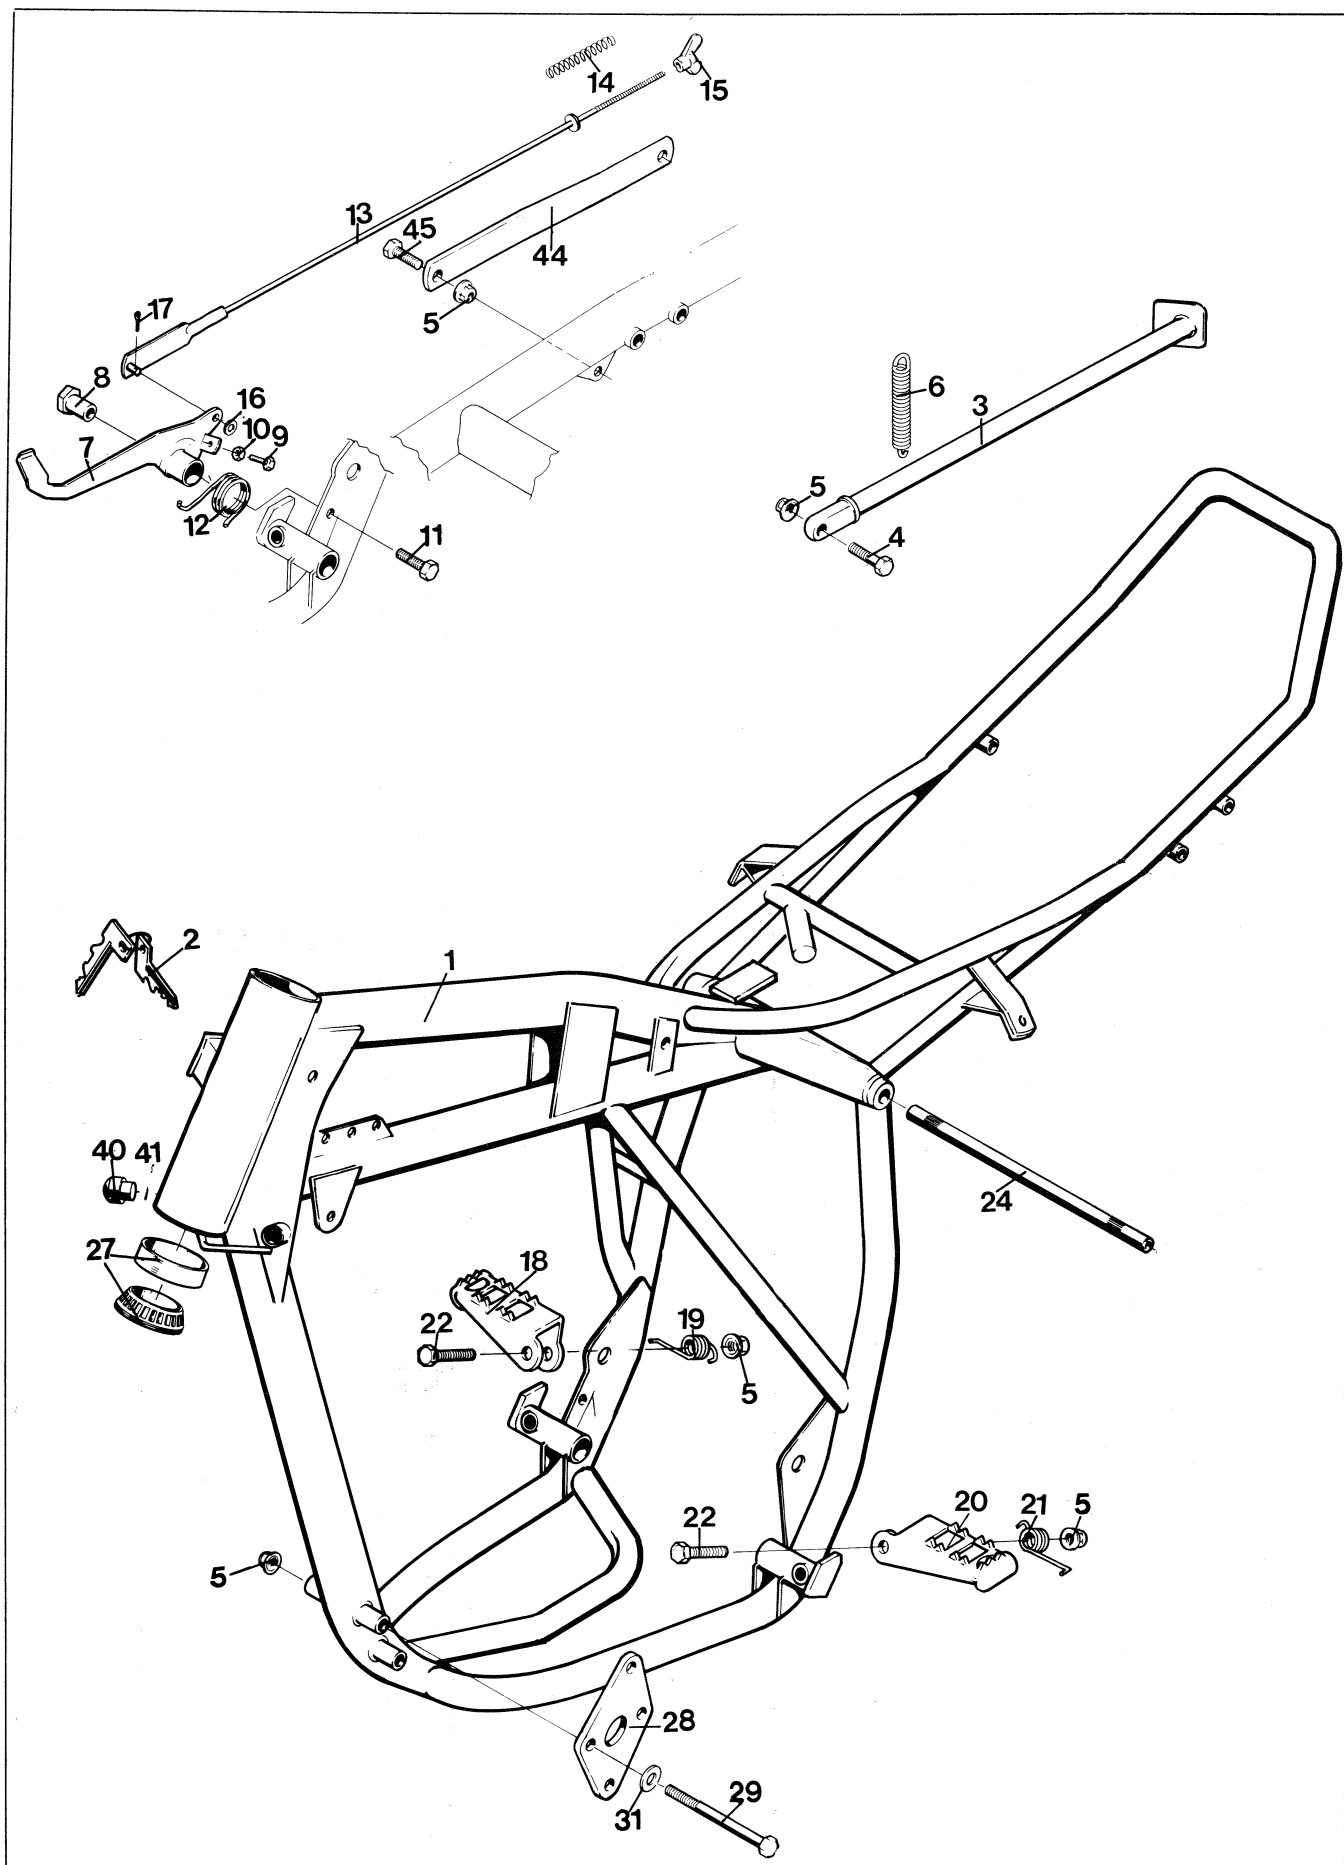


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	15 10 882-01		1				1	1		1	1				Ram Frame	
	15 10 882-02		1		1										Ram Frame	N/A
2	15 13 088-01		1		1										Styrlås, insats Steering lock	N/A
3	15 10 604-01		1		1		1	1		1	1				Parkeringsstöd Parking rest	
4	72 52 455-01		1		1		1	1		1	1				Skruv M8×30 Screw	
5	15 13 707-01		8		10		10	10		10	10				Mutter M8 Nut	
6	15 10 442-01		1		1		1	1		1	1				Fjäder Spring	
7	15 15 447-01		1		1		1	1		1	1				Bromspedal Brake pedal	
8	15 15 448-01		1		1		1	1		1	1				Bussning Bushing	
9	72 52 368-51		1		1		1	1		1	1				Skruv M6×16 Screw	
10	73 22 116-01		1		1		1	1		1	1				Låsmutter M6 Nut	
11	72 52 455-51		1		1		1	1		1	1				Skruv M8×30 Screw	
12	15 10 835-01		1		1		1	1		1	1				Returfjäder Spring	
13	15 15 444-02		1		1		1			1					Bromsstång Brake rod	
	15 15 444-03							1			1				Bromsstång Brake rod	
14	12 15 160-01		1		1		1	1		1	1				Fjäder Spring	
15	15 15 173-01		1		1		1	1		1	1				Vingmutter Wingnut	
16	73 41 153-01		2		2		2	2		2	2				Bricka Washer	
17	72 16 165-01		1		1		1	1		1	1				Pinne Pin	
18	15 13 051-01		1		1		1	1		1	1				Fotstöd höger Footrest right	
19	15 13 076-01		1		1		1	1		1	1				Fjäder Spring	
20	15 13 053-01		1		1		1	1		1	1				Fotstöd vänster Footrest left	
21	15 13 077-01		1		1		1	1		1	1				Fjäder Spring	
22	72 52 462-51		2		2		2	2		2	2				Skruv M8×55 Screw	
24	15 10 787-01		1		1		1	1		1	1				Fästbult Att. bolt	
27	15 13 070-01		2		2		2	2		2	2				Styrlager kpl. Bearing compl.	
28															Motorfästplåt Engine clamp plate	
	15 10 784-01		2												Motorfästplåt Engine clamp plate	
	15 10 838-01				2		2	2		2	2				Motorfästplåt Engine clamp plate	
29	72 52 472-81		4		4		4	4		4	4				Skruv M8×105 Screw	
31	73 41 164-01		4		4		4	4		4	4				Bricka Washer	
40	15 19 537-01		2		2		2	2		2	2				Buffert Buffer	
44	15 16 794-01		1		1		1	1		1	1				Bromstag Brake link	
45	72 52 461-81		1		1		1	1		1	1				Skruv M8×50 Screw	

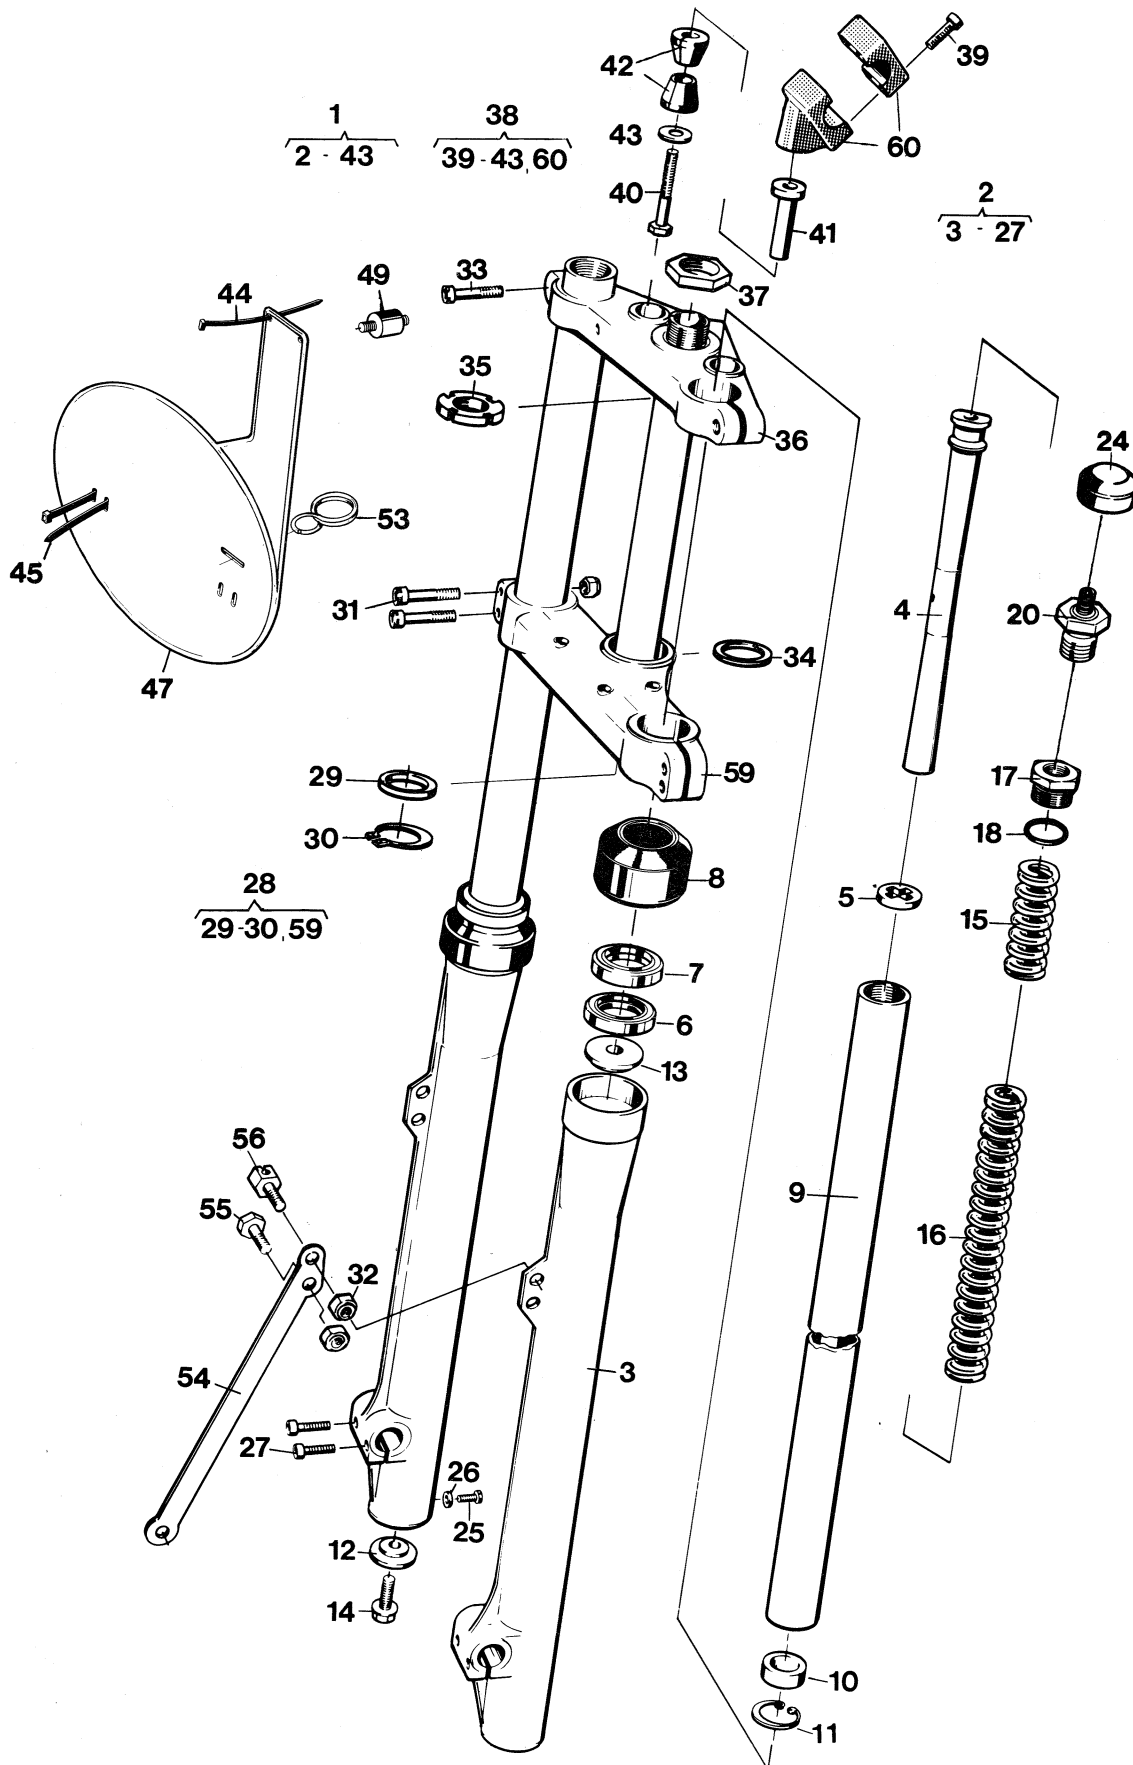


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	15 12 350-03		1												Framgaffel, kpl. Front fork compl. Framgaffel, kpl. Front fork compl.	
2	15 12 342-03		2												Gaffelben, kpl. Fork leg compl. Gaffelben, kpl. Fork leg compl.	
3	15 12 354-01		2												Gaffelben, nedre Fork leg lower	
4	15 12 343-03		2												Dämpspindel, kpl. (300) Damping spindle compl. Dämpspindel, kpl (240) Damping spindle compl.	
5	15 12 258-01		2												Bricka Washer	
6	15 12 042-01		2												Tätning Seal	
7	15 12 165-01		2												Tätning Seal	
8	15 12 353-01		2												Gummiskrapare Stripper	
9	15 12 336-01		2												Gaffelben, övre Fork leg upper	
10	15 12 339-01		2												Bottenventil Bottom valve	
11	73 53 130-10		2												Spårring Circlip	
12	15 12 161-01		2												Bricka, undre Washer lower	
13	15 12 160-01		2												Bricka, övre Washer upper	
14	72 52 457-51		2												Skruv, M8×35 Screw	
15	15 12 337-01		2												Fjäder, kort Spring short	
16	15 12 307-01		2												Fjäder, lång Spring long	
17	15 12 338-01		2												Toppskruv Top screw	
18	74 04 407-00		2												O-ring O-ring	
20	15 12 346-01		2												Propp, kpl. Plug compl.	
24	15 12 348-01		2												Ventilskydd Valve cover	
25	72 31 362-01		2												Skruv M6×8 Screw	
26	16 10 823-01		2												Packing Gasket	
27	72 55 372-01		4												Skruv M6×25 Screw	
28	15 12 322-02		1												Gaffelkrona kpl. Fork crown compl.	
29	15 12 325-01		1												Bricka Washer	
30	73 53 126-00		1												Spårring Circlip	
31	72 55 460-01		4												Skruv M8×45 Screw	
32	73 22 118-01		6												Låsmutter M8 Nut	
33	72 55 457-01		2												Skruv M8×35 Screw	
34	15 12 328-01		1												Distansring Distance ring	
35	15 12 327-01		1												Mutter Nut	
36	15 12 326-01		1												Gaffelkrona, övre Fork crown upper	
37			1												Slutmutter Nut	
38	15 12 317-01		2												Styrhållare, kpl. Handlebar ret compl.	
39	72 55 374-01		8												Skruv M6×30 Screw	
40	72 52 503-81		2												Skruv M10×60 Screw	

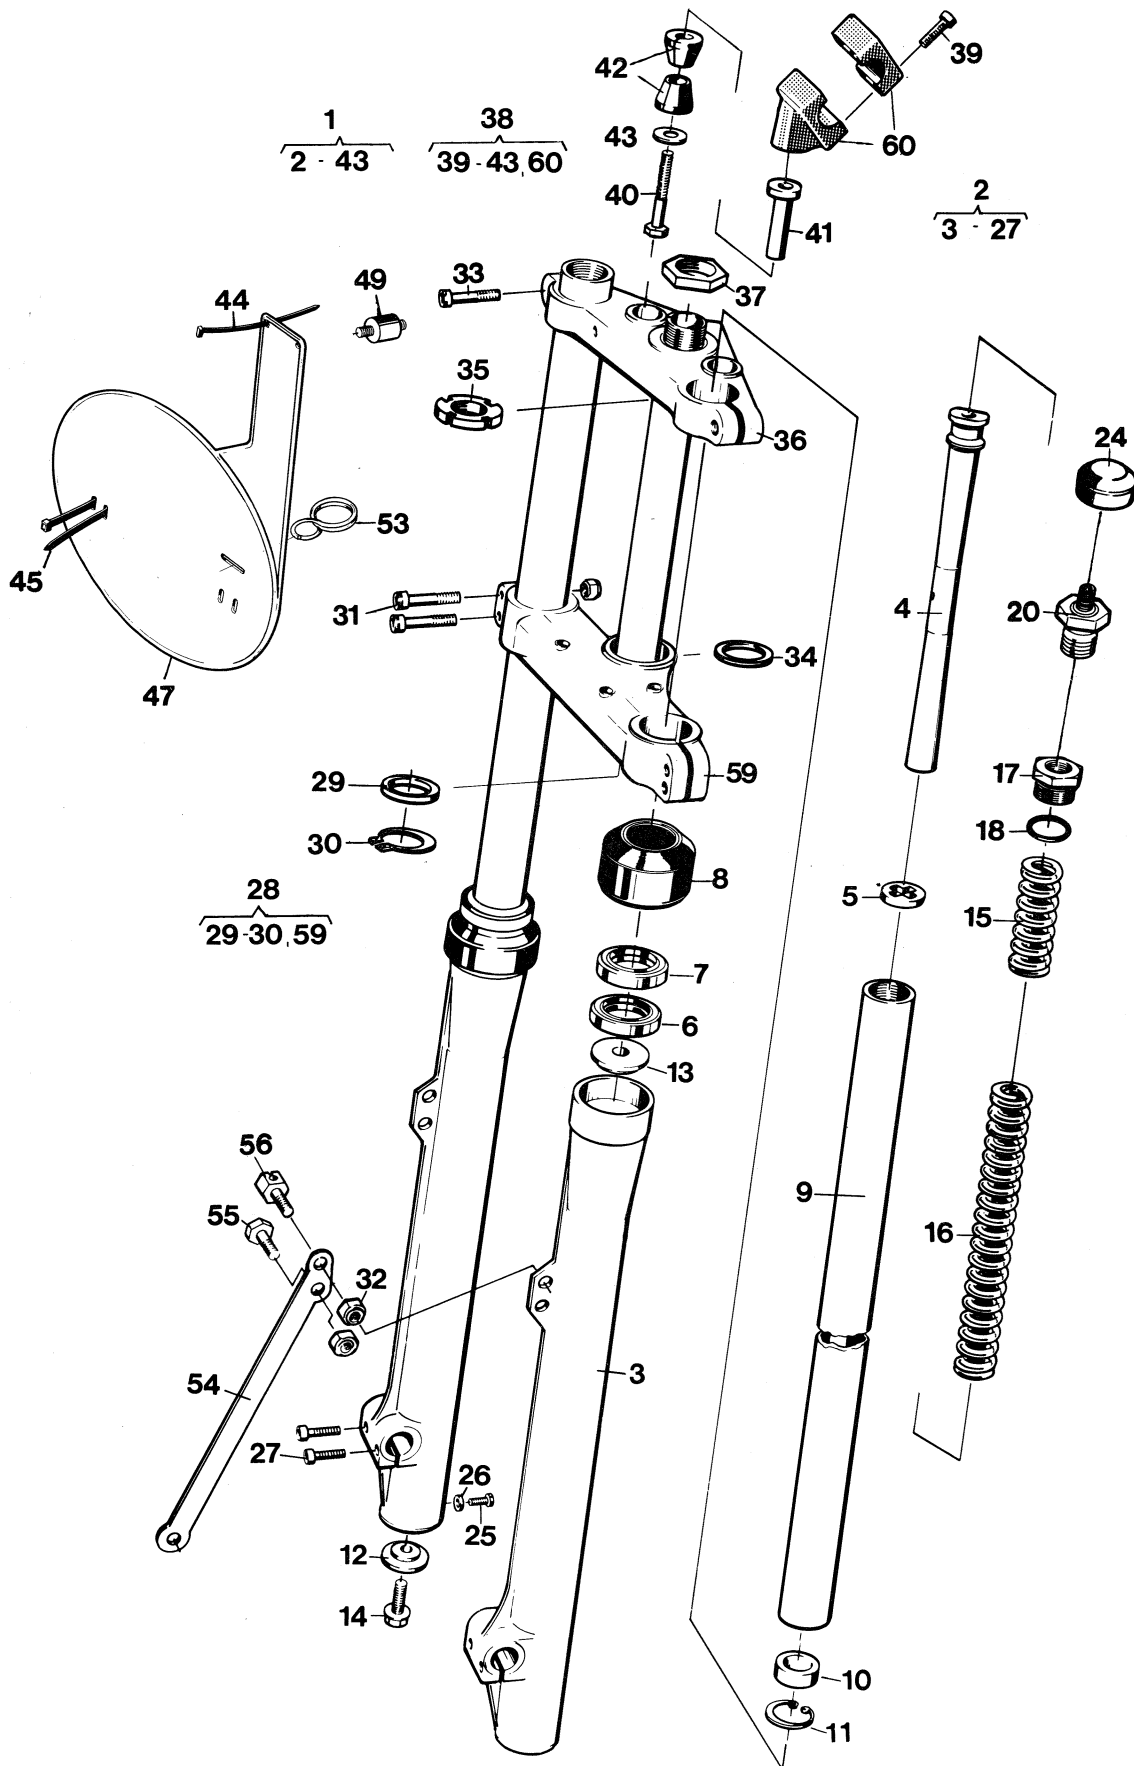


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
41	15 12 352-01		2												Distans Distance	
42	15 12 351-01		4												Dämpbussning Rubber element	
43	15 12 341-01		2												Bricka 10×26 Washer	
44	15 19 532-06		2												Buntband Strip	
45	15 19 532-02		2												Buntband Strip	
47	15 19 566-01														Nummerskylt Number plate	
49	15 17 090-01		1													
53	15 19 360-01		2												Wire-guide Wire guide	
54	15 16 227-01		1												Bromsstag Brake link Bromsstag Brake link	
55	72 52 451-51		1												Skruv M8×20 Screw	
56	15 12 315-01		1												Wirefäste Wire attachment	
Tillbehör/Accessories																
4	15 12 343-02														Dämpspindel kpl. 270 Damping spindle compl.	

Framgaffel Front fork

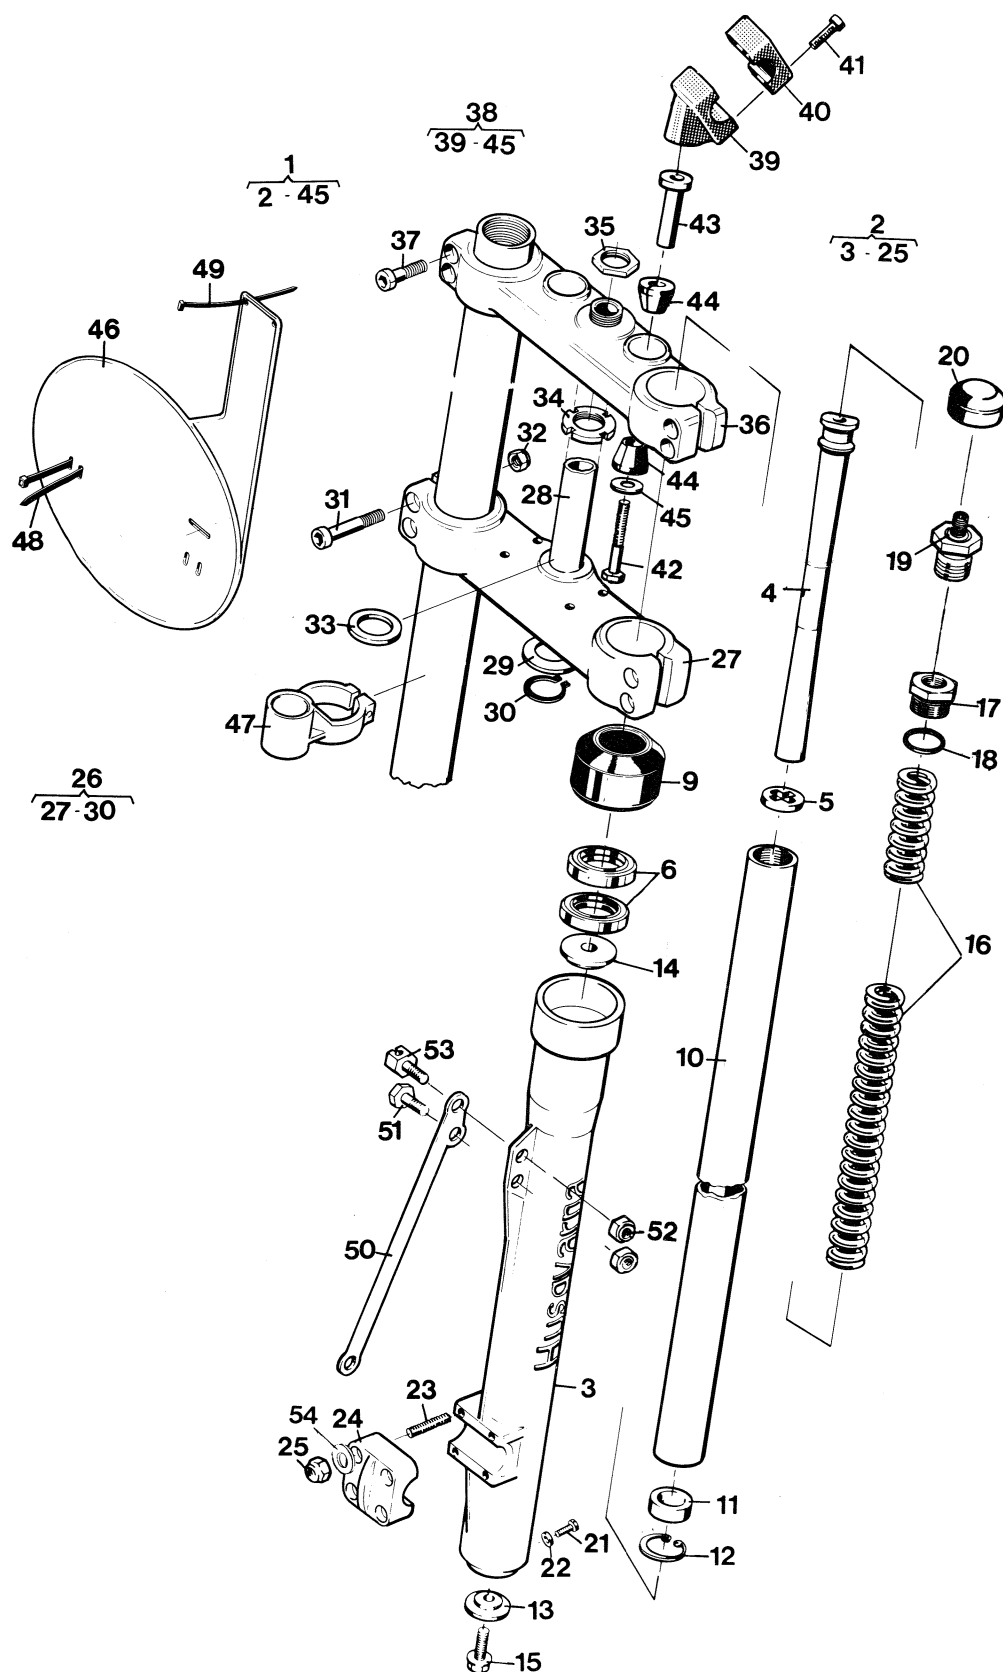


Fig.	Part Number Detalnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	1	15 12 380-02				1		1			1					Framgaffel kpl. stroke 270 mm	
	1	15 12 380-01	1		1		1		1		1					Framgaffel, kpl. Stroke 300 mm Front fork compl.	
N	2	15 12 385-02				2		2			2					Gaffelben, kpl.	
	2	15 12 385-01	2		2		2		2		2					Fork leg compl.	
N	3	15 12 358-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Gaffelben Fork leg	
	4	15 12 399-02				2		2			2					Dämpspindel, kpl.	
N	4	15 12 399-01	2		2		2		2		2					Damping spindle compl.	
	5	15 12 373-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Tätningbricka Seal washer	
N	6	15 12 389-01	4		4	4	4	4	4	4	4	4				Tätningring Seal	
	9	15 12 372-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Avstrykare Stripper	
N	10	15 12 382-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Gaffelben, övre Fork leg upper	
	11	15 12 398-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Bottenventil Bottom valve	
N	12	73 53 133-10	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Spårring Circlip	
	13	15 12 161-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Bricka Washer	
N	14	15 12 376-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Stödbricka Washer	
	15	72 52 457-51	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M6S 8×35 Screw	
N	16	15 12 378-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Fjäder, lång Spring long	
	17	15 12 377-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Toppskruv Top screw	
N	18	15 13 719-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				O-ring 31,5×3 O-ring	
	19	15 12 346-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Oljepåfyllningspropp, kpl. Plug compl.	
N	20	15 12 348-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Ventilskydd Valve cover	
	21	72 31 362-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M6×8 Screw	
N	22	12 43 310-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Packning Gasket	
	23	15 12 371-01	4		4	4	4	4	4	4	4	4				Pinnskruv Screw	
N	24	15 12 379-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Överfall Clamp	
	25	25 81 146-01	8		8	8	8	8	8	8	8	8				Låsmutter Nut	
N	26	15 12 386-01	1		1		1		1	1		1				Gaffelkrona nedre, kpl. Fork crown lower compl.	
	29	15 12 386-02				1		1			1						
N	29	15 12 325-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Bricka Washer	
	30	73 53 126-00	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Spårring Circlip	
N	31	72 52 461-01	4		4	4	4	4	4	4	4	4				Skruv M 8×50 Screw	
	32	73 22 118-01	4		4	4	4	4	4	4	4	4				Låsmutter Nut	
N	33	15 12 328-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Distansring Distance ring	
	34	15 12 327-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Styrlagermutter Nut	
N	35	15 12 329-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Slutmutter Nut	
	36	15 12 357-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Gaffelkrona, övre Fork crown upper	
N	37	72 55 457-01	4		4	4	4	4	4	4	4	4				Skruv M 8×35 Screw	
	38	15 12 317-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Styrhållare, kpl. Handle bar ret compl.	
N	39	15 13 058-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Styrhållare Handle bar ret compl.	n/a

Framgaffel Front fork

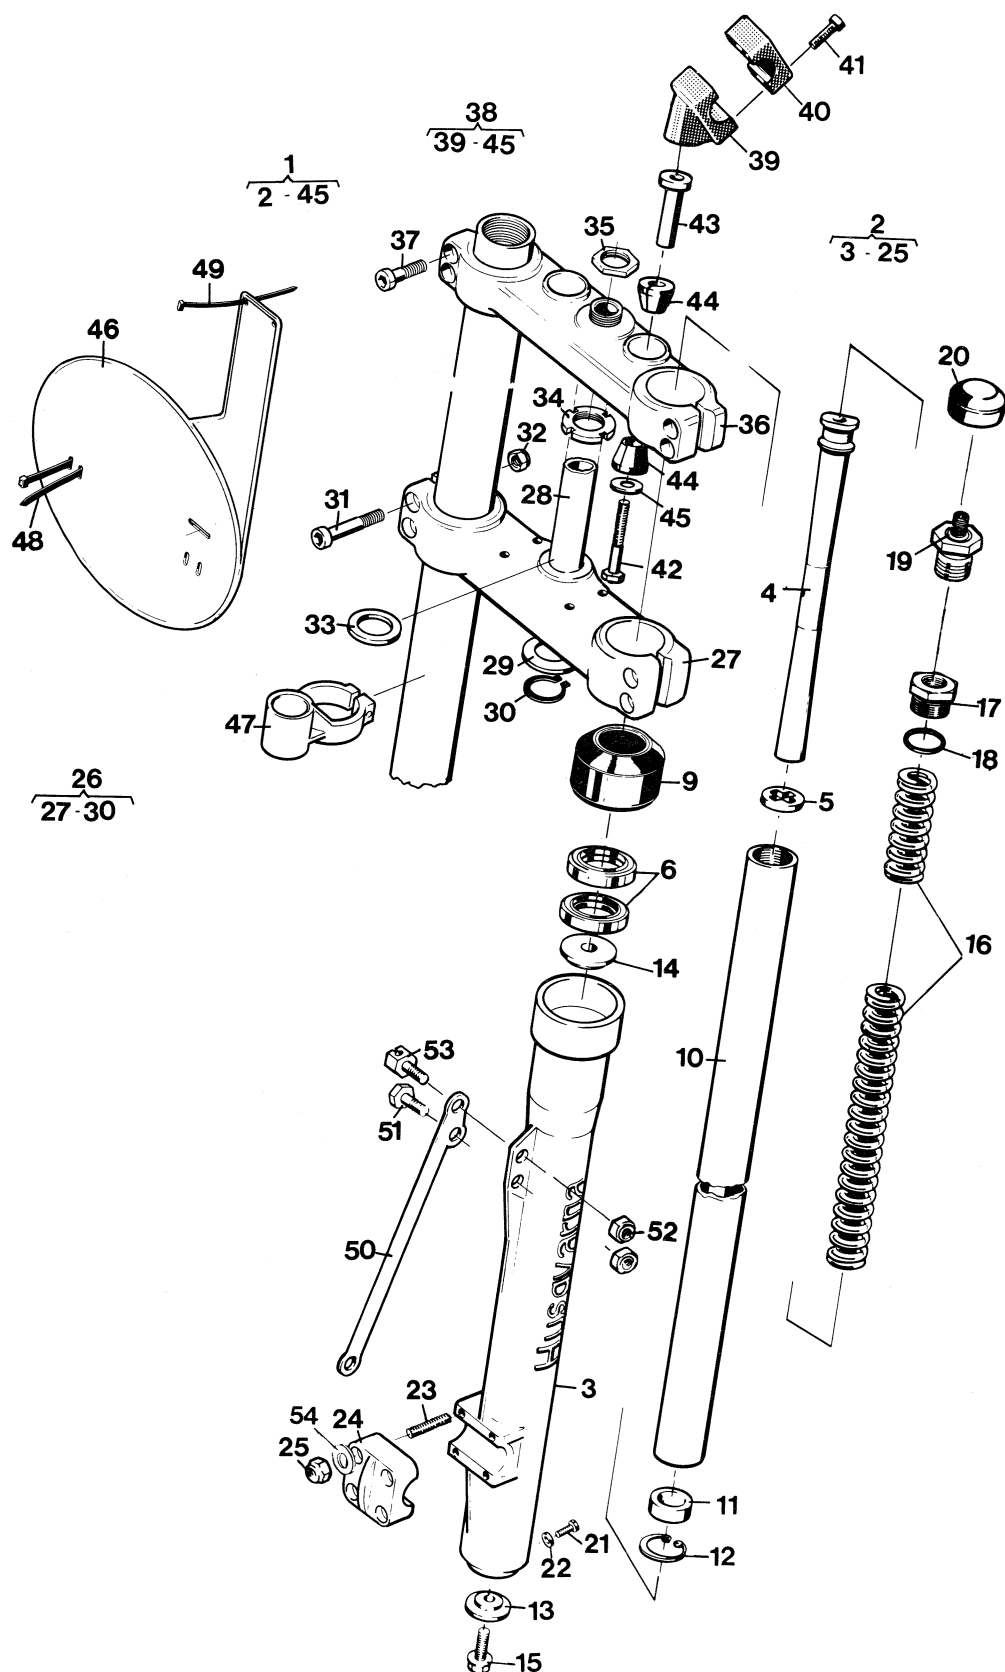


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
40	15 13 059-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Överfall Clamp	
41	72 55 374-01	4		4	4	4	4	4	4	4	4				Skruv M 6×30 Screw	
42	72 52 503-81	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M 10×60 Screw	
43	15 12 352-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Distans Distance	
44	15 12 351-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Dämpbussning Rubber element	
45	15 12 341-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Bricka Washer	
46	15 19 566-03								1						Nummerskylt, gul Number plate yellow	
	15 19 566-01	1						1			1				Nummerskylt, vit Number plate white	
	15 19 566-02			1		1									Nummerskylt, grön Number plate green	
47	15 12 391-01	2		2		2		2	2		2				Wirestyrare Wire guide	
48	15 19 532-06	2		2		2		2	2		2				Buntband Strip	
49	15 19 532-02	2		2		2		2	2		2				Buntband Strip	
50	15 16 227-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Bromsstag Brakelink	
51	72 52 451-51	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M8×20 Screw	
52	73 22 118-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Mutter Nut	
53	15 12 315-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Vajerfäste Wire attachment	
54	73 41 153-01	8		8	8	8	8	8	8	8	8				Bricka Washer	
36	2062331-11															
57	2541132-2															

Bakgaffel
Rear fork

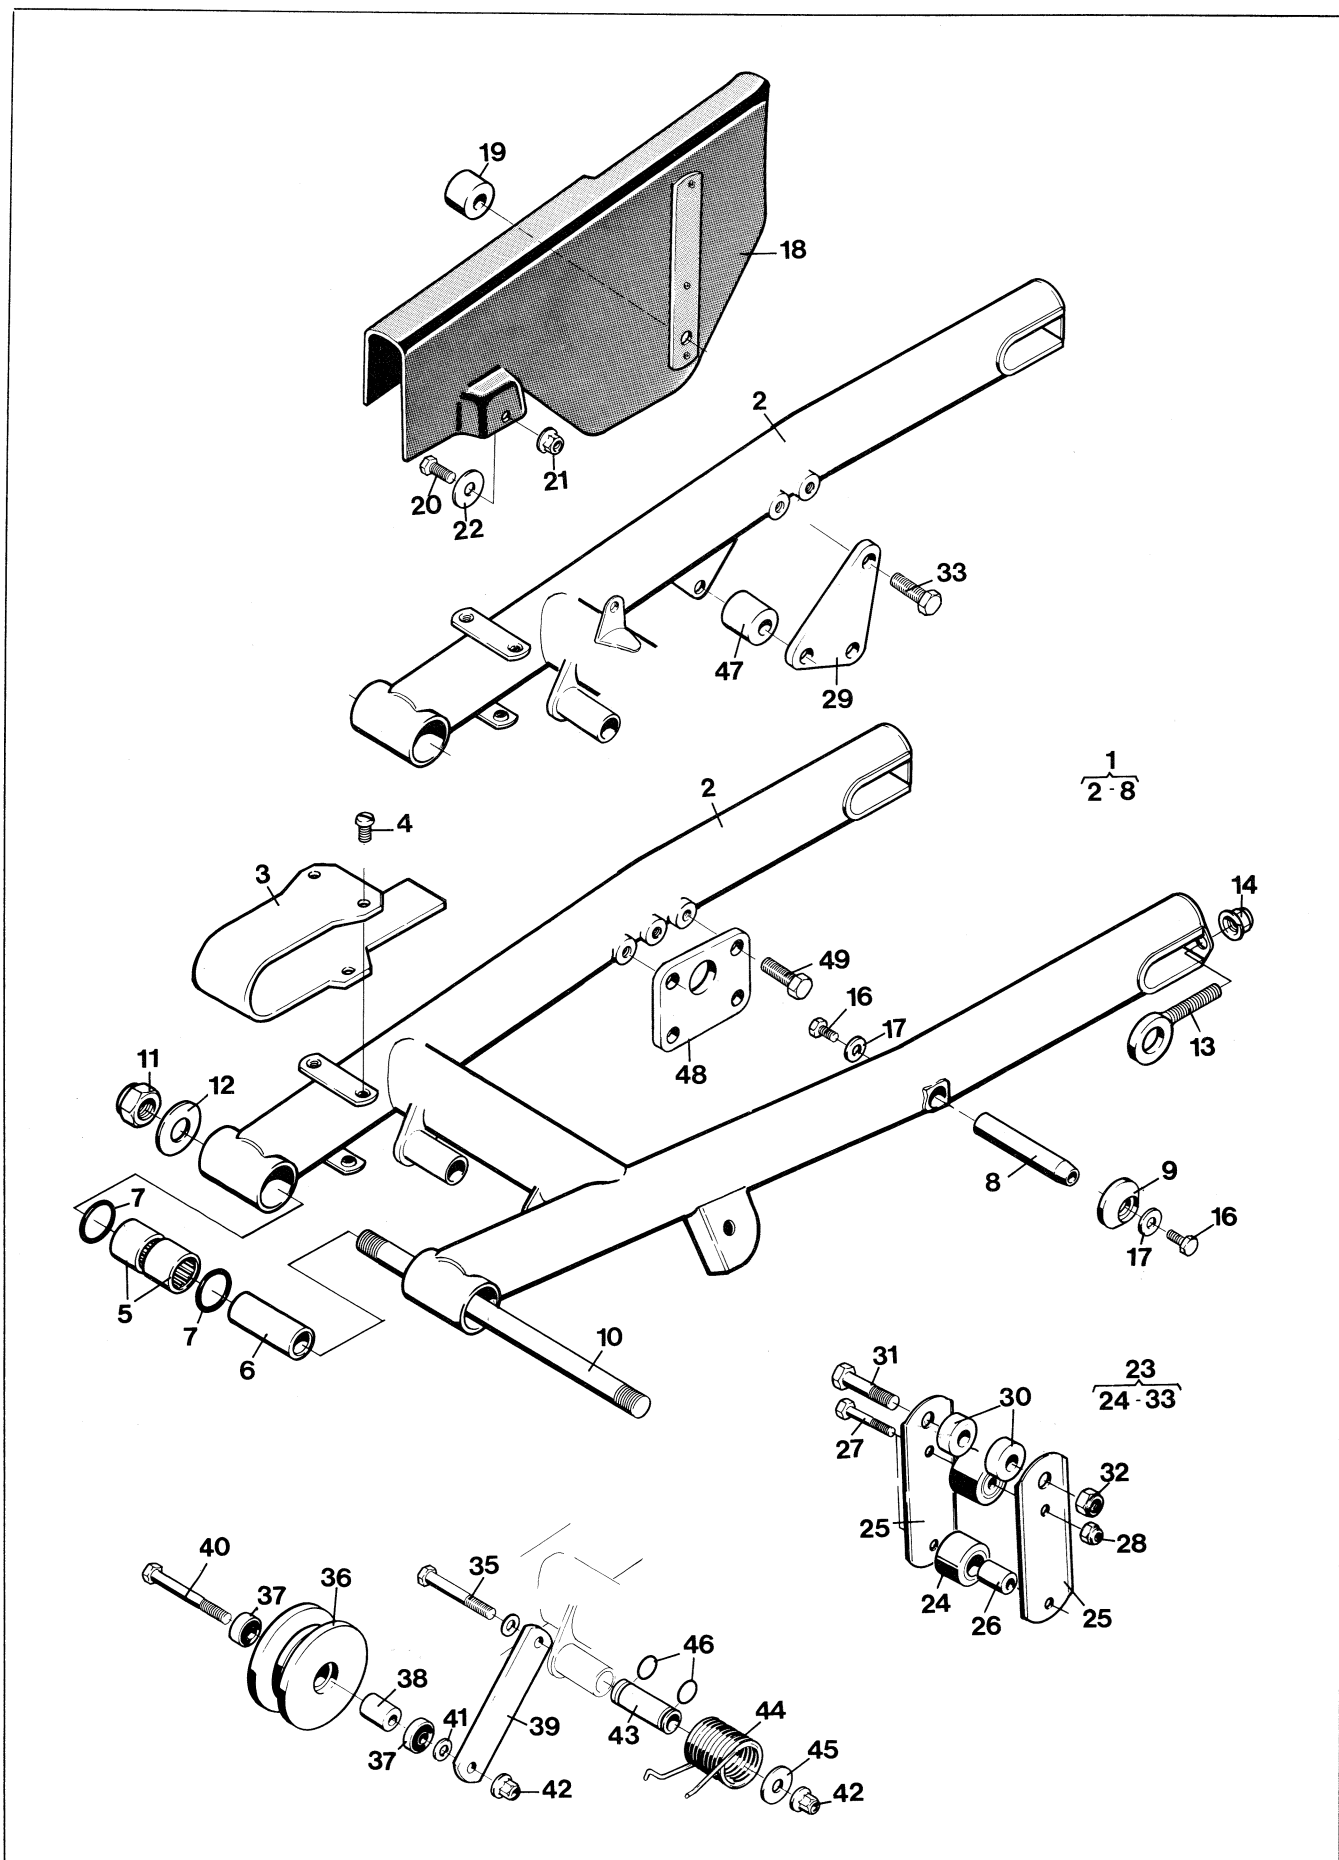


Fig.	Part Number Detalnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	1	15 10 911-01	1		1		1			1						Bakgaffel, kpl. Rear fork compl.	
		15 10 911-02							1				1			Bakgaffel, kpl. Rear fork compl.	
		15 10 966-01		1		1		1			1					Bakgaffel kpl. Rear fork compl. Bakgaffel, kpl. Rear fork compl.	
	3	15 10 906-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Slitskydd Wear cover	
	4	73 31 362-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4					Skruv Screw	
	5	15 10 607-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4					Nållager Needle bearing	
	6	15 10 778-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Lagerdistans Distance	
	7	74 04 810-04	4	4	4	4	4	4	4	4	4					O-ring O-ring	
	8	15 10 918-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Fästbult Att. bolt	
	9	15 10 958-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Bricka Washer	
	10	15 10 774-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Fästbult Att. bolt	
	11	15 13 705-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Låsmutter Nut	
	12	15 10 621-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Bricka Washer	
	13	15 10 730-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Kedjesträckare Chain tensioner	
	14	15 13 707-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Mutter Nut	
	16	72 52 364-51	4	4	4	4	4	4	4	4	4					Skruv Screw	
	17	73 41 153-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Bricka Washer	
	18	15 18 220-01		1		1		1			1					Kedjeskydd Chain guard	
	19	15 15 457-01		1		1		1			1					Distans Distance	
	20	72 52 368-51		1		1		1			1					Skruv Screw	
21	15 13 706-01		1		1		1			1					Låsmutter Nut		
22	15 13 709-01		1		1		1			1					Bricka Washer		
23	15 15 459-01				1		1			1					Kedjestyrare Chain guide compl.		
	15 15 438-01	1	1	1		1		1	1			1			Kedjestyrare, kpl. Chain guide compl.		
24	15 15 412-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Kedjestyrrulle Roller		
26	15 15 413-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Distanshylsa Distance sleeve		
27	72 52 376-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Skruv Screw		
28	73 22 116-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Låsmutter M8 Nut		
29	15 15 458-01		1		1		1		1	1	1				Länk Link		
30	15 15 440-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Distans Distance		
31	72 52 457-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Skruv Screw		
32	73 22 118-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Låsmutter M8 Nut		
33	72 52 459-81		1		1		1			1					Skruv Screw		
35	72 32 381-51	1		1		1		1	1			1			Skruv Screw		
36	15 15 451-01	1		1		1		1	1			1			Spännarrulle Tension wheel		
37	73 82 296-19	2		2		2		2	2			2			Kullager Ball bearing		
38	15 15 455-01	1		1		1		1	1			1			Lagerdistance Distance		
39	15 15 452-01	1		1		1		1	1			1			Länk Link		

Bakgaffel Rear fork

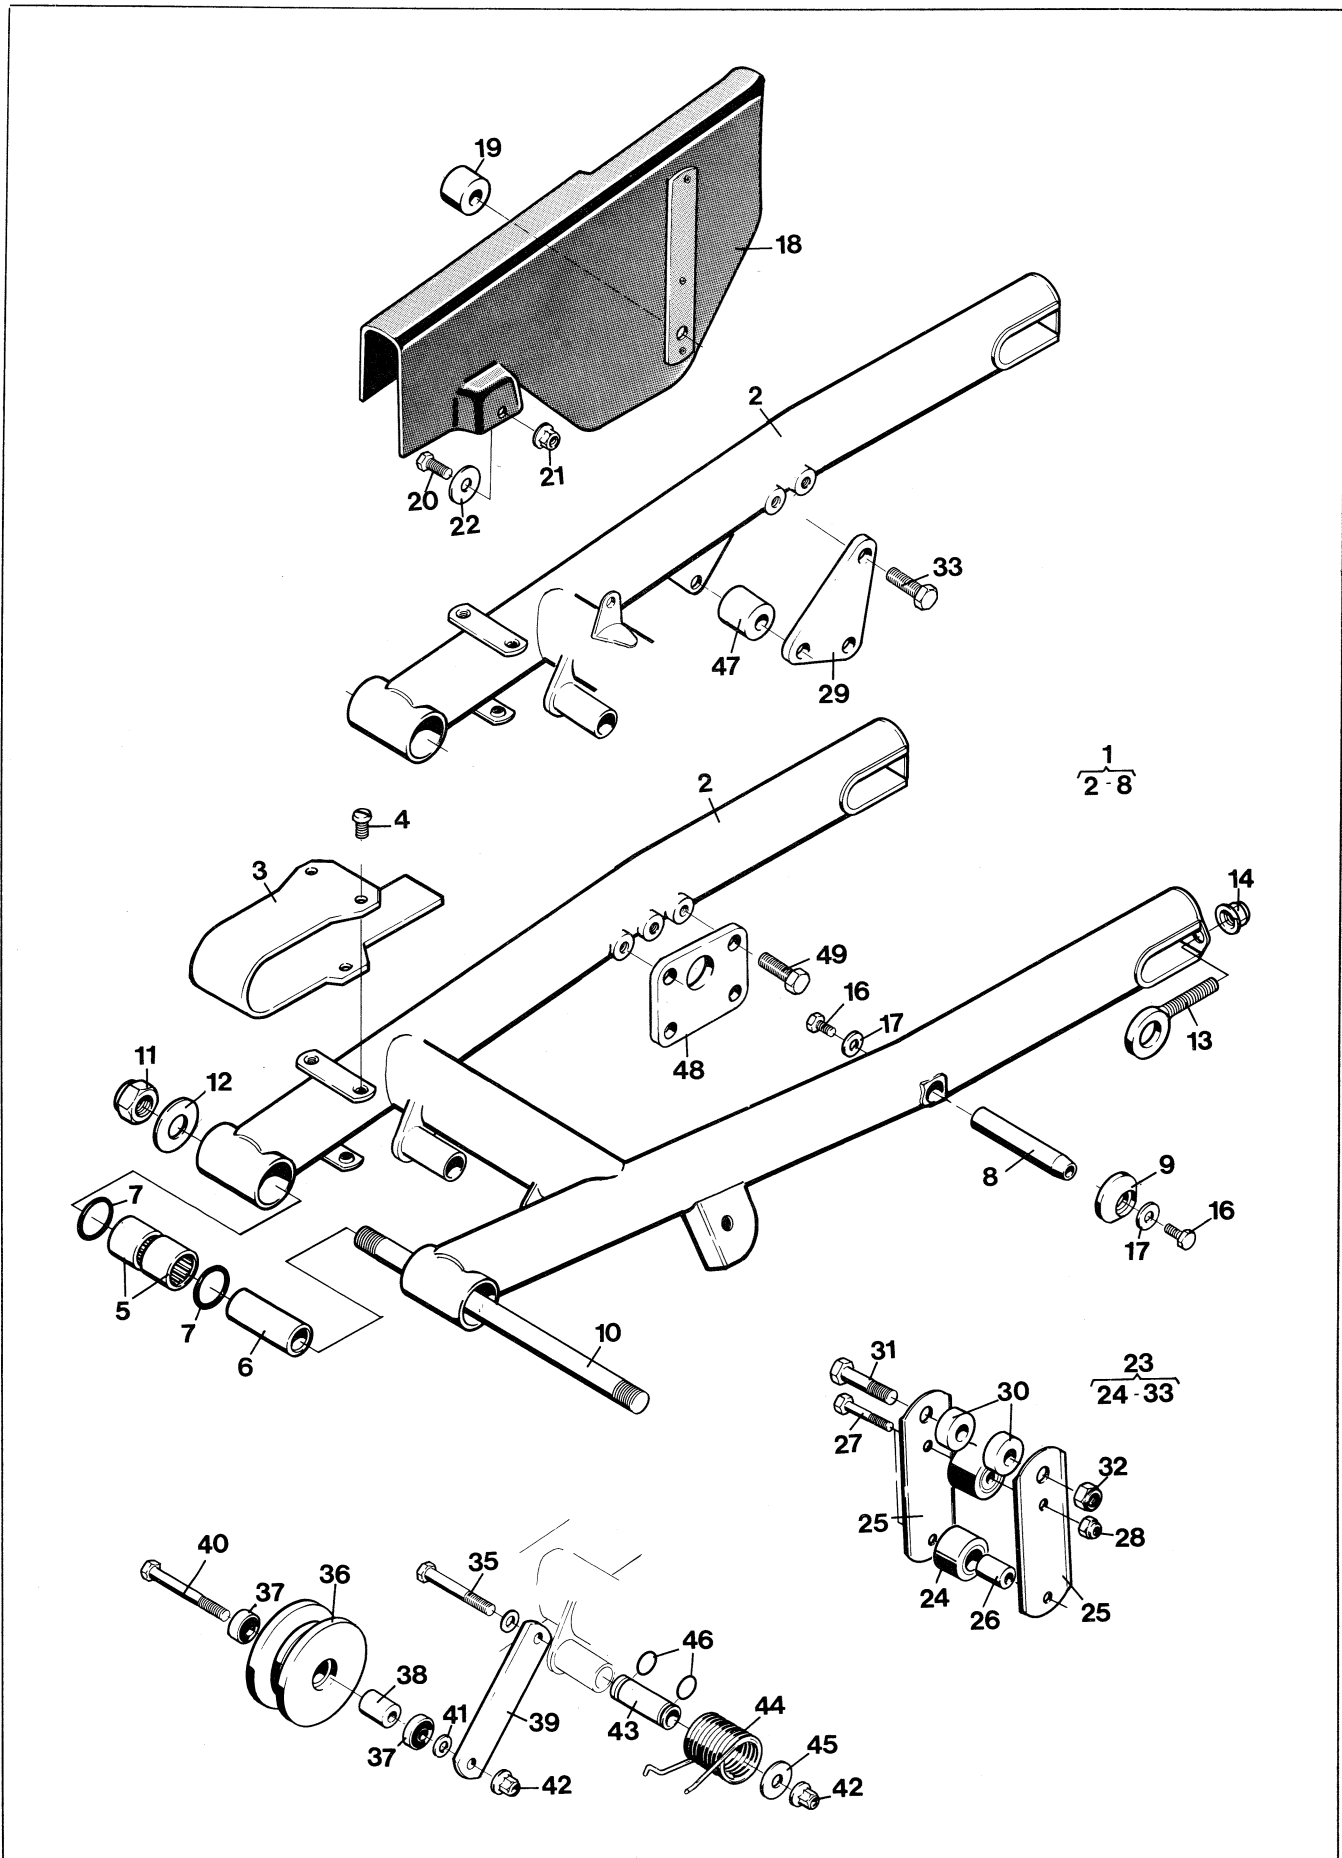


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
40	72 52 383-51	1		1		1		1	1		1				Skruv Screw	
41	73 41 153-01	2		2		2		2	2		2				Bricka Washer	
42	15 13 706-01	2		2		2		2	2		2				Mutter Nut	
43	15 15 453-01	1		1		1		1	1		1				Lagringsdistan Distance	
44	15 15 454-01	1		1		1		1	1		1				Spännfjäder Spring	
45	15 13 709-01	3		3		3		3	3		3				Bricka Washer	
46	74 04 209-00	2		2		2		2	2		2				O-ring O-ring	
47	15 15 424-01				1		1			1					Distans Distance	
48	15 15 441-01	1	1	1		1		1	1		1				Fästplåt Plate	
49	72 52 457-51	2			2	2	2	2	2	2	2	2			Skruv M 8×35 Screw	

**Stötdämpare
Shock absorbers**

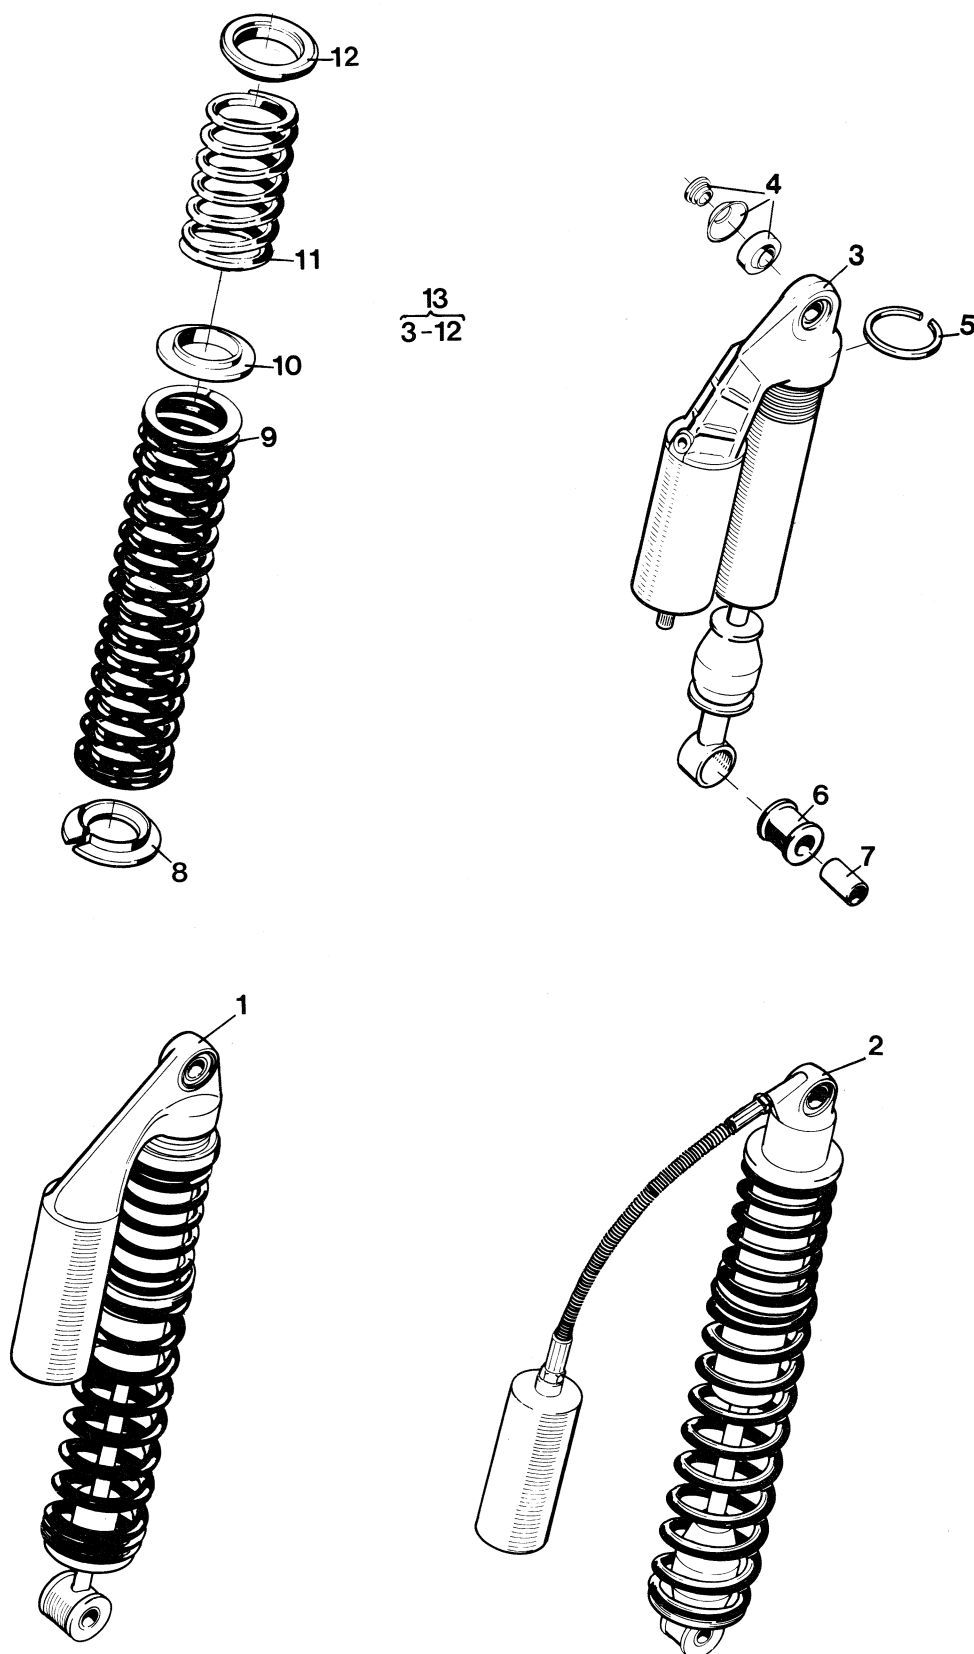


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	1	15 10 947-01		2												Stötdämpare, kpl. Shockabsorber compl. betor	
N	2	15 10 899-01	2													Stötdämpare, kpl Shockabsorber compl. öhlin	
	3	15 10 920-01			2		2		2	2		2				Stötdämpare utan fjädrar Shockabsorber without springs	
N		15 10 972-01				2		2			2					Stötdämpare utan fjädrar Shockabsorber without springs	
	4	15 10 816-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Kulled kpl. Ball joint compl.	
	5	15 10 733-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Spärring Circlip	
	6	15 10 709-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Plastbussning Plastic bushing	
	7	15 10 922-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Innerhylsa Innersleeve	
	8	15 10 705-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Fjäder clips Circlips	
	9	15 10 688-05			2		2		2	2		2				Fjäder lång Spring long	
		15 10 688-01				2		2			2					Fjäder lång Spring long	
10		15 10 710-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Mellan bricka Washer	
11		15 10 794-03			2		2		2	2		2				Fjäder, kort Spring short	
		15 10 689-02				2		2			2					Fjäder, kort Spring short	
12		15 10 689-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Fjäder clips Circlip	
13		15 10 919-01			2		2		2	2		2				Stötdämpare kpl. Shockabsorber compl.	
N		15 10 971-01				2		2			2					Stötdämpare kpl. Shockabsorber compl.	

Styre Handlebar

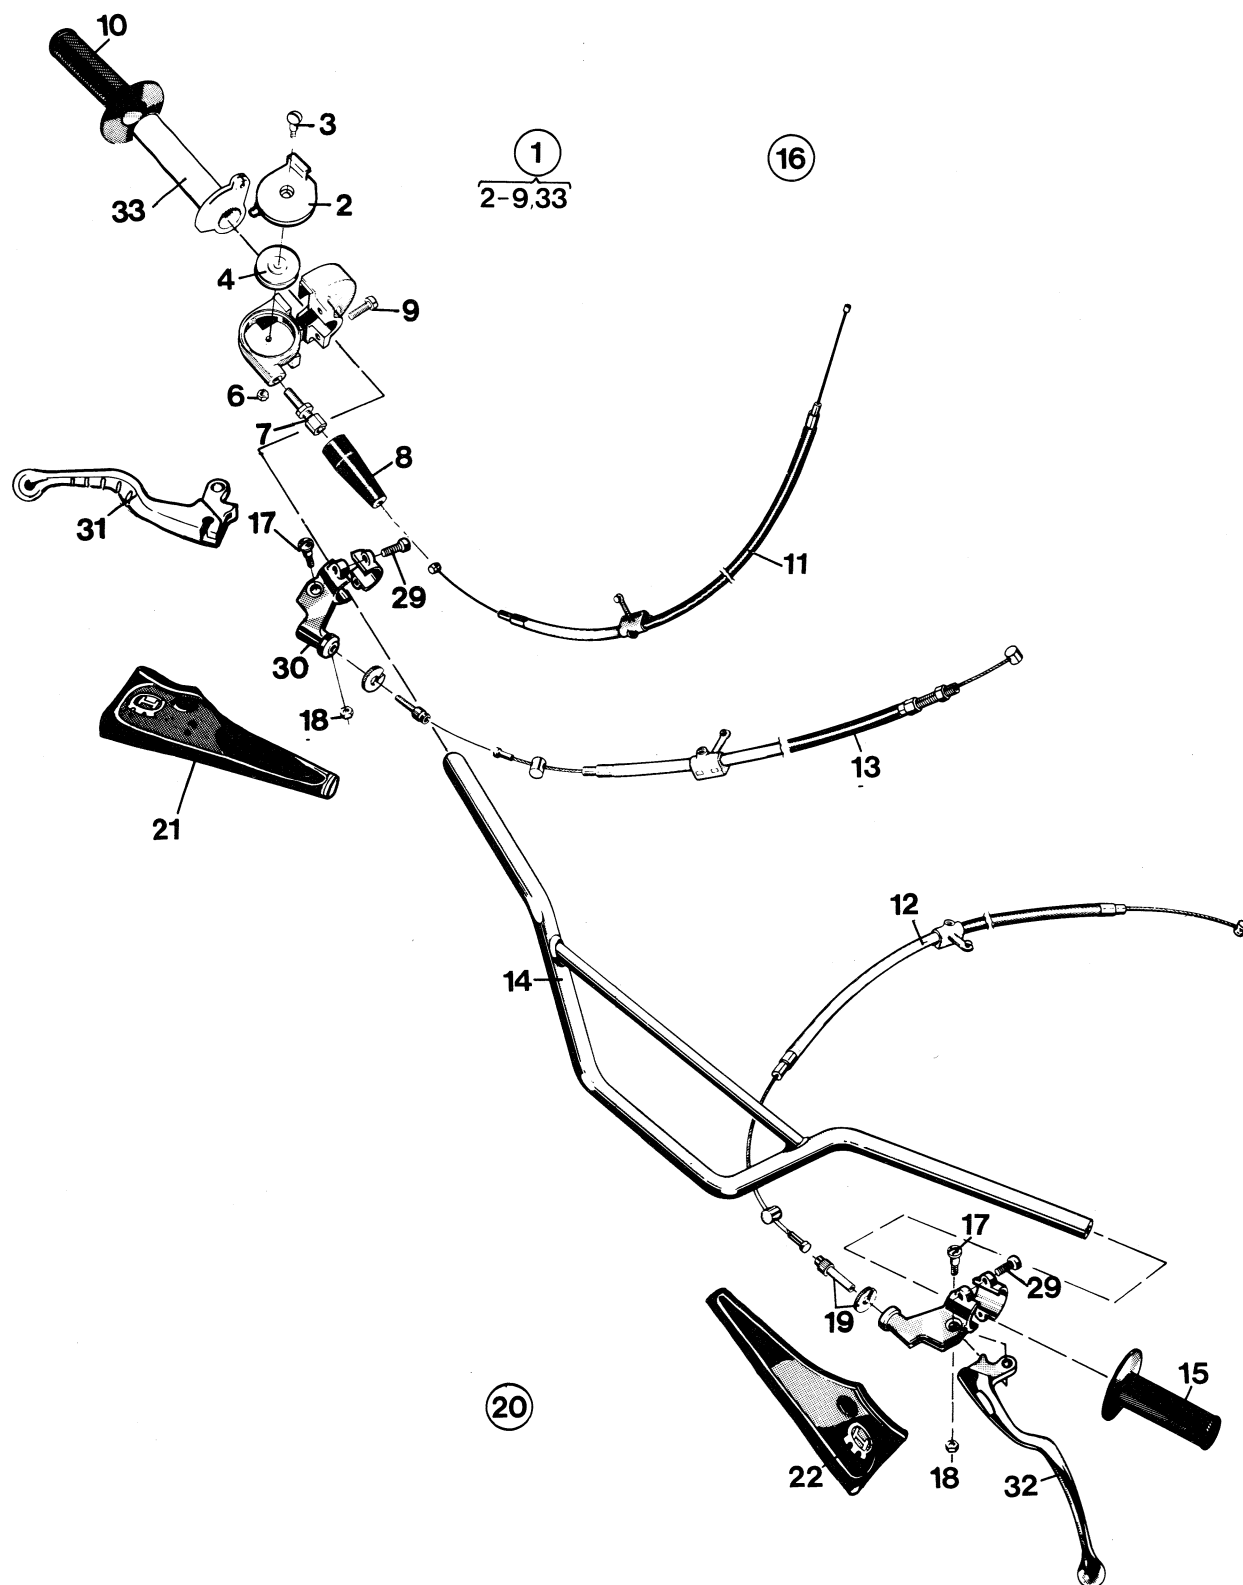


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal											Description Benämning			
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	15 15 325-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Gashandtag, kpl. Throttle handle compl.	
2	15 15 326-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skyddslock Protect washer	
3	15 15 322-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv Screw	
4	15 15 283-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Brytrulle Plastic roller	
6	73 22 112-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Låsmutter M4 Nut	
7	15 15 261-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Justernippel Nipple	
8	15 15 262-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skyddshylsa Protecting sleeve	
9	72 31 329-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Skruv M5×16 Screw	
10	15 15 266-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Gummihandtag, höger Rubber handle right	
11	15 15 277-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Gaswire, kpl. Trottle wire	
	15 15 277-02	1	1													
12	15 15 308-01	1	1												Frikopplingswire, kpl. Declutching wire	
	15 15 308-02			1	1	1	1	1	1	1	1					
13	15 15 022-01	1		1		1		1	1		1				Bromswire, kpl. Brake wire	
	15 15 022-03		1		1		1			1						
14	15 13 083-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Styrstång Handle bar	
15	15 15 265-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Gummihandtag, vänster Rubber handle left	
16	15 15 323-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bromshandtag kpl. Brake handle compl.	
17	12 13 810-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Ansattsskruv Screw	
18	73 14 316-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Mutter Nut	
19	12 13 821-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Kabelspännskruv Cable adjusting screw	
20	15 15 314-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Kopplingshandtag, kpl. Declutching handle compl.	
21	15 13 055-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Handtagsskydd, höger Handle protector right	
22	15 13 056-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Handtagsskydd, vänster Handle protector left	
29	72 31 368-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				Skruv Screw	
31	15 13 083-03														SHATTY CLATE - BRK	
32	15 13 083-01														SHATTY CLATE - BRK	

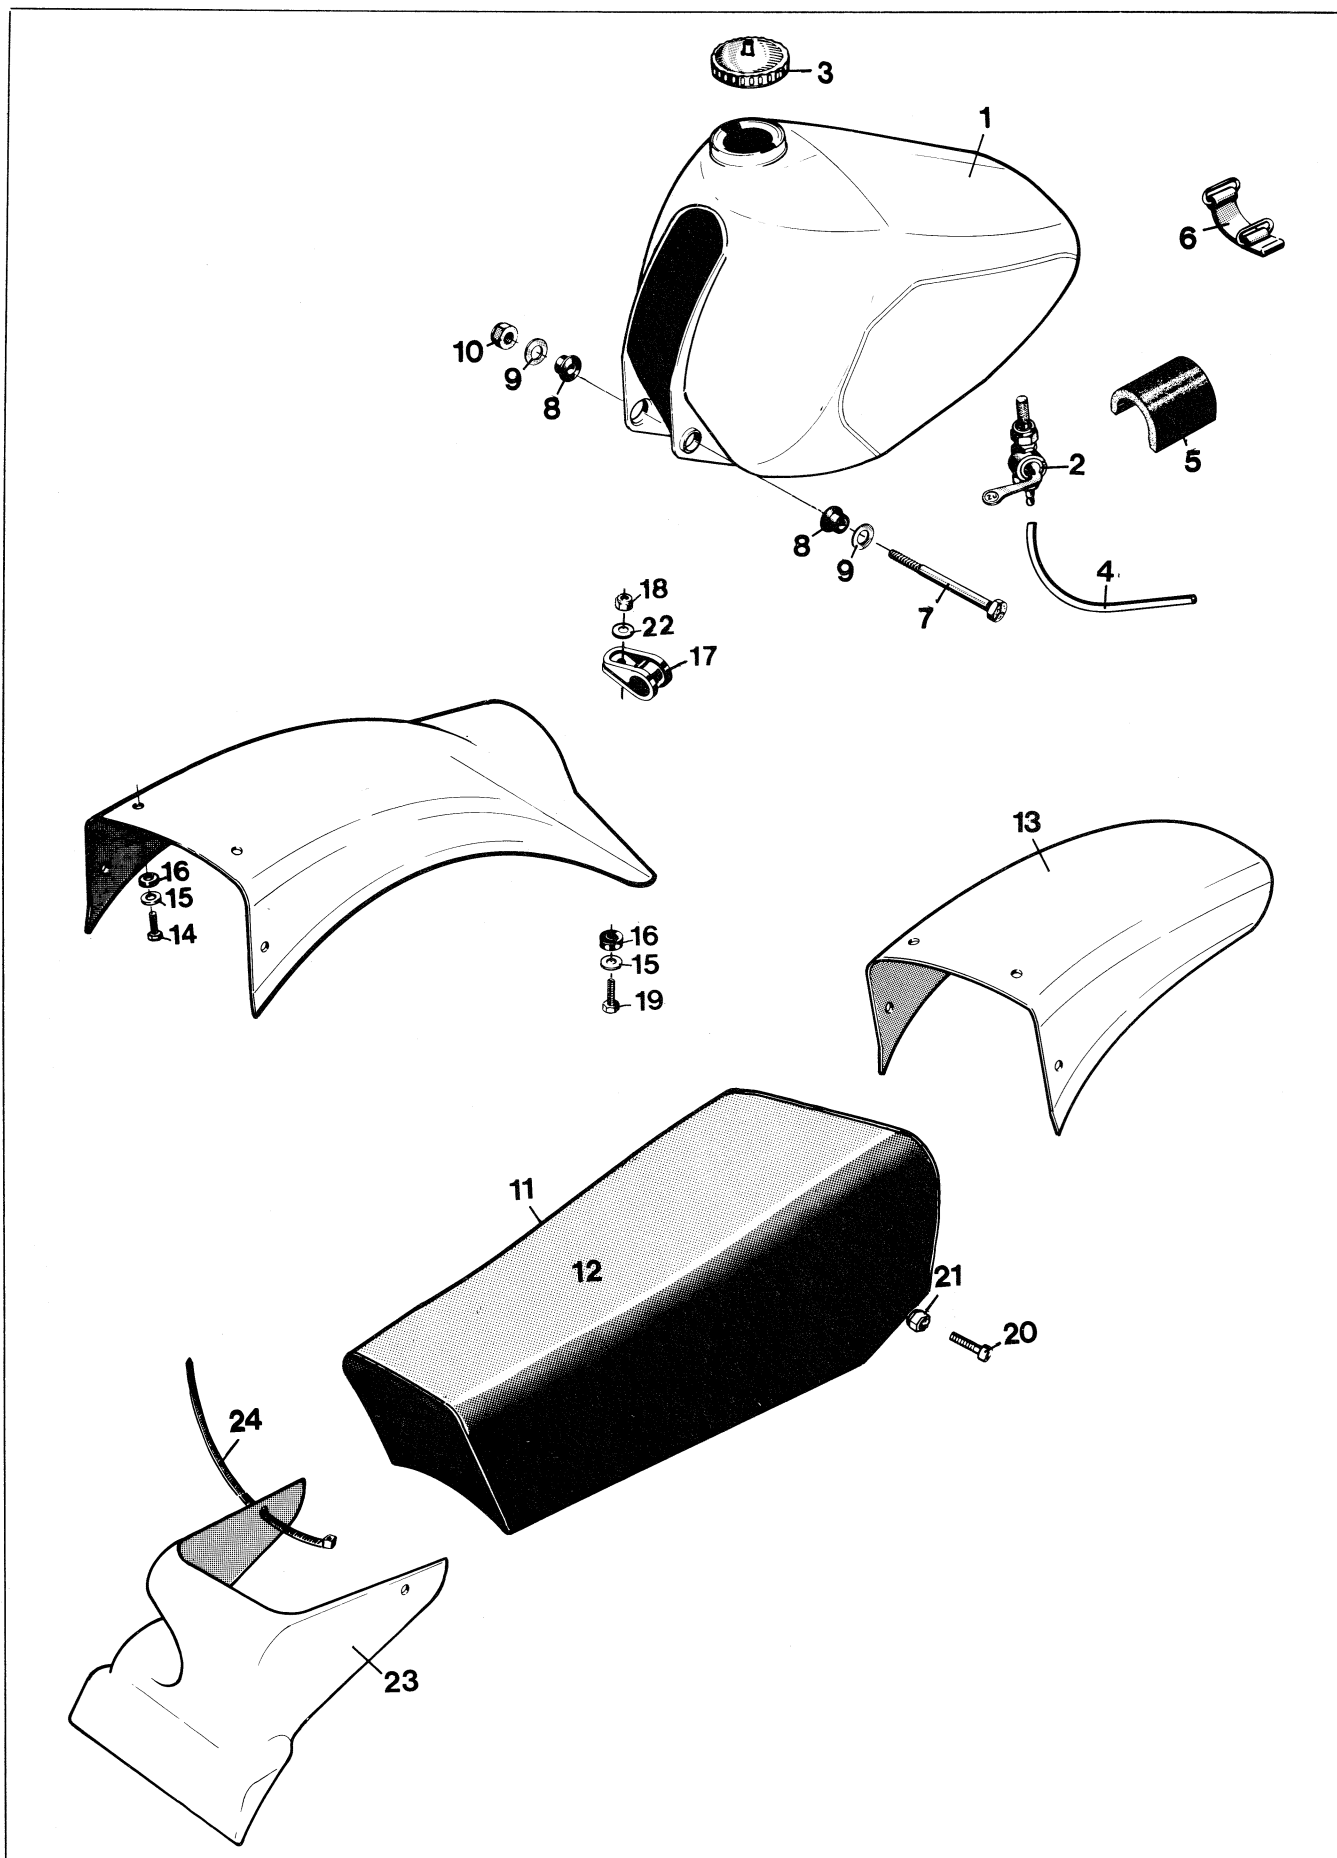


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	15 14 072-02			1		1									Bensintank, röd Fuel tank, red. Vol. ≈ 10 l.	
	15 14 072-04	1	1												Bensintank, blå metallic Fuel tank, metallic blue Vol.≈10 l	
	15 14 072-06								1						Bensintank, röd metallic Fuel tank, metallic red Vol.≈10 l	
	15 14 082-02				1		1								Bensintank, röd Fuel tank red (Europe) Vol.≈11 l	
	15 14 082-03						1			1					Bensintank, mörkblå Fuel tank dark blue Vol≈11 l	
	15 14 082-04							1		1	1				Bensintank, svart Fuel tank black Vol.≈ 11 l	
2	15 14 056-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bensinkran Fuel cock	
3	15 14 008-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Tanklock Tank cap	
4	15 14 057-03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bensinslang Fuel hose	
5	15 14 091-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Stöd Support	
6	15 14 060-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Tankhållare Tankholder	
7	72 55 388-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv Skruv	
8	15 14 032-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Gummibussning Rubber bushing	
9	73 44 926-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Bricka Washer	
10	73 22 116-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Låsmutter Nut	
11	15 13 561-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Sadel Saddle	
12	15 13 563-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Sadelöverdrag Saddle cover	
13	15 18 158-01 15 18 153-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bakskärm Rear mudguard	
14	72 52 370-51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				Skruv M 6×20 Screw	
15	15 13 709-01	4	6	4	6	4	6	4	4	6	4				Bricka Washer	
16	15 18 121-01	4	6	4	6	4	6	4	4	6	4				Gummibricka Rubber washer	
17	15 18 137-01		2		2		2	2		2	2				Fäste Attachment	
18	73 22 116-01		2		2		2	2		2	2				Låsmutter Nut	
19	72 52 372-51		2		2		2			2					Skruv M 6×25 Screw	
20	72 52 376-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Skruv M 6×35 Screw	
21	15 13 706-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Låsmutter Nut	
22	73 41 153-01		2		2		2	2		2	2				Bricka 6,4×12,5 Washer	
23	15 18 154-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Stänkskydd Splash guard	
24	15 19 532-05	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6				Buntband Stripe	

Framhjul
Front wheel

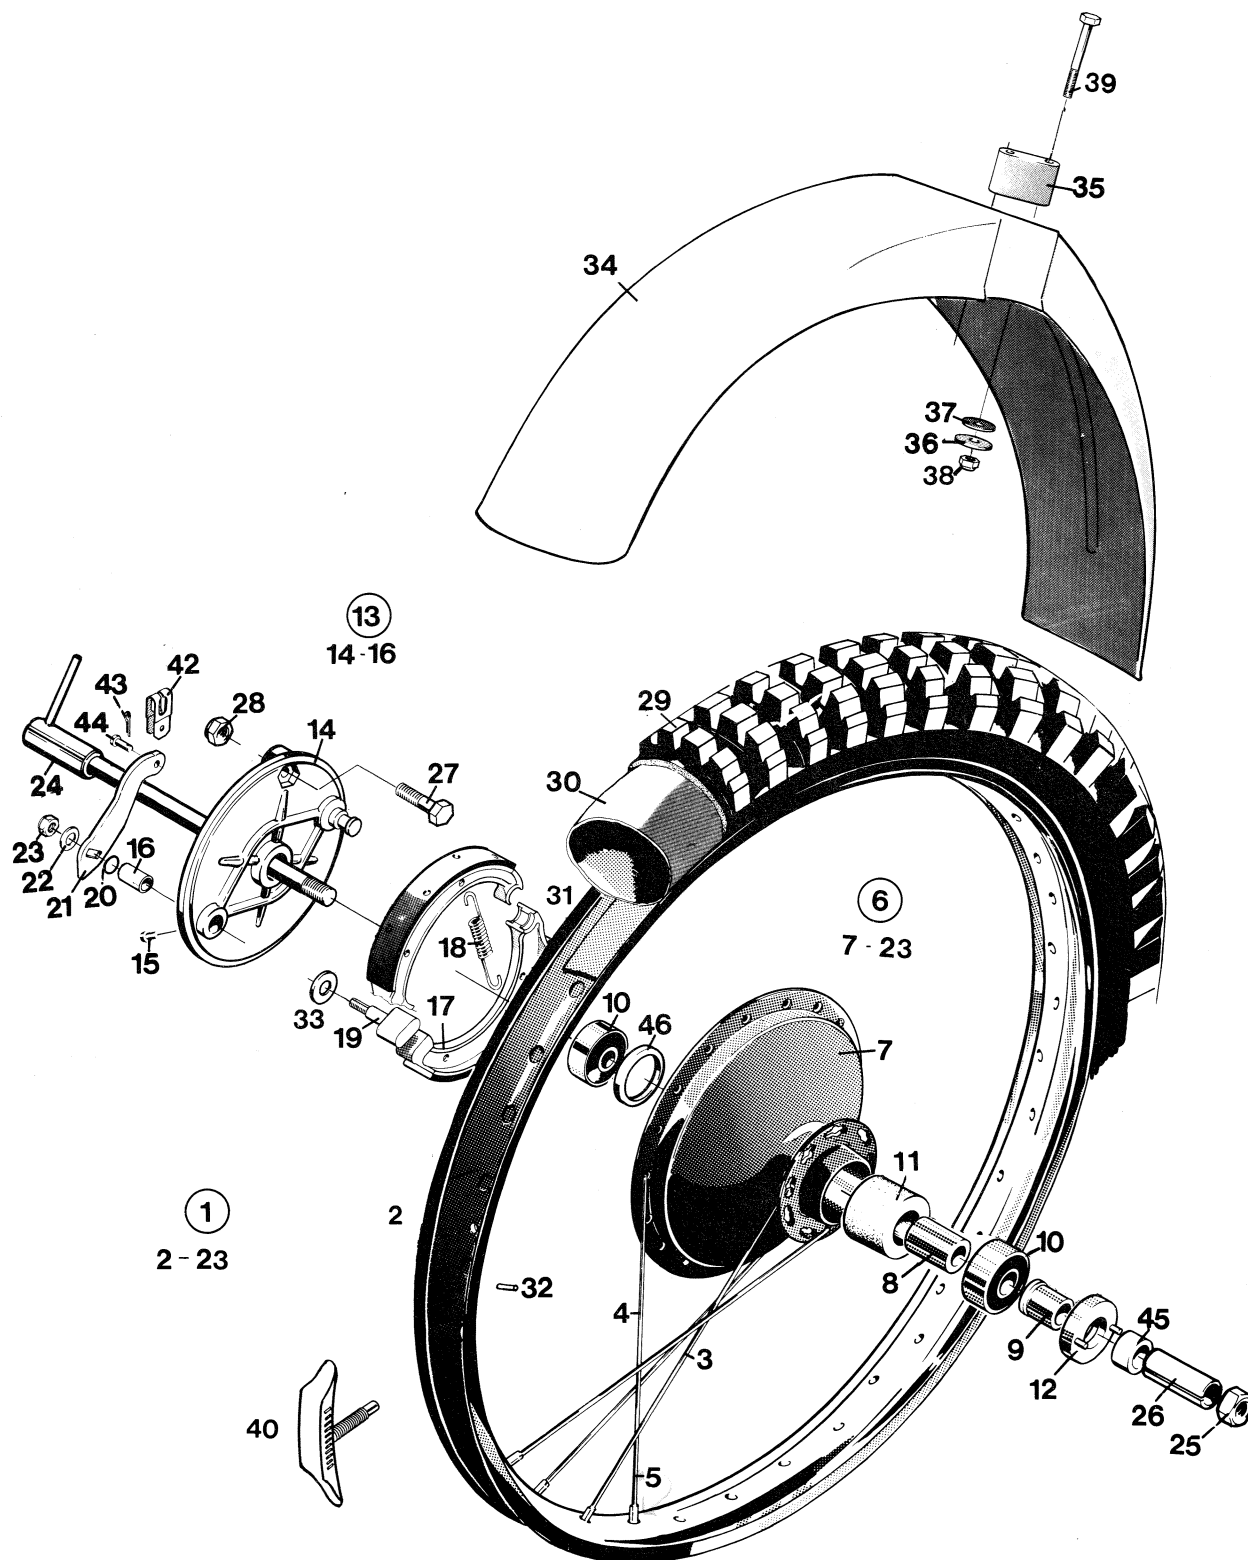


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	15 16 251-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Hjul, kpl. exkl. gummi Wheel compl. exkl. rubber	
2	15 15 200-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Fälg, 1.60-21" Rim	
3	15 16 218-03	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18				Eker L = 277 Spoke	
4	15 16 218-04	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18				Eker L = 244 Spoke	
5	15 16 219-01	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36				Ekernippel Nipple	
6	15 16 250-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Framnav, kpl. Front hub compl.	
8	15 16 228-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Distans Distance	
9	15 16 212-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Distansring Distance ring	
10	73 82 302-34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Kullager Ball bearing	
11	15 16 215-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Distanshållare Distance	
12	15 16 214-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Medbringare Driving washer	
13	15 16 790-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bromssköld, kpl. Brake plate	
15	72 31 360-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M6×6 Screw	
16	15 16 667-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bussning Bushing	
17	15 16 788-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Bromsback Brake shoe	
18	15 16 547-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Fjäder Spring	
19	15 16 782-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bromsexenter Brake cam	
20	74 04 807-03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				O-ring O-ring	
21	15 16 747-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Hävarm Lever	
22	73 41 164-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bricka 8,4×18 Washer	
23	73 22 118-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Låsmutter M8 Nut	
24	15 16 255-02 15 16 234-01 15 16 255-01		1			1		1			1				Axel Shaft	
25	15 16 238-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Mutter Nut	
26	15 16 239-01 15 16 249-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Hylsa Sleeve	
27	72 52 493-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M 10×25 Screw	
28	73 22 120-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Låsmutter M 10 Nut	
29	15 16 141-01 15 16 257-01 15 16 268-01														Däck 3,00-21", Barum Tyre 3,00-21, Trelleborg Tyre 3,00-21", Pirelli	
30	16 16 028-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Innerslang 3,00-21" Innertube	
31	15 16 029-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Fälgband 21" Rim band	
32	72 01 232-00		18		18		18				18				Pinne Cyl.pin	
34	15 18 041-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Framskärm Front mudguard	
35	15 18 028-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Stöd Support	
36	15 13 709-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				Bricka 6,5×22 Washer	
37	15 18 121-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				Gummibricka Rubber washer	
38	73 22 116-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				Låsmutter M 6 Nut	
39	72 52 381-51 72 52 382-51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				Skruv M 6×55 Screw	
40	15 16 144-01	1		1		1		1	1		1				Däcklås Tire lock	

Framhjul Front wheel

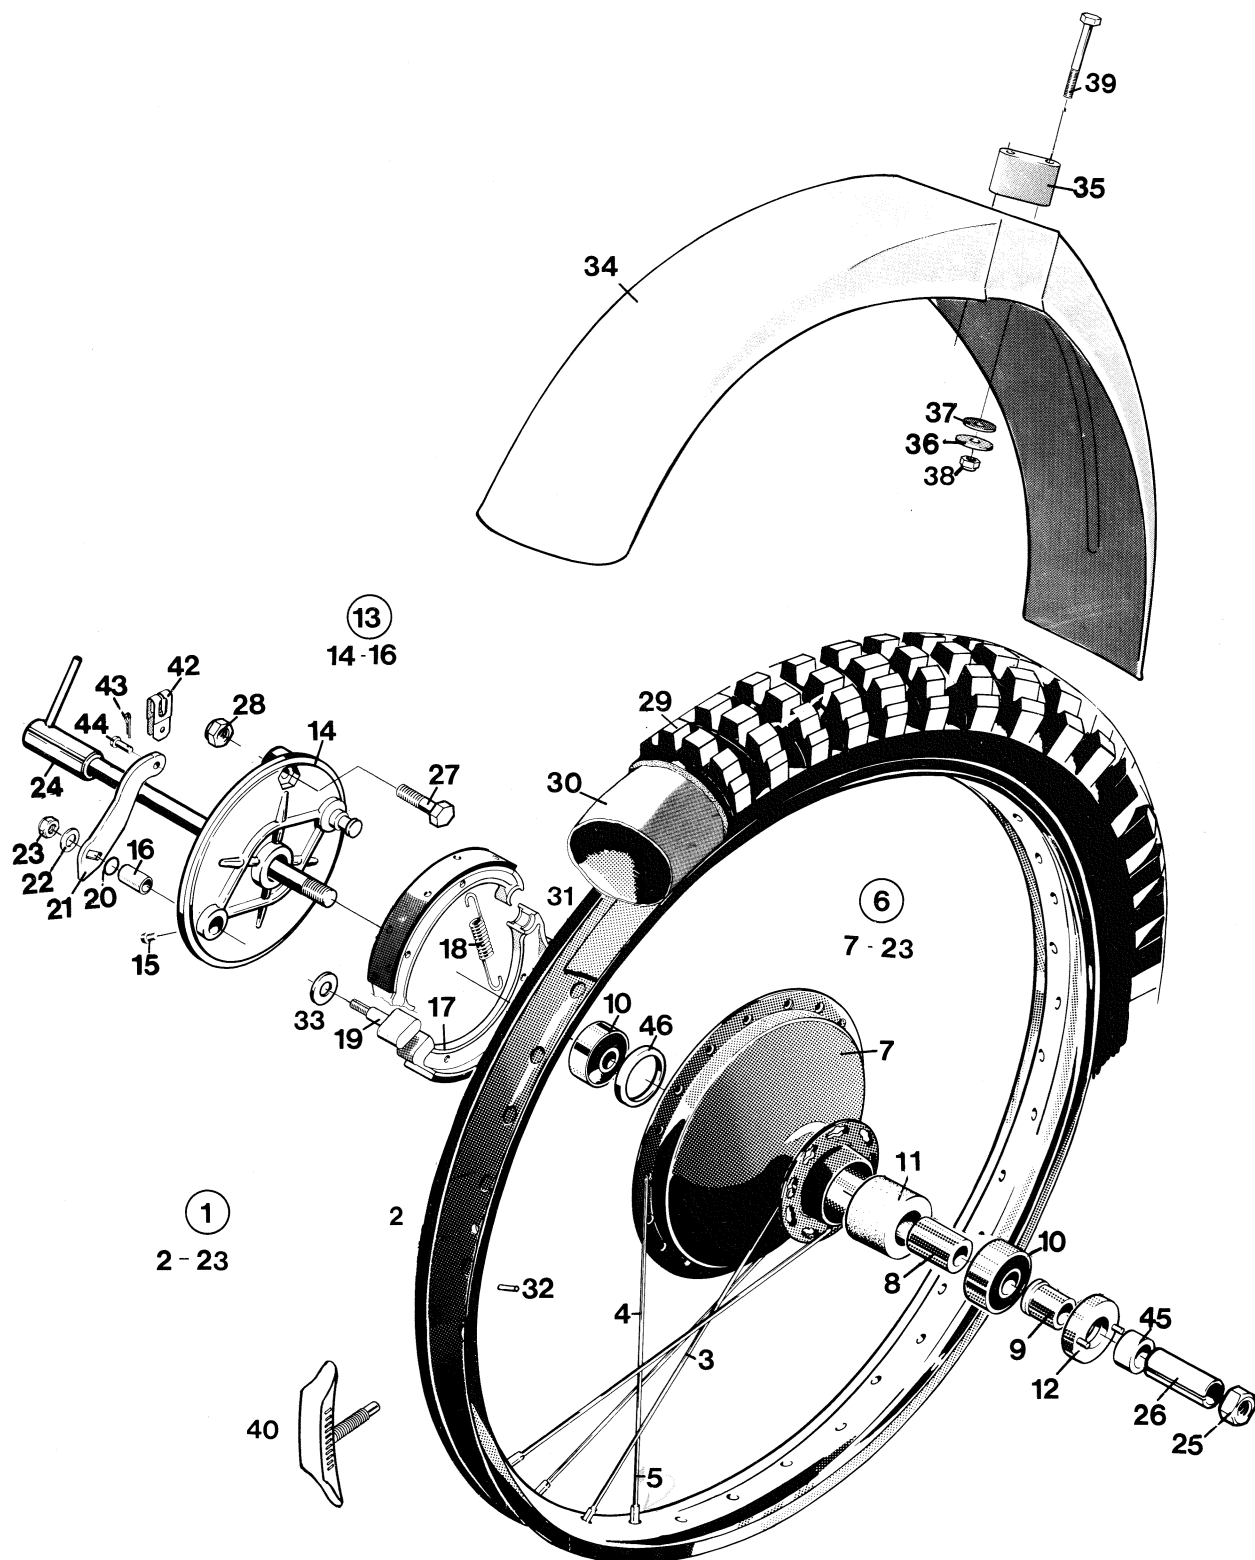


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
42	15 16 194-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bygel Strop	
43	72 16 150-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Saxpinne 2×12 Splitpin	
44	12 25 258-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bult Bolt	
45	15 16 247-01	1		1		1		1	1		1				Distans Distance	
46	15 16 272-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Distansring Distance	
Tillbehör/Accessories																
	15 19 886-01														Däcklåsats Cyl pinne 3×8, 40 st Tyre lock kit Cyl pin 3×8, 40 pcs	
	15 19 902-01														Nippelsats Nipple kit	
	15 19 917-01														Ekersats Spoke unit	

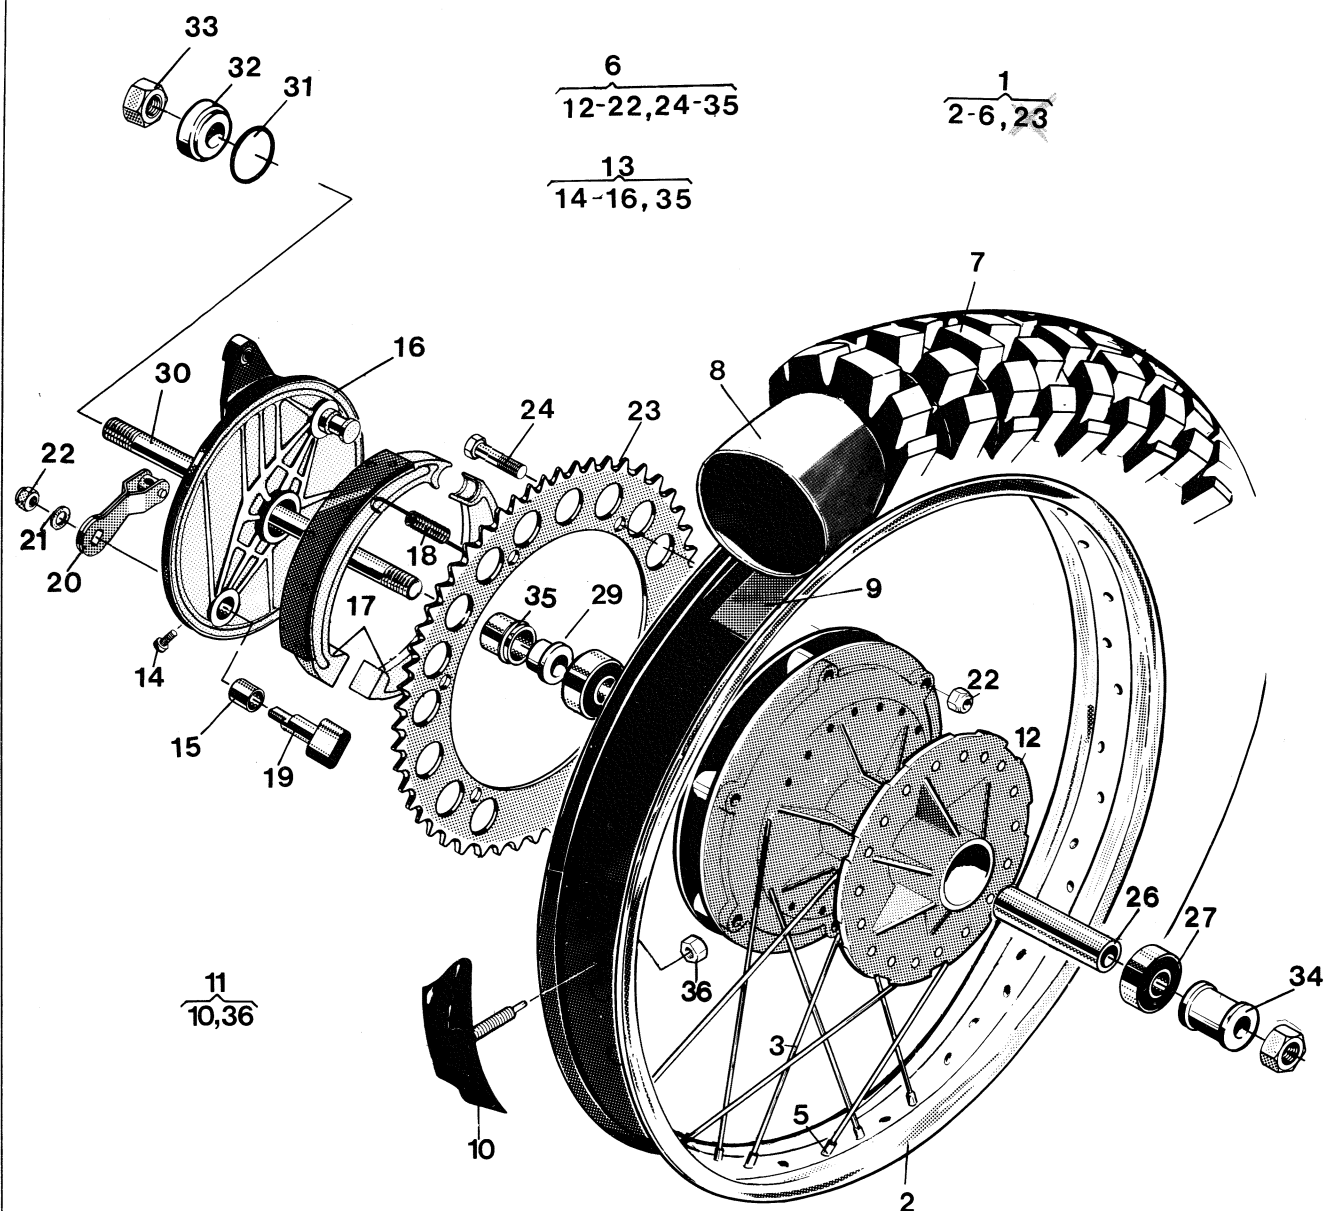


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	1	15 19 934-01 15 19 951-01	1		1		1			1						Hjul, kpl. exkl. gummi Wheel compl. excl. rubber	
	2	15 16 822-01			1		1			1						Fälg 2,5×17" Rim	
N		15 16 827-01	1													Fälg 2,50×18" Rim	
N	3	15 16 828-01			36		36			36						Eker L = 181 Spoke	
		15 16 828-02	36													Eker L = 196 Spoke	
	5	15 16 829-01	36		36		36			36						Ekernippel Spoke nipple	
	6	15 19 932-01	1		1		1			1						Baknav kpl. utan kedjedrev Rear hub compl.	
N	7	15 16 266-01														Däck 5,00×17", Pirelli Tyre	
		15 16 260-01 15 16 262-01 15 16 839-01														Däck 3,75×17", Trelleborg Tyre 4,50×17", Pirelli MT 25 Däck 4,10×18", Trelleborg Tyre	
	8	15 16 770-01														Innerslang 17" Innertube 17"	
	9	15 16 761-01														Fälgband 17" Rimband	
	11	15 16 772-01	2		2		2			2						Däcklås, kpl. Tyre lock	
	12	15 16 817-01	1		1		1			1						Navhylsa, kpl. Hub sleeve	
	13	15 16 665-01	1		1		1			1						Bromssköld, kpl. Brake plate compl.	
	14	72 31 360-01	1		1		1			1						Skruv MCS 6×6 Screw	
	15	15 16 667-01	1		1		1			1						Bussning Bushing	
	17	15 16 543-01	2		2		2			2						Bromsback Brake shoe	
	18	15 16 547-01	2		2		2			2						Fjäder, bromsback Spring	
	19	15 16 548-01	1		1		1			1						Bromsexcenter Brake cam	
	20	15 16 723-01	1		1		1			1						Hävarm Lever	
	21	73 41 164-01	1		1		1			1						Bricka 8,4×18 Washer	
	22	73 22 118-01	7		7		7			7						Låsmutter M8 Nut	
	23	15 16 755-01	1		1		1			1						Kedjkrans 53 T	
	24	72 52 461-81	6		6		6			6						Skruv M8×50 Screw	
	26	15 16 752-01	1		1		1			1						Distanshylsa Distance sleeve	
	27	73 82 302-34	2		2		2			2						Kullager Ball bearing	
	29	15 16 820-01	1		1		1			1						Lagerhylsa Bearing sleeve	
	30	15 16 728-01	1		1		1			1						Bakaxel Shaft	
	31	74 04 408-00	1		1		1			1						O-ring	
	32	15 16 826-01	1		1		1			1						Tätningshållare Seal case	
	33	15 16 598-01	2		2		2			2						Mutter Nut	
	34	15 16 753-01	1		1		1			1						Distans, vänster Distance	
	35	15 16 819-01	1		1		1			1						Bussning Bushing	
Tillbehör/Accessories																	
N		15 19 937-01 15 19 952-01 15 19 938-01	1		1		1			1						Ekersats 17" Spoke Unit Ekersats 18" Spoke Unit Nippelsats Nipple kit	

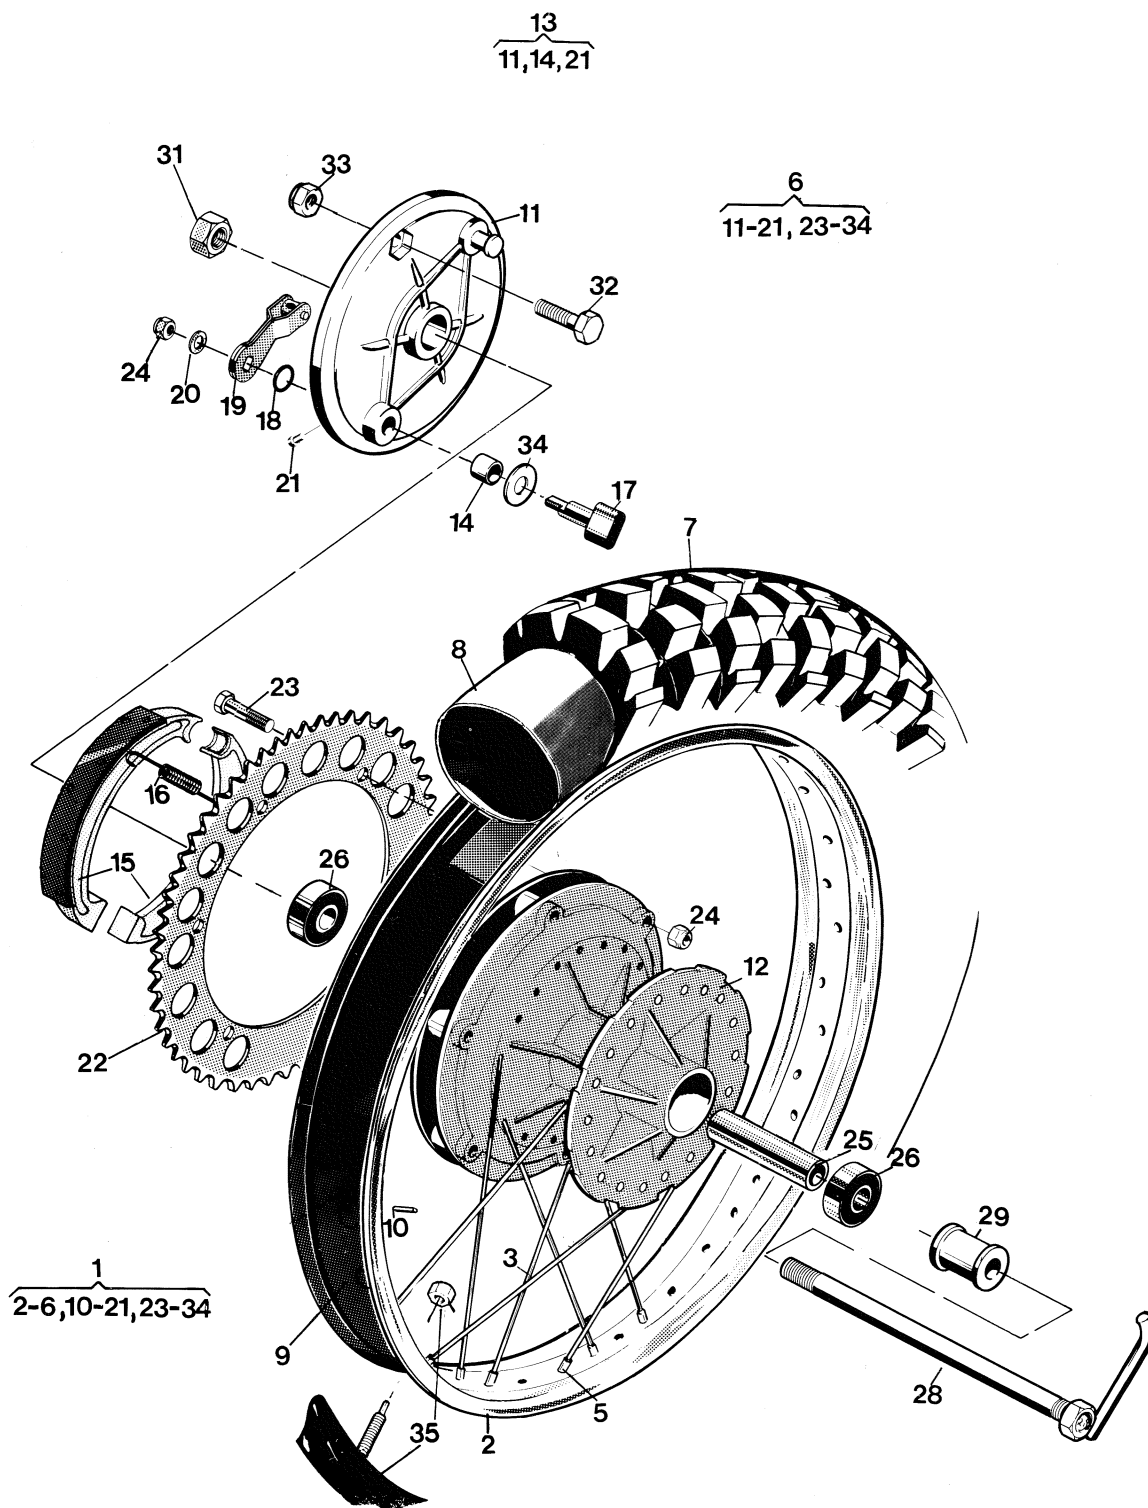


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	15 19 933-01		1		1		1	1		1	1				Hjul, kpl. exkl. gummi Wheel compl. excl. rubber	
2	15 16 822-01		1		1		1	1		1	1				Fälg, 2,50×17" Rim	
3	15 16 828-01		36		36		36	36		36	36				Eker 181 Spoke	
5	15 16 829-01		36		36		36	36		36	36				Ekernippel Spoke nipple	
6	15 19 931-01		1		1		1	1		1					Baknav, kpl. Rear hub compl.	
7	15 16 763-01														Däck 140/90-17" Barum Tyre	
8	15 16 770-01														Innerslang 17" Innertyre	
9	15 16 771-01														Fälgband 17" Rim band	
10	72 01 232-00		18		18		18			18					Pinne 3×8 Cyl pin	
12	15 16 816-01		1		1		1	1		1	1				Navhylsa Hub sleeve	
13	15 16 790-01		1		1		1	1		1	1				Bromssköld, kpl. Brake plate compl.	
14	15 16 837-01		1		1		1	1		1	1				Bussning Bushing	
15	15 16 788-01		2		2		2	2		2	2				Bromsback, kpl. Brake shoe	
16	15 16 547-01		2		2		2	2		2	2				Fjäder Spring	
17	15 16 782-01		1		1		1	1		1	1				Bromsexenter Brake cam	
18	74 04 807-03		1		1		1	1		1	1				O-ring	
19	15 16 723-01		1		1		1	1		1	1				Hävarm Lever	
20	73 41 164-01		1		1		1	1		1	1				Bricka 8,4×18 Washer	
21	72 31 360-01		1		1		1	1		1	1				Skruv M6×6 Screw	
22	15 16 755-01		1		1		1	1		1	1				Kedjekrans Z = 53 Sprocket	
23	72 52 461-81		6		6		6	6		6	6				Skruv M8×50 Screw	
24	73 22 118-01		7		7		7	7		7	7				Låsmutter Nut	
25	15 16 752-01		1		1		1	1		1	1				Distanshylsa Distance sleeve	
26	73 82 302-34		2		2		2	2		2	2				Kullager Ball bearing	
28	15 16 800-01		1		1		1	1		1	1				Bakaxel, kpl. Shaft	
29	15 16 753-01		1		1		1	1		1	1				Distans Distance	
31	15 16 598-01		1		1		1	1		1	1				Mutter Nut	
32	72 52 493-51		1		1		1	1		1	1				Skruv M10×25 Screw	
33	72 22 120-01		1		1		1	1		1	1				Låsmutter M10 Nut	
34	15 16 836-01		1		1		1	1		1	1				Bricka Washer	
35	15 16 772-01							2			2				Däcklås Tyre lock	
Tillbehör/Accessories																
	15 19 937-01														Ekersats Spoke unit	
	15 19 938-01														Nippelsats 36 st Nipple kit 36 pcs	
	15 19 886-01														Däcklåssats Cyl pinne 3×8, 40 st Tyre lock kit Cyl pin 3×8, 40 pcs	



Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
1	15 13 735-01	2														Skruv M8x30 Screw	
	15 13 700-01			2	2	2	2	2	2	2	2					Skruv M8x40 Screw	
	15 13 732-01		2													Skruv M8x35 Screw	
2	15 13 731-01	4	4													Mutter M8 Nut	
N 3	16 11 881-01	1	1													Cylinderlock Cylinder head	
N 4	16 11 871-01	1														Cylinderfoder Cylinder liner	
N 6	16 11 869-01	1														Cylinder	
7	72 32 285-31	6	4	8	8	8	8	8	8	8	8					Skruv M4x6 Screw	
N 8	16 11 865-01	2														Ventilstöd Valve support	
N 9	16 11 863-01	2														Ventil Valve	
N 10	16 11 859-01	1														Packning Gasket	
N 11	16 11 855-01	1														Ventilhållare Valve holder	
N 12	16 11 860-01	1														Packning Gasket	
N 13	16 11 857-01	1														Anslutning Inlet manifold	
14	73 51 153-50	4	2	4	4	4	4	4	9	9	9					Fjäderbricka Washer	
15	72 55 374-01	4							4	4	4					Skruv M6x30 Screw	
16	16 11 765-01		1													Cylinderfoder Cylinder liner	
18	16 11 767-01		1													Cylinder	
19	16 10 357-01		1						2	2	2					Ventilhållare Valve holder	
20	16 11 513-01		1													Packning Gasket	
21	16 11 770-01		1													Anslutningsrör Inlet manifold	
22	16 11 377-01		2						4	4	4					Ventilstöd Valve support	
23	16 10 359-01		2						4	4	4					Ventil Valve	
24	16 11 512-01	1	1													Packning Gasket	
25	16 11 511-01	1	1													Avgasstos Exhaust manifold	
26	16 11 568-01		1													Packning Gasket	
27	15 13 704-01			4	4	4	4	4	4	4	4					Mutter M10 Nut	
28	16 11 850-01			1	1	1	1	1								Cylinderlock Cylinder head	
N 29	16 11 831-02			1		1		1								Cylinderfoder Cylinder liner	
N	16 11 831-04				1		1									Cylinderfoder Cylinder liner	
N 31	16 11 725-01					1		1								Cylinder	
N	16 11 725-02															Cylinder	
N	16 11 725-03							1								Cylinder	
N	16 11 725-04				1											Cylinder	
N 32	16 11 866-01			2	2	2	2	2								Ventilstöd Valve support	
N 33	16 11 864-01			2	2	2	2	2								Ventil Valve	
N 34	16 11 861-01			1	1	1	1	1								Packning Gasket	
N 35	16 11 856-01			1	1	1	1	1								Ventilhållare Valve holder	
N 36	16 11 862-01			1	1	1	1	1								Packning Gasket	
N 37	16 11 858-01			1	1	1	1	1								Anslutningsrör Inlet manifold	
38	16 10 912-01			1	1	1	1	1								Packning Gasket	

Cylinder, kolv, insug och vevaxel
Cylinder, piston, intake and crank shaft

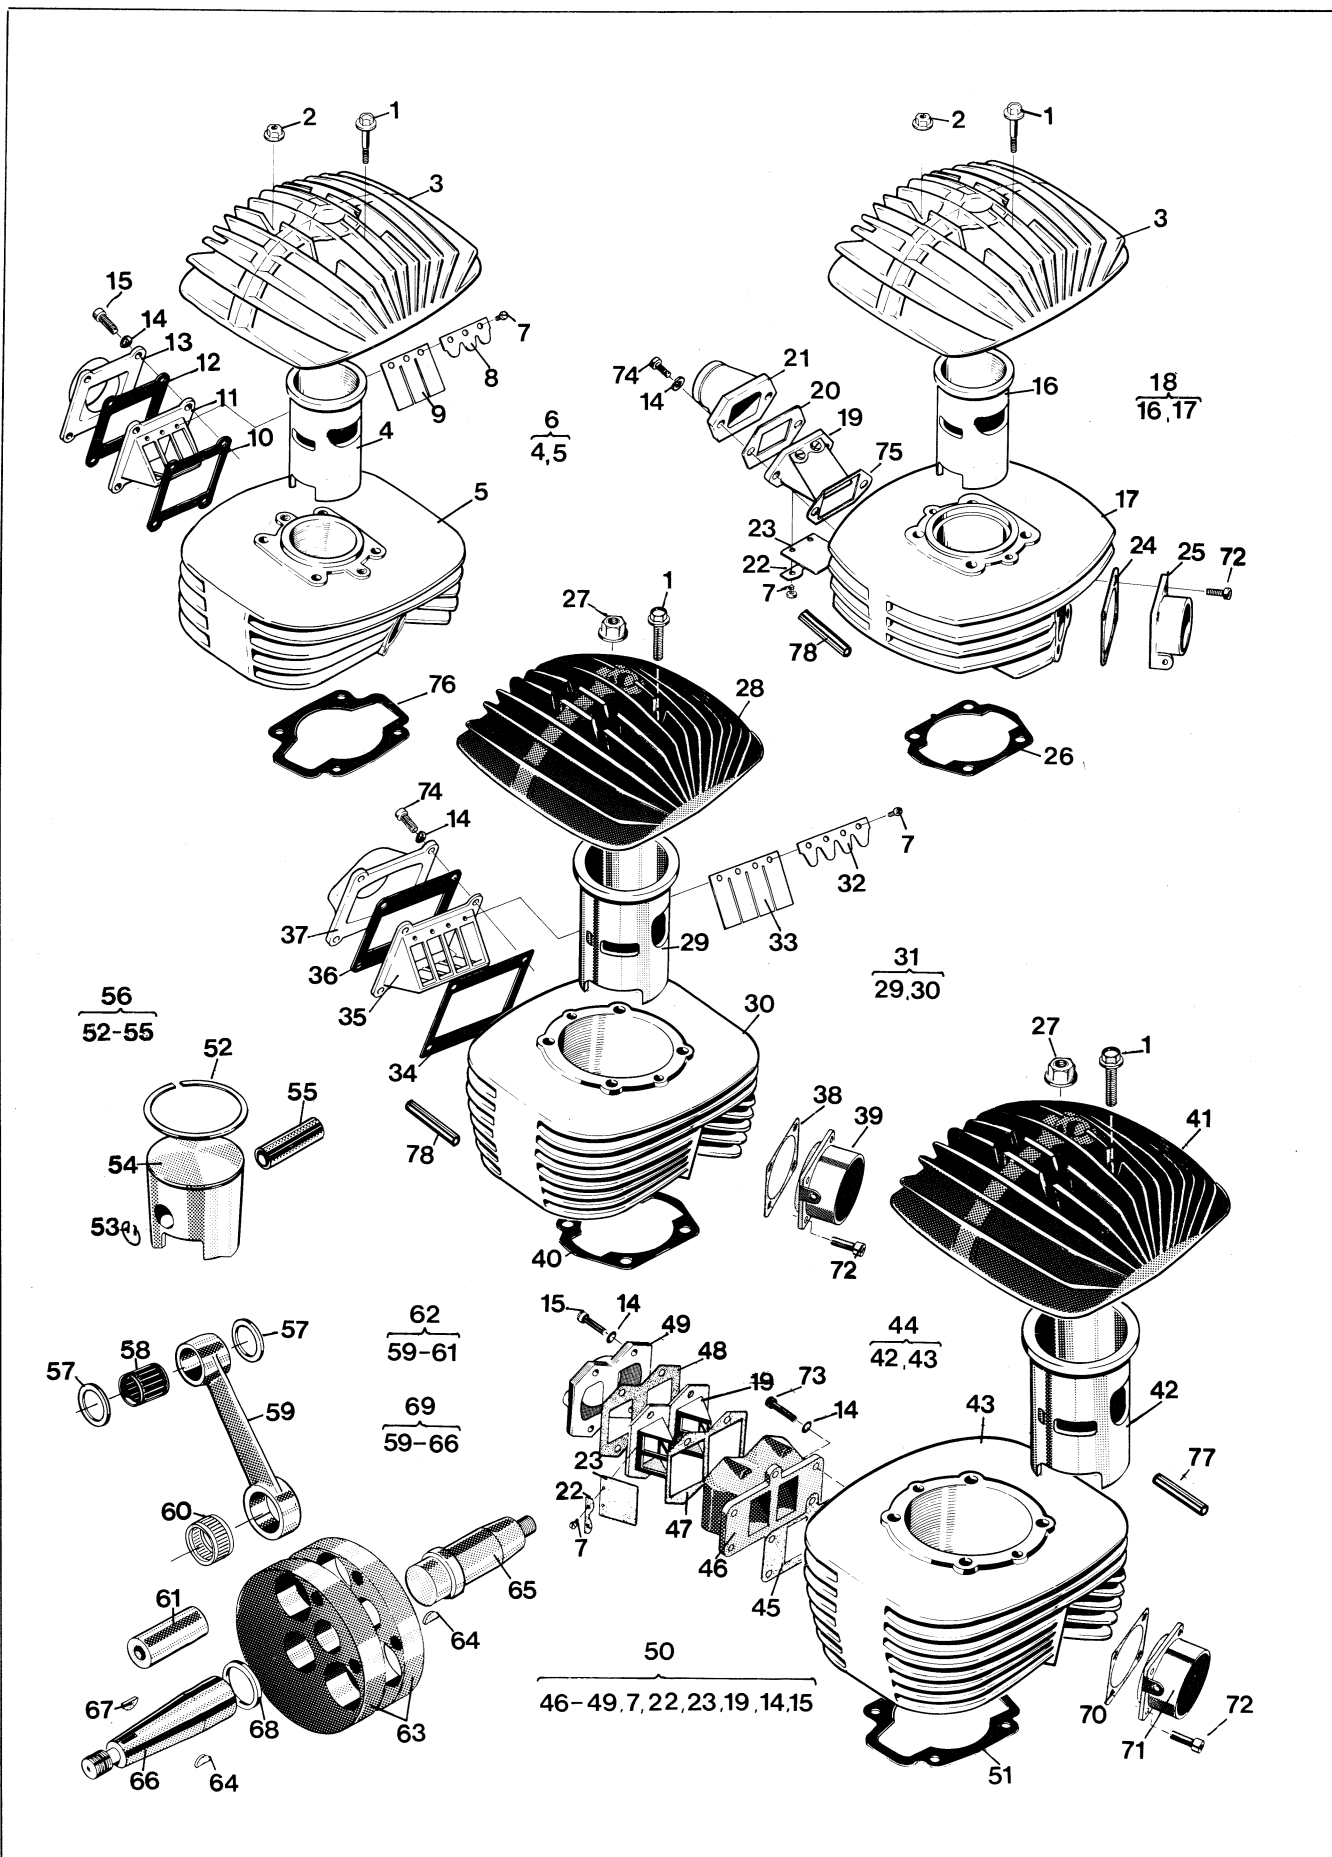


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning				
		125		240		250			430									
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC							
N	39	16 10 730-01			1	1	1	1	1								Avgasstos Exhaust manifold	
	40	16 11 882-01			1	1	1	1	1								Packning Gasket	
	41	16 11 694-01								1	1	1					Cylinderlock Cylinder head	
	42	16 11 826-01								1	1	1					Cylinderfoder Cylinder liner	
	44	16 11 840-01								1	1	1					Cylinder	
	45	16 10 361-01								1	1	1					Packning Gasket	
	46	16 11 569-01								1	1	1					Ventilhus Valve housing	
	47	16 10 362-01								1	1	1					Packning Gasket	
	48	16 10 396-01								1	1	1					Packning Gasket	
	49	16 11 742-01								1	1	1					Anslutning Inlet manifold	
N	50	16 11 743-01								1	1	1					Ventilhus, kpl. Valve houseing compl.	
	51	16 11 882-01								1	1	1					Packning Gasket	
	52	16 10 671-02	1														Kolvring (cyl Ø 55.00) Piston ring	
		16 10 671-02															Kolvring (cyl Ø 55.25) Piston ring	
		16 10 671-03															Kolvring (cyl. Ø 55.50) Piston ring	
		16 10 831-01					1	1	1								Kolvring (cyl. 69.50) Piston ring	
		16 10 831-02															Kolvring (cyl. Ø 69.75) Piston ring	
		16 10 831-03															Kolvring (cyl. Ø 70.00) Piston ring	
		16 10 831-04															Kolvring (cyl. Ø 70.25) Piston ring	
		16 10 831-05			1	1											Kolvring (cyl. Ø 68.75) Piston ring	
N		16 11 189-01								1	1	1					Kolvring (cyl. Ø 86.00) Piston ring	
		16 11 189-02															Kolvring (cyl. Ø 86.50) Piston ring	
		16 11 189-03															Kolvring (cyl. 87.00) Piston ring	
	53	16 11 739-01	2	2													Låsring Circlip	
		16 11 738-01			2	2	2	2	2	2	2	2					Låsring Circlip	
	56	16 11 200-01	1														Kolv kpl. (cyl. Ø 55.00) Piston compl.	
		16 11 200-02															Kolv kpl. (cyl. Ø 55.25) Piston compl.	
		16 11 200-03															Kolv kpl. (cyl. Ø 55.50) Piston compl.	
		16 10 378-01		1													Kolv kpl (cyl. Ø 55.00) Piston compl.	
		16 10 378-02															Kolv kpl. (cyl. Ø 55.25) Piston compl.	
N		16 10 378-03															Kolv kpl. (cyl. Ø 55.50) Piston compl.	
	56	16 10 376-01					1	1	1								Kolv kpl. (cyl. Ø 69.50) Piston compl.	
		16 10 376-02															Kolv kpl. (cyl. Ø 69.75) Piston compl.	
		16 10 376-03															Kolv kpl. (cyl. Ø 70.00) Piston compl.	
		16 10 376-04															Kolv kpl. (cyl. Ø 70.25) Piston compl.	
		16 10 376-05			1	1											Kolv kpl. (cyl. Ø 68.75) Piston compl.	
		16 11 781-01								1	1	1					Kolv kpl. (cyl. Ø 86.00) Piston compl.	
		16 11 781-02															Kolv kpl. (cyl. Ø 86.50) Piston compl.	
		16 11 781-03															Kolv kpl. (cyl. Ø 87.00) Piston compl.	

Cylinder, kolv, insug och vevaxel
Cylinder, piston, intake and crank shaft

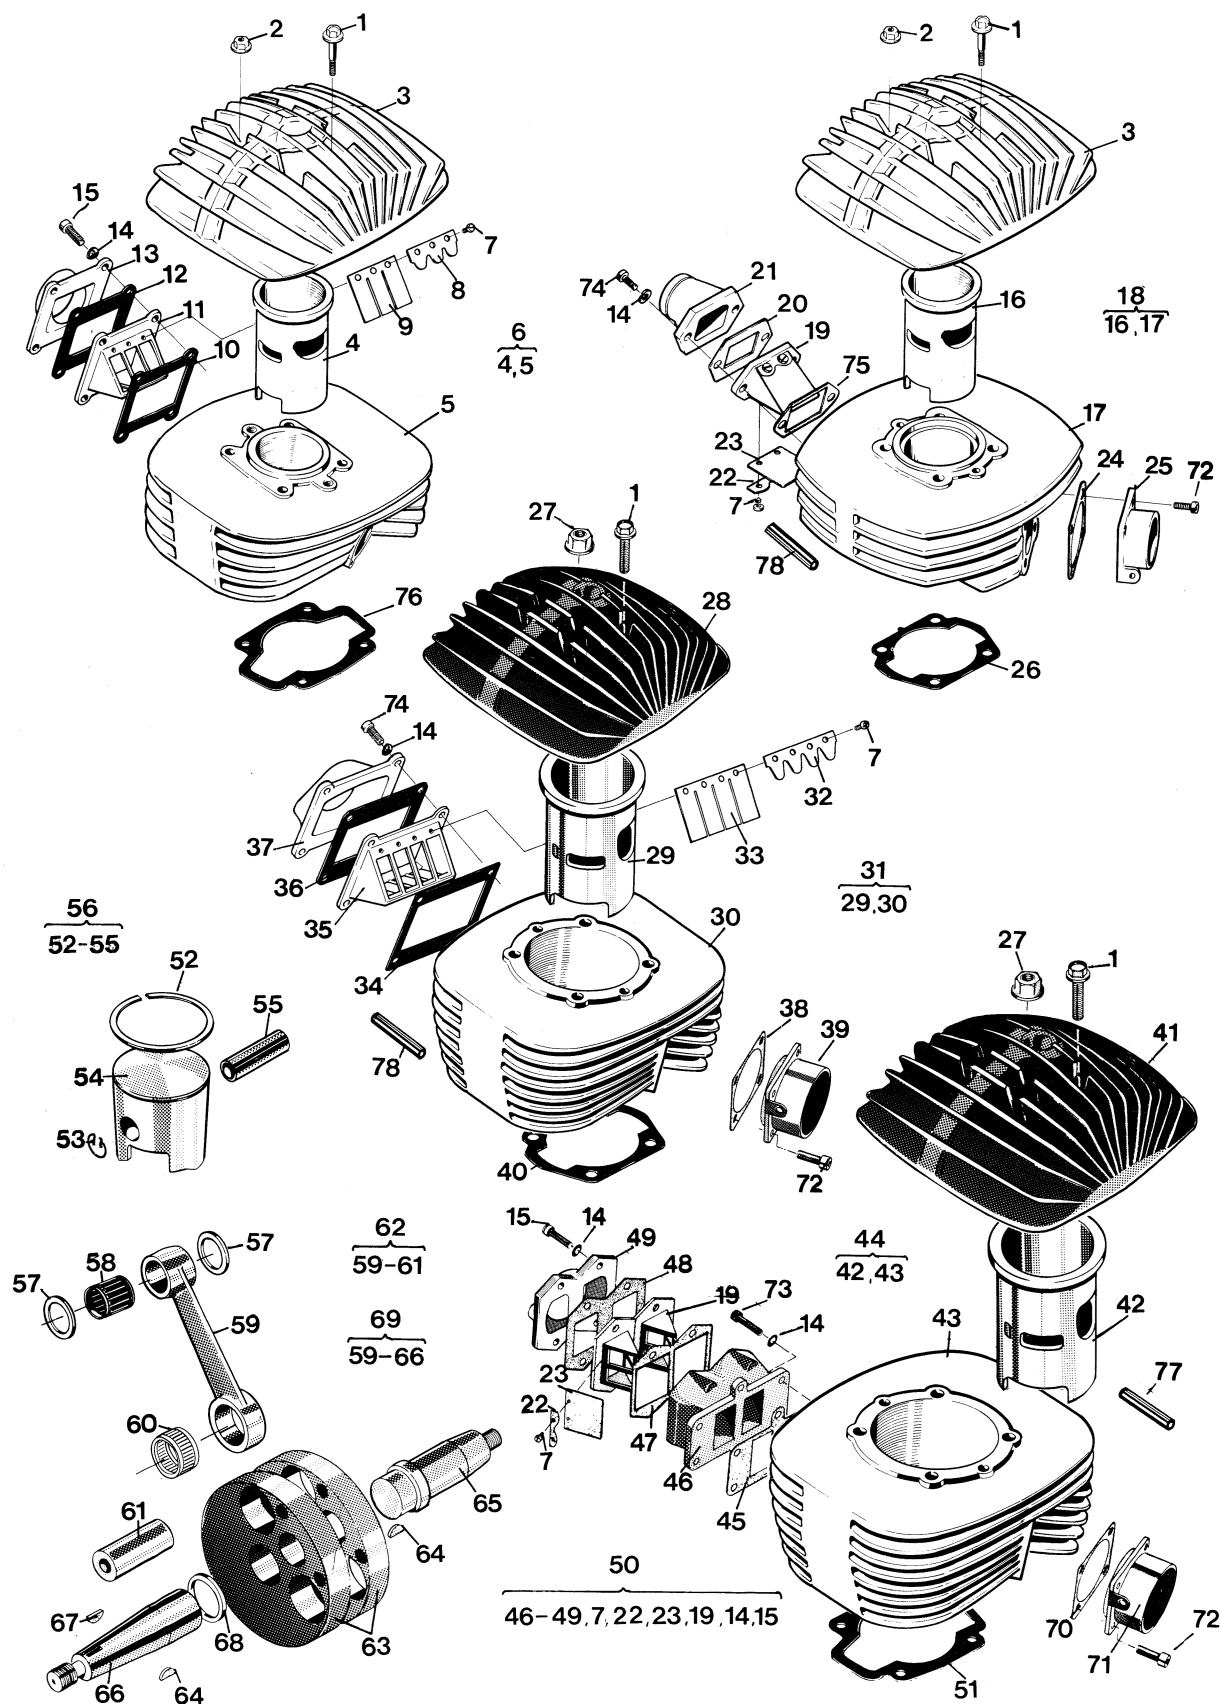


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
57	16 10 674-01	2	2												Distansring Spacer	
	16 10 971-01			2	2	2	2	2							Distansring Spacer	
58	16 11 534-01	1	1												Nållager Needle bearing	
	16 10 933-01			1	1	1	1	1							Nållager Needle bearing	
	16 11 838-01								1	1	1				Nållager Needle bearing	
62	16 10 383-01	1	1												Renov.sats vevstake Overhaul kit conn. rod	
	16 19 825-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Renov.sats vevstake Overhaul kit conn. rod	
64	73 58 016-00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Kil Key	
65	16 10 654-01	1	1												Vevaxel, vänster Crank shaft left	
	16 11 660-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Vevaxel, vänster Crank shaft left	
66	16 10 653-01	1	1												Vevaxel, höger Crank shaft right	
	10 11 659-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Vevaxel, höger Crank shaft right	
67	15 13 713-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Kil Key	
68	16 10 676-01	1	1												Distansring Spacer	
	16 10 921-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Distansring Spacer	
69	16 10 381-01	1	1												Vevaxel kpl. Crank shaft compl.	
	16 11 653-01			1	1	1	1	1							Vevaxel kpl. Crank shaft compl.	
	16 11 695-01								1	1	1				Vevaxel kpl. Crank shaft compl.	
70	16 10 894-01								1	1	1				Packning Gasket	
71	16 10 891-01								1	1	1				Avgasstos Exhaust manifold	
72	72 55 370-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				Skruv M6×20 Screw	
73	72 55 371-01								5	5	5				Skruv M6×22 Screw	
74	72 55 372-01			4	4	4	4	4							Skruv M6×25 Screw	
75	16 11 514-01		1												Packning Gasket	
76	16 11 880-01	1													Packning Gasket	
77	16 11 202-01									22	22				Dämpelememt, gummi Damper rubber	
78	16 11 849-02		12		20		20	20							Dämpelememt, gummi Damper rubber	

Avgasrör
Exhaust pipe

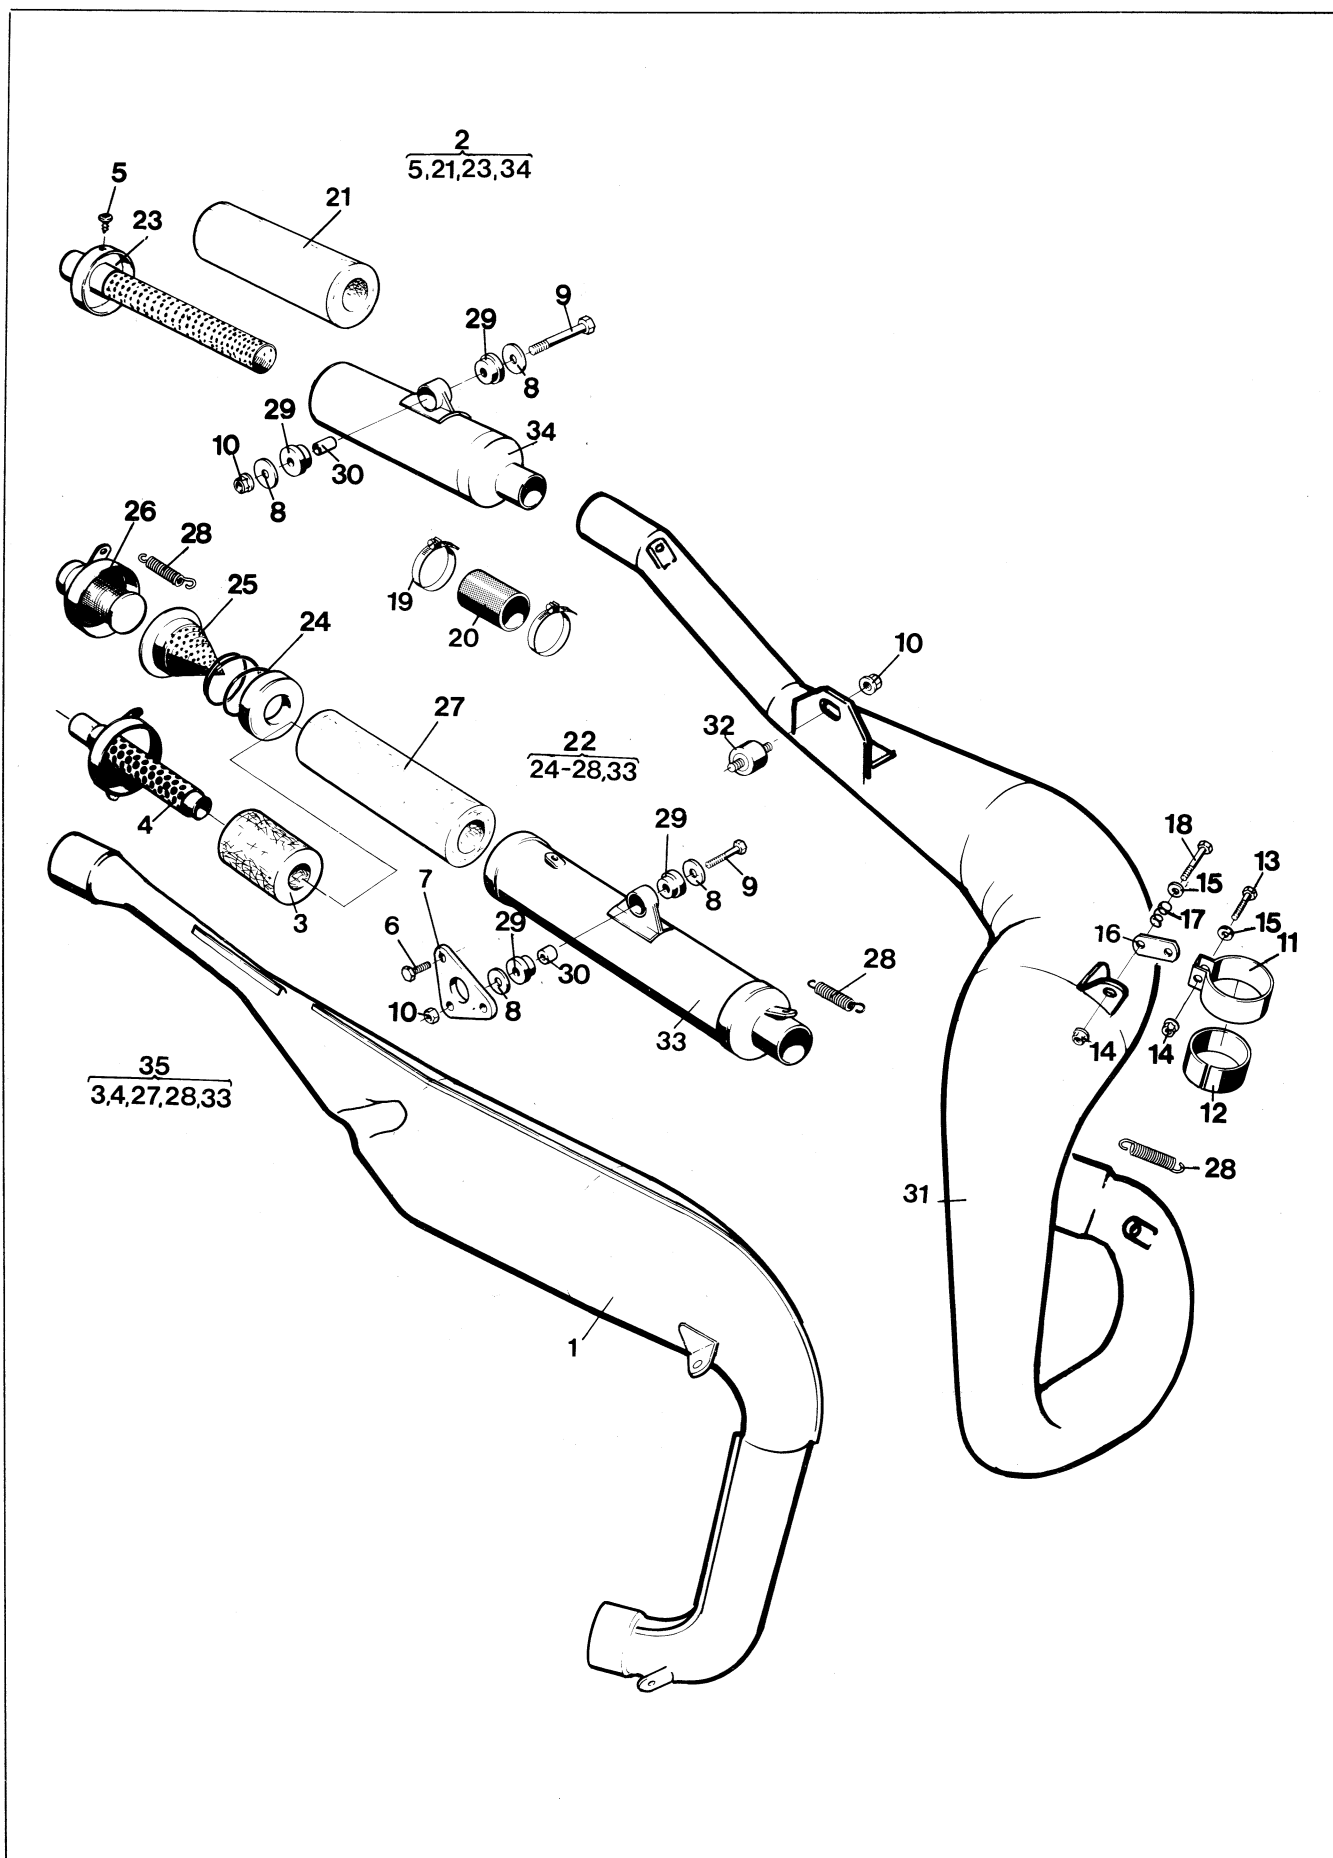


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	1	15 14 439-01	1													Avgasrör Exhaust pipe	
		14 14 370-01		1												Avgasrör Exhaust pipe	
	2	15 14 278-01			1		1			1						Ljuddämpare Silencer	
		15 14 278-02	1													Ljuddämpare Silencer	
N	3	15 14 248-02		1		1		1	1		1	1				Absorbent Absorber (Europe)	
N	4	15 14 460-01		1		1		1	1		1	1				Gavel Gable (Europe)	
	5	72 95 842-01	3		3		3			3						Skruv Screw	
	6	72 52 378-51		2		2		2	2		2	2				Skruv M6×40 Screw	
	7	15 10 785-01		1		1		1	1		1	1				Fäste Attachment	
	8	15 14 661-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Bricka Washer	
	9	72 52 464-51	1		1		1			1						Skruv M8×65 Screw	
		72 52 460-51		1		1		1	1		1	1				Skruv M8×45 Screw	
10	15 13 707-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Mutter M8 Nut	
	11	15 14 624-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Klamma Clamp	
	12	15 14 641-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Gummiskydd Rubber protection	
	13	72 52 372-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M6×25 Screw	
	14	15 13 706-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Mutter M6 Nut	
	15	73 41 153-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Bricka 6,4×14 Washer	
	16	15 14 893-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Länk Link	
		15 14 849-01	1	1												Länk Link	
17	15 14 038-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Fjäder Spring	
	18	72 52 376-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M6×35 Screw	
	19	15 14 305-01	2		2		2			2						Klamma Clamp	
	20	15 14 295-01	1		1		1			1						Gummianslutning Rubber connection	
	21	15 14 916-02	1		1		1			1						Absorbent Absorber	
	22	15 14 244-01					1	1		1	1					Ljuddämpare Silencer (only USA)	
	23	15 14 408-01			1		1			1						Bakre gavel Back gable	
		15 14 409-01	1													Bakre gavel Back gable	
24	15 14 242-01						1	1		1	1					Gavel Gable (only USA)	
25	15 14 200-01						1	1		1	1					Gnistsil Spark arrestor (only USA)	
26	15 14 999-01						1	1		1	1					Bakre gavel Back gable (only USA)	
27	15 14 248-01		1		1		1	1		1	1					Absorbent Absorber	
28	15 19 864-01	2	6	2	6	2	6	6	2	6	6					Fjäder Spring	
29	15 14 662-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Gummibussning Rubber bushing	
30	15 14 663-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Hylsa Sleeve	

Avgasrör Exhaust pipe

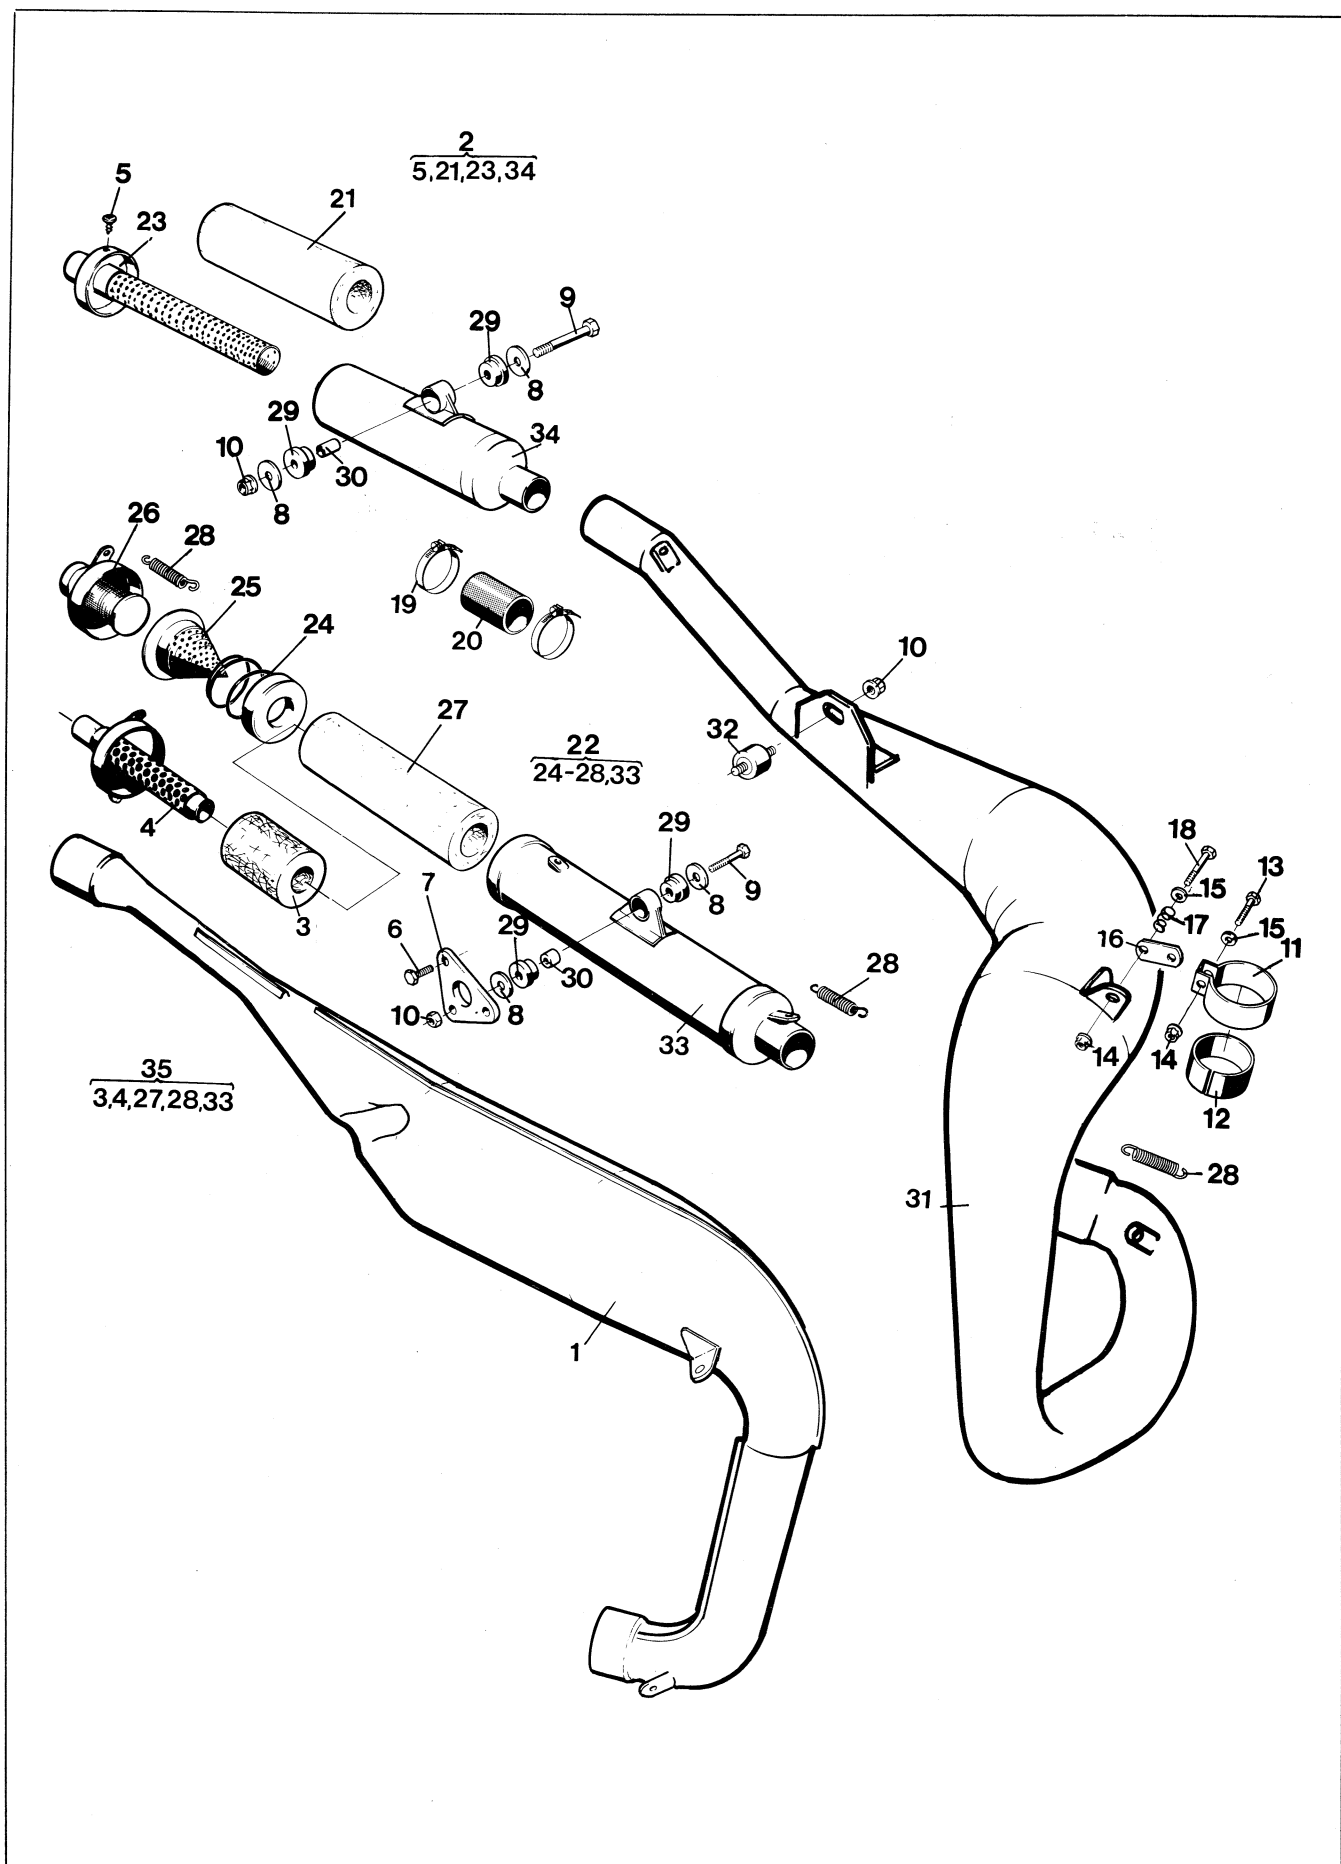


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
N 31	15 14 356-01			1		1									Avgasrör Exhaust pipe	
N	15 14 455-01				1		1	1		1	1				Avgasrör Exhaust pipe	
N	15 14 471-01									1	1				Avgasrör Exhaust pipe	
N	15 14 470-01								1						Avgasrör Exhaust	
32	15 14 590-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Vibrationsdämpare Vibration damper	
N 35	15 14 463-01		1		1		1			1					Ljuddämpare Silencer (Europe)	

**Vevhushalva, höger
Crankcase, right**

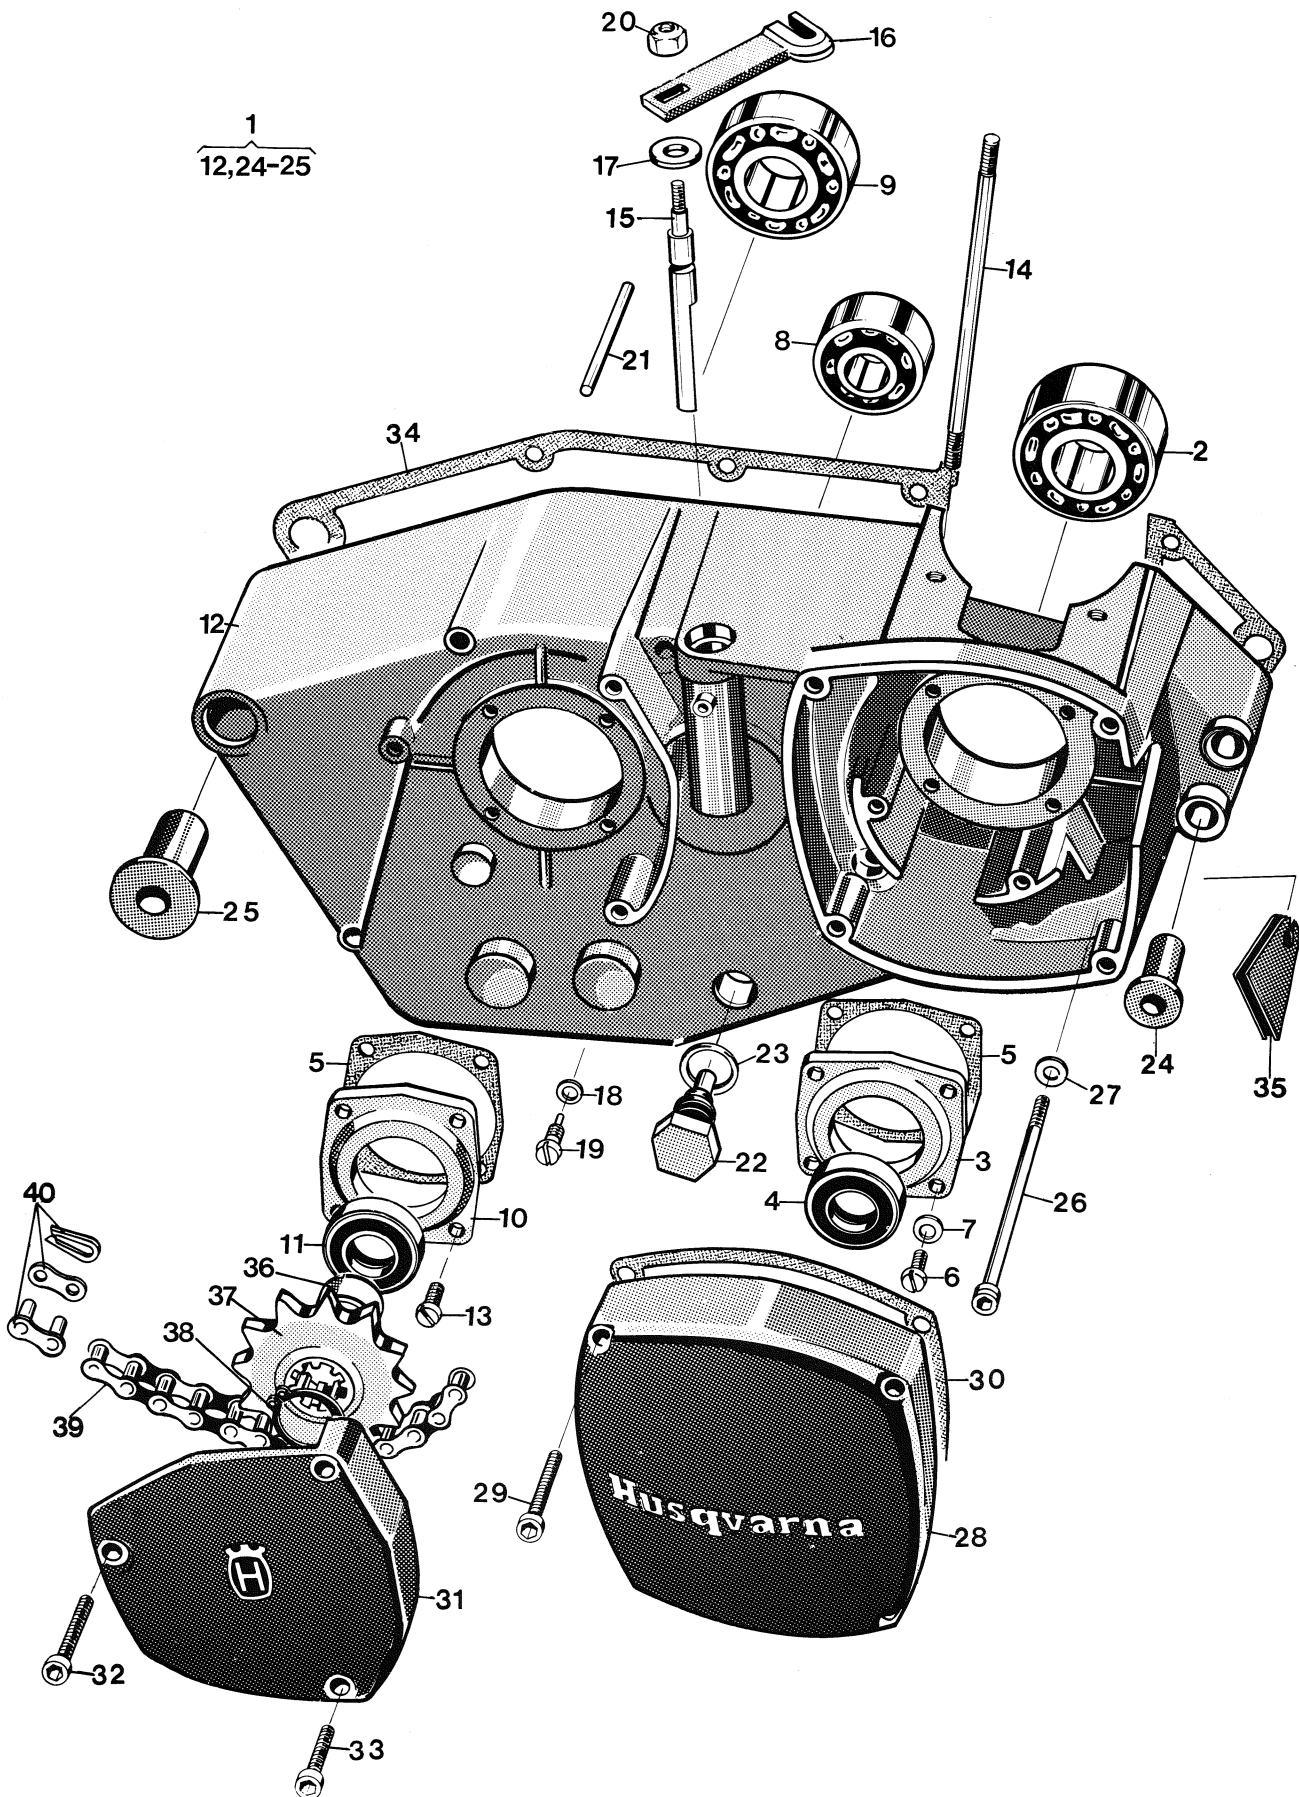


Fig.	Part Number Detalnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	16 11 816-01	1	1												Vevhushalva, höger Crankcase halve right	
	16 11 572-01	1	1												Vevhushalvor par Crankcasehalves pain	
2	73 83 204-40	1	1												Kullager Ball bearing	
3	16 10 679-01	1	1												Fläns Flange	
4	16 10 681-01	1	1												Tättring Seal	
5	12 25 360-01	2	2												Packning Gasket	
6	72 31 328-51	4	4												Skruv M5×14 Screw	
7	73 51 146-50	4	4												Fjäderbricka Washer	
8	73 82 301-40	1	1												Kullager Ball bearing	
9	73 82 204-25	1	1												Kullager Ball bearing	
10	16 10 938-01	1	1												Fläns Flange	
11	15 13 725-01	1	1												Tättring Seal	
13	72 35 328-55	4	4												Skruv M5×14 Screw	
14	16 11 546-01	4	4												Dragbult, cylinder Cylinder stud	
15	16 10 774-01	1	1												Frikopplingsaxel Declutching shaft	
16	16 11 171-01	1	1												Hävarm Lever	
17	15 13 722-01	1	1												Tättring Seal	
18	73 44 878-00	1	1												Bricka Washer	
19	12 25 077-01	1	1												Stoppskruv Screw	
20	73 22 118-01	1	1												Låsmutter M8 Nut	
21	72 11 350-40	1	1												Pinne Pin	
22	16 12 537-01	1	1												Magnetplugg Magneto plug	
23	12 25 025-01	1	1												Packning Gasket	
24	16 10 777-01	2	2												Flänsbussning Flange sleeve	
25	16 11 516-01	1	1												Flänsbussning Flange sleeve	
26	72 55 385-01	9	9												Skruv M6×75 Screw	
27	73 41 153-01	9	9												Bricka 6,4×12,5 Washer	
28	16 10 647-01	1	1												Magnetkåpa Magneto cover	
29	72 55 378-01	4	4												Skruv M6×40 Screw	
30	16 11 623-01	1	1												Packning Gasket	
31	16 11 560-01	1	1												Kåpa Cover	
32	72 55 380-01	1	1												Skruv M6×50 Screw	
33	72 55 376-01	2	2												Skruv M6×35 Screw	
34	16 11 562-01	1	1												Vevhuspackning Gasket	
35	16 14 728-01	1	1												Genomföring Grommet	
36	16 12 472-01	1	1												Distansring Spacer	
37	16 12 471-04	1	1												Kedjedrev Z = 13 Sprocket	

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

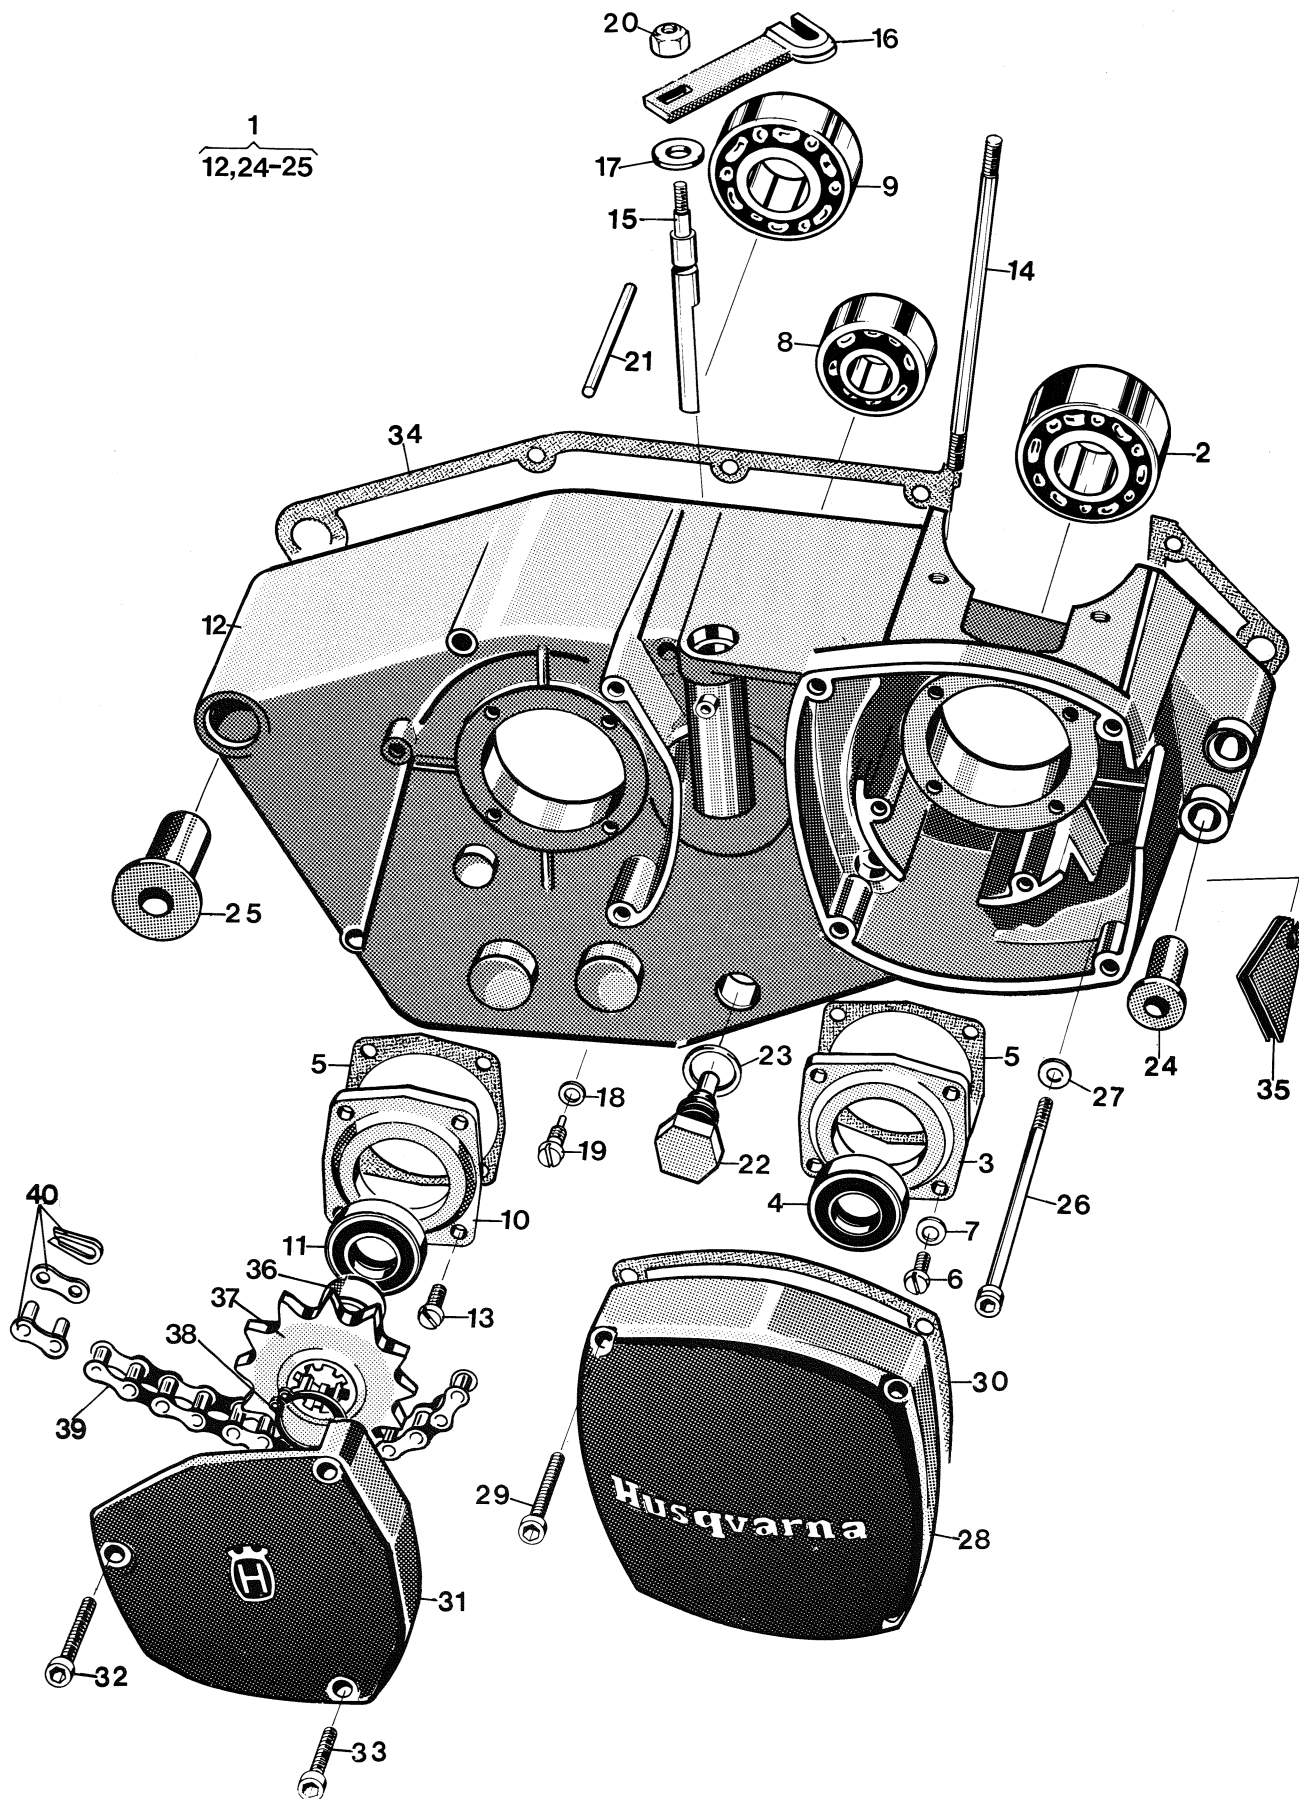


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
38	73 53 122-00	1	1												Spårring Circlip	
39	15 19 373-08	1	1												Kedja 5/8×1/4 110 Chain	
40	15 19 374-01	1	1												Kedjelås Master link	
Tillbehör/Accessories																
	16 12 471-01 16 12 471-02 16 12 471-03 16 12 471-05 16 12 471-06 16 12 471-07 16 12 471-08 16 19 803-01														Kedjedrev Front sprocket z = 10 z = 11 z = 12 z = 14 z = 15 z = 16 z = 17 Packningssats Gasket set	

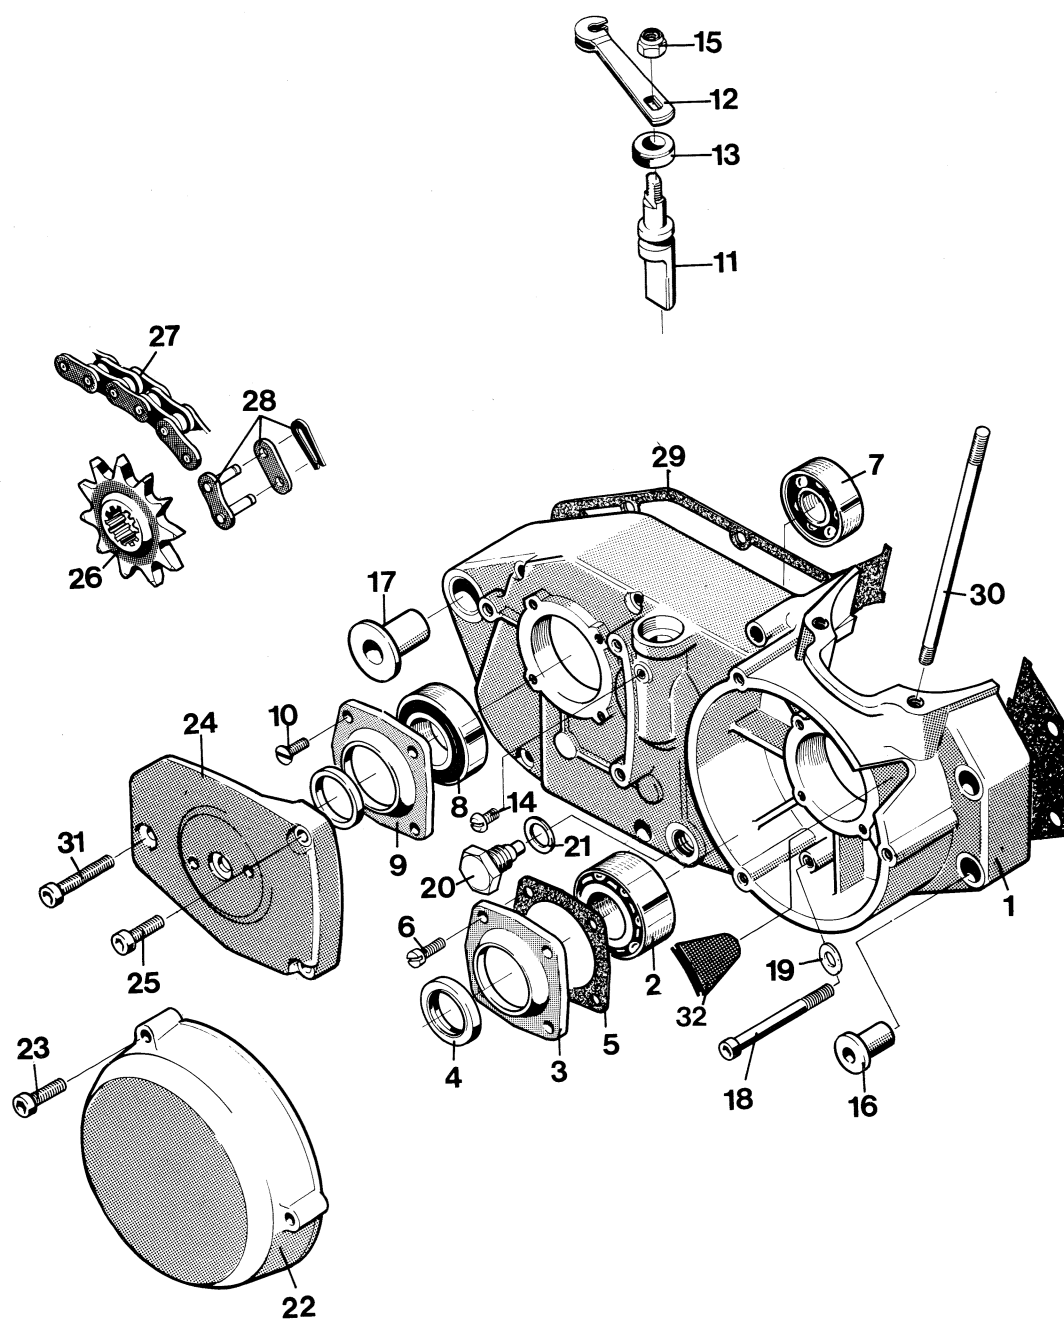


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	1	16 19 670-01			1	1	1	1	1			1	1	1		Vevhus, komplett Crankcase compl.	
		16 19 108-01															
N		16 19 822-01										1	1	1		Vevhushalva höger med bussning Crankcase half with bushing	
		16 19 672-01			1	1	1	1	1								
	2	73 83 205-40			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Vinkelkontaktkullager Ball bearing	
	3	16 10 810-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Fläns Flange	
	4	15 13 725-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Tättring Seal	
	5	12 25 358-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Packning Gasket	
	6	72 31 328-51			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Skruv M5×14 Screw	
	7	73 82 302-40			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Kullager Ball bearing	
	8	73 82 205-28			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Kullager Ball bearing	
	9	16 11 778-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Fläns Flange	
	10	72 35 328-55			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Skruv M5×14 Screw	
	11	16 11 663-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Frikopplingsaxel Declutching shaft	
	12	16 11 171-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Hävarm Lever	
	13	15 13 722-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Tättring Seal	
	14	72 31 323-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Skruv M5×8 Screw	
	15	73 22 118-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Låsmutter Nut	
	16	16 10 777-01			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Flänsbussning Flange sleeve	
	17	16 11 516-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Flänsbussning Flange sleeve	
	18	72 55 385-01			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Skruv M6×75 Screw	
	19	73 41 153-01			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Bricka 6,4×12,5 Washer	
	20	16 12 537-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Magnetplugg Magneto plug	
	21	12 25 025-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Packning Gasket	
	22	16 11 640-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Magnetkåpa Magneto cover	
	23	72 55 378-01			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		Skruv M6×40 Screw	
	24	16 11 816-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Kåpa Cover	
	25	72 55 374-01			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Skruv M6×30 Screw	
	26	16 12 693-05										1	1	1		Kedjedrev z = 14 Sprocket = 14	
		16 12 693-08			1	1	1	1	1							Kedjedrev z = 13 Sprocket = 13	
	27	15 19 373-09										1	1	1		Drivkedja Renold 5/8×1/4" 112länk Chain	
	28	15 19 374-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Kedjelås Renold Chain lock	
N	29	16 11 667-01			1	1	1	1	1							Packning	
		16 11 667-02			1	1	1	1	1								
	30	16 11 710-01										4	4	4		Dragbult Cylinder stud	
		16 11 883-02			4	4	4	4	4								
	31	72 55 376-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Skruv M6×36 Screw	
	32	16 14 728-01			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Kabelgenomföring Grommet	
N	33	16 19 668-01										1	1	1		Packningssats Gasket set	
		16 19 673-01			1	1	1	1	1								

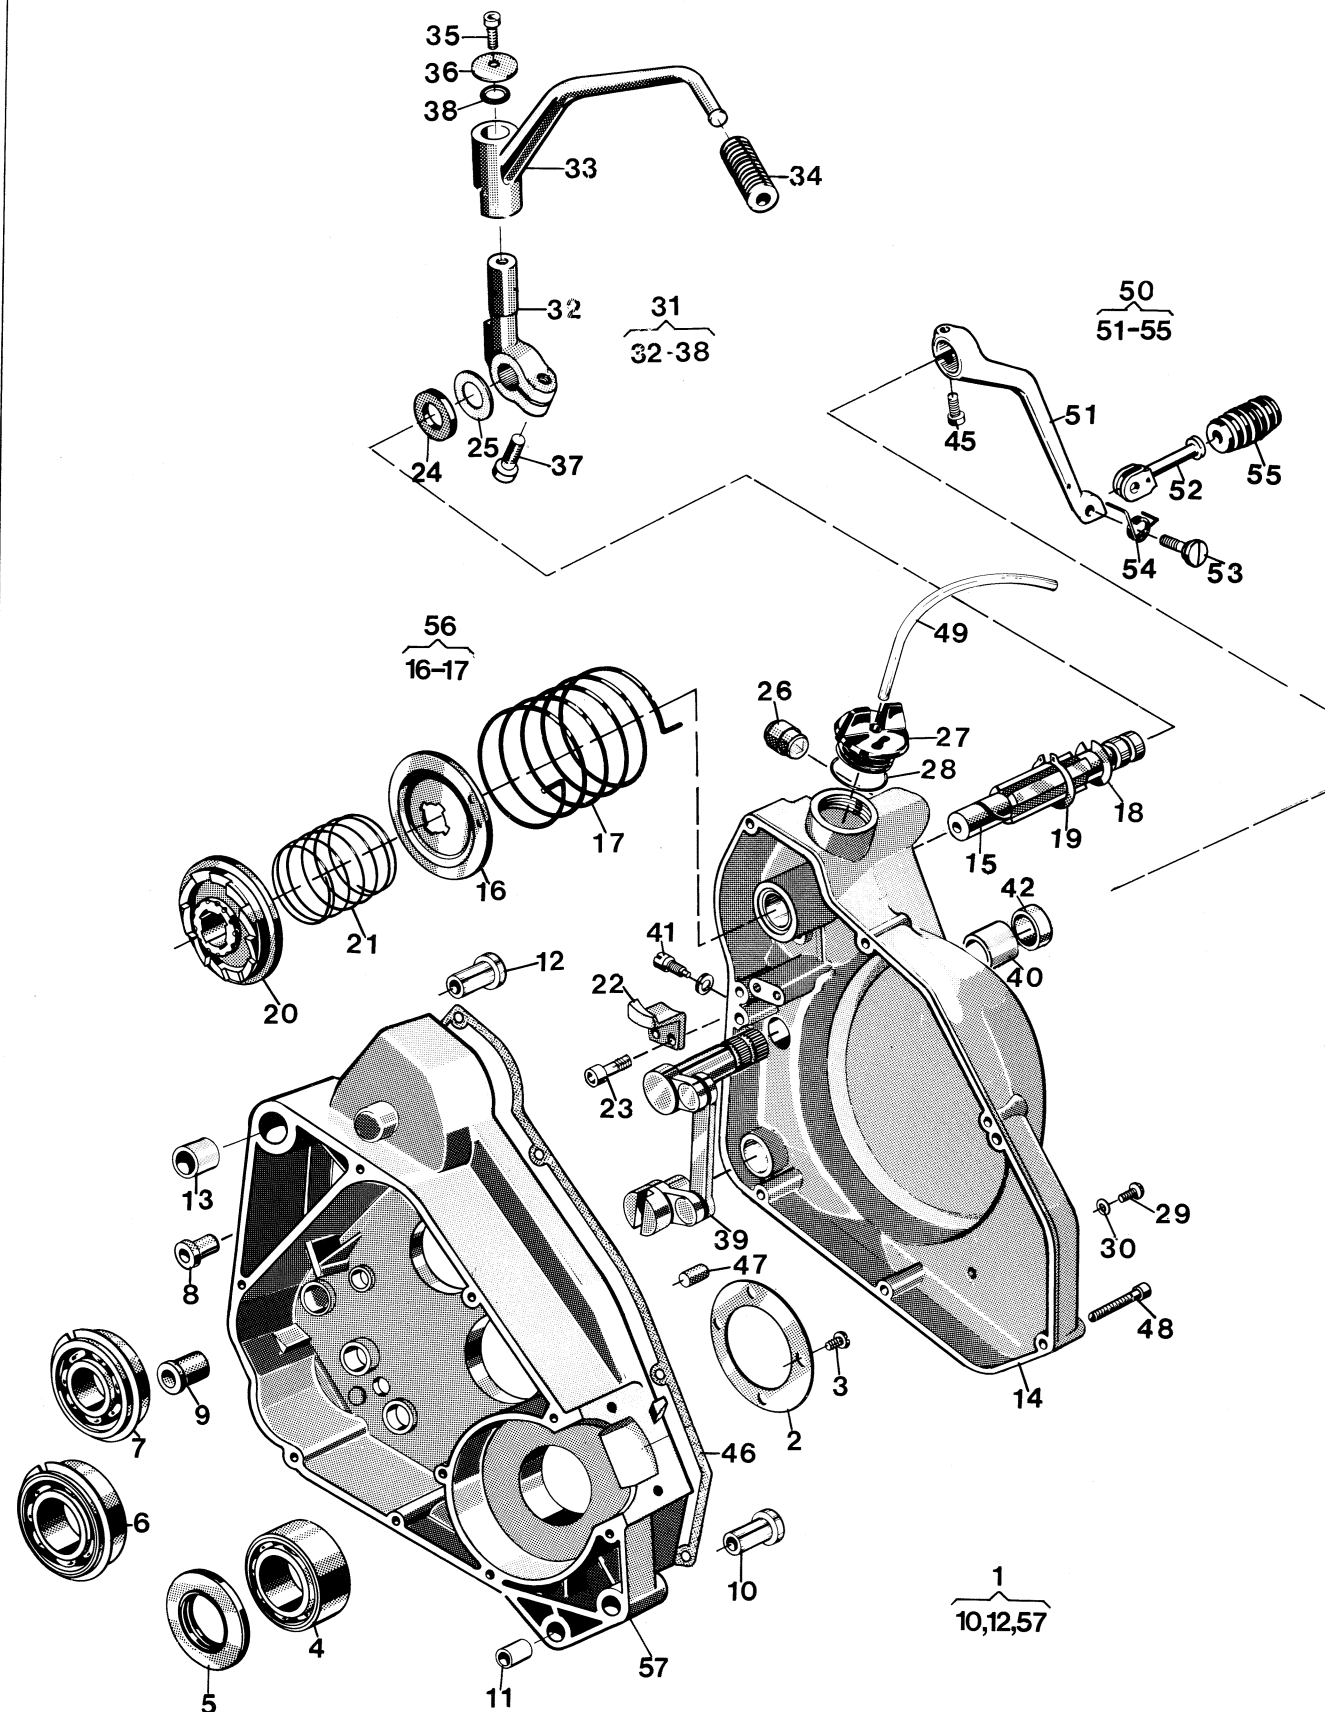


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
1	16 19 817-01	1	1												Vevhushalva, vänster Crankcase halve left Vevhushalvor par Crankcase halves pairs		
	16 11 572-01																
2	16 11 566-01	1	1												Stödbricka Support washer		
3	72 52 331-86	4	4												Skruv M5×20 Screw		
4	73 83 204-40	1	1												Kullager SKF 3205/C3 Ball bearing		
5	15 13 724-01	1	1												Tätning Seal		
6	15 13 721-01	1	1												Kullager SKF 6205 NR/C3 Ball bearing		
7	15 13 720-01	1	1												Kullager SKF 6303 NR/C3 Ball bearing		
8	16 11 465-01	2	2												Bussning Bushing		
9	12 25 356-01	1	1												Bussning Bushing		
10	16 10 777-01	2	2												Flänsbussning Flange sleeve		
11	16 10 776-01	1	1												Styrhylsa Steering sleeve		
12	16 11 516-01	1	1												Flänsbussning Flange sleeve		
13	16 11 527-01	1	1												Styrhylsa Steering sleeve		
14	16 11 486-01	1	1												Vevhuskåpa, vänster Transmission cover		
15	12 25 434-01	1	1												Axel Shaft		
16	12 25 435-01	1	1												Medbringarskiva Driving disc		
17	12 25 437-01	1	1												Returfjäder Spring		
18	12 25 436-01	1	1												Spårring Circlip		
19	73 53 122-00	1	1												Spårring Circlip		
20	12 25 438-01	1	1												Medbringarhjul Driving wheel		
21	12 25 439-01	1	1												Fjäder Spring		
22	12 25 440-01	1	1												Lyfthake Pawl		
23	15 13 701-01	2	2												Skruv Screw		
24	12 25 442-01	1	1												Packning Gasket		
25	12 25 443-01	1	1												Stödbricka Support washer		
26	12 25 446-01	1	1												Buffert Buffer		
27	16 10 786-01	1	1												Lock Cap		
28	50 12 782-01	1	1												Packning Gasket		
29	72 31 364-01	1	1												Skruv M6×10 Screw		
30	16 10 823-01	1	1												Packning Gasket		
31	16 12 680-01	1	1												Kickstartpedal, kpl. Kick starter pedal compl.		
33	16 12 679-01	1	1												Kickstartpedal Kick starter pedal		
34	12 25 702-01	1	1												Pedalgummi Pedal rubber		
35	72 55 368-01	1	1												Skruv M6×16 Screw		
36	15 13 709-01	1	1												Bricka 6,5×22 Washer		
37	72 55 455-01	1	1												Skruv M8×30 Screw		
38	74 04 311-00	1	1												O-ring 13,3×2,4 O-ring		
39	16 11 535-01	1	1												Växelmekanism, kpl. Gear links compl.		

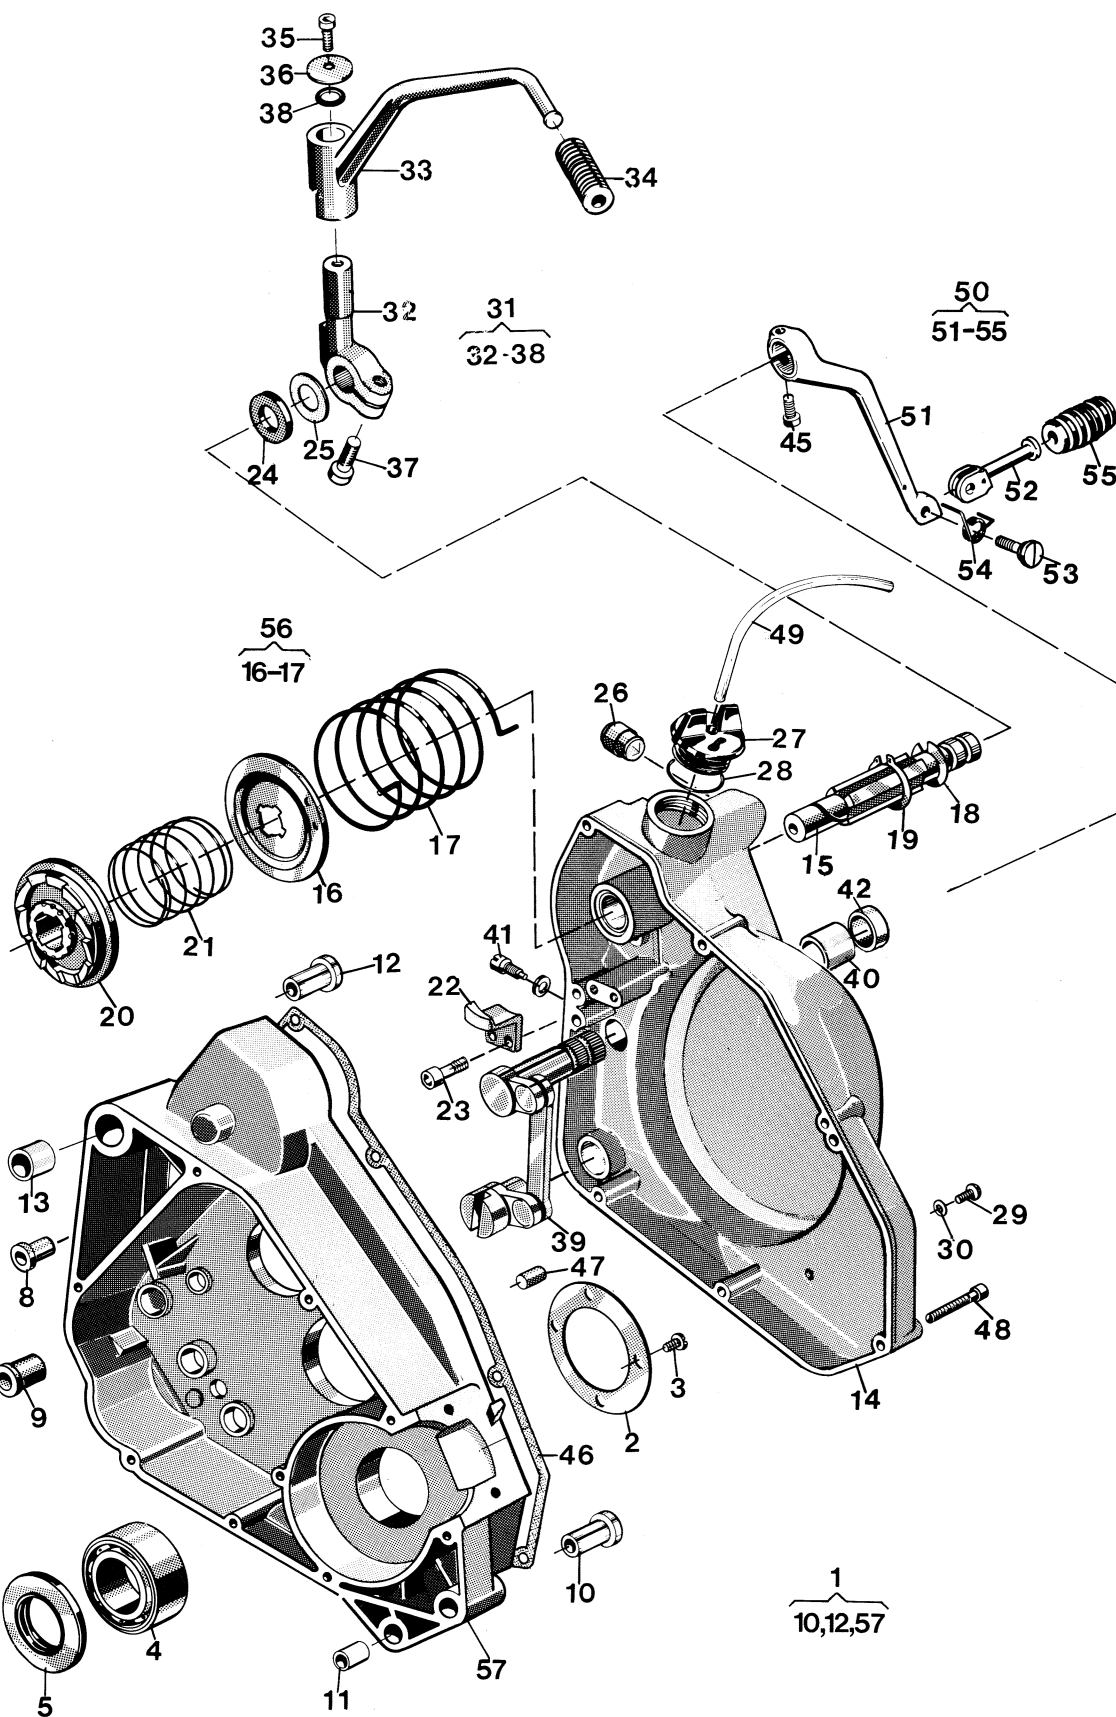


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
40	16 11 474-01	1	1												Bussning Bushing	
41	12 25 077-01	1	1												Stoppskruv Screw	
42	50 32 602-05	1	1												Tätning Seal	
46	16 10 792-01	1	1												Packning Gasket	
47	15 13 712-01	2	2												Cyl.pinne Dowel pin	
48	72 55 376-01	7	7												Skruv M6×35 Screw	
49	12 25 621-10														Slang/m 4,8×8 Hose/m	
50	16 12 683-01		1												Fotväxelpedal Shift lever	
53	16 12 686-01		1												Skruv Screw	
54	16 12 687-01		1												Fjäder Spring	
55	16 12 688-01		1												Pedalgummi Pedal rubber	
56	16 12 344-01	1	1												Medbringareskiva Driving disc compl.	

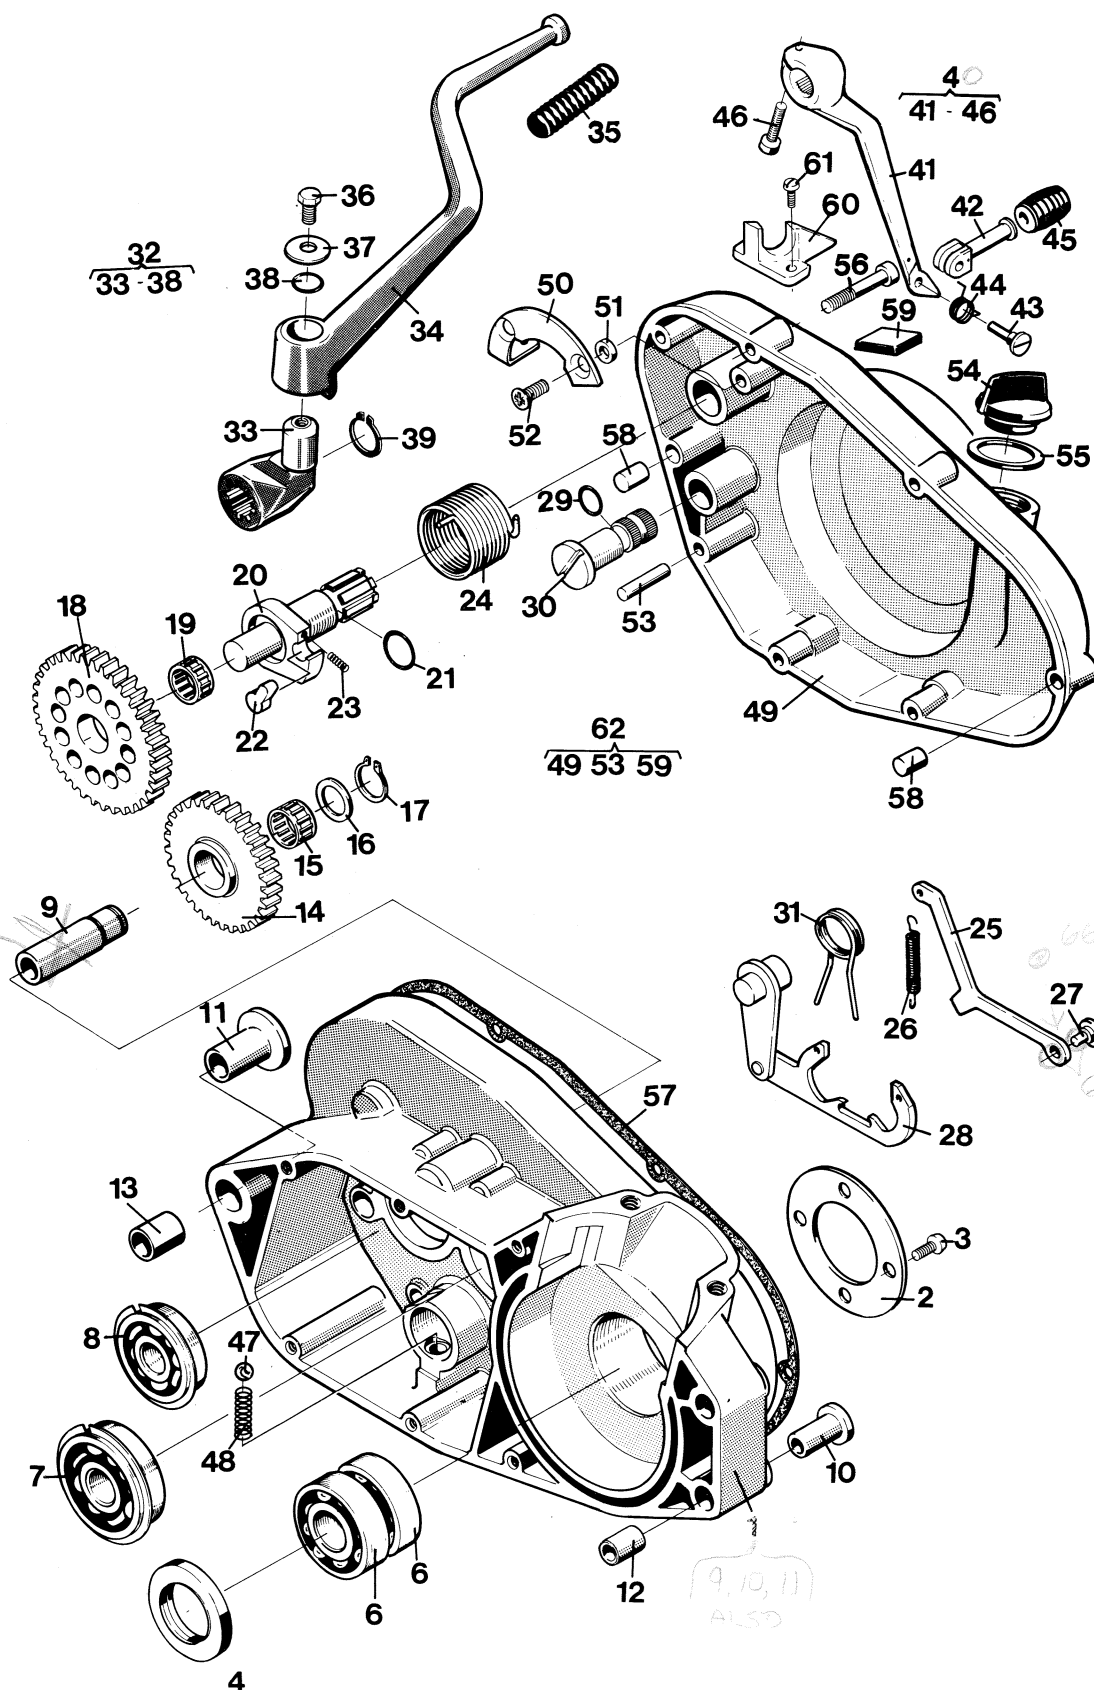


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125		240		250			430						
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC				
N	1 16 19 823-01								1	1	1				Vevhushalva, vänster komplett
	16 19 671-01			1	1	1	1	1							Crankcase halve left
2	16 10 779-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Stödbricka
3	72 52 331-86			4	4	4	4	4	4	4	4				Support washer
4	15 13 726-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M6S 5×20
6	73 82 205-25			2	2	2	2	2	2	2	2				Screw
7	15 13 721-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Tätning
8	15 13 720-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Seal
10	16 10 777-01			2	2	2	2	2	2	2	2				Kullager
11	16 11 516-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Ball bearing
12	16 10 776-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Kullager
13	16 11 527-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Ball bearing
14	16 11 674-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Kullager
15	16 11 675-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Ball bearing
16	15 13 714-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Flänsbussning
17	73 53 118-00			1	1	1	1	1	1	1	1				Flange sleeve
18	16 11 676-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Flänsbussning
19	16 11 675-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Flange sleeve
20	16 11 677-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Styrhylsa, fram
21	74 04 313-00			1	1	1	1	1	1	1	1				Steering sleeve
22	16 11 680-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Styrhylsa, bak
23	16 11 681-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Steering sleeve
24	16 11 682-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Mellanhjul
25	16 11 683-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Cog wheel
26	16 11 684-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Nålhållare
27	16 11 685-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Needle holder
28	16 11 686-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Bricka
29	74 04 211-00			1	1	1	1	1	1	1	1				Washer
30	16 11 746-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Spårring
31	16 11 692-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Circlip
32	16 11 696-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Kugghjul
34	16 12 731-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Gear wheel
35	12 25 702-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Nålhylsa
36	72 55 368-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Sleeve
37	15 13 709-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Kickaxel
38	74 04 310-00			1	1	1	1	1	1	1	1				Shaft
39	73 53 122-00			1	1	1	1	1	1	1	1				O-ring
40	16 12 683-01			1	1	1	1	1	1	1	1				O-ring
															Medbringare
															Driving
															Fjäder
															Spring
															Kickfjäder
															Spring
															Lägeshake
															Hook link
															Fjäder
															Spring
															Stift
															Pin
															Växelmätare
															Kicker
															O-ring
															O-ring
															Växlingsaxel
															Shaft
															Återgångsfjäder
															Return spring
															Kickstartev
															Kick starter cpl
															Kickstartpedal
															Kick starter pedal
															Pedalgummi
															Pedal rubber
															Skruv M6×16
															Screw
															Bricka
															Washer
															O-ring
															O-ring
															Spårring
															Circlip
															Forväxelpedal, kpl.
															Shift lever compl.

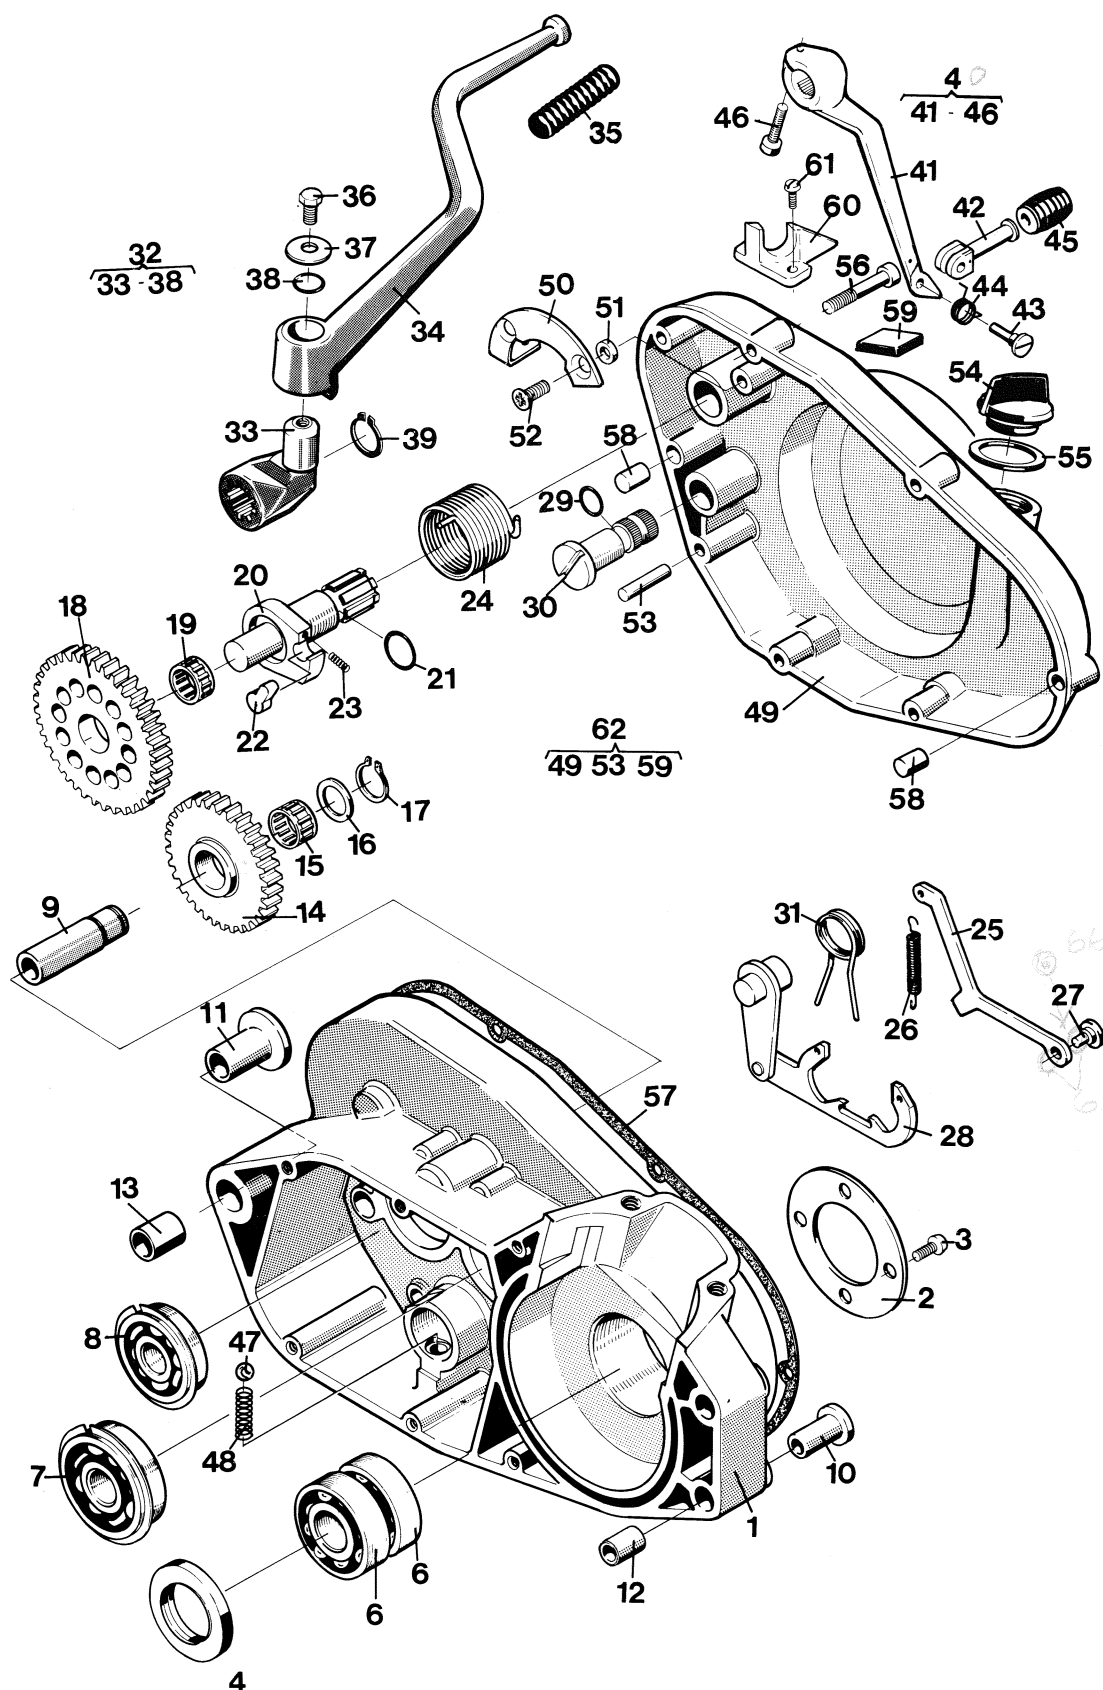


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
41	16 12 684-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Spak Lever	
42	16 12 685-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Pedal Pedal	
43	16 12 686-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Ledskruv Screw	
44	16 12 687-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Fjäder Spring	
45	16 12 688-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Pedalgummi Pedal rubber	
46	72 55 370-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M6×22 Screw	
47	73 86 130-03			1	1	1	1	1	1	1	1				Kula Ball	
48	16 12 745-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Fjäder Spring	
50	16 11 704-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Fjäderhållare Spring holder	
51	16 11 706-01			2	2	2	2	2	2	2	2				Distans Distance	
52	72 43 370-50			2	2	2	2	2	2	2	2				Skruv M6×20 Screw	
53	72 01 361-50			1	1	1	1	1	1	1	1				Räffelpinne Pin	
54	50 11 538-03			1	1	1	1	1	1	1	1				Tanklock Cap	
55	50 12 782-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Tanklockspackning Gasket	
56	72 55 379-01			6	6	6	6	6	6	6	6				Skruv M6×45 Screw	
57	16 11 650-01								1	1	1				Packning Gasket	
58	16 11 708-01			2	2	2	2	2	2	2	2				Styrhylsa Steering sleeve	
59	16 11 709-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Gummistop, kickstart Buffer	
60	16 11 848-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Hållare, kickpedal Holder	
61	72 31 328-01			2	2	2	2	2	2	2	2				Skruv M5×14 Screw	
62	16 19 824-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Vevhuskåpa vänster kpl. Transmission cover compl.	
65	15 13 734-01			2	2	2	2	2	2	2	2				WASHER	
66	16 11 216-01			1	1	1	1	1	1	1	1				BUSHING	

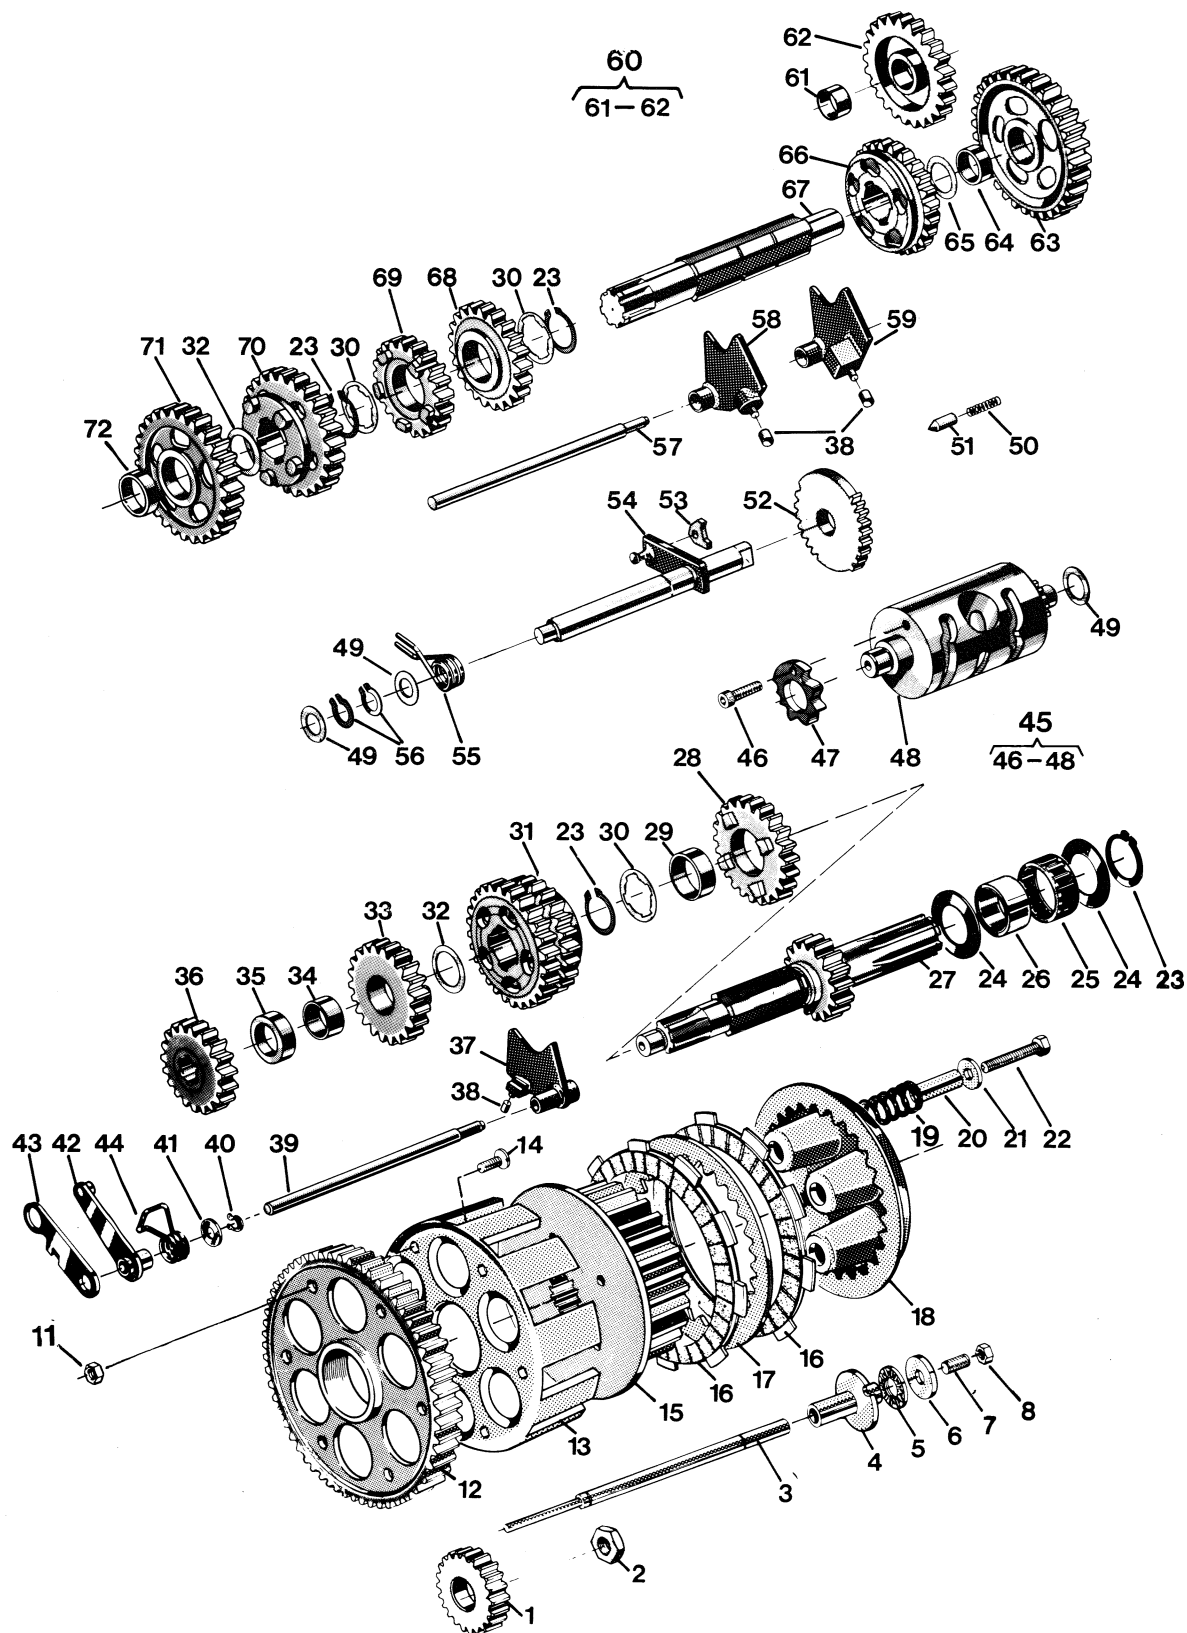


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	16 11 174-01	1													Drivhjul CR z = 18 Driving gear CR	
	16 11 182		1												Drivhjul WR z = 20 Driving gear WR	
2	16 11 175-01	1	1												Mutter Nut	
3	16 11 160-01	1	1												Tryckstång Push rod	
4	16 11 170-01	1	1												Axelhylsa Shaft sleeve	
5	16 11 166-01	1	1												Axiallager Axial bearing	
6	16 11 167-01	2	2												Axialbricka Axial washer	
7	78 85 370-00	1	1												Skruv TSS6×20-10,9 Screw	
8	15 13 703-01	6	6												Mutter M6 Nut	
11	73 12 316-55	6	6												Mutter M6 Nut	
12	16 11 148-01	1													Kugghjul CR z = 70 Cog wheel CR	
	16 11 179-01		1												Kugghjul WR z = 68 Cog wheel WR	
13	16 11 149-01	1	1												Kopplingskorg Clutch ring	
14	72 56 368-56	6	6												Skruv 6×16 Screw	
15	16 11 156-01	1	1												Kopplingscentrum Clutch hub	
16	16 11 157-01	6	6												Lamell m belägg Disc w lining	
17	16 11 158-01	5	5												Lamell Disc	
18	16 11 168-01	1	1												Tryckskiva Pressure plate	
19	16 11 177-02	5	5												Fjäder Spring	
20	16 11 169-01	5	5												Distanshylsa Distance sleeve	
21	73 44 926-01	5	5												Bricka 6,7×16×1,5 Washer	
22	72 52 378-71	5	5												Skruv M6×40 Screw	
23	73 53 126-00	4	4												Spårring SgA25 Circlip	
24	16 11 155-01	2	2												Bricka Washer	
25	16 11 154-01	1	1												Nållager Needle bearing	
26	16 11 153-01	1	1												Innerring Internal ring	
27	16 12 477-01	1													Huvudaxel CR z = 15 Clutch shaft CR	
	16 12 508-01		1												Huvudaxel WR z = 14 Clutch shaft WR	
28	16 12 404-01	1	1												Kugghjul 4:an z = 23 Gear wheel	
29	16 12 418-01	1	1												Lagerhylsa Sleeve 4th	
30	16 12 421-01	3	3												Bricka Washer 4th - 6th	
31	16 12 405-01	1	1												Kugghjul 5:an, 6:an z = 25, 27 Gear wheel 5th, 6th	
32	16 12 842-01	2	2												Bricka Washer 3rd	
33	16 12 403-01	1													Kugghjul 3:an z = 21 CR Gear wheel 3rd z = 21 CR	
	16 12 497-01		1												Kugghjul 3:an z = 20 WR Gear wheel 3rd z = 20 WR	
34	16 12 480-01	1	1												Lagerhylsa Sleeve 3rd, 2nd	
35	16 12 481-01	1	1												Distansring Spacer	
36	16 12 596-01	1													Kugghjul 2:an z = 18 CR Gear wheel 2nd z = 18 CR	
	16 12 496-01		1												Kugghjul 2:an z = 17 WR Gear wheel 2nd z = 17 WR	

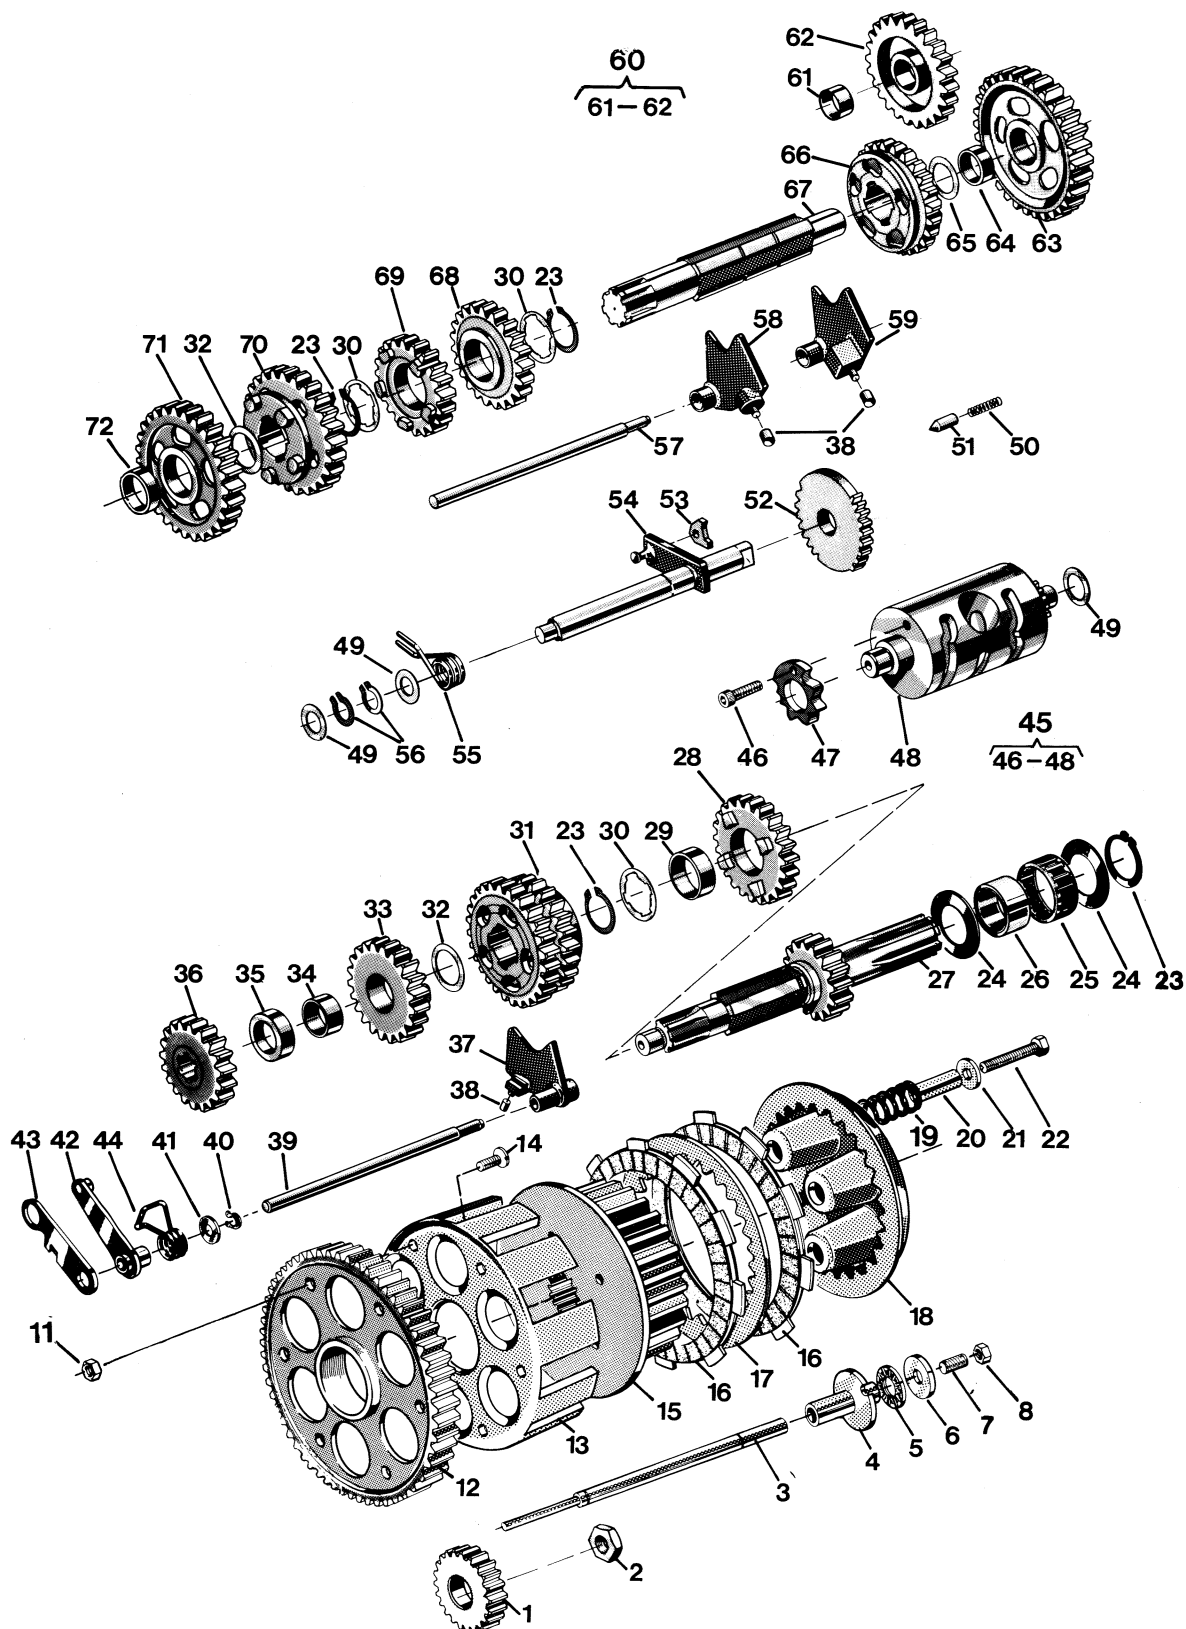


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
37	16 12 897-01	1	1												Växelförare 3-4:an Gear striker	
38	16 12 424-01	3	3												Ledrulle Guide roller	
39	16 12 484-01	1	1												Axel Shaft	
40	73 53 112-00	1	1												Spärring SgA10 Circlip	
41	16 12 485-01	1	1												Bricka Washer	
42	16 12 489-01	1	1												Spärrarm Ratchet arm	
43	16 12 493-01	1	1												Distansarm Distance arm	
44	16 12 494-01	1	1												Fjäder Spring	
45	16 12 486-01	1	1												Kulissrulle kpl. Linkroller compl.	
46	72 55 366-06	1	1												Skruv M6×12 Screw	
47	16 12 488-01	1	1												Spärrhjul Ratchet wheel	
49	50 32 300-14	2	2												Bricka 15×24×1 Washer	
50	16 12 593-01	1	1												Fjäder Spring	
51	16 12 455-01	1	1												Spärrhylsa Ratchet sleeve	
52	16 12 870-01	1	1												Stegmatare Stepfeeder	
53	16 12 895-01	1	1												Medbringarhake Pawl	
54	16 12 600-01	1	1												Växlingsaxel Gear shaft	
55	16 12 594-01	1	1												Fjäder Spring	
56	73 53 117-00	2	2												Spärring SgA15 Circlip	
57	16 12 843-01	1	1												Axel Shaft	
58	16 12 848-01	1	1												Växelförare 2-6:an Gear striker	
59	16 12 896-01	1	1												Växelförare 1-5:an Gear striker	
60	16 12 482-01	1													Kugghjul start CR Gear wheel start CR	
	16 12 501-01		1												Kugghjul start WR Gear wheel start WR	
61	12 25 713-01	1	1												Bussning Sleeve	
63	16 12 406-01	1													Kugghjul 1:an z = 31 CR Gear wheel 1:st z = 31 CR	
	16 12 442-01		1												Kugghjul 1:an z = 33 WR Gear wheel 1:st z = 33 WR	
64	16 12 415-01	1	1												Lagerhylsa Sleeve 1st	
65	15 13 714-01	1	1												Bricka 17,02×23×1 Washer 1st	
66	16 12 409-01	1	1												Kugghjul 4:an z = 24 Gear wheel 4th	
67	16 12 470-01	1	1												Hjälpxaxel Sprocket shaft	
68	16 12 410-01	1	1												Kugghjul 5:an z = 22 Gear wheel 5th	
69	16 12 411-01	1	1												Kugghjul 6:an z = 21 Gear wheel 6th	
70	16 12 408-01	1	1												Kugghjul 3:an z = 26 Gear wheel 3rd	
71	16 12 408-01	1	1												Kugghjul 2:an z = 28 CR Gear wheel 2nd z = 28 CR	
	16 12 453-01		1												Kugghjul 2:an z = 29 WR Gear wheel 2nd z = 29 WR	
72	16 12 416-01	1	1												Lagerhylsa Sleeve 2nd	

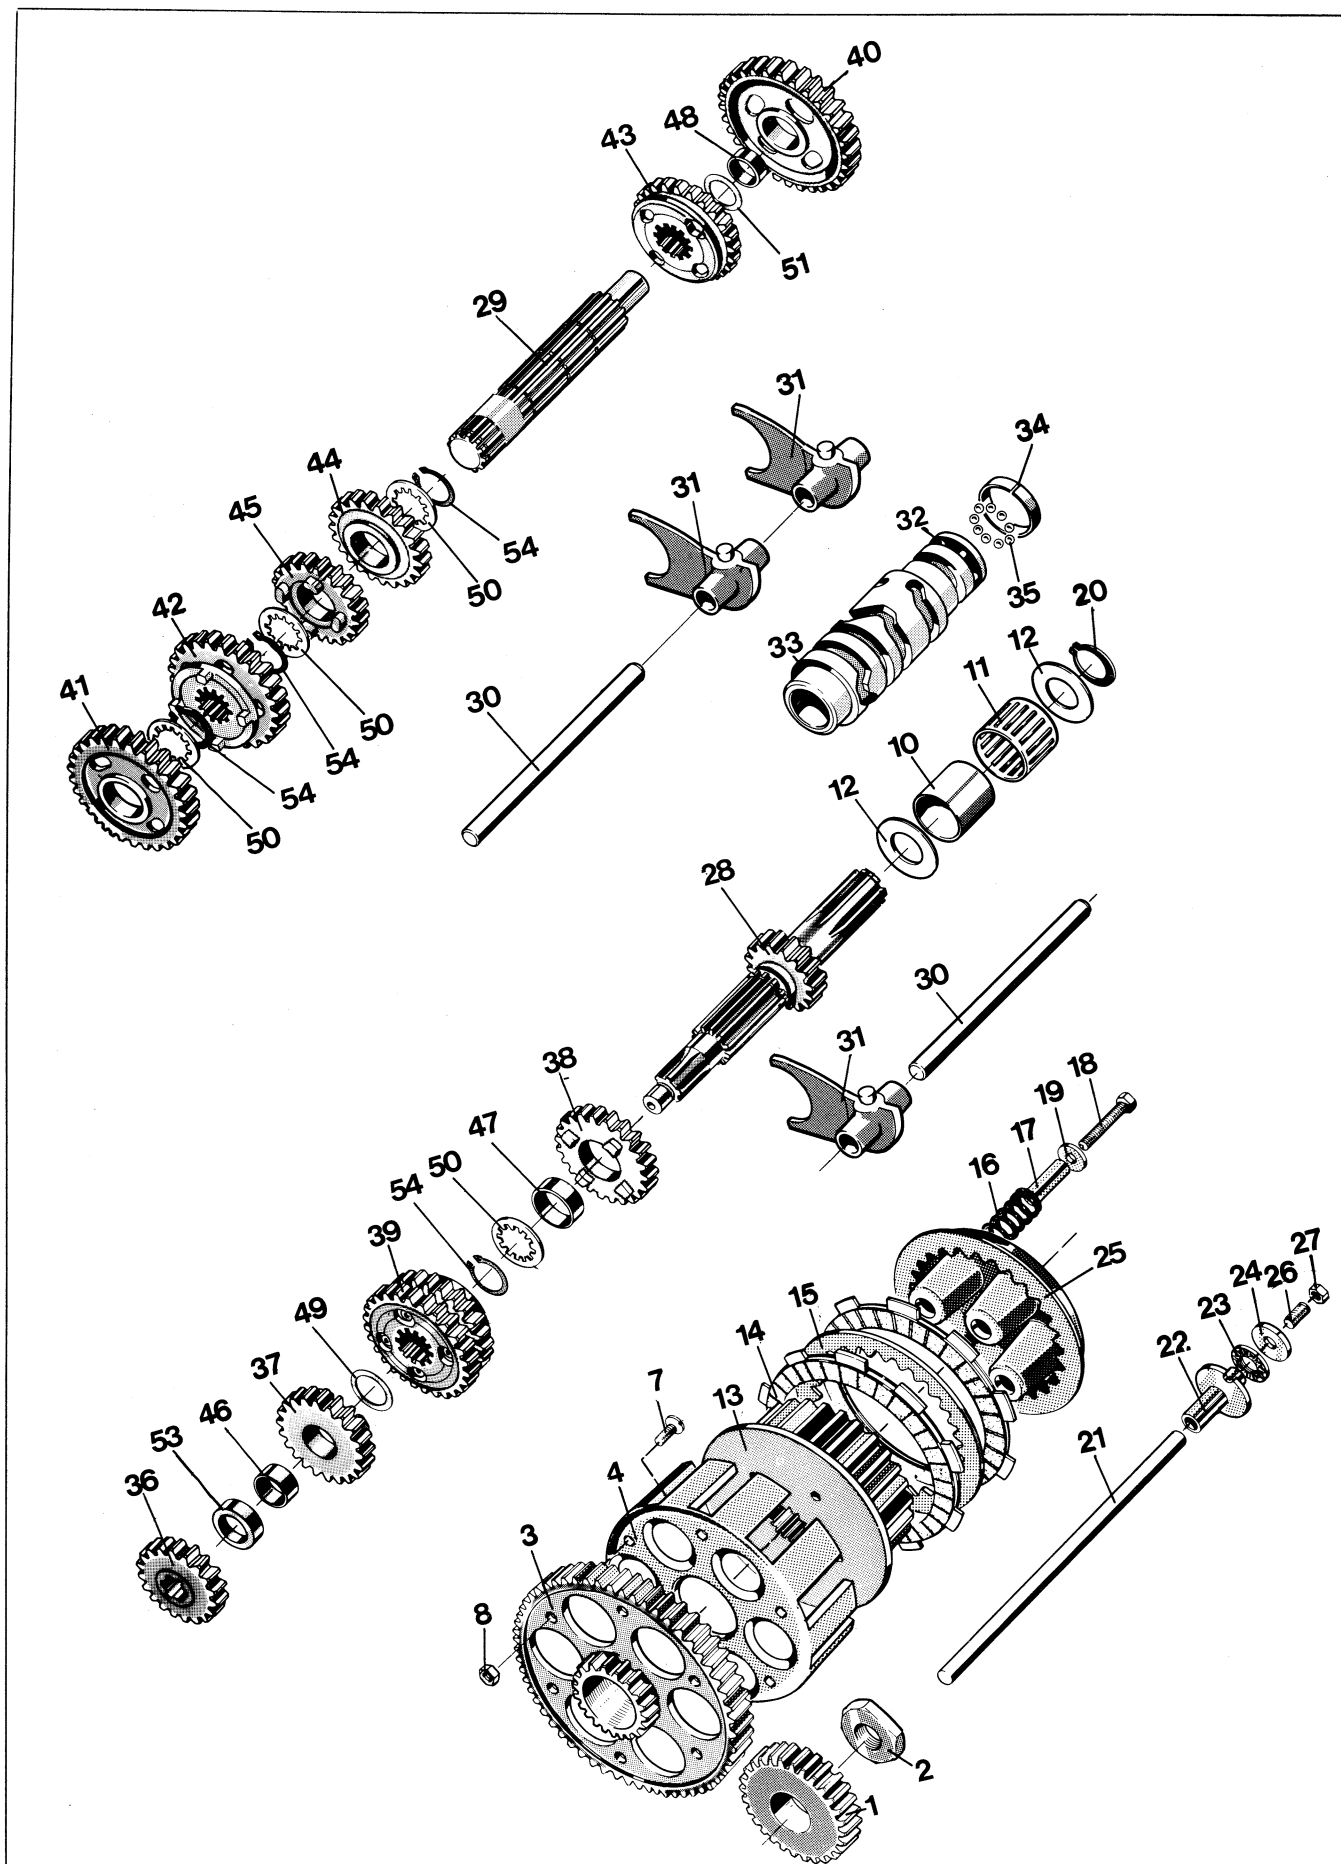


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	1	16 11 885-01								1	1	1				Drivhjul Driving gear	
		16 11 707-01			1	1	1	1	1								
	2	16 11 101-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Mutter Nut	
N	3	16 11 886-01								1	1	1				Kopplingskrans Gear Wheel, clutch	
		16 11 698-01			1	1	1	1	1								
	4	16 11 149-02			1	1	1	1	1	1	1	1				Kopplingskorg Clutch ring	
N	7	72 56 367-56			6	6	6	6	6	6	6	6				Skruv Screw	
	8	73 12 316-55			6	6	6	6	6	6	6	6				Mutter M6 Nut	
	10	16 11 670-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Innerring Internal ring	
N	11	16 11 671-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Nålållare Needle ring	
	12	16 11 155-01			2	2	2	2	2	2	2	2				Bricka Washer	
	13	16 11 156-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Kopplingscentrum Clutch hub	
N	14	16 11 157-01			6	6	6	6	6	6	6	6				Lamell Disc	
	15	16 11 158-01			5	5	5	5	5	5	5	5				Lamell Disc	
	16	16 11 177-01								5	5	5				Kopplingsfjäder Clutch spring	
N		16 11 177-02			5	5	5	5	5								
	17	16 11 169-01			5	5	5	5	5	5	5	5				Distanshylsa Distance sleeve	
	18	72 52 378-71			5	5	5	5	5	5	5	5				Skruv M6×40 Screw	
N	19	73 44 926-01			5	5	5	5	5	5	5	5				Bricka Washer	
	20	73 53 126-00			1	1	1	1	1	1	1	1				Spårring Circlip	
	21	16 11 673-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Tryckstång Push rod	
N	22	16 11 170-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Axeldel Shaft	
	23	16 11 166-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Axiallager Axial bearing	
	24	16 11 167-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Axialbricka Axial washer	
N	25	16 11 168-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Tryckskiva Pressure plate	
	26	22 21 370-06			1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv Screw	
	27	15 13 703-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Mutter Nut	
N	28	16 12 360-01 16 12 345-01 16 12 697-01				1		1	1	1		1				Huvudaxel Clutch shaft	
	29	16 12 350-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Hjälaxel Sprocket shaft	
	30	16 11 699-01			2	2	2	2	2	2	2	2				Axel Shaft	
N	31	16 11 700-01			3	3	3	3	3	3	3	3				Växelförare Gear striker	
	32	72 01 268-50			6	6	6	6	6	6	6	6				Pinne Pin	
	33	16 11 702-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Kulissrulle Linkroller	
N	34	16 12 699-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Kulbana Outer race	
	35	73 86 120-03			11	11	11	11	11	11	11	11				Kula Ball	
	36	16 12 352-01 16 12 362-01 16 12 351-01			1		1				1	1				Kuggghjul 2:an Huvudaxel Gear wheel	
N	37	16 12 363-01 16 12 349-01 16 11 703-01				1		1	1	1		1				Kuggghjul 3:an Huvudaxel Gear wheel	
	38	16 11 837-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Kuggghjul 4:an Huvudaxel Gear wheel	

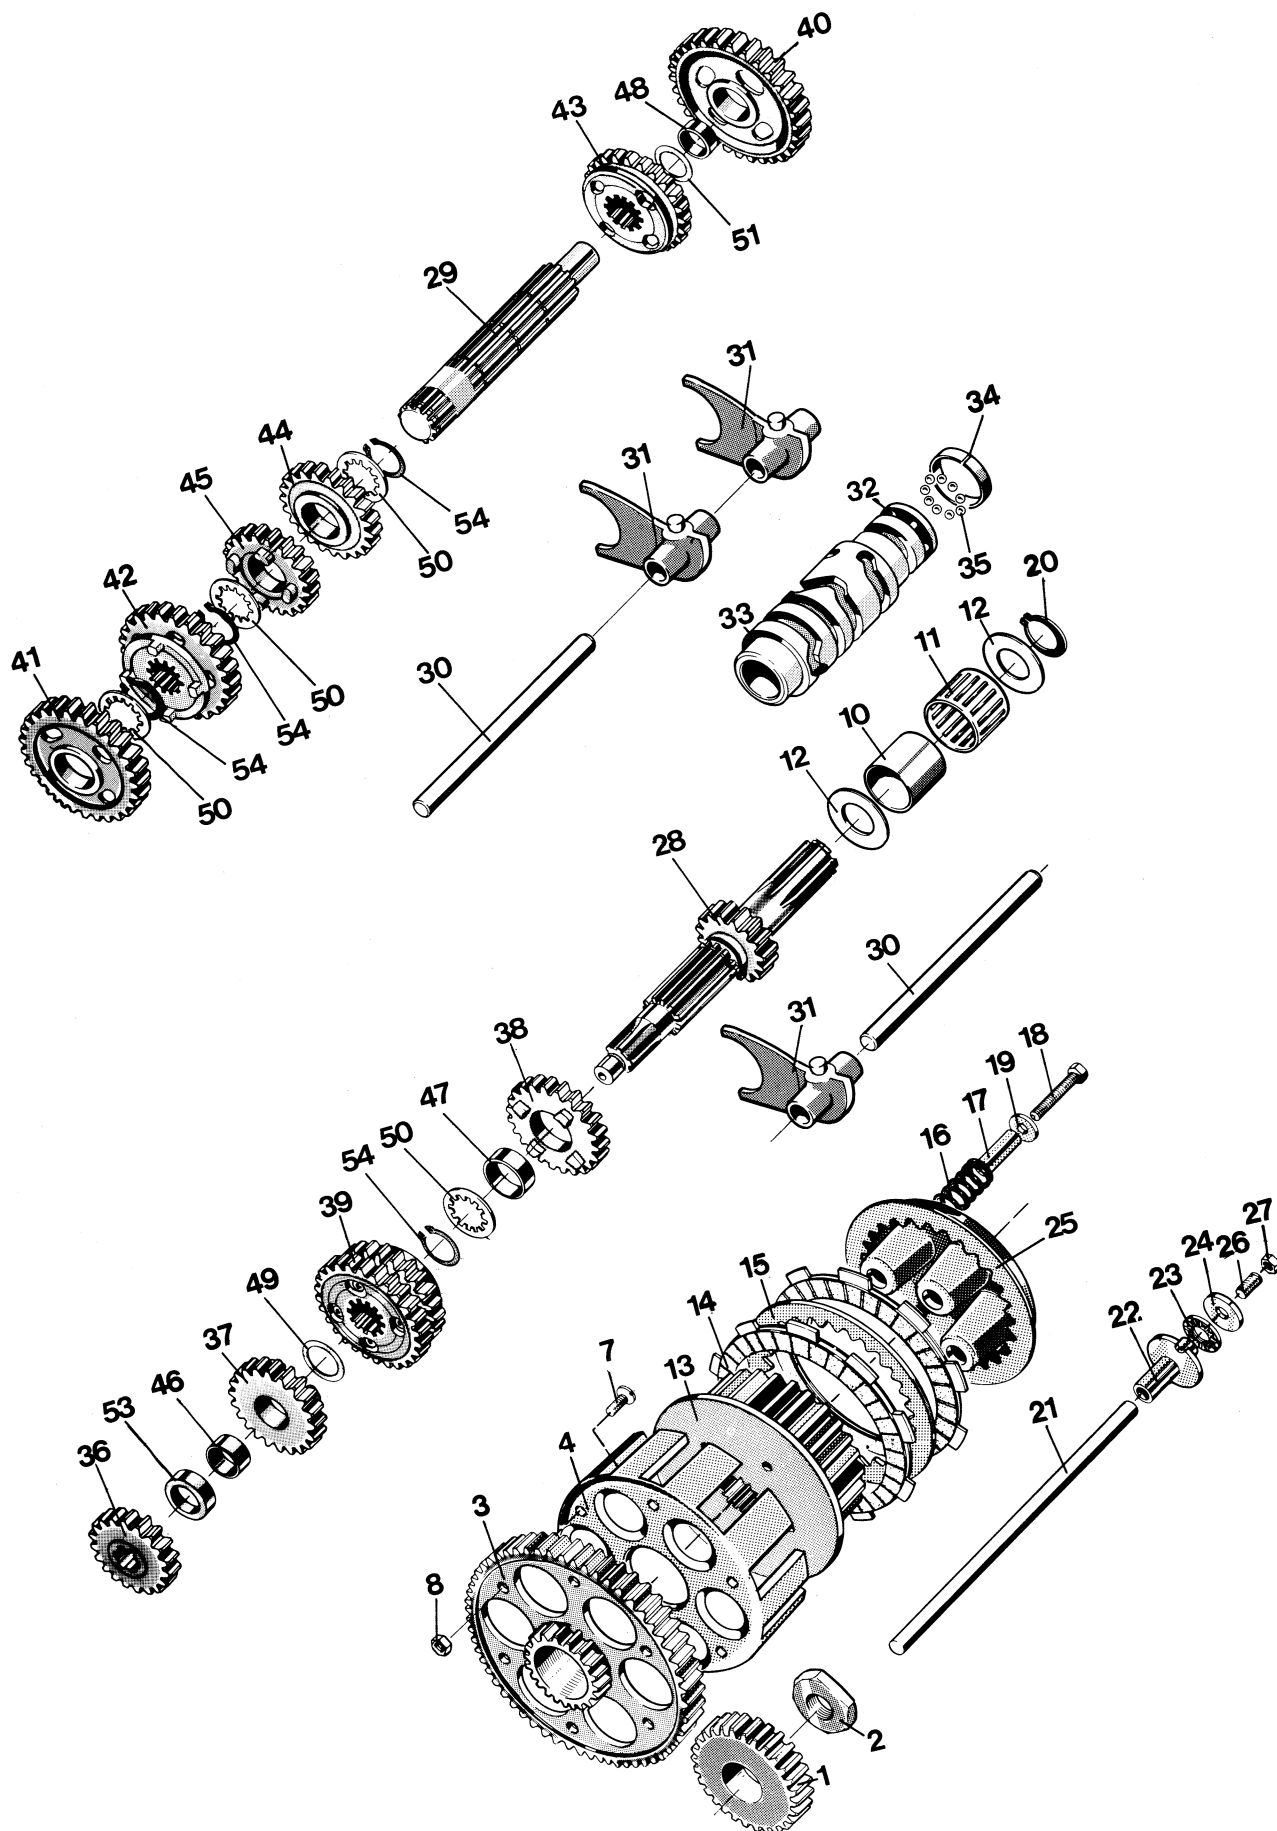


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	39	16 12 355-01			1	1		1	1		1	1				Kugghjul 5:an-6:an Huvudaxel	
		16 11 705-01					1			1						Gear wheel	
	40	16 12 361-01				1			1	1		1	1			Kugghjul 1:an Hjälpaxel	
		16 12 346-01					1			1						Gear wheel	
		16 11 711-01			1												
	41	16 12 365-01				1			1	1		1	1			Kugghjul 2:an Hjälpaxel	
		16 12 347-01					1			1						Gear wheel	
		16 12 354-01			1												
	42	16 12 366-01				1			1	1		1	1			Kugghjul 3:an Hjälpaxel	
		16 12 348-01					1			1						Gear wheel	
		16 11 713-01			1												
	43	16 11 714-01			1	1		1	1	1	1	1	1			Kugghjul 4:an Hjälpaxel	
																Gear wheel	
	44	16 11 715-01			1	1		1	1	1	1	1	1			Kugghjul 5:an Hjälpaxel	
															Gear wheel		
45	16 12 357-01				1			1	1		1	1			Kugghjul 6:an Hjälpaxel		
	16 11 716-01			1			1			1					Gear wheel		
46	16 12 480-01			1	1		1	1	1	1	1	1			Lagerhylsa 3:an, Huvudaxel		
															Sleeve		
47	16 12 418-01			1	1		1	1	1	1	1	1			Lagerhylsa 4:an, Huvudaxel		
															Sleeve		
48	16 12 415-01			1	1		1	1	1	1	1	1			Lagerhylsa 1:an, Hjälpaxel		
															Sleeve		
49	16 12 842-01			1	1		1	1	1	1	1	1			Stödbricka		
															Washer		
50	16 11 717-01			4	4		4	4	4	4	4	4			Stödbricka		
															Washer		
51	15 13 714-01			1	1		1	1	1	1	1	1			Stödbricka		
															Washer		
53	16 12 481-01			1	1		1	1	1	1	1	1			Distansring, huvudaxel		
															Spacer, clutch shaft		
54	73 53 126-00			5	5		5	5	5	5	5	5			Spårring		
															Circlip		

Tändsystem Ignition

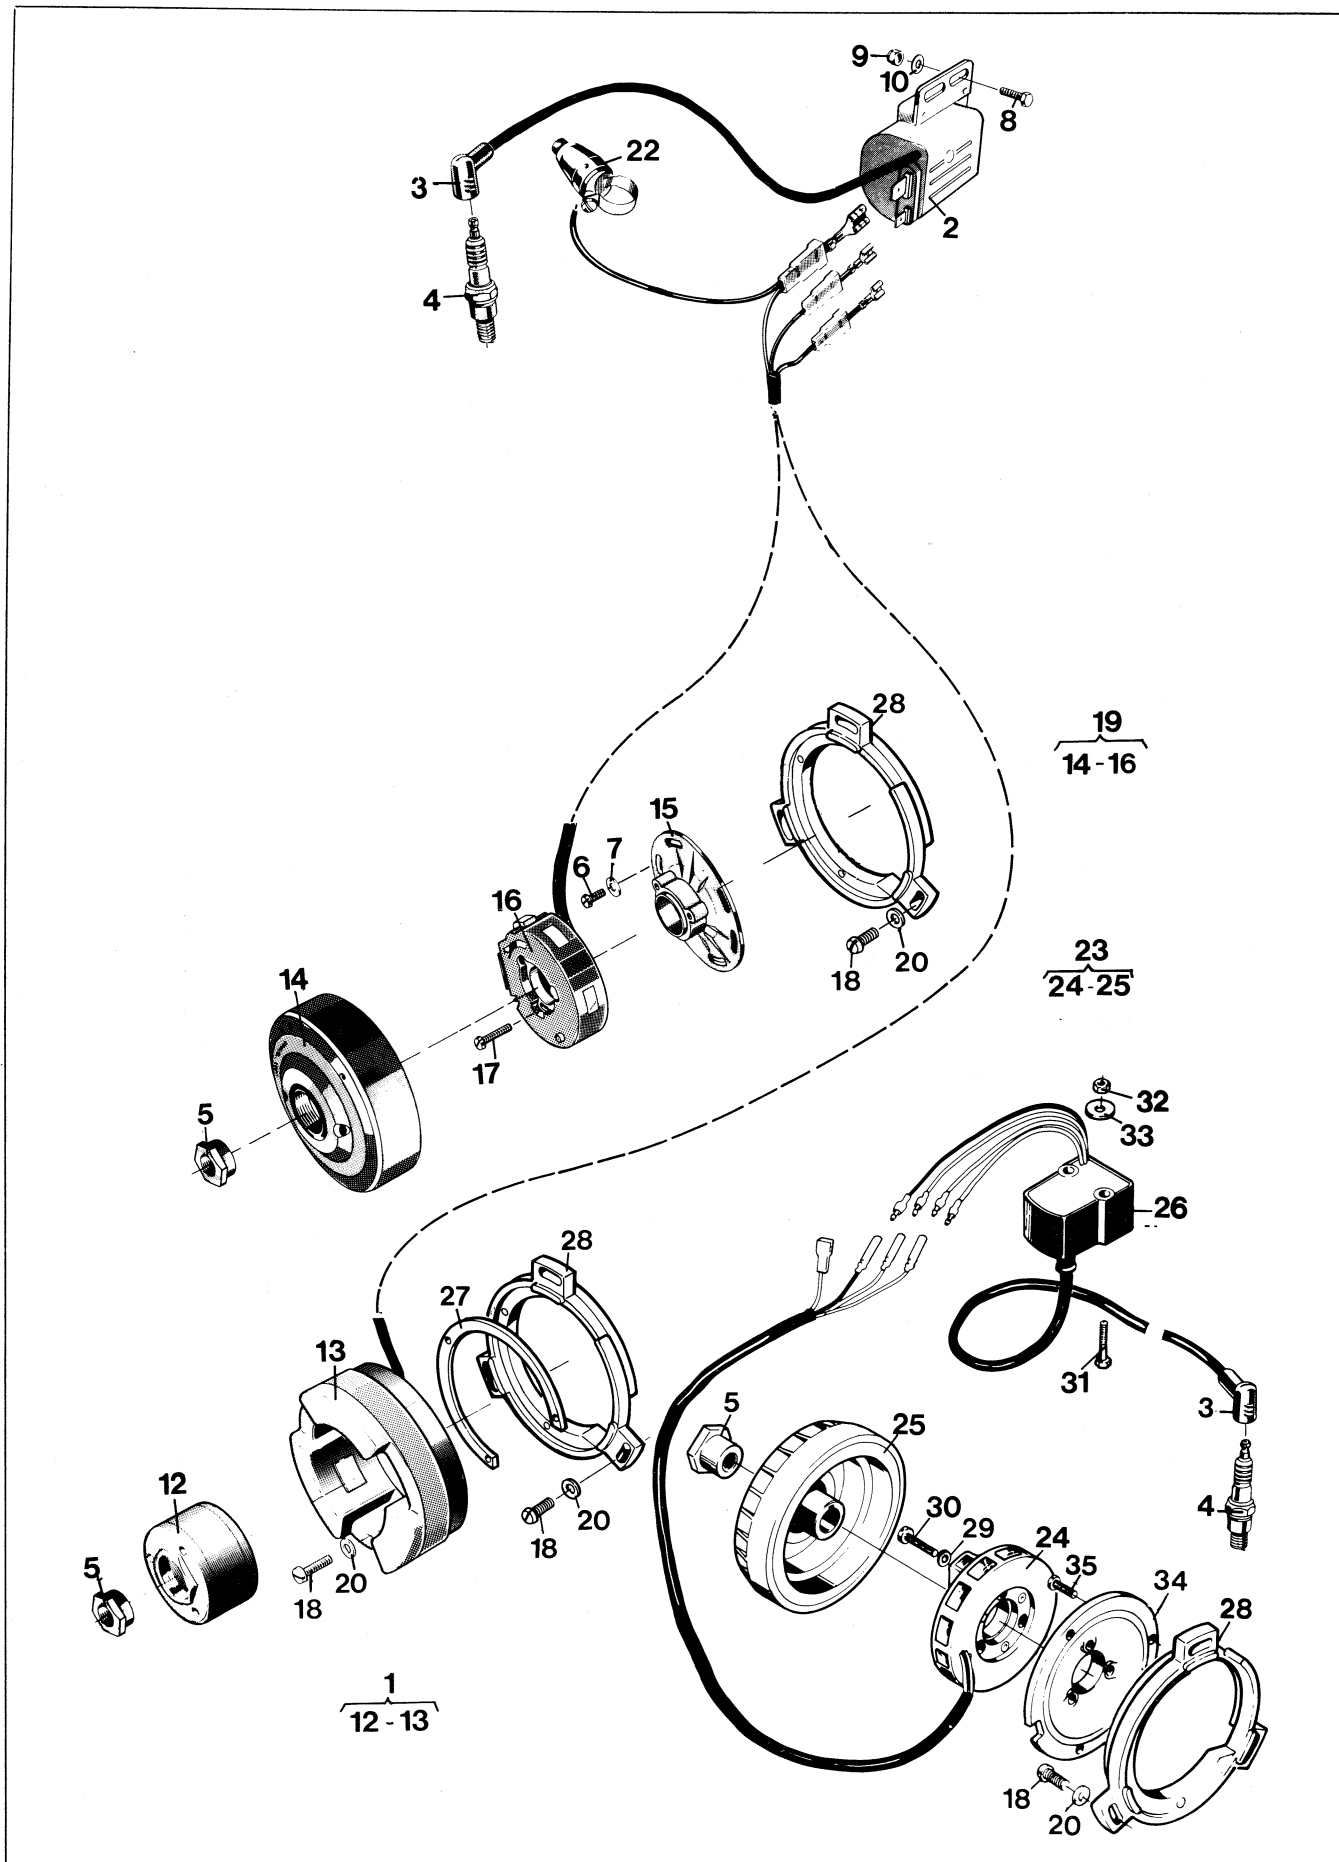


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
N	1 16 14 759-01			1		1			1						Magnet kpl. Magneto compl.	
	16 14 790-01	1													Magnet kpl. Magneto compl.	
	2 16 14 714-01	1		1		1		1	1		1				Tändspole Ignition coil	
	3 16 14 635-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Tändstiftshatt Spark plug cap	
	4 16 14 769-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Tändstift Bosch W4C Spark plug	
	16 14 769-02	1	1												Tändstift Bosch W3C Spark plug	
	5 16 11 191-01		1		1		1			1					Mutter Nut	
N	16 11 191-02							1			1				Mutter Nut	
N	161 11 191-03	1		1		1			1						Mutter Nut	
	6 72 55 291-55							3			3				Skruv M4×12 Screw	
	7 73 44 851-01							3			3				Bricka 4,3×8 Washer	
	8 72 52 368-51	2		2		2		2	2		2				Skruv M6×16 Screw	
	9 73 22 116-01	2		2		2		2	2		2				Mutter M6 Nut	
	10 73 41 153-01	2		2		2		2	2		2				Bricka 6,4×12 Washer	
N	17 72 55 295-55							3			3				Skruv M4×20 Screw	
	18 72 55 332-55	3		6	3	6	3	3	6	3	3				Skruv M5×22 Screw	
N	19 16 14 794-01							1			1				Magnet kpl. Magneto compl.	
	20 15 13 730-01	3		6	3	6	3	3	6	3	3				Bricka 6,4×12 Washer	
	22 15 17 281-01	1		1		1		1	1		1				Kortslutningsknapp Kill button	
N	23 16 14 798-01		1		1		1			1					Magnet kpl. Magneto compl.	
	26 16 14 774-01		1		1		1			1					Tändspole Ignition coil	
	27 16 14 167-01	1		1		1			1						Distansplatta Spacer plate	
	28 16 14 165-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Fästplatta Mounting plate	
	29 73 44 880-01		3		3		3			3					Bricka 5,3×12 Washer	
	30 72 31 335-55		3		3		3			3					Skruv M5×30 Screw	
	31 72 52 380-51		2		2		2			2					Skruv M6×50 Screw	
	32 73 22 116-01		2		2		2			2					Mutter M6 Nut	
	33 73 41 153-01		2		2		2			2					Bricka 6,4×12,5 Washer	
	34 16 14 778-01		1		1		1			1					Fästplatta Mounting plate	
	35 72 55 329-55		3		3		3			3					Skruv M5×16 Screw	

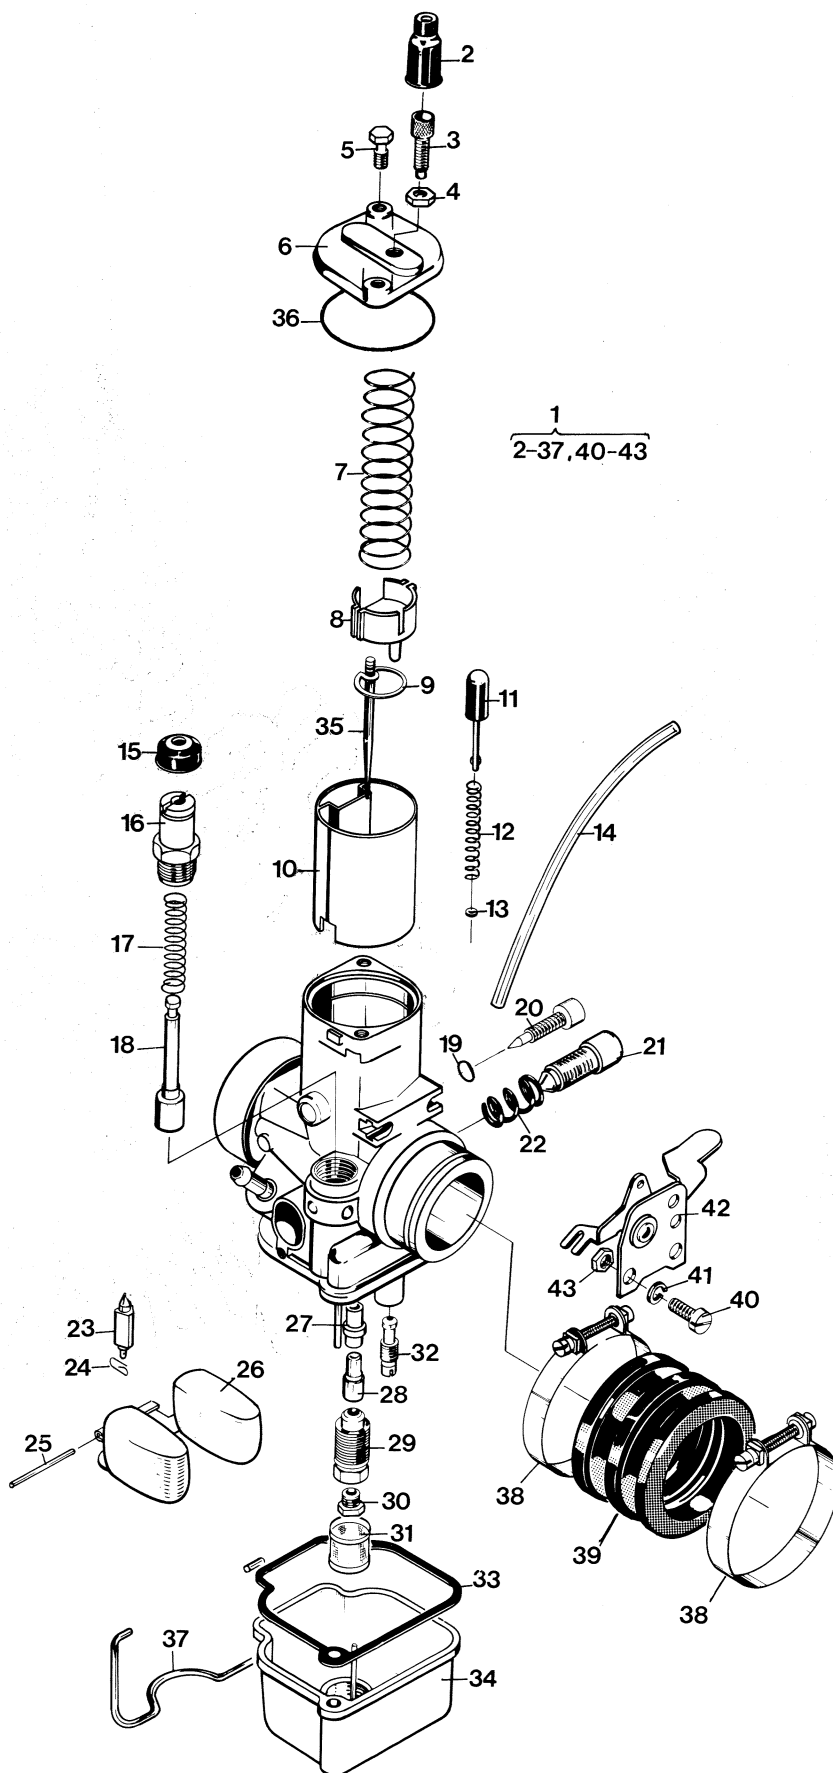


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	16 13 442-01		1												Förgasare, kpl. Carburettor compl.	
2	16 13 128-01		1												Skyddshalva Protector sleeve	
3	16 13 916-01		1												Ställskruv Tension screw	
4	16 13 908-01		1												Mutter Nut	
5	16 13 126-01		2												Skruv Nut	
6	16 13 247-01		1												Förgasarelock Carburettor cover	
7	16 13 597-01		1												Trottefjäder Throttle spring	
8	16 13 237-01		1												Wirelås Wire lock	
9	16 13 244-01		1												Hållare Needle holder	
10	16 13 484-01		1												Trottel Throttle	
11	16 13 449-01		1												Flödareknapp Tickler button	
12	16 13 451-01		1												Fjäder Spring	
13	16 13 450-01		1												Bricka Washer	
14	11 28 072-05		1												Slang/m 8×4 Hose/m	
15	16 13 459-01		1												Gummiskydd Rubber cap.	
16	16 13 459-01		1												Starthylsa Start sleeve	
17	15 13 458-01		1												Fjäder Spring	
18	16 13 457-01		1												Kolv Piston	
19	16 13 465-01		1												O-ring Rubber ring	
20	16 13 453-01		1												Luftskruv Air screw	
21	16 13 986-01		1												Ställskruv Adjusting screw	
22	16 13 987-01		1												Fjäder Spring	
23	16 13 417-01		1												Nål Needle	
24	16 13 330-01		1												Fjäder Spring	
25	16 13 993-01		1												Stift Peg	
26	16 13 537-01		1												Flottör Float	
27	16 13 215-01		1												Spridare Atomizer	
28	16 13 238-01		1												Nålmunstycke 2,76 Needle jet.	
29	16 13 979-01		1												Blandarrör Mixer tube	
30	16 13 506-01		1												Huvudmunstycke 170 Main jet.	
31	16 13 509-01		1												Silhylsa Strainer sleeve	
32	16 13 505-01		1												Tomgångsmunstycke 35 Idling jet	
33	16 13 989-01		1												Packning Gasket	
34	16 13 494-01		1												Flottörhus Float chamber	
35	16 13 596-01		1												Nål Needle	
36	16 13 248-01		1												O-ring Rubber ring	
37	16 13 990-01		1												Fjäderbygel Spring stop	
38	16 13 538-01		2												Klamma Clamp	

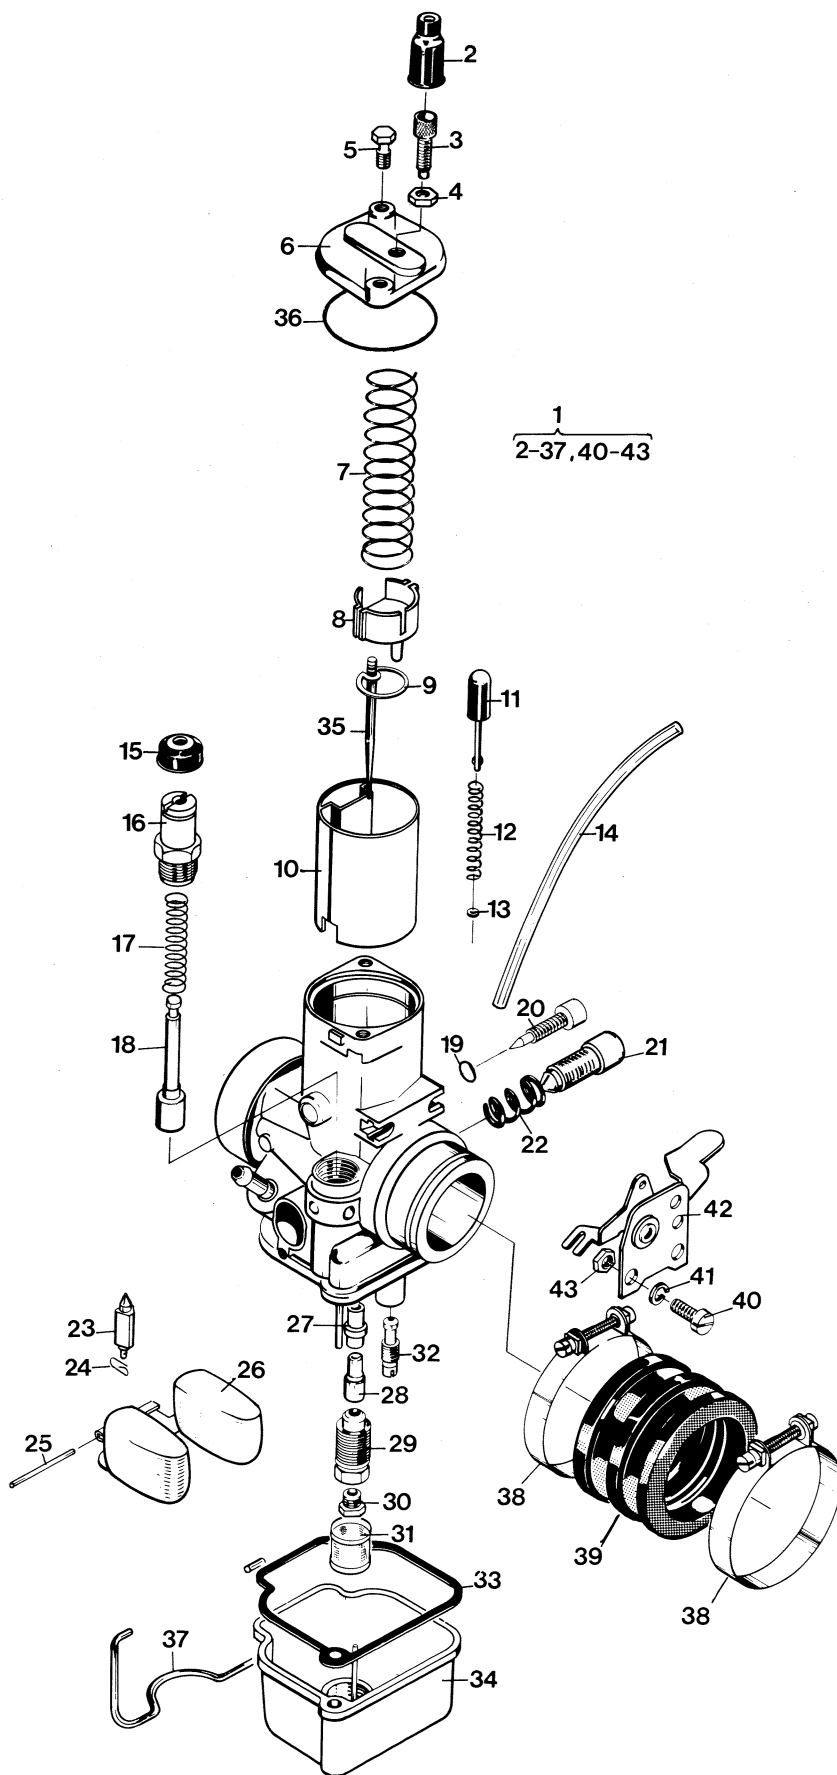


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
39	16 13 226-01		1												Muff Muff	
40	72 31 326-01		2												Skruv Screw	
41			2												Bricka Washer	
42	16 13 483-01		1												Choker reglage Choke lever	
43	16 13 463-01		2												Mutter Nut	
Tillbehör/Accessories																
28	16 13 485-01 16 13 240-01 16 13 241-01														Nålmunstycke Needle jets 2,70 2,73 2,80	
30	16 13 232-01 16 13 239-01 16 13 234-01 16 13 235-01 16 13 236-01 16 13 506-01 16 13 507-01														Huvudmunstycke Main jets 145 150 155 160 165 170 175	
32	16 13 510-01 16 13 981-01 16 13 216-01														Tomgångsmunstycke Idling jets 30 40 45	

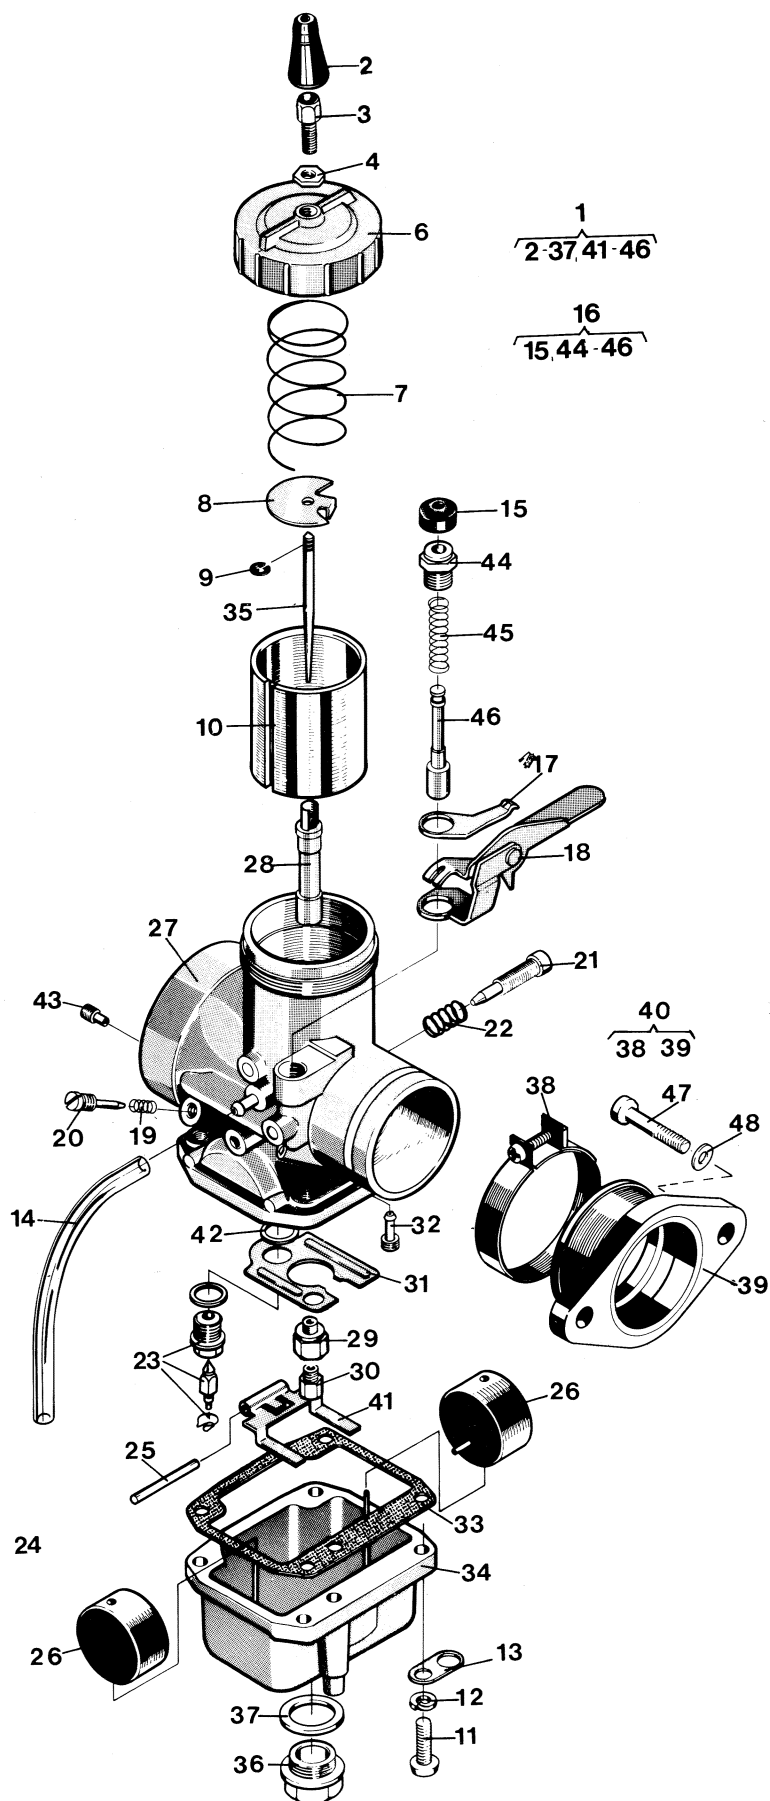


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	1	16 13 644-01									1					Förgasare Mikuni	
		16 13 640-01								1		1				Carburettor	
		16 13 692-01				1		1								Förgasare Mikuni	
		16 13 646-01				1		1		1						Carburettor	
		16 13 649-01	1													Förgasare Mikuni	
	2	16 13 128-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Skyddshylsa	
	3	16 13 916-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Protection sleeve	
	4	16 13 908-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Ställskruv	
	6	16 13 570-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Adjuster	
	7	16 13 571-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Mutter	
	8	16 13 584-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nut	
	9	16 13 583-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Förgasarlock	
	10	16 13 575-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Cover	
		16 13 576-01	1													Fjäder	
	11	72 41 329-01	4		4	4	4	4	4	4	4	4				Spring	
	12	73 51 146-01	4		4	4	4	4	4	4	4	4				Wire lås	
	13	16 13 569-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Wire lock	
	14	16 13 448-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Nålclips	
	15	16 13 590-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Needle clip	
	16	16 13 589-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Trottel ca 2,0	
	17	16 13 594-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Throttle	
	18	16 13 595-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Trottel ca 2,5	
	19	16 13 572-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Throttle	
	20	16 13 573-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M5×16	
	21	16 13 588-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Screw	
	22	16 13 587-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Bricka	
	23	16 13 565-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Washer	
	24	16 13 585-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Hållare	
	25	16 13 566-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Holder	
	26	16 13 578-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2				Slang	
	28	16 13 552-01														Hose	
		16 13 700-01				1		1								Gummiskydd	
		16 13 555-01			1		1		1	1		1				Rubber cap	
		16 13 642-01	1													Startventil kpl	
	29	16 13 580-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1				Start valve compl.	
	30	16 13 558-01			1		1		1							Fjäder	
		16 13 561-01									1					Spring	
		16 13 562-01								1		1				Chokereglage	
		16 13 641-01	1													Choke lever	
		16 13 557-01			1		1									Fjäder	
																Spring	
																Luftskruv	
																Aircrew	
																Ställskruv	
																Adjusting screw	
																Fjäder	
																Spring	
																Nålventil kpl.	
																Needle valve compl.	
																Flottörstopp	
																Cap	
																Stift	
																Peg	
																Flottör	
																Float	
																Nålmunstycke Q8	
																Needle jet	
																Nålmunstycke P8	
																Needle jet	
																Nålmunstycke R4	
																Needle jet	
																Nålmunstycke R6	
																Needle jet	
																Mellanskruv	
																Distance screw	
																Huvudmunstycke 410	
																Main jet	
																Huvudmunstycke 440	
																Main jet	
																Huvudmunstycke 450	
																Main jet	
																Huvudmunstycke 470	
																Main jet	
																Huvudmunstycke 400	
																Main jet	

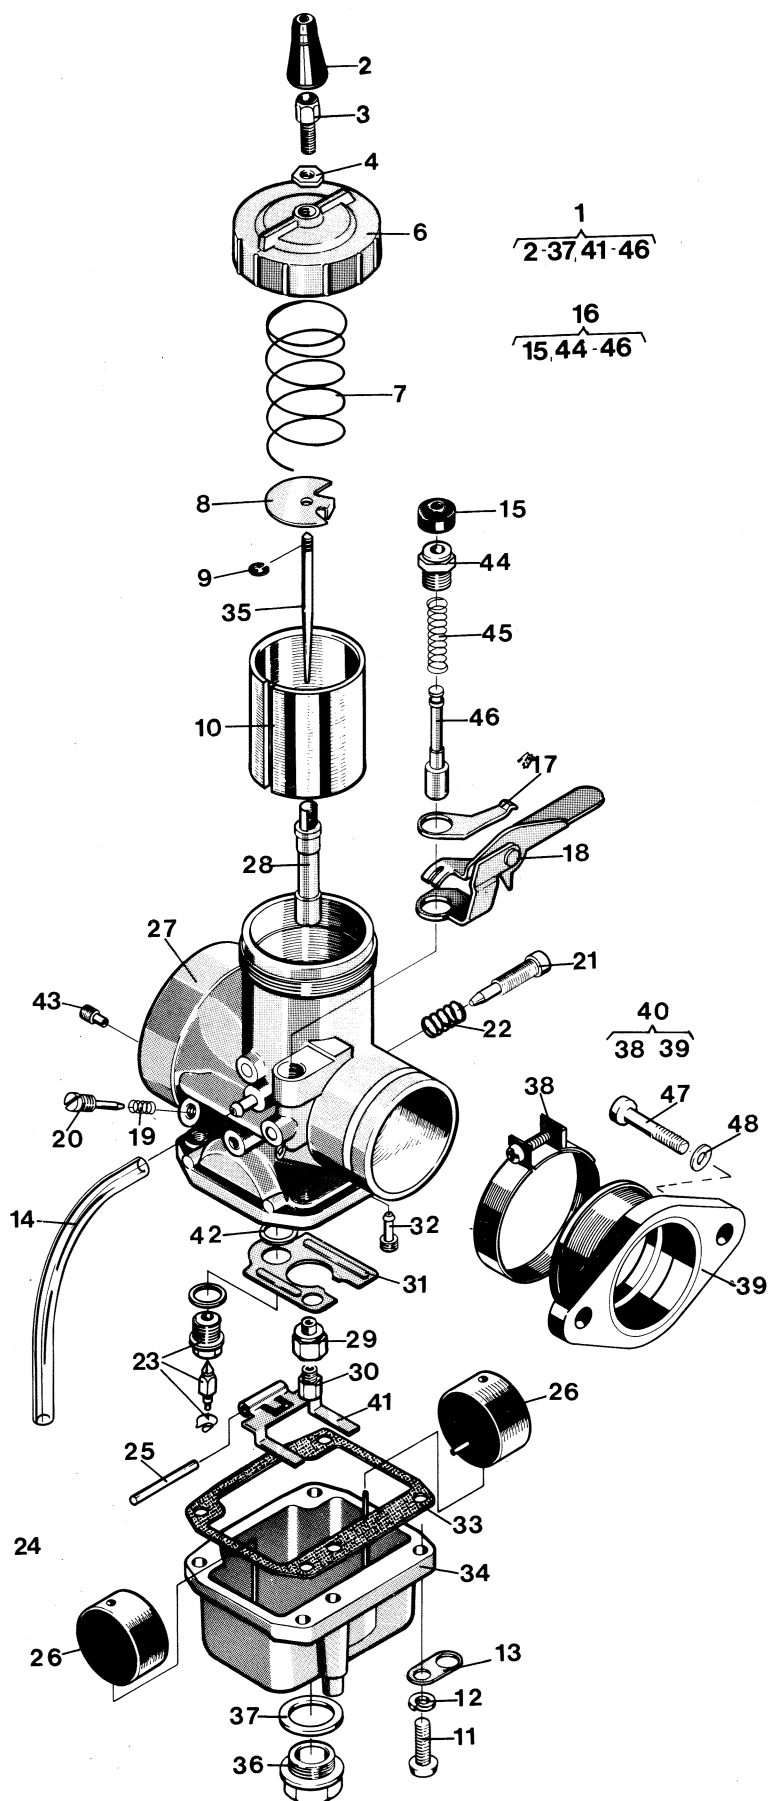


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning				
		125		240		250			430									
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC							
N N	31	16 13 586-01	1		1	1	1	1	1	1	1				Skvalplåt Baffle plate			
	32	16 13 546-01	1		1	1	1	1	1	1	1				Tomgångsmunstycke P.J 45 Pilot jet			
	33	16 13 543-01	1		1	1	1	1	1	1	1				Packning Gasket			
	34	16 13 574-01	1		1	1	1	1	1	1	1				Flottörhus Float chamber			
	35	16 13 647-01			1		1		1						Nål 6 DH 20 Needle			
		16 13 579-01								1	1	1			Nål 6 DH 3 Needle			
	16 13 693-01	1			1		1							Nål 6 F 16 Needle				
	36	16 13 581-01	1		1	1	1	1	1	1	1				Bottenskruv Drain screw			
	37	16 13 582-01	1		1	1	1	1	1	1	1				Packning Gasket			
	38	16 13 535-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1			Klamma Clamp			
	40	16 13 533-01			1	1	1	1	1	1	1	1			Anslutning Connection			
	41	16 13 564-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1			Flottörmarm Float lever			
	42	16 13 565-01	2		2	2	2	2	2	2	2	2			Bricka Washer			
	43	16 13 568-01	1		1	1	1	1	1	1	1	1			Luftmunstycke 2,0 Air jet			
	47	72 55 453-00			2	2	2	2	2	2	2	2			Skruv M8×25 Screw			
	48	73 41 164-01			2	2	2	2	2	2	2	2			Bricka 8,4×16 Washer			
Tillbehör/Accessories																		
N N N N N N N N N N N N N N N N	10	16 13 575-01 16 13 576-01 16 13 577-01													Trottlar Throttles C.A. 2.0 C.A. 2.5 C.A. 3.0			
	28	16 13 549-01 16 13 550-01 16 13 551-01 16 13 552-01 16 13 553-01 16 13 554-01 16 13 555-01 16 13 642-01 16 13 699-01													Nålmunstycke Needle jets N.J Q-4 N.J Q-5 N.J Q-6 N.J Q-8 N.J R-0 N.J R-2 N.J R-4 N.J R-6 N.J R-8			
		30	16 13 556-01 16 13 557-01 16 13 558-01 16 13 559-01 16 13 561-01 16 13 562-01 16 13 563-01 16 13 641-01 16 13 694-01 16 13 695-01 16 13 696-01 16 13 697-01 16 13 698-01													Huvudmunstycke Main jets M.J 390 M.J 400 M.J 410 M.J 420 M.J 440 M.J 450 M.J 460 M.J 470 M.J 480 M.J 490 M.J 500 M.J 530 M.J 560		
			32	16 13 544-01 16 13 545-01 16 13 546-01 16 13 547-01 16 13 548-01													Tomgångsmunstycken Idling jets P.J 35 P.J 40 P.J 45 P.J 50 P.J 55	

Luftfilterbox
Air filter box

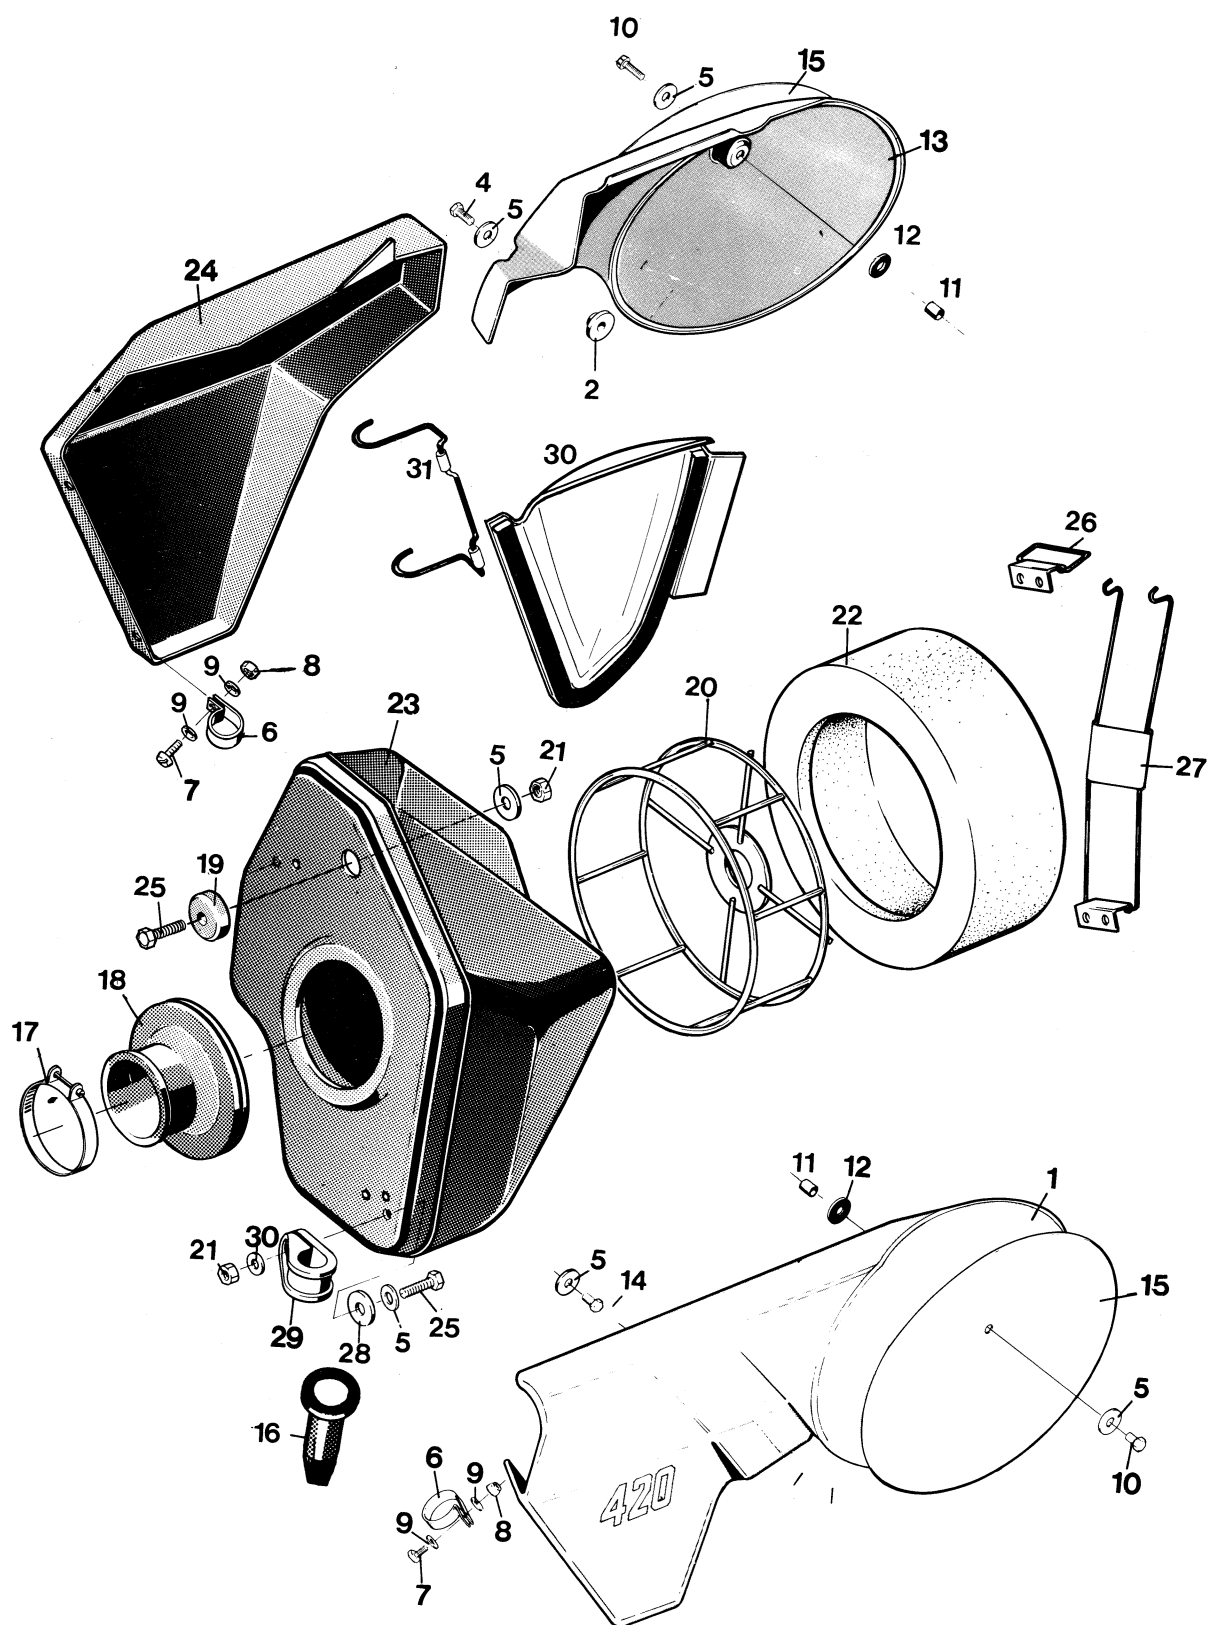


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	1	15 19 694-01			1		1		1							Sidopanel, vänster Side cover left	
N		15 19 693-01	1	1		1		1		1	1	1				Sidopanel, vänster Side cover left	
N	2	15 19 696-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Distans Distance	
	4	72 52 368-53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M6×16 Screw	
	5	15 13 709-01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				Bricka 6,5×22 Washer	
	6	15 14 201-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				Klamma Clamp	
	7	72 31 291-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				Skruv M4×12 Screw	
	8	73 22 112-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				Mutter M4 Nut	
	9	15 13 728-01	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				Bricka 4,3×12 Washer	
	10	72 52 372-53	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Skruv M6×25 Screw	
N	11	15 19 704-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Distans Spacer	
N	12	15 19 705-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Gummigenomföring Rubber spacer	
N	13	15 19 695-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Sidopanel, höger Side cover right	
	14	72 52 364-53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skruv M6×10 Screw	
	15	15 19 573-01 15 19 573-02 15 19 573-03	2	2		2		2	2		2	2				Nummer oval, vit Nummer oval, grön Nummer oval, gul	
	16	15 14 324-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Dräneringsventil Drain valve	
	17	16 13 539-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Klamma Clamp	
	18	15 14 984-01 15 14 301-01			1	1	1	1	1	1	1	1				Anslutning Connection Anslutning Connection	
N		15 14 465-01	1													Anslutning Connection	
	19	15 19 342-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Gummibussning Rubber bushing	
	20	15 14 982-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Korg Basket	
	21	73 22 116-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Mutter M6 Nut	
	22	15 14 983-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Luftfilter	
	23	15 14 979-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Luftfilterburk Air filter box	
	24	15 14 991-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Lock Cover	
	25	72 52 371-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Skruv M6×22 Screw	
	26	15 14 986-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Länk Link	
	27	15 14 985-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bygel Filter holder	
	28	15 18 137-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Gummibricka Rubber washer	
	29	15 18 137-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Fäste Attachment	
	30	15 14 412-01		1		1		1	1		1	1				Tätningssplatta Splash guard	
	31	15 14 413-01		1		1		1	1		1	1				Hållare Holder	

Belysning och hastighetsmätare Lights and speedometer

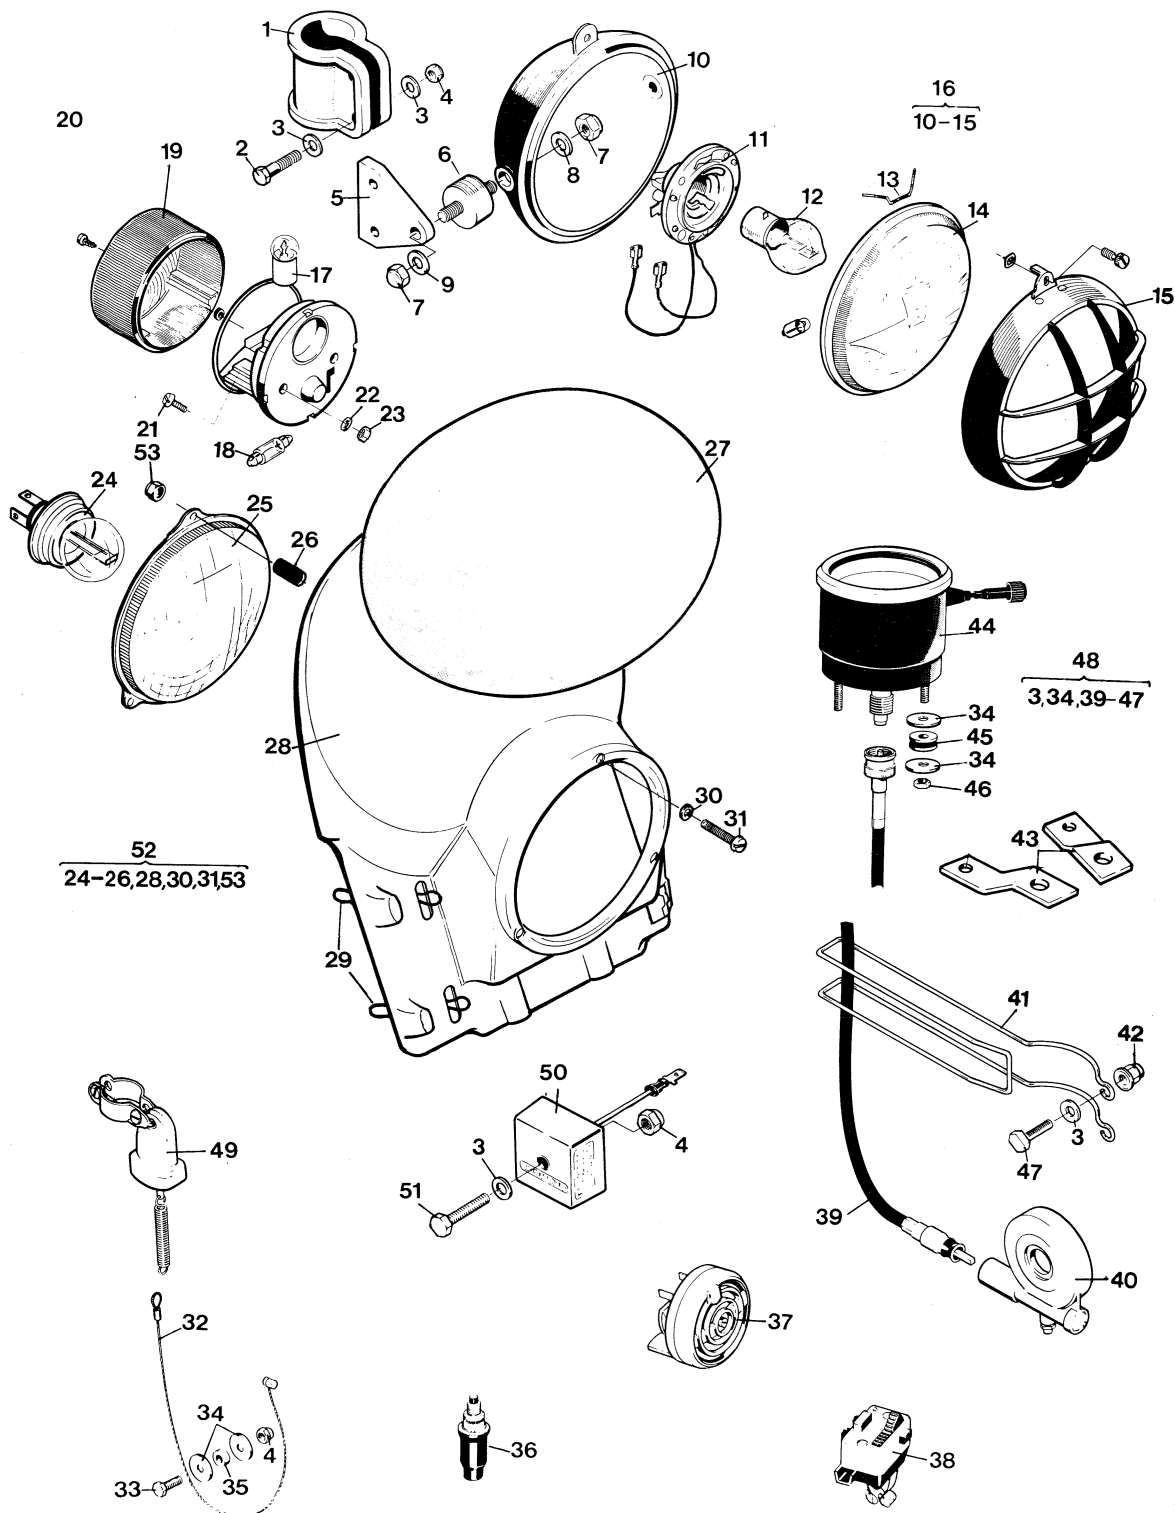


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125		240		250			430							
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC					
1	15 17 300-01		2												Lamphållare Rubber holder	
2	72 52 374-51		4												Skruv M6×30 Screw	
3	73 41 153-01		8												Bricka 6,4×12,5 Washer	
4	73 22 116-01		6		2		2			2					Mutter M6 Nut	
5	15 17 304-01		2												Fästplåt Attachment	
6	15 14 590-01		2												Vibrationselement Damping element	
7	73 22 118-01		4												Mutter M8 Nut	
8	15 17 339-01		2												Plastbricka Washer	
9	15 17 340-01		2												Bricka Washer	
11	15 19 910-01		1												Glödlampshållare Bulb holder	
12	15 17 342-01		1												Glödlampa 12 V – 36/36 W Bulb	
13	15 19 916-01		4												Fjäder Spring	
14	15 19 912-01		1												Insats Inset	
15	15 19 915-01		1												Sarg Frame	
16	15 17 307-01		1												Strålkastare Head light	
N 17	15 19 616-01		1		1		1			1					Glödlampa 12V-10W Bulb	
N 18	15 19 617-01		1		1		1			1					Glödlampa 12V-5W Bulb	
N 19	15 17 389-01		1		1		1			1					Lyktglas Tail light lense	
20	15 17 355-01		1		1		1			1					Baklykta kpl. Tail light compl.	
21	72 31 327-51		2		2		2			2					Skruv M5×12 Screw	
22	73 44 880-01		2		2		2			2					Bricka 5,3×12 Washer	
23	73 22 114-01		2		2		2			2					Mutter M5 Nut	
N 24	15 17 409-01				1		1			1					Glödlampa 12V-45/40W Bulb	
N 25	15 17 404-01				1		1			1					Strålkastarinsats kpl. med glödlampa Head light inset compl. with bulb	
N 26	15 14 078-04				3		3			3					Gummislang Rubber hose	
27	15 19 573-01														Nummer oval, vit Decal white	
	15 19 573-02														Nummer oval, grön Decal green	
	15 19 573-03														Nummer oval, gul Decal yellow	
N 28	15 17 412-01				1		1			1					Strålkastarkåpa Head light cover	
N 29	74 04 429-00				3		3			3					O-ring	
30	73 41 146-01				3		3			3					Bricka 5,3×10 Washer	
31	72 32 333-31				3		3			3					Skruv M5×25 Screw	
32	15 17 364-01		1		1		1			1					Wire	
33	72 52 368-51		1		1		1			1					Skruv M6×16 Screw	
34	15 13 709-01		2		2		2			2					Bricka 6,5×22 Washer	
35	16 11 151-02		1		1		1			1					Distans Spacer	
36	15 17 328-01		1		1		1			1					Bromsljuskontakt Brake light switch	
37	15 17 420-01		1		1		1			1					Signal Horn	

Belysning och hastighetsmätare Lights and speedometer

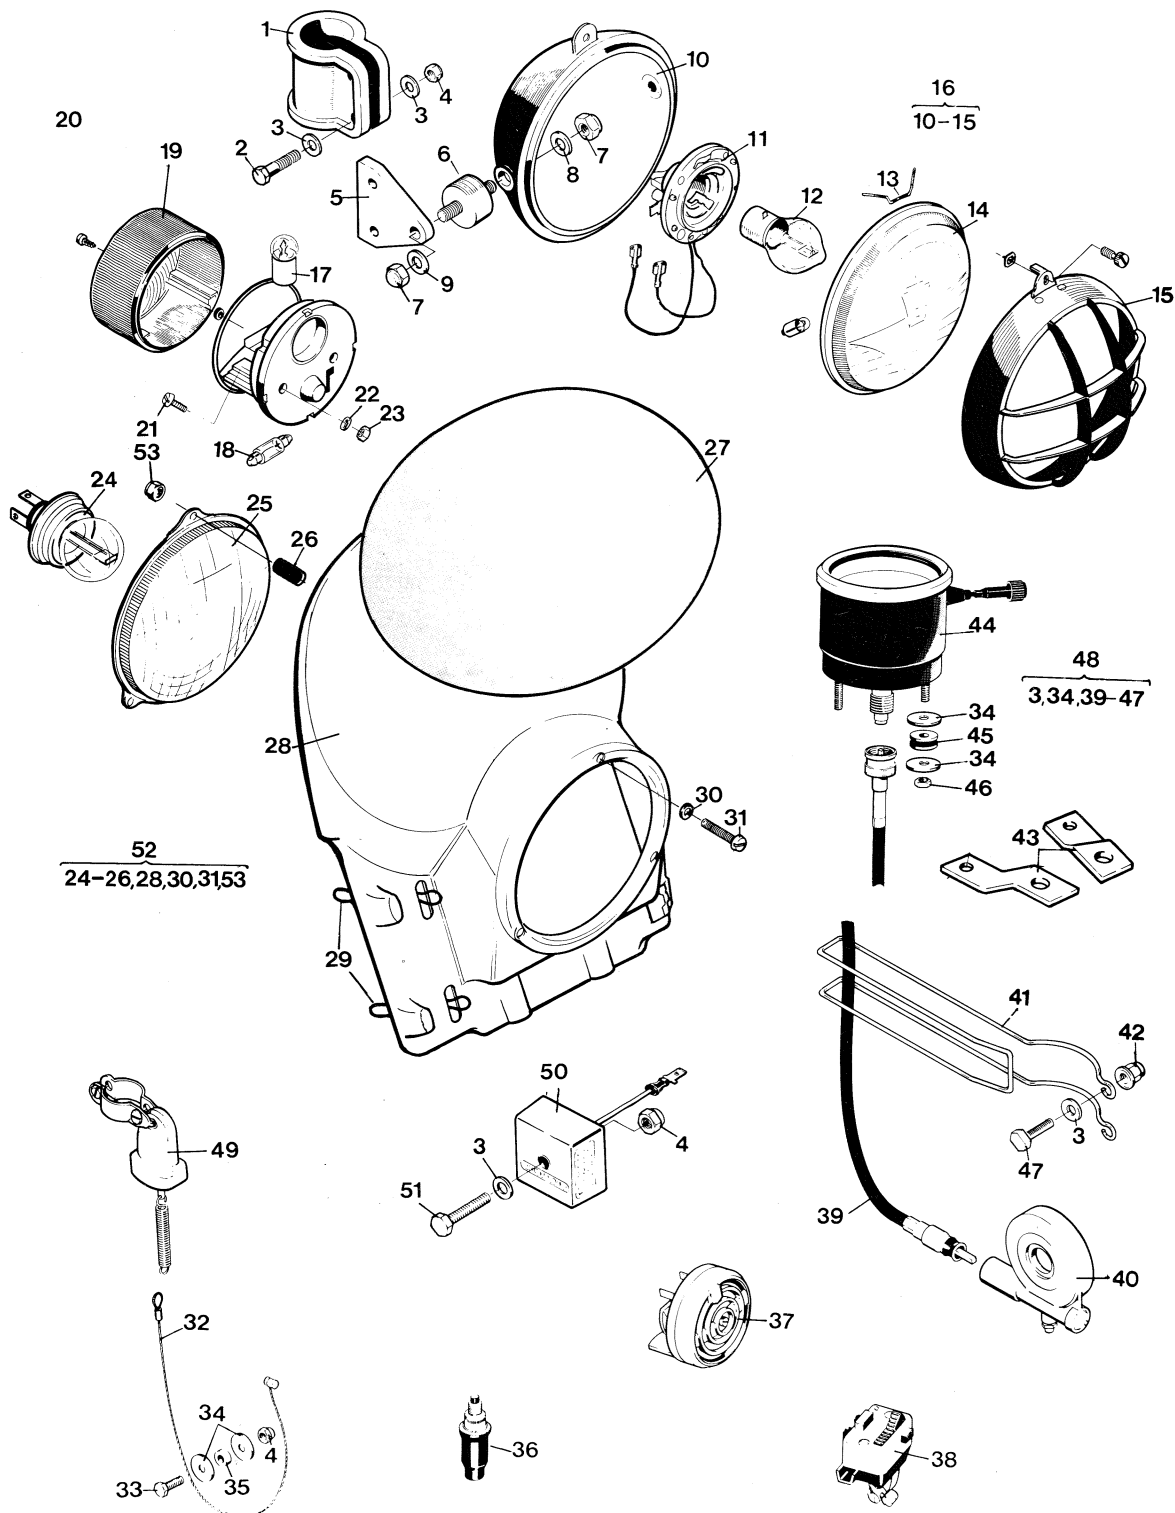


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125		240		250			430								
		CR	WR	CR	WR	CR	WR	XC	CR	WR	XC						
N	38	15 17 292-01		1		1		1				1				Omkopplare Switch	
	39	15 17 301-01		1		1		1				1				Hastighetsmätarwire Speedmeter wire	
	40	15 17 302-01		1		1		1				1				Vinkelväxel Drive	
	41	15 17 306-01		1		1		1				1				Bygel Wire protector	
	42	73 22 116-01		2		2		2				2				Mutter M6 Nut	
N	43	15 17 418-01				2		2				2				Fäste Attachment	
	44	15 19 877-01														Hastighetsmätare Km/H Speedometer	
		15 19 878-01														Hastighetsmätare MPH Speedometer	
	45	50 15 495-01		2		2		2				2				Gummigenomföring Rubber sleeve	
	46	73 22 114-01		2		2		2				2				Mutter M5 Nut	
	47	72 52 371-51		2		2		2				2				Skruv M6×22 Screw	
N	48	15 17 312-01														Hastighetsmätaranläggning MPH Ø40 mm gaffel	
		15 17 312-02														Speedometer kit Ø40 mm Fork Hastighetsmätaranläggning Km/H Ø35 mm gaffel	
N		15 17 312-03														Speedometer kit Ø35 mm Fork Hastighetsmätaranläggning Km/H Ø40 mm gaffel	
	49	15 17 313-01		1		1		1				1				Bromsljuskontakt Brake light switch	
	50	16 14 757-01		1		1		1				1				Spänningsregulator Voltage regulator	
	51	72 52 376-51		1		1		1				1				Skruv M6×35 Screw	
N	52	15 17 413-01				1		1				1				Strålkastarkåpa kpl Hedlight compl.	
	53	73 22 114-01				3		3				3				Mutter M5 Nut	

