


RESERVDELAR SPARE PARTS 1983


Gäller fr.o.m. ram nr
Valid from frame No

CO 00001
WO 00001
XO 00001

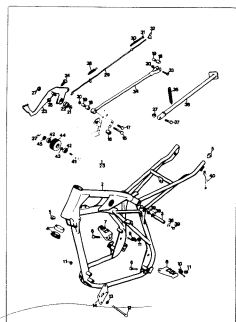


Sida
Page


4

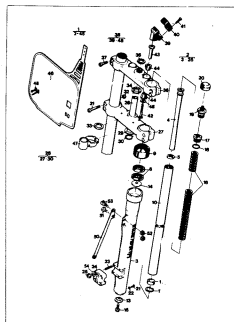


12

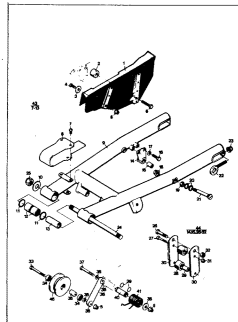


16

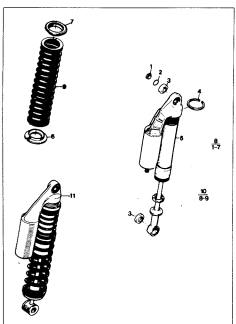


20

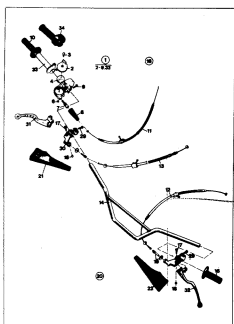


22

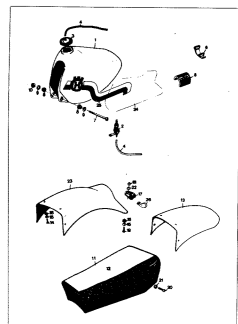


24

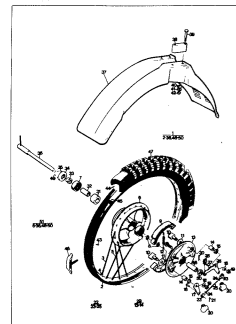


26

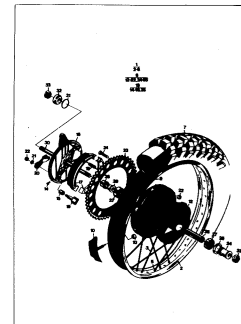


30

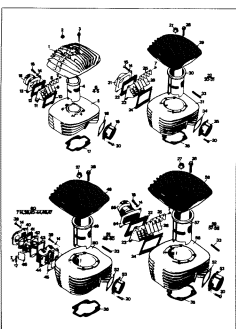


36

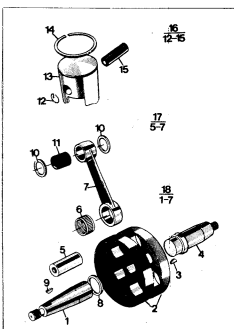


40

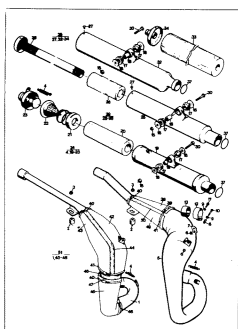


44

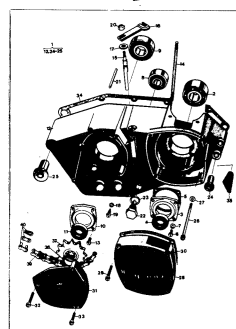


48

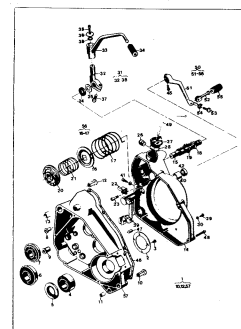


56

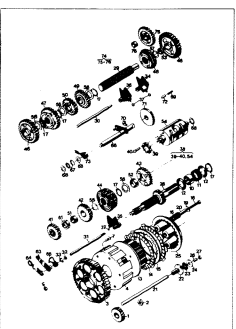


64

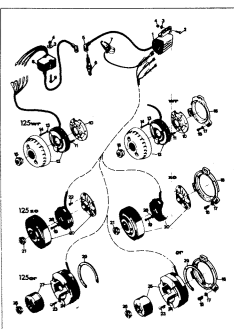


74

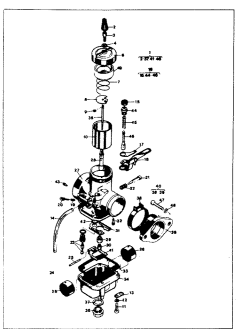

76

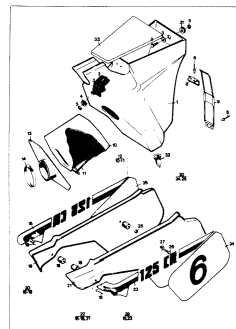

84

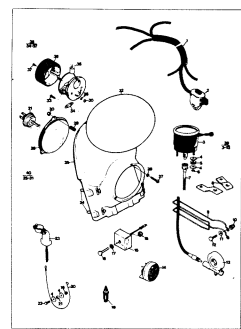

86

DIMENSIONER OCH BETECKNINGAR

Skravar: Gängdimension $\times$ längd (M6 $\times$ 30)
Muttrar: Gängdimension (M8)
Brickor: Typ, inre $\varnothing \times$ yttre $\varnothing \times$ tjocklek (FBB 6,4 $\times$ 10 $\times$ 1)

Typ: FBB = Fjäderbricka, öppen
FA = Fjäderbricka
LI = Låsbricka, innertandad

Kullager: Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Tätringar: Inre $\varnothing \times$ yttre $\varnothing \times$ tjocklek (25 $\times$ 42 $\times$ 7)

L = Längd
z = Antal kuggar
N = Ny reservdel

Rätt till ändringar förbehålles

DIMENSIONS AND DISCRIPTIONS

Screws: Thread dimensions $\times$ lenght
Nuts: Thread dimension
Washer: Type, inner $\varnothing \times$ exterior $\varnothing \times$ thickness

Types: FBB = Spring washer open
FA = Spring washer
LI = Lock washer, inside indent

Ball bearings: Manufactures description
Sealing rings: Inner $\varnothing \times$ exterior $\varnothing \times$ thickness

L = Lenght
z = Numbers of cogs
N = New spare part

Specifications subject to change without notice.

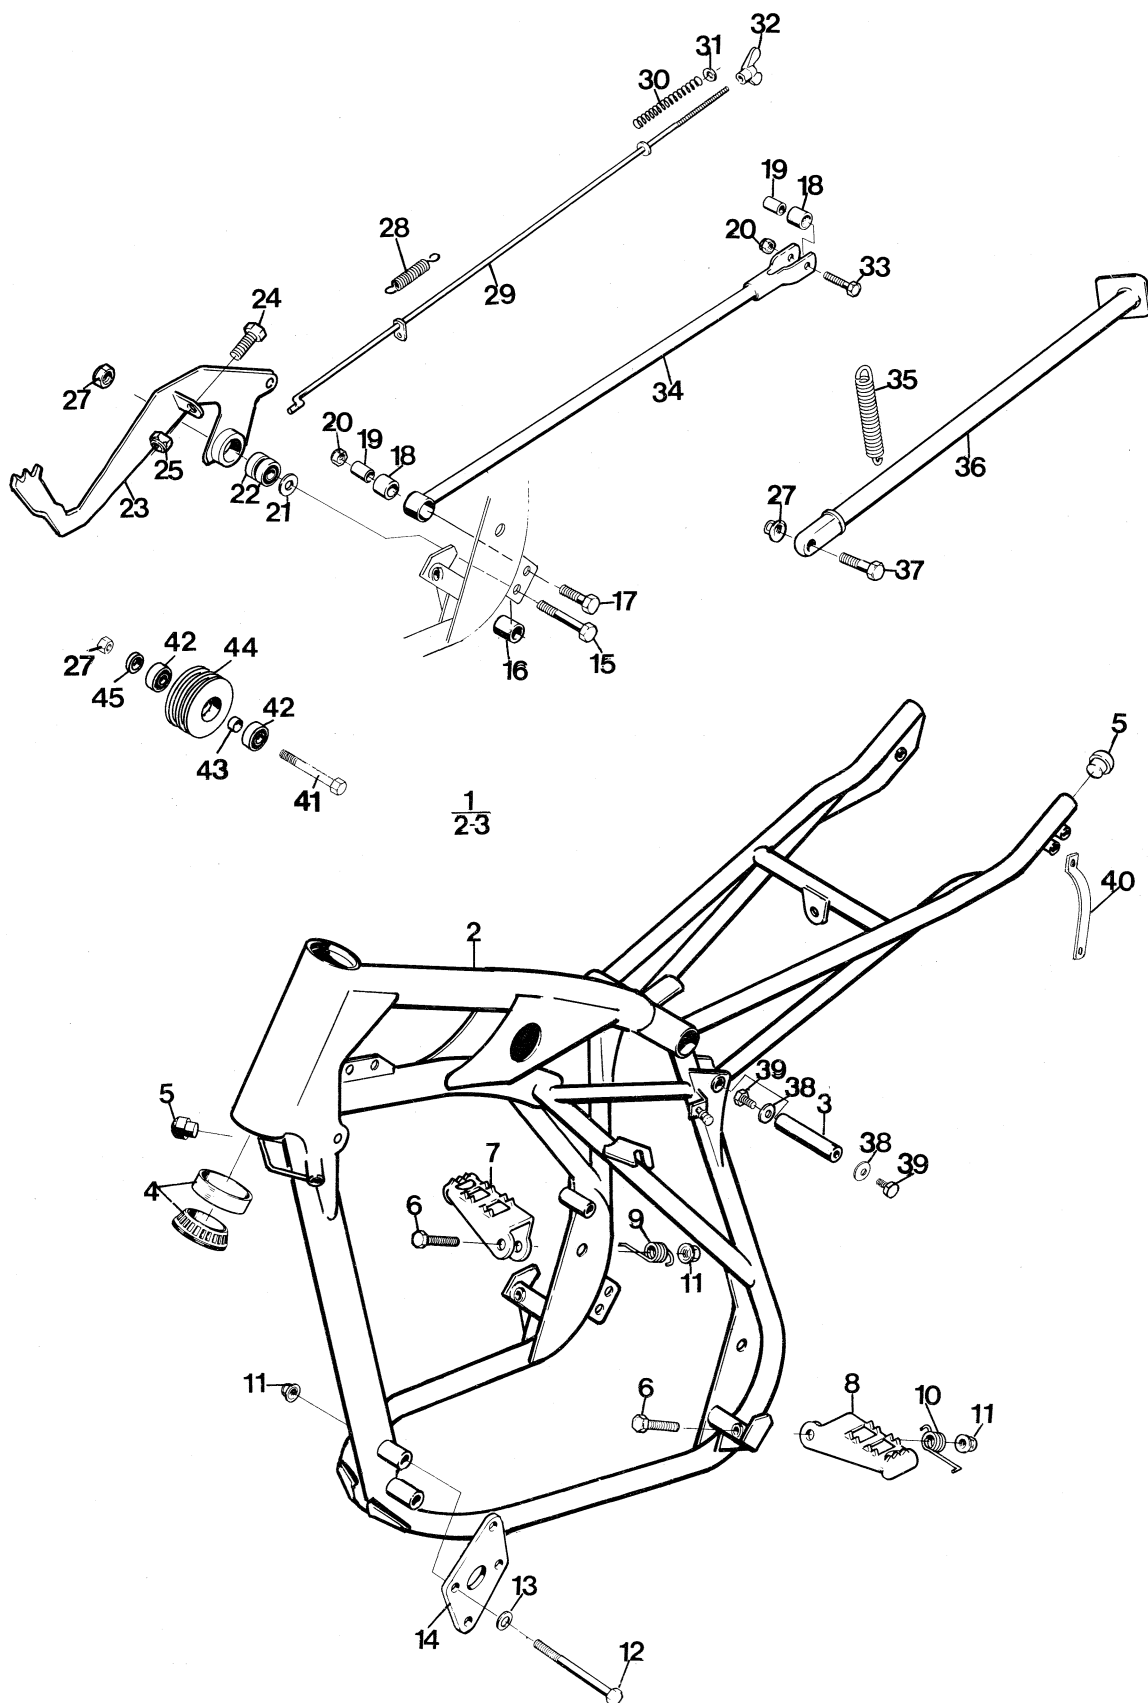


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			240		250			430		500					
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC				
N	1	15 11 026-01	1			1		1					1			Ram Frame	
N	3	15 11 011-01	2			2		2					2			Fästbult Att. bult.	
	4	15 13 070-01	2			2		2					2			Lager Bearing	
	5	15 19 537-01	4			4		4					4			Propp Plug	
	6	72 52 462-51	2			2		2					2			Skruv M8×55 Screw	
	7	15 13 051-01	1			1		1					1			Fotstöd, höger Footpeg, right	
	8	15 13 053-01	1			1		1					1			Fotstöd, vänster Footpeg, left	
N	9	15 13 738-01	1			1		1					1			Fjäder Spring	
N	10	15 13 737-01	1			1		1					1			Fjäder Spring	
	11	15 13 707-01	6			6		6					6			Mutter M8 Nut	
	12	72 52 472-81	4			4		4					4			Skruv M8×105 Screw	
	13	73 41 164-01	4			4		4					4			Bricka 8.4×16 Washer	
N	14	15 11 012-01				2		2					2			Motorfästplåt Engine clamp plate	
N		15 11 042-01	2													Motorfästplåt Engine clamp plate	
	15	72 52 460-51	1			1		1					1			Skruv M8×45 Screw	
N	16	15 15 483-02	1			1		1					1			Distans Spacer	
	17	72 52 374-51	1			1		1					1			Skruv M6×30 Screw	
	18	15 15 107-01	2			2		2					2			Bussning Bushing	
	19	15 15 108-01	2			2		2					2			Distans Spacer	
	20	73 22 116-01	2			2		2					2			Mutter M6 Nut	
	21	73 44 952-01	1			1		1					1			Bricka 8.2×13 Washer	
N	22	73 82 198-04	2			2		2					2			Kullager 608-2 RS Bearing	
N	23	15 15 491-01	1			1		1					1			Bromspedal Brake pedal	
	24	72 52 371-51	1			1		1					1			Skruv M6×22 Screw	
	25	73 22 116-01	1			1		1					1			Mutter M6 Nut	
	27	73 22 118-01	1			1		1					1			Mutter M8 Nut	
	28	15 19 864-01	1			1		1					1			Fjäder Spring	
N	29	15 15 419-03	1			1		1					1			Bromsstång Brake rod	
	30	12 15 160-01	1			1		1					1			Fjäder Spring	
	31	73 41 153-01	1			1		1					1			Bricka Washer	
	32	15 15 173-01	1			1		1					1			Vingmutter Wing nut	
	33	72 52 374-51	1			1		1					1			Skruv M6×30 Screw	
N	34	15 15 494-01	1			1		1					1			Bromslänk Brake link	
	35	15 10 442-01	1			1		1					1			Fjäder Spring	
N	36	15 10 604-02	1			1		1					1			Parkeringsstöd Parking rest.	
	37	72 52 455-01	1			1		1					1			Skruv M8×30 Screw	
	38	15 13 734-01	4			4		4					4			Bricka 6.4×14 Washer	
	39	72 52 364-53	4			4		4					4			Skruv M6×10 Screw	
	40	15 19 748-01	1			1		1					1			Stag Support	

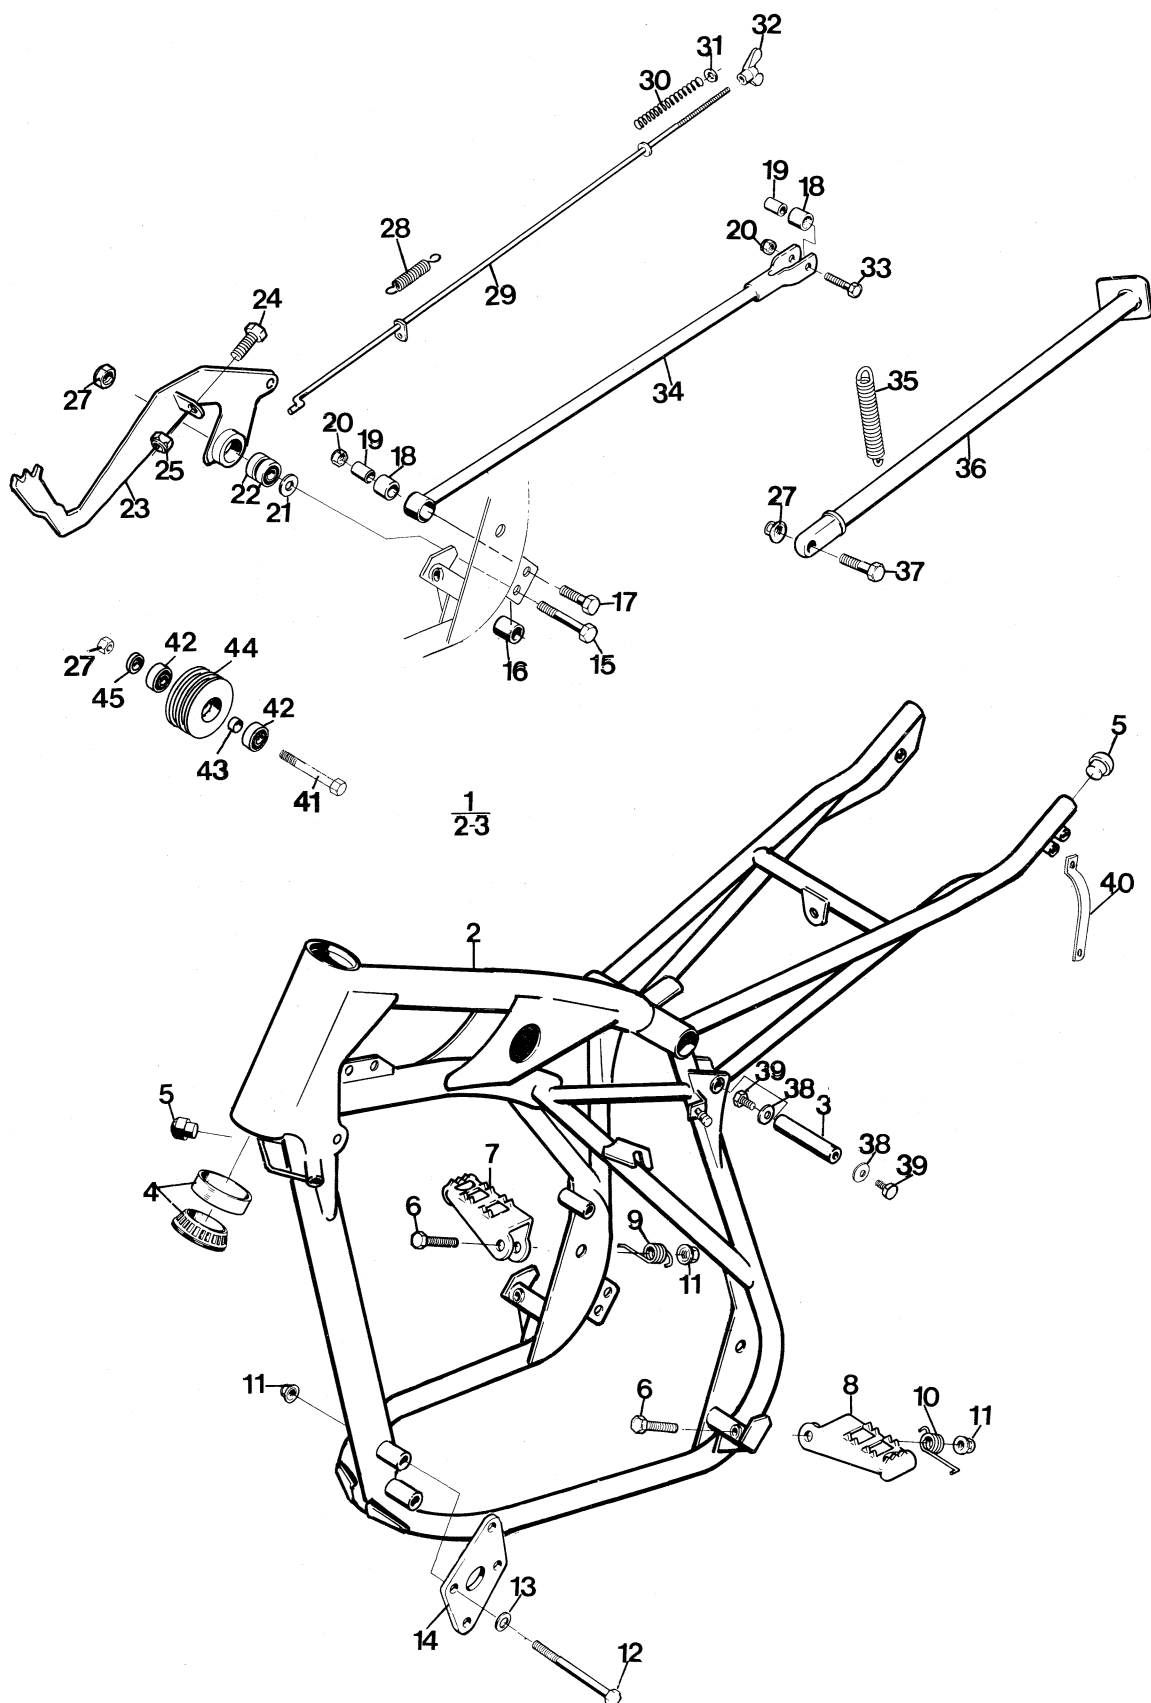


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
N 41	72 52 465-81	1													Skruv M8×70 Screw	
N 42	73 82 198-04	2													Kullager 608-2 RS Ball bearing	
N 43	15 19 736-01	1													Distans Spacer	
N 44	15 19 735-01	1													Rulle Roller	
N 45	15 19 737-01	1													Distans Spacer	

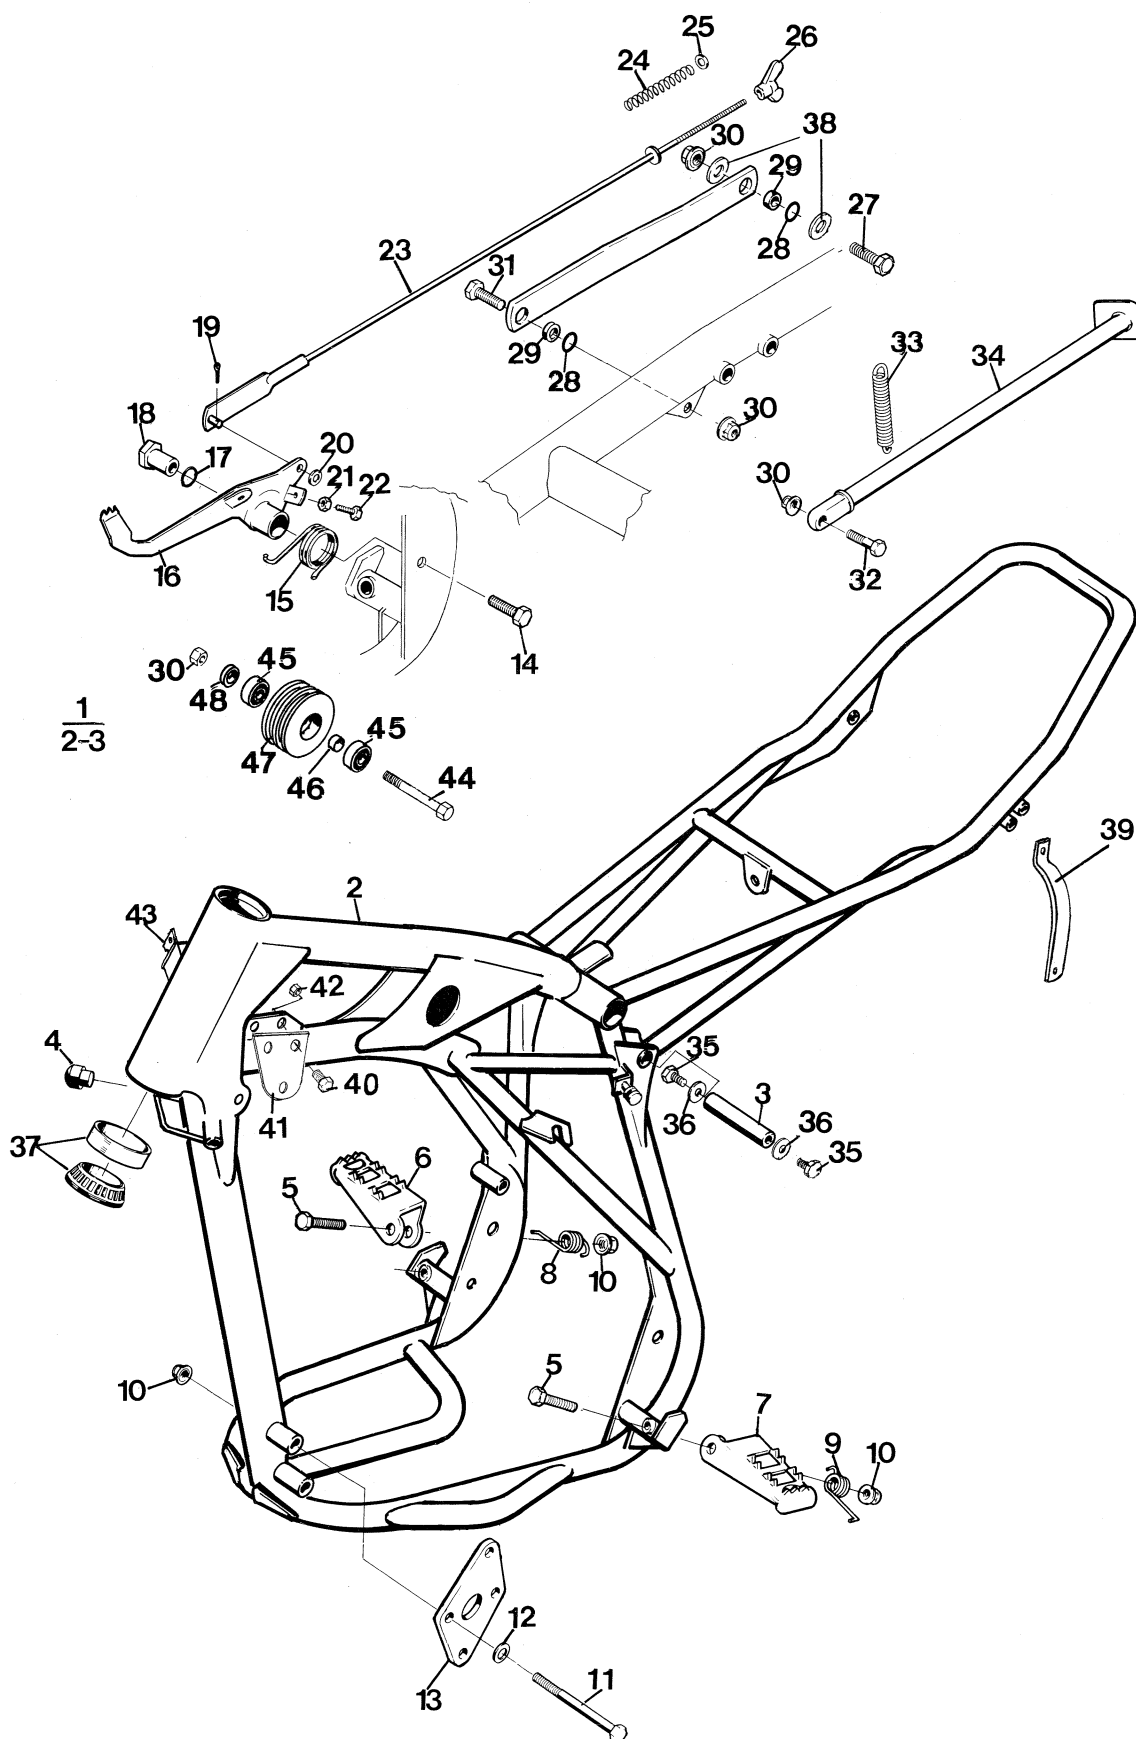


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
N	1	15 11 060-01 15 11 060-02		1		1		1		1		1			Ram Frame	
N	3	15 11 011-01		1	1		1		1	1		1			Fästbult Att. bolt	
N	4	15 19 537-01 15 19 537-02		2		2		2	2		2		2		Propp Plug	
	5	72 52 462-51		2	2		2		2	2		2			Skruv M8 × 55 Screw	
	6	15 13 051-01		1	1		1		1	1		1			Fotstöd, höger Foot peg, right	
	7	15 13 053-01		1	1		1		1	1		1			Fotstöd, vänster Foot peg, left	
N	8	15 13 738-01		1	1		1		1	1		1			Fjäder Spring	
N	9	15 13 737-01		1	1		1		1	1		1			Fjäder Spring	
	10	15 13 707-01		6	6		6		6	6		6			Mutter M8 Nut	
	11	72 52 472-81		4	4		4		4	4		4			Skruv M8 × 105 Screw	
	12	73 41 164-01		4	4		4		4	4		4			Bricka 8.4 × 16 Washer	
N	13	15 11 012-01 15 11 042-01		2	2		2		2	2		2			Motorfästplåt Engine clamp plate	
N	14	72 52 453-51		1	1		1		1	1		1			Skruv M8 × 25 Screw	
	15	15 10 835-01		1	1		1		1	1		1			Fjäder Spring	
	16	15 15 447-01		1	1		1		1	1		1			Bromspedal Brake pedal	
	17	74 04 209-00		2	2		2		2	2		2			O-ring 11.1 × 1.6 O-ring	
	18	15 15 448-01		1	1		1		1	1		1			Bussning Bushing	
	19	72 16 165-01		1	1		1		1	1		1			Pinne Pin	
	20	15 13 703-01		1	1		1		1	1		1			Bricka 6.4 × 12 Washer	
	21	73 22 116-01		1	1		1		1	1		1			Mutter M6 Nut	
	22	72 52 371-51		1	1		1		1	1		1			Skruv M6 × 22 Screw	
N	23	15 15 444-04 15 15 444-03		1			1		1			1			Bromsstång Brake rod	
	24	12 15 160-01		1	1		1		1	1		1			Fjäder Spring	
	25	73 41 153-01		1	1		1		1	1		1			Bricka Washer	
	26	15 15 173-01		1	1		1		1	1		1			Vingmutter Wing nut	
N	27	15 16 813-01		1	1		1		1	1		1			Bult Bolt	
	28	74 04 211-00		2	2		2		2	2		2			O-ring 13.1 × 1.6	
N	29	15 15 504-01		2	2		2		2	2		2			Distans Spacer	
	30	73 22 118-01		3	3		3		3	3		3			Mutter M8 Nut	
	31	72 52 451-51		1	1		1		1	1		1			Skruv M8 × 20 Screw	
	32	72 52 455-01		1	1		1		1	1		1			Skruv M8 × 30 Screw	
	33	15 10 442-01		1	1		1		1	1		1			Fjäder Spring	
N	34	15 10 604-02		1	1		1		1	1		1			Parkeringsstöd Parkingrest	
	35	72 52 364-53		4	4		4		4	4		4			Skruv M6 × 10 Screw	
	36	15 13 734-01		4	4		4		4	4		4			Bricka 6.4 × 14 Washer	
	37	15 13 070-01		2	2		2		2	2		2			Lager Bearing	
N	38	50 32 300-07		2	2		2		2	2		2			Bricka 8.2 × 26 Washer	
N	39	15 19 748-01		1	1		1		1	1		1			Stag Support	

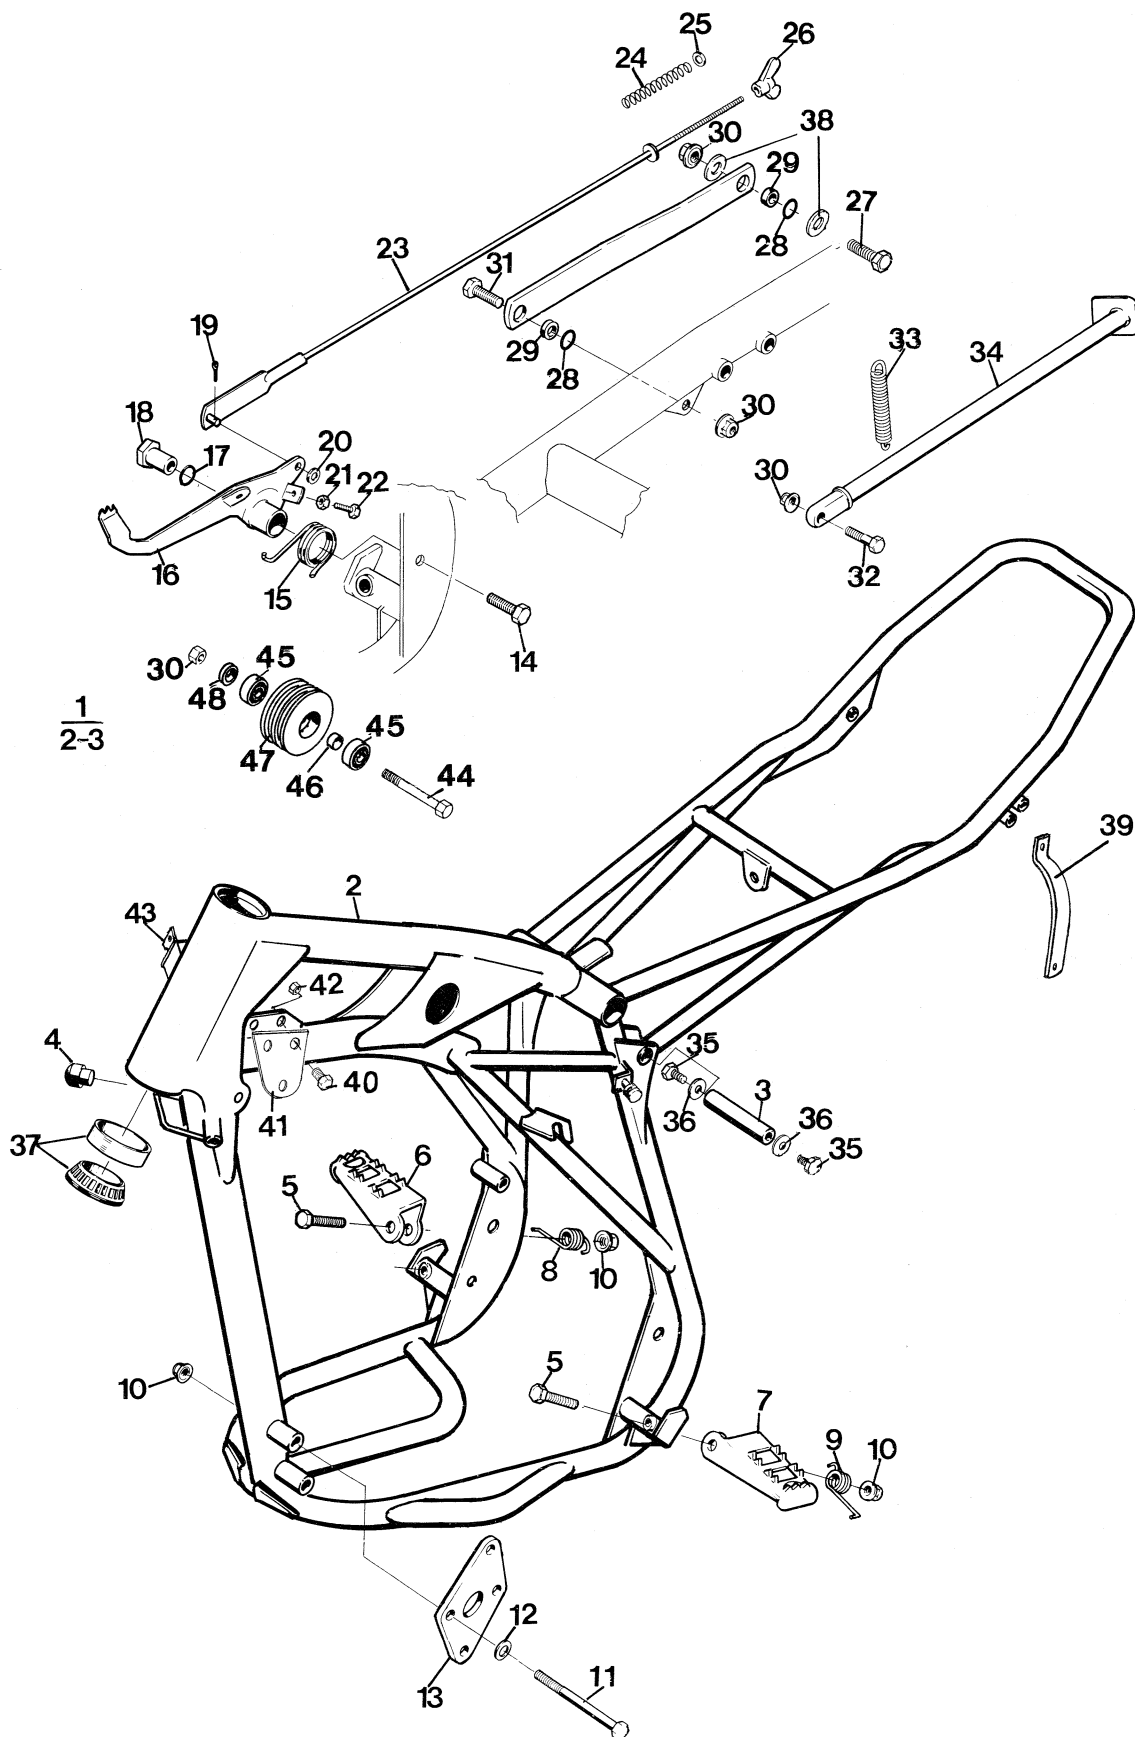


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
N	40	72 52 368-51		2	2		2		2	2	2	2		2	Skruv M6 × 16 Screw	
	41	15 11 107-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Fäste Attachment	
	42	73 22 116-01		2	2		2		2	2	2	2		2	Mutter M6 Nut	
	43	15 13 086-01		1			1				1				Styrlås, insats Steering lock, inset	
	44	72 52 465-81		1	1										Skruv M8 × 70 Screw	
N	45	73 82 198-04		2	2										Kullager 608-2RS Ball bearing	
N	46	15 19 736-01		1	1										Distans Spacer	
N	47	15 19 735-01		1	1										Rulle Roller	
N	48	15 19 737-01		1	1										Distans Spacer	

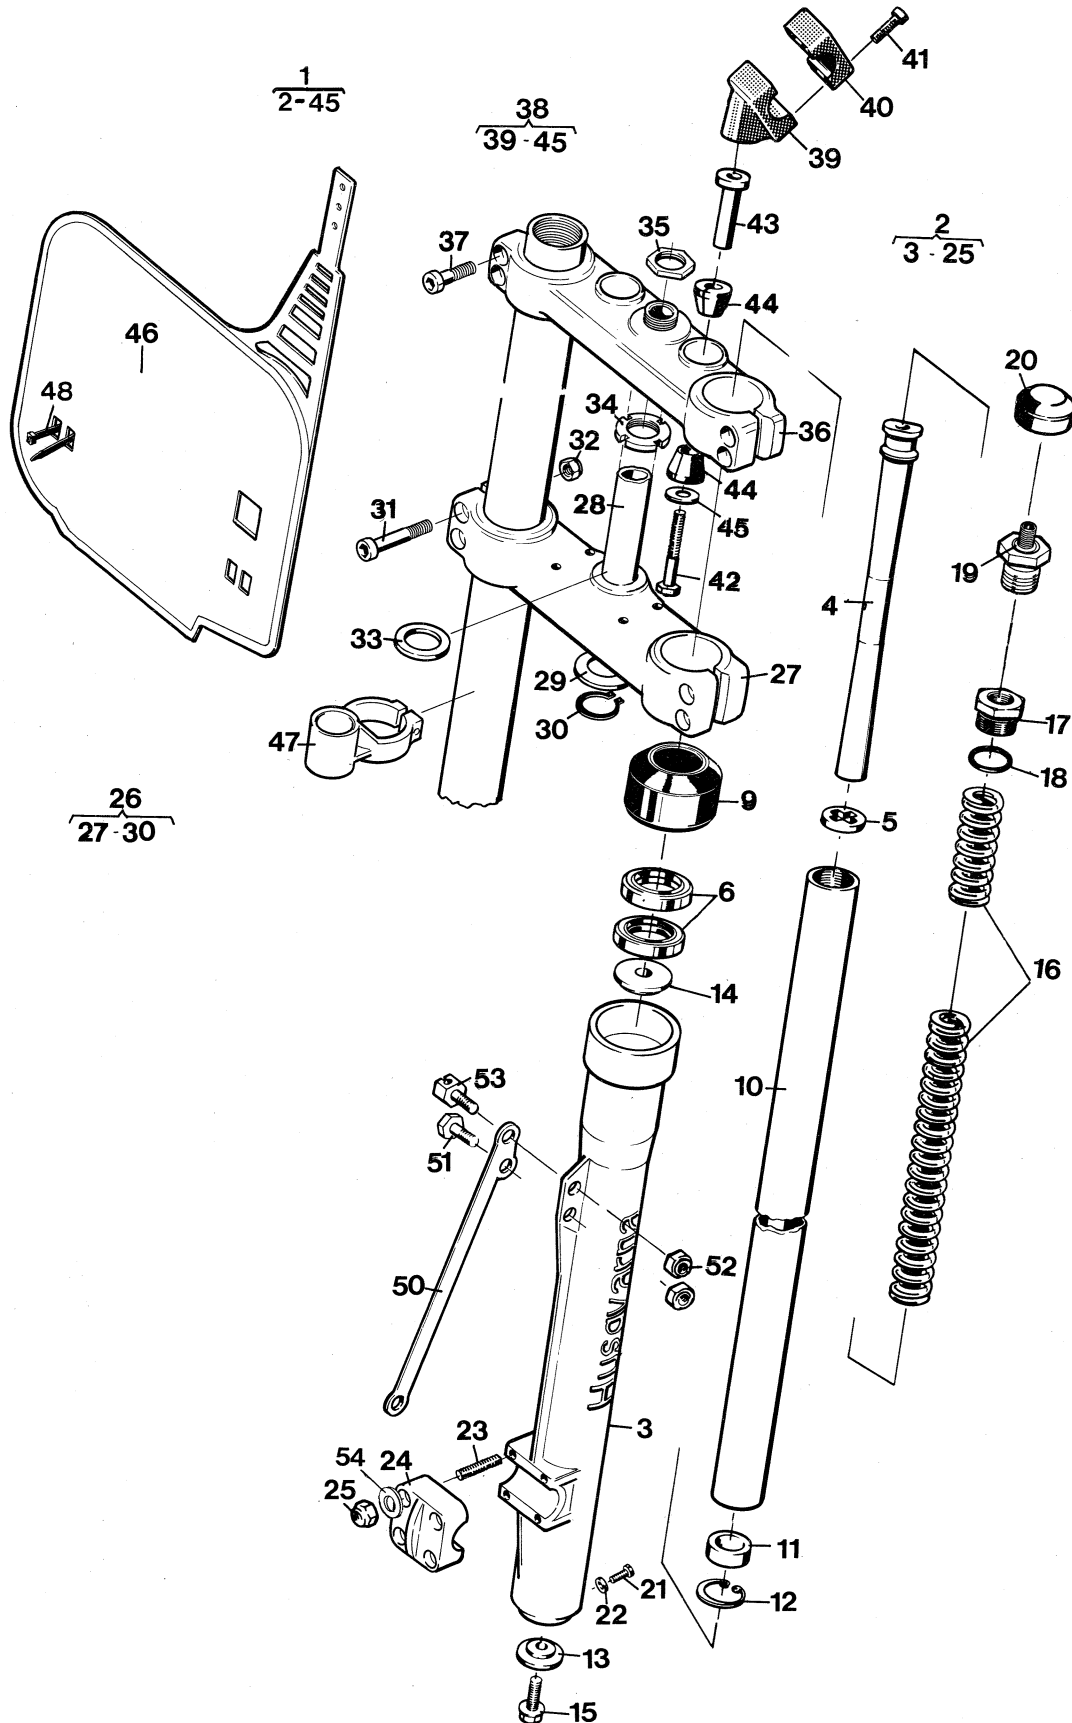


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
N	1	15 12 380-05					1		1		1	1			Framgaffel kpl. stroke 270 mm	
N	1	15 12 380-04	1		1	1		1		1			1	1	Framgaffel, kpl. Stroke 300 mm	
N		15 12 380-03		1											Front fork compl.	
N	2	15 12 385-05					2		2		2	2			Framgaffel, kpl. Stroke 250mm	
N	2	15 12 385-04	2		2	2		2		2			2	2	Gaffelben kpl.	
N		15 12 385-03		2											Fork leg compl.	
N	3	15 12 358-02	2			2	2	2	2	2			2	2	Gaffelben, kpl.	
N		15 12 393-01		2											Fork leg compl.	
N	4	15 12 399-02					2		2		2	2			Gaffelben kpl.	
	4	15 12 399-01	2		2	2		2		2			2	2	Fork leg compl.	
		15 12 399-03		2											Gaffelben	
	5	15 12 373-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Fork leg	
N	6	15 12 402-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dämpspindel kpl.	
															Damping spindle compl.	
	9	15 12 372-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dämpspindel, kpl.	
10		15 12 382-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Damping spindle compl.	
11		15 12 398-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tättningsbricka	
12		73 53 133-10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Seal washer	
13		15 12 161-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tättningsring	
14		15 12 376-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Seal	
15		72 52 457-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16		15 12 378-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Avstrykare	
17		15 12 377-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Stripper	
18		15 13 719-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gaffelben, övre	
19		15 12 346-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fork leg upper	
20		15 12 348-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bottenventil	
21		72 31 362-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bottom valve	
22		12 25 310-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Spårring	
23		15 12 371-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Circlip	
24		15 12 379-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka	
25		25 81 146-01	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Washer	
26		15 12 386-01	1		1	1		1	1	1		1	1	1	Stödbricka	
		15 12 386-02		1			1				1				Washer	
29		15 12 325-01	1	1		1	1	1	1	1			1	1	Skruv M6x8	
30		73 53 126-00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Screw	
31		72 52 461-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Packning	
32		73 22 118-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Gasket	
33		15 12 328-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pinnskruv	
34		15 12 327-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Screw	
35		15 12 329-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Överfall	
36		15 12 357-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Clamp	
37		72 55 457-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Låsmutter	
38		15 12 317-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Nut	
															Gaffelkrona nedre, kpl.	
															Fork crown lower compl.	

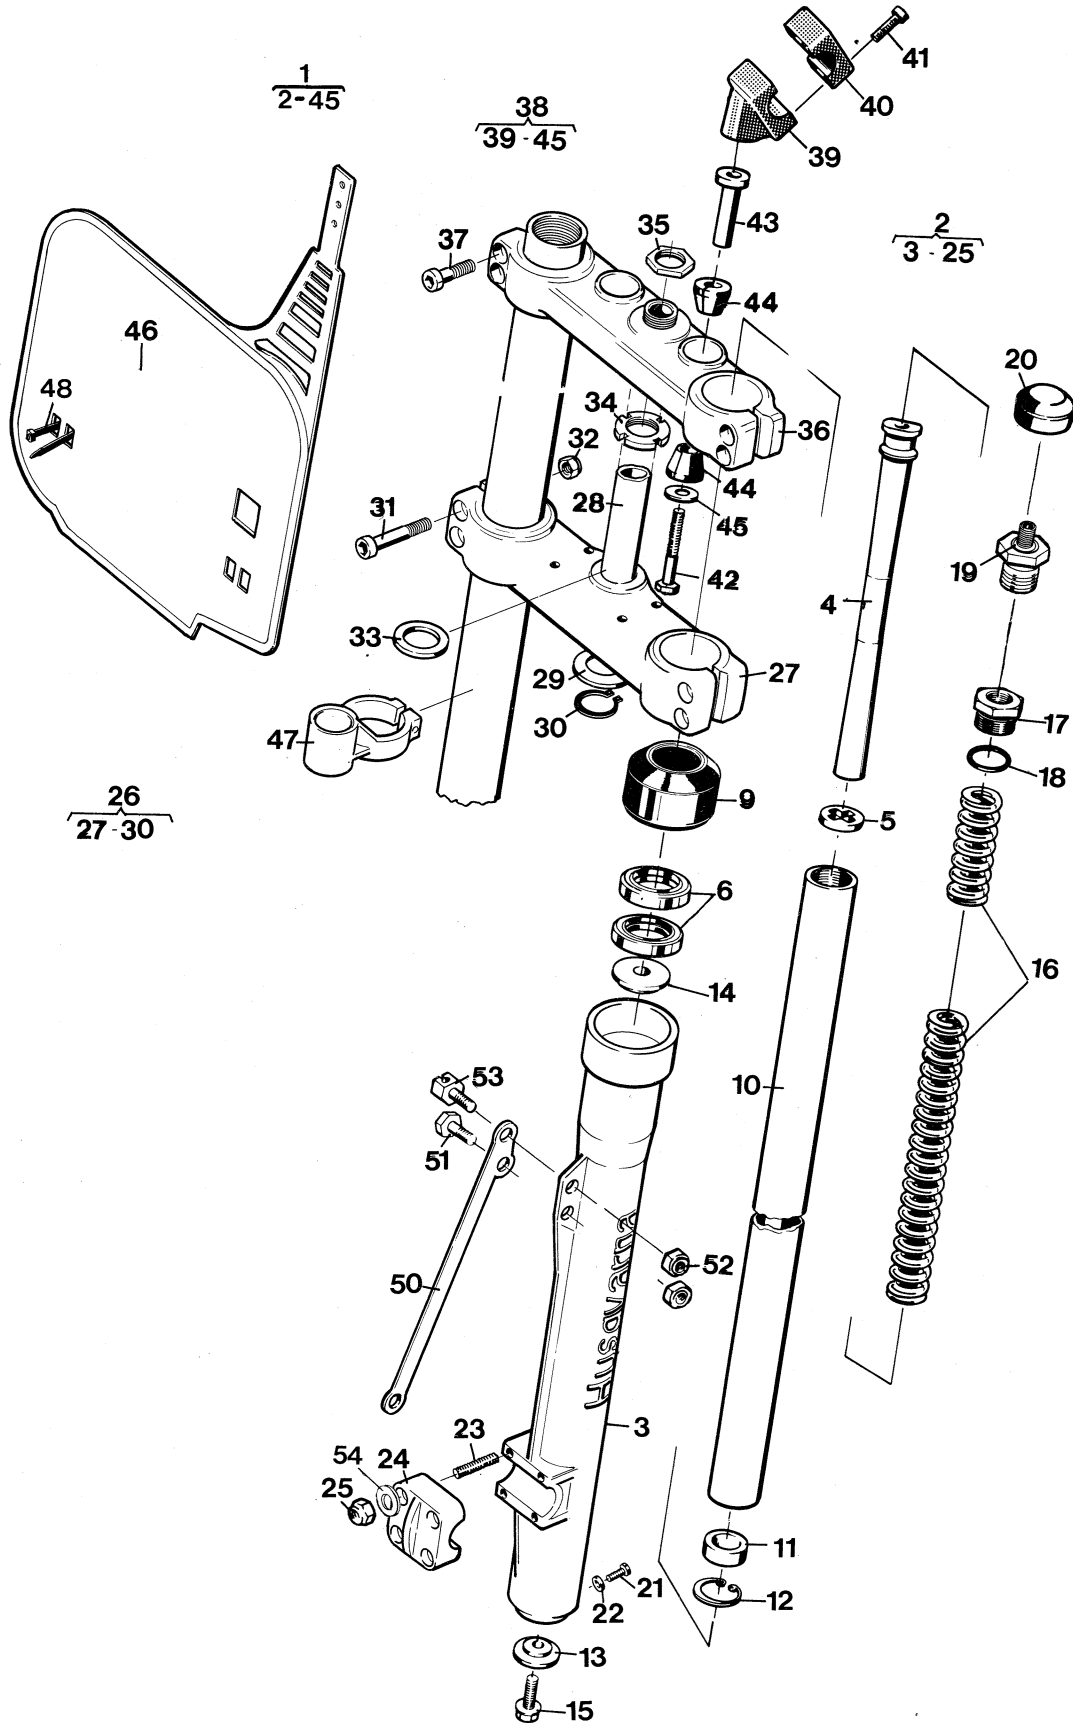


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125			240		250			430		500			
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC		
39	15 13 058-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Styrhållare Handle bar ret compl.	
40	15 13 059-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Överfall Clamp	
41	72 55 374-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M 6×30 Screw	
42	72 52 503-81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M 10×60 Screw	
43	15 12 352-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distans Distance	
44	15 12 351-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Dämpbussning Rubber element	
45	15 12 341-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka Washer	
46	15 19 751-03	1		1	1		1		1			1	1	Nummerskylt, gul Number plate yellow	
	15 19 751-01													Nummerskylt, vit Number plate white	
	15 19 751-02													Nummerskylt, grön Number plate green	
47	15 12 391-01	2	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	Wirestyrare Wire guide	
48	15 19 532-06	2		2	2		2		2			2	2	Buntband Strip	
50	15 16 227-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bromsstag Brakelink	
51	72 52 451-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M8×20 Screw	
52	73 22 118-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter Nut	
53	15 12 315-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vajerfäste Wire attachment	
54	73 41 153-01	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Bricka Washer	



Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
N	1	15 18 223-01		1			1		1		1	1			Kedjeskydd Chainguard	
	2	15 15 457-01		1			1		1		1	1			Distans Spacer	
	3	15 13 709-01		1			1		1		1	1			Bricka 6.5 × 22 Washer	
	4	72 52 368-51		1			1		1		1	1			Skruv M6 × 16 Screw	
	5	73 22 116-01		1			1		1		1	1			Mutter M6 Nut	
	6	72 52 457-51		1			1		1		1	1			Skruv M8 × 35 Screw	
	7	72 31 362-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M6 × 8 Screw	
	8	15 10 906-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Slitskydd Wear cover	
10	15 10 621-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka Washer		
11	74 04 810-04	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	O-ring 18.64 × 3.53		
12	15 10 607-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Nålhylsa Needle bearing		
13	15 10 778-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Distans Spacer		
N	14	15 15 500-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fäste, kedjestyrare Att. chain guide		
N	15	15 15 506-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bussning Bushing		
16	72 52 451-51	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	Skruv M8 × 20 Screw		
17	73 41 164-01	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	Bricka 8.4 × 17 Washer		
18	73 22 120-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M10 Nut		
N	19	15 11 073-01		6										Distans Spacer		
N		15 11 048-01	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6			
N	20	15 11 080-01		4										O-ring		
N		15 11 106-01	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	O-ring 14.0 × 4.0		
N	21	15 11 097-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Fästbult Att. bolt		
22	15 10 730-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Kedjesträckare Chaintensioner		
23	15 13 707-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M8 Nut		
24	15 10 774-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fästbult Att. bolt		
25	15 13 705-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M12 × 1 Nut		
26	72 52 457-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M8 × 35 Screw		
27	72 52 376-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6 × 35 Screw		
28	15 15 412-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rulle Roller		
29	15 15 413-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Distans Spacer		
31	73 22 116-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M6 Nut		
32	73 22 118-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter M8 Nut		
33	72 52 381-51	1		1	1		1		1			1	1	Skruv M6 × 55 Screw		
34	73 82 296-19	2		2	2		2		2			2	2	Lager G26 – 2 RS Bearing		
35	73 41 153-01	1		1	1		1		1			1	1	Bricka 6.4 × 12 Washer		
36	15 15 455-01	1		1	1		1		1			1	1	Distans Spacer		
37	72 52 383-51	1		1	1		1		1			1	1	Skruv M6 × 65 Screw		
38	15 13 709-01	4		4	4		4		4			4	4	Bricka 6.5 × 22 Washer		
39	74 04 209-00	2		2	2		2		2			2	2	O-ring 11.1 × 1.6		
40	15 15 453-01	1		1	1		1		1			1	1	Distans Spacer		




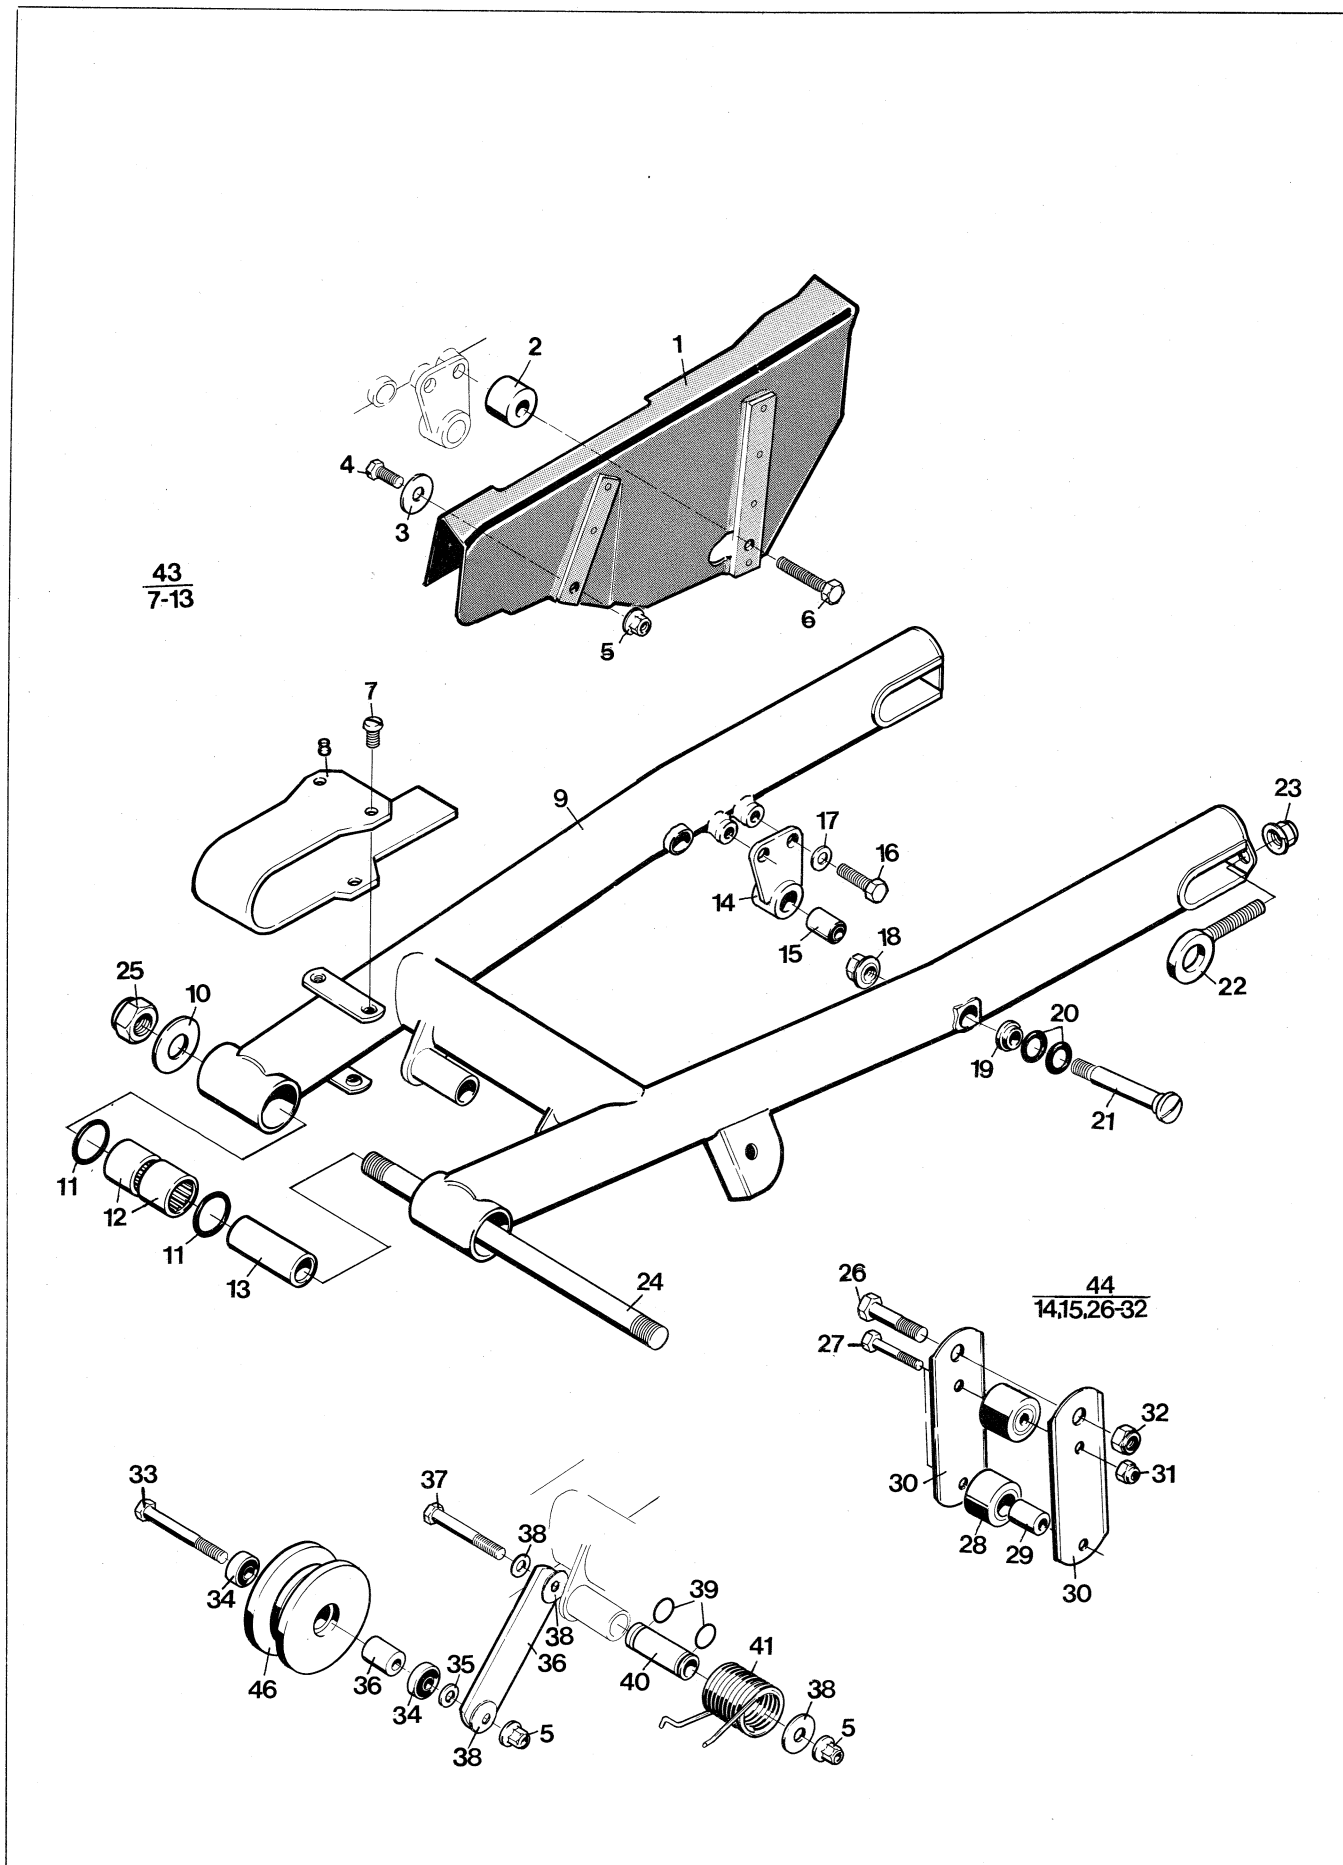


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
	41	15 15 454-01	1		1	1		1		1			1	1	Fjäder Spring	
N	43	15 11 052-01	1			1		1					1		Bakgaffel, kpl. Rear fork, compl.	
N		15 11 052-02			1					1				1	Bakgaffel, kpl. Rear fork, compl.	
N		15 11 063-01		1			1		1		1	1			Bakgaffel, kpl. Rear fork, compl.	
N	44	15 15 505-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kedjestyrare, kpl. Chain guide, compl.	

Stötdämpare
Shock absorbers

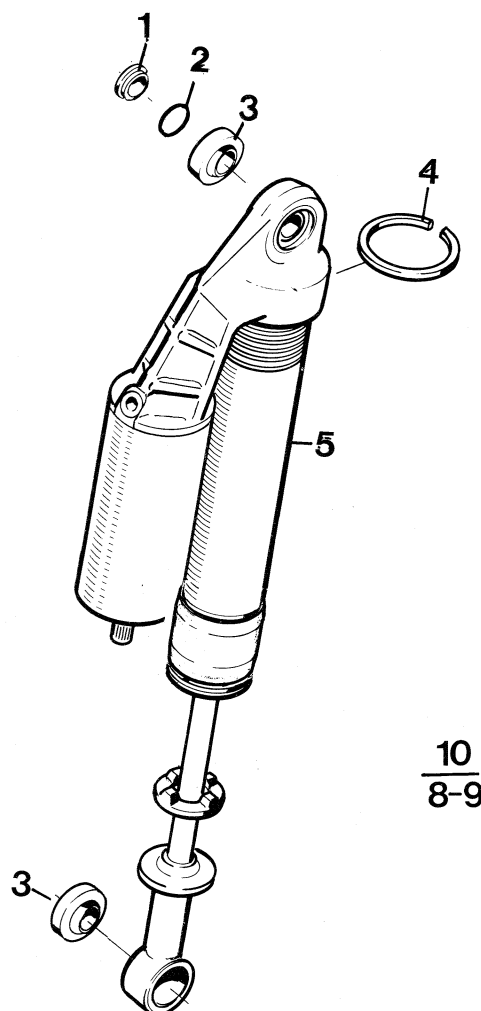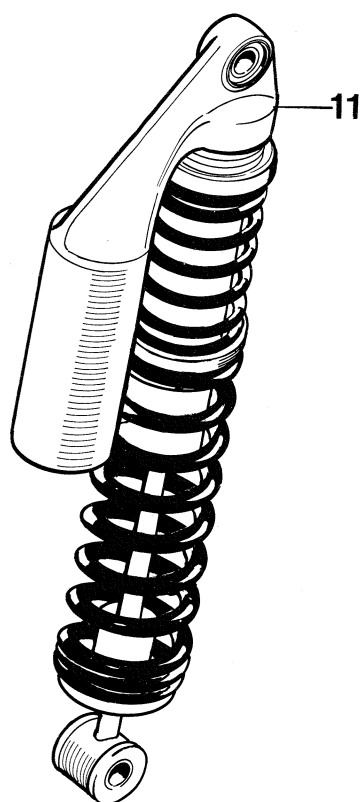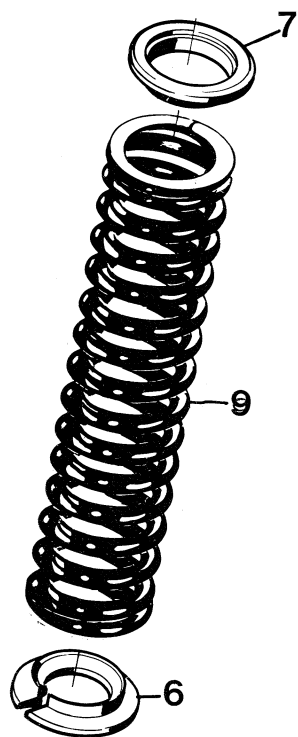

$\frac{8}{1-7}$

$\frac{10}{8-9}$

Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
N	1	15 10 978-01 15 11 048-01	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Distans Spacer		
N	2	15 11 080-01 15 11 106-01	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	O-ring O-ring 14.0 × 4.0		
N	3	15 10 706-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kulled Ball joint		
	4	15 10 733-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Låsring Circlip		
7	6	15 10 704-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Fjäder clips Spring clips		
6	7	15 10 705-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Fjäder clips Spring clips		
N	8	15 11 099-01				2		2		2	2			Stötdämpare utan fjäder Chock absorber without spring		
N		15 11 050-01	2	2	2		2		2			2	2	Stötdämpare utan fjäder Shock absorber without spring		
N	9	15 11 054-03	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Fjäder Spring		
N	10	15 11 098-01				2		2		2	2			Stötdämpare, kpl. Shock absorber, compl.		
N		15 11 053-01	2	2	2		2		2			2	2	Stötdämpare, kpl. Shock absorber, compl.		
N	11	15 11 069-01		2										Stötdämpare, kpl. Shock absorber, compl.		

Styre Handlebar

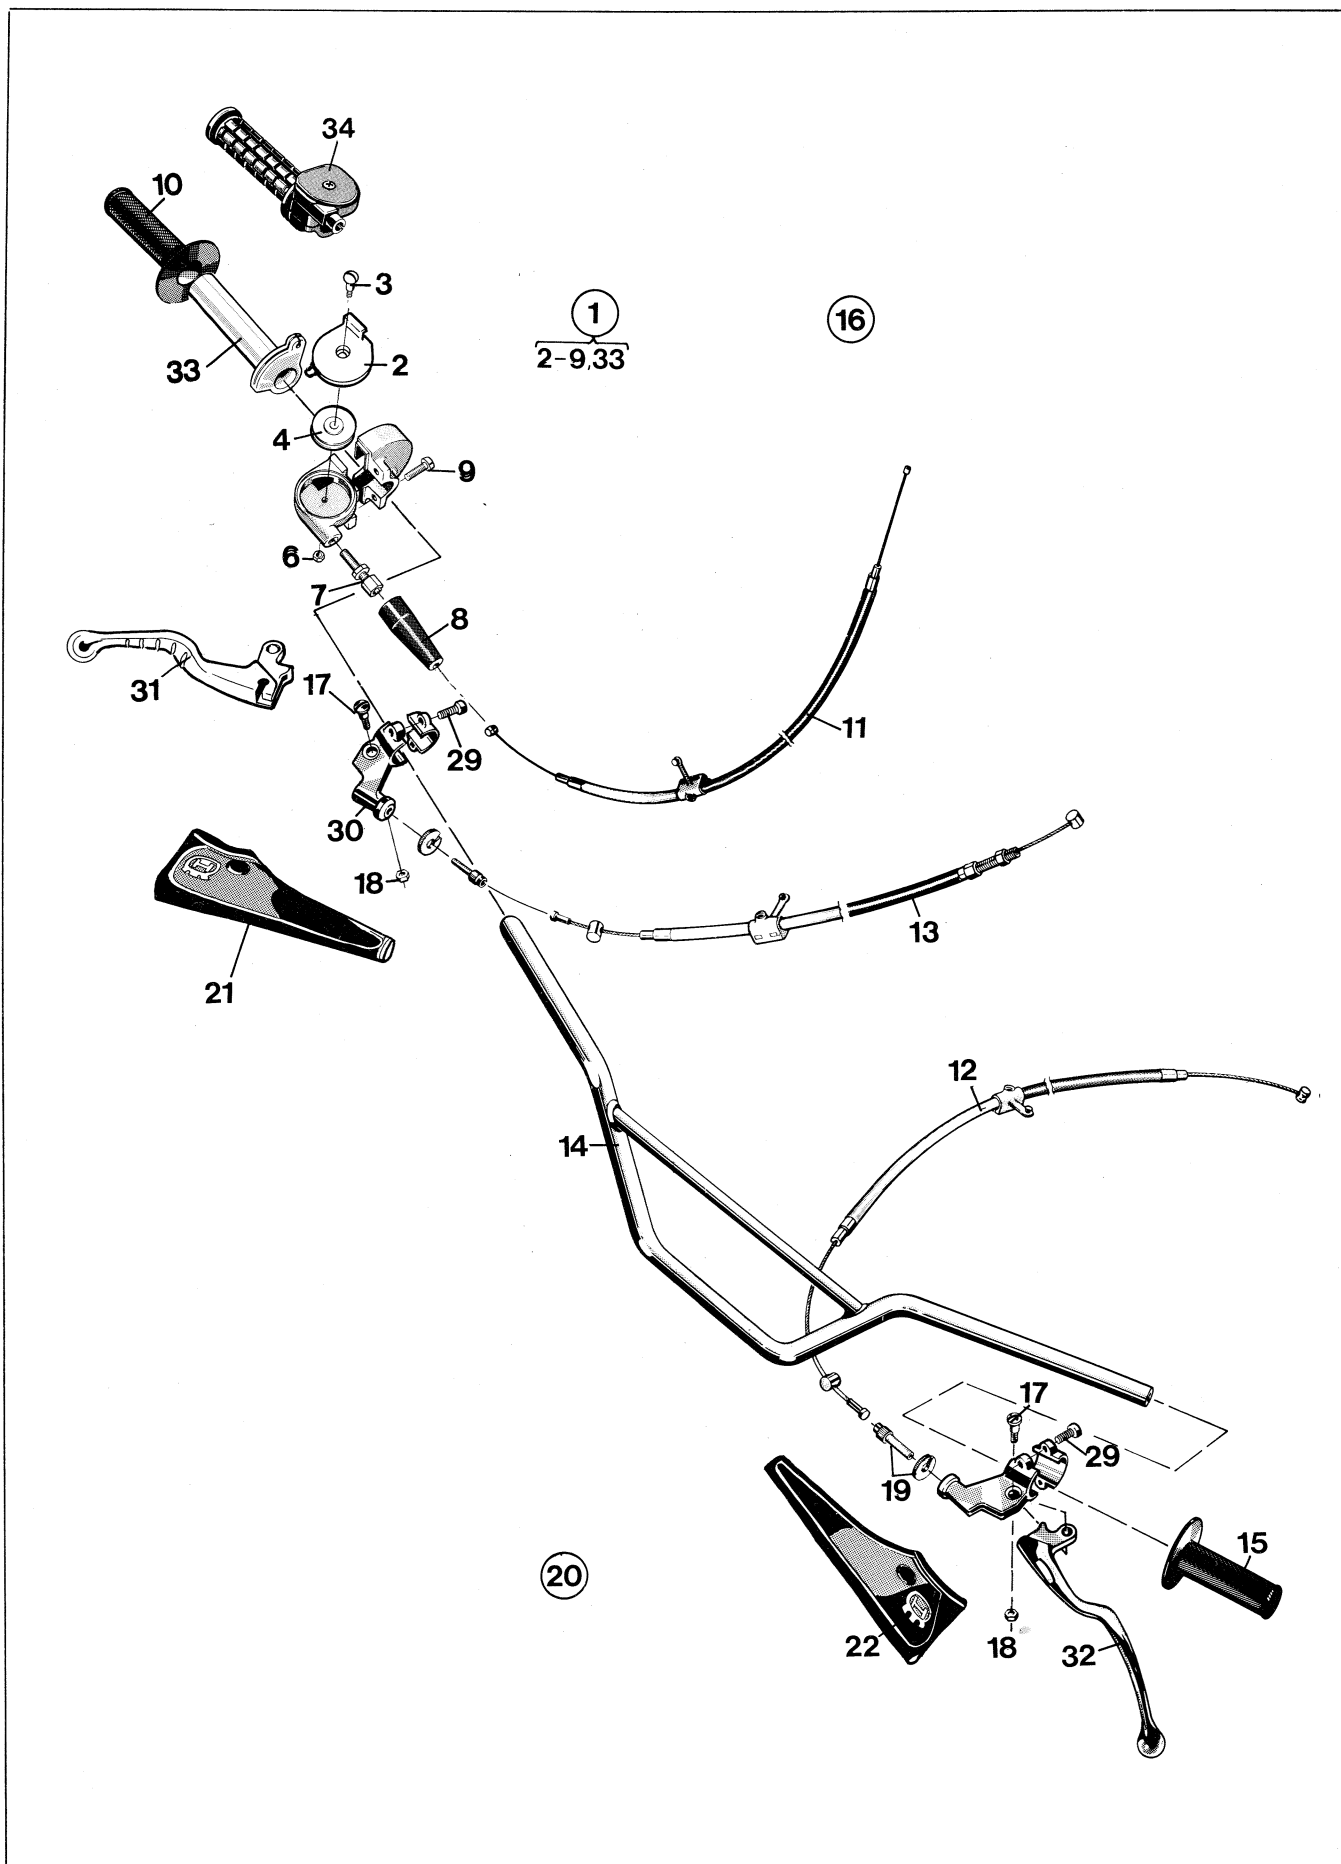


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125			240		250			430		500			
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC		
1	15 15 325-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Gashandtag, kpl. Throttle handle compl.	
2	15 15 326-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Skyddslock Protect washer	
3	15 15 322-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Skruv Screw	
4	15 15 283-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Brytrulle Plastic roller	
6	73 22 112-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Låsmutter M4 Nut	
7	15 15 261-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Justernippel Nipple	
8	15 15 262-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Skyddshylsa Protecting sleeve	
9	72 31 329-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			Skruv M5×16 Screw	
10	15 15 266-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gummihandtag, höger Rubber handle right	
11	15 15 277-01 15 15 329-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	Gaswire, kpl. Trottle wire	
12	15 15 308-01	1	1	1										Frikopplingswire, kpl. Declutching wire	
	15 15 308-02				1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13	15 15 022-01	1		1	1		1		1			1	1	Bromswire, kpl. Brake wire	
	15 15 022-02		1			1		1		1	1			Bromswire, kpl. Brake wire	
14	15 13 148-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Styrstång Handle bar	
15	15 15 265-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gummihandtag, vänster Rubber handle left	
16	15 15 323-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bromshandtag kpl. Brake handle compl.	
17	12 13 810-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Ansattsskruv Screw	
18	73 14 316-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter Nut	
19	12 13 821-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw	
20	15 15 314-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kopplingshandtag, kpl. Declutching handle compl.	
21	15 13 055-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Handtagsskydd, höger Handle protector right	
22	15 13 056-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Handtagsskydd, vänster Handle protector left	
29	72 31 368-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv Screw	
34	15 15 289-01											1	1	Gashandtag, kpl. Throttle handle compl.	

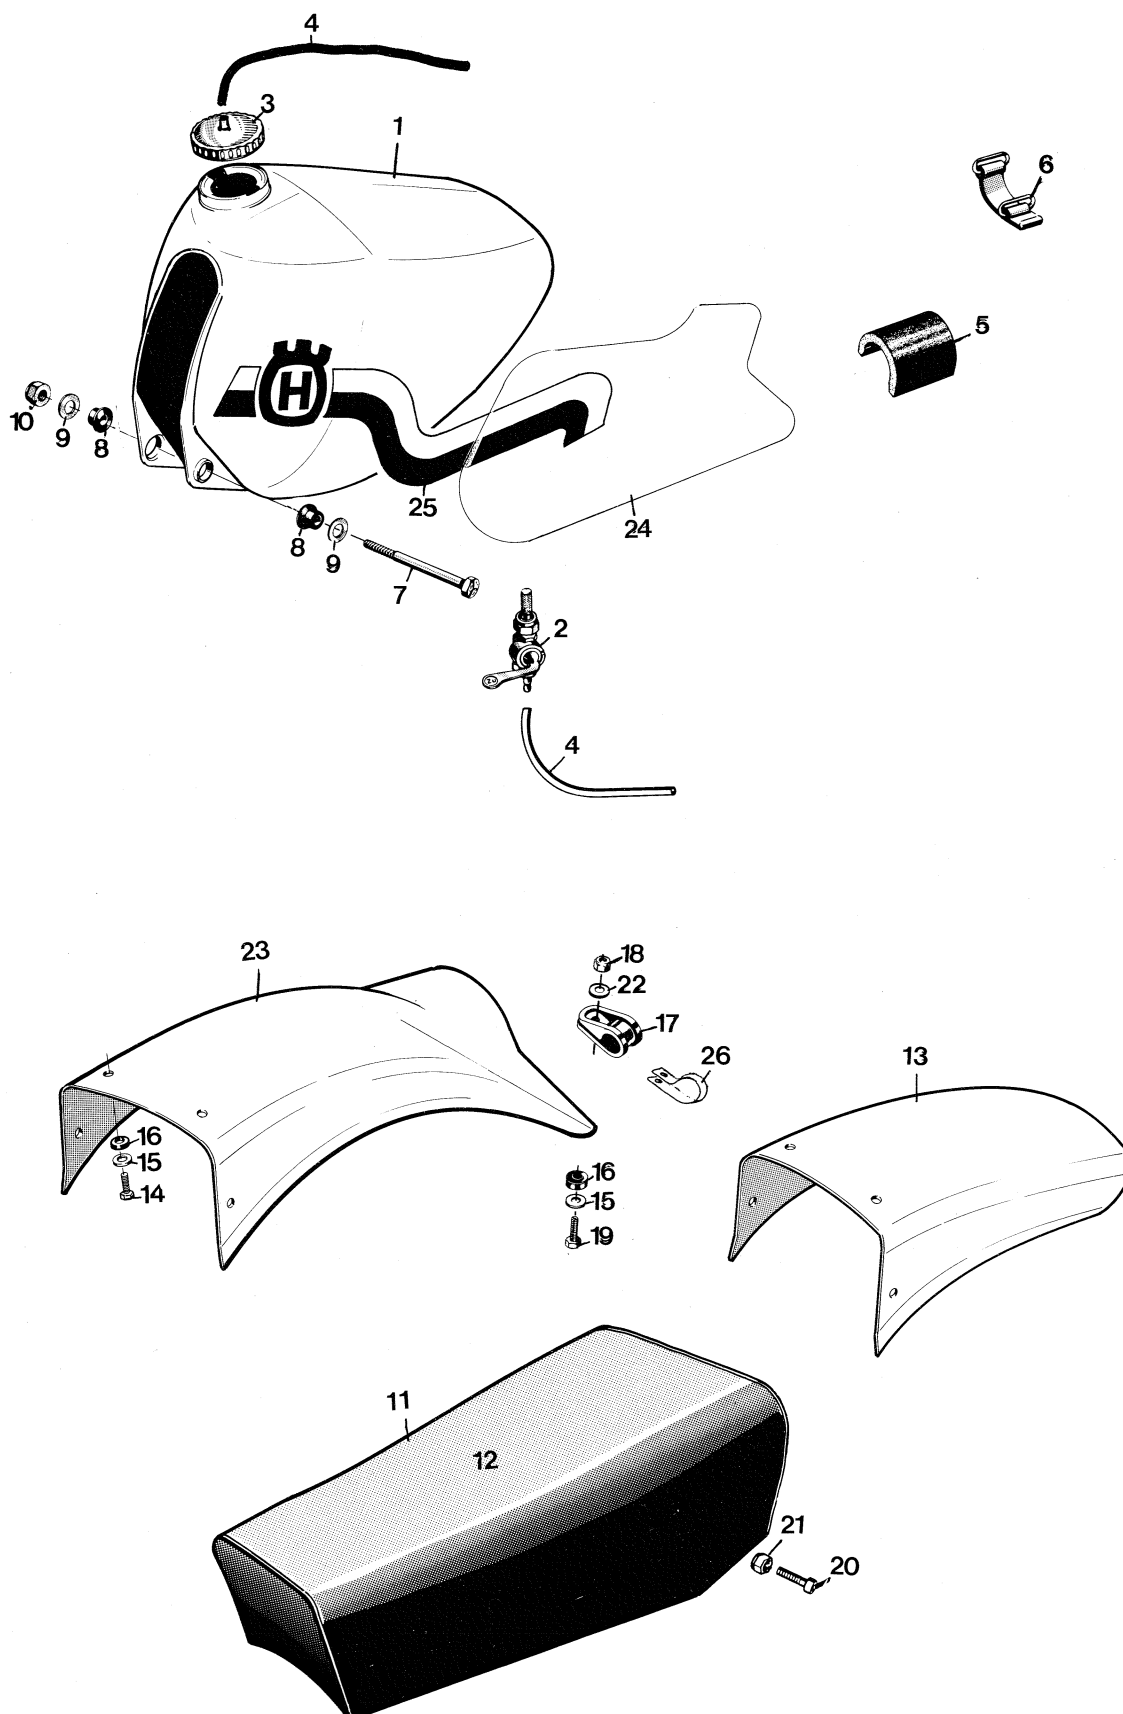


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
N	1	15 14 094-01							1	1		1		1	Bensintank Fuel tank, Vol. ≈ 12 l.	
N		15 14 095-01	1	1	1	1	1	1			1		1		Bensintank Fuel tank, Vol.≈10 l	
	2	15 14 056-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bensinkran Fuel cock	
	3	15 14 008-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tanklock Tank cap	
	4	15 14 057-03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bensinslang Fuel hose	
	5	15 14 091-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Stöd Support	
	6	15 14 060-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tankhållare Tankholder	
	7	72 55 388-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv Skruv	
	8	15 14 032-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Gummibussning Rubber bushing	
	9	73 44 926-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka Washer	
	10	73 22 116-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Låsmutter Nut	
N	11	15 13 570-01	1			1		1			1		1		Sadel, blå Saddle, blue	
N		15 13 570-02		1	1					1				1	Sadel, gul Saddle, yellow	
N		15 13 570-03					1		1			1			Sadel, svart Saddle, black	
N	12	15 13 572-01	1			1		1			1		1		Sadelöverdrag, blå Saddle cover, blue	
N		15 13 572-02		1	1					1				1	Sadelöverdrag, gul Saddle cover, yellow	
N		15 13 572-03					1		1			1			Sadelöverdrag, svart Saddle cover, black	
N	13	15 13 574-01	1		1	1		1		1			1	1	Bakskärm Rear mudguard	
	14	72 52 370-51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M 6×20 Screw	
	15	15 13 709-01	4	8	8	4	8	4	8	8	8	8	4	4	Bricka Washer	
	16	15 18 121-01	4	8	8	4	8	4	8	8	8	8	4	4	Gummibricka Rubber washer	
	17	15 18 137-01		4	4		4		4	4	4	4		4	Fäste Attachment	
	18	73 22 116-01		4	4		4		4	4	4	4		4	Låsmutter Nut	
	19	72 52 372-51		4	4		4		4	4	4	4		4	Skruv M 6×25 Screw	
	20	72 52 376-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M 6×35 Screw	
	21	73 22 116-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Låsmutter Nut	
	22	73 41 153-01		4	4		4		4	4	4	4		4	Bricka 6,4×12,5 Washer	
N	23	15 18 180-01		1			1		1		1	1			Bakskärm Mudguard	
N	24	15 19 996-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tankskydd, par Tank protectors, 1 set	
N	25	15 19 995-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tankdekal, par Tankdecals, 1 set	
N	26	15 18 181-01		2			2		2		2	2			Klämma Clamp	

Framhjul
Front wheel

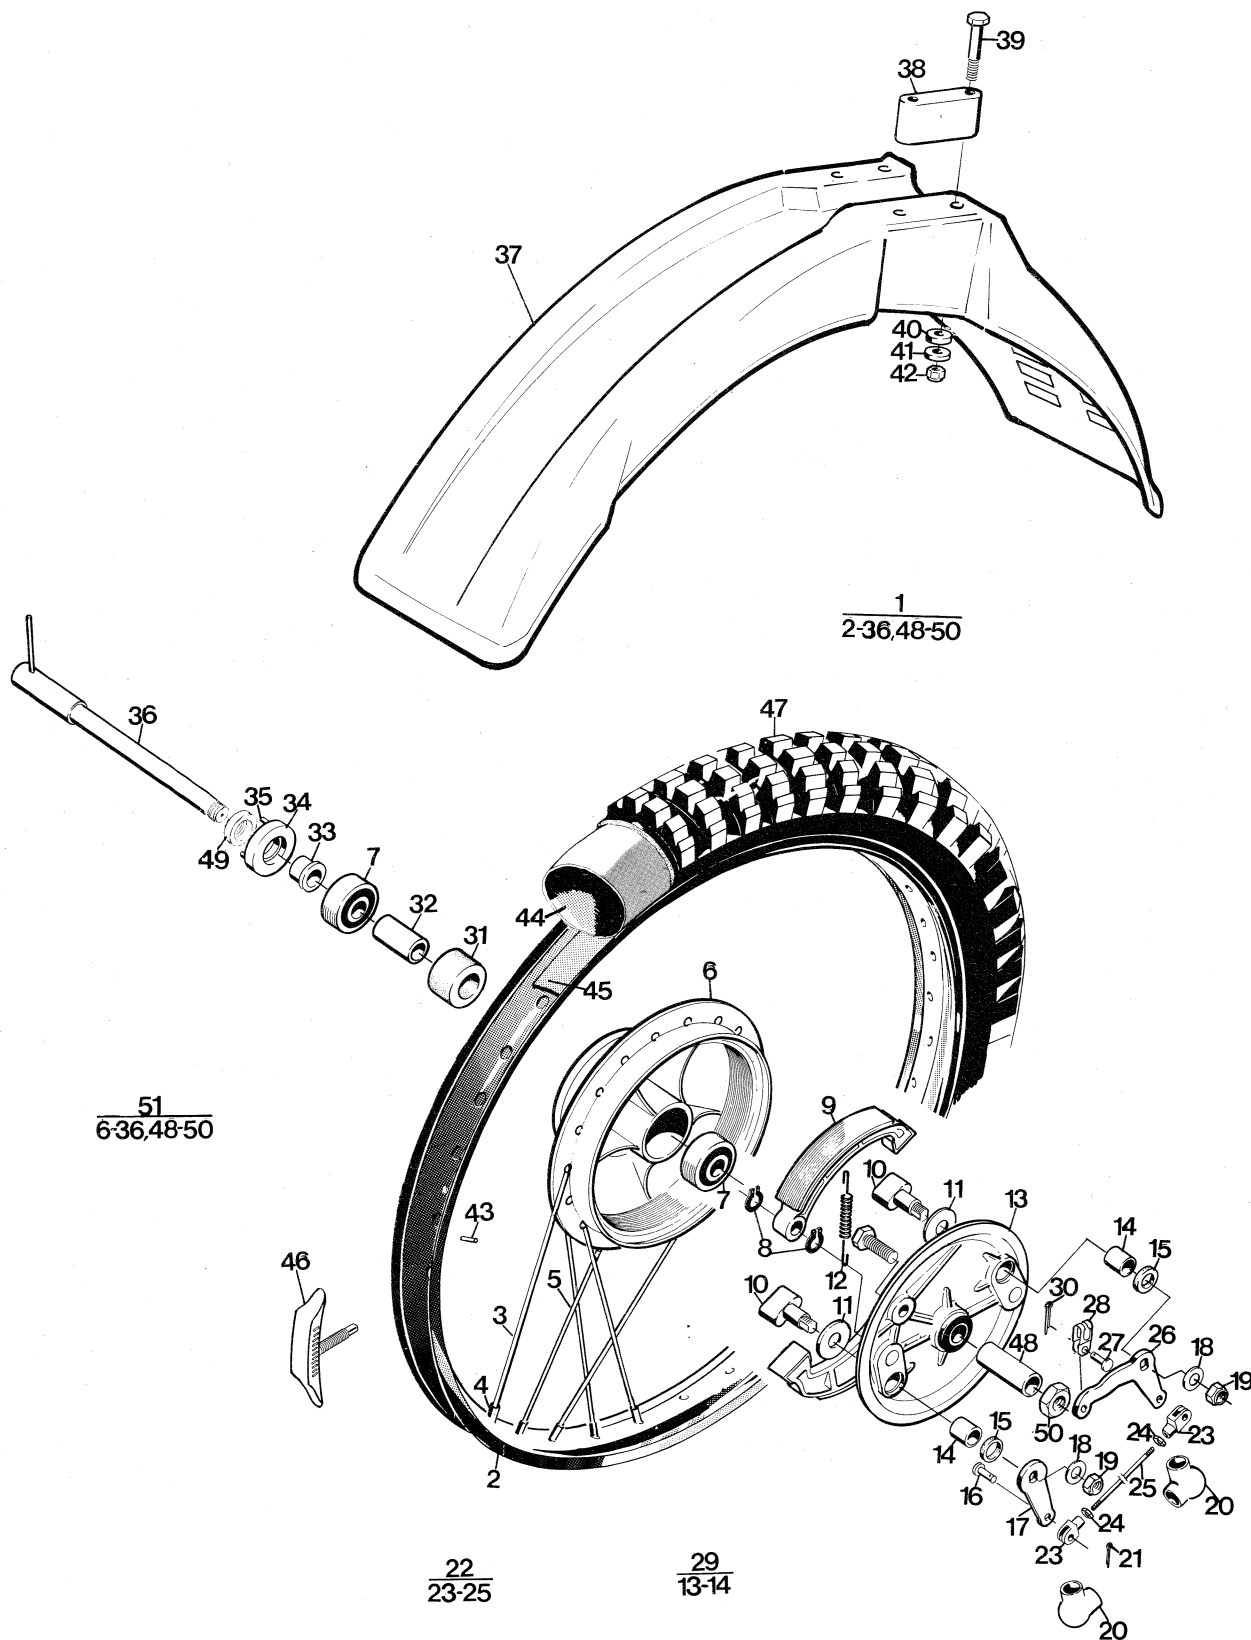


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125			240		250			430		500			
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC		
N	1	15 16 244-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Framhjul, kpl. utan gummi Front wheel without rubber	
N	2	15 16 273-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fälg 1.60 × 21" Rim	
	3	15 16 218-03	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Eker L = 227. Spoke	
	4	15 16 219-01	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	Nippel Nipple	
N	5	15 16 218-05	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Eker L = 240 Spoke	
N	6	15 16 301-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Navhylsa Hub	
	7	73 82 302-34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Lager 6302 – 2 RS Bearing	
N	8	73 53 114-00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Spårring SGA 12 Circlip	
N	9	15 16 278-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bromsback Brake shoe	
N	10	15 16 283-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Excenter	
	11	15 16 836-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka Washer	
	12	15 16 547-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Fjäder Spring	
N	14	15 16 281-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bussning Bushing	
N	15	15 16 299-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Tätning Seal	
N	16	15 16 289-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bult Bolt	
N	17	15 16 288-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hävarm Lever	
	18	73 41 164-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka 8.4 × 17 Washer	
	19	73 22 118-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M8 Nut	
N	20	15 16 298-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dammskydd Cover	
	21	72 16 150-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Pinne SP2 × 10 Pin	
N	22	15 16 285-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gaffellänk, kpl. Link compl.	
N	26	15 16 284-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hävarm Lever	
	27	12 25 258-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bult Bolt	
	28	15 16 194-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bygel Strop	
N	29	15 16 275-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bromssköld, kpl. Brake plate, compl.	
	30	72 16 150-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pinne SP2 × 12 Pin	
	31	15 16 215-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distanshållare Spacer holder	
	32	15 16 228-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distans Spacer	
	33	15 16 212-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distans Spacer	
	34	15 16 213-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Medbringare Drive	
	35	72 14 207-00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Pinne FRP 3 × 14 Pin	
	36	15 16 255-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Axel, kpl. Shaft, compl.	
N	37	15 18 046-01 15 18 045-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Framskärm Mud guard	
N	38	15 13 028-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Stöd Support	
	39	72 52 382-51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M6 × 60 Screw	
	40	15 18 121-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Gummibricka Rubber washer	
	41	73 44 926-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bricka 6.7 × 16 Washer	
	42	73 22 116-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mutter M6 Nut	

Framhjul
Front wheel

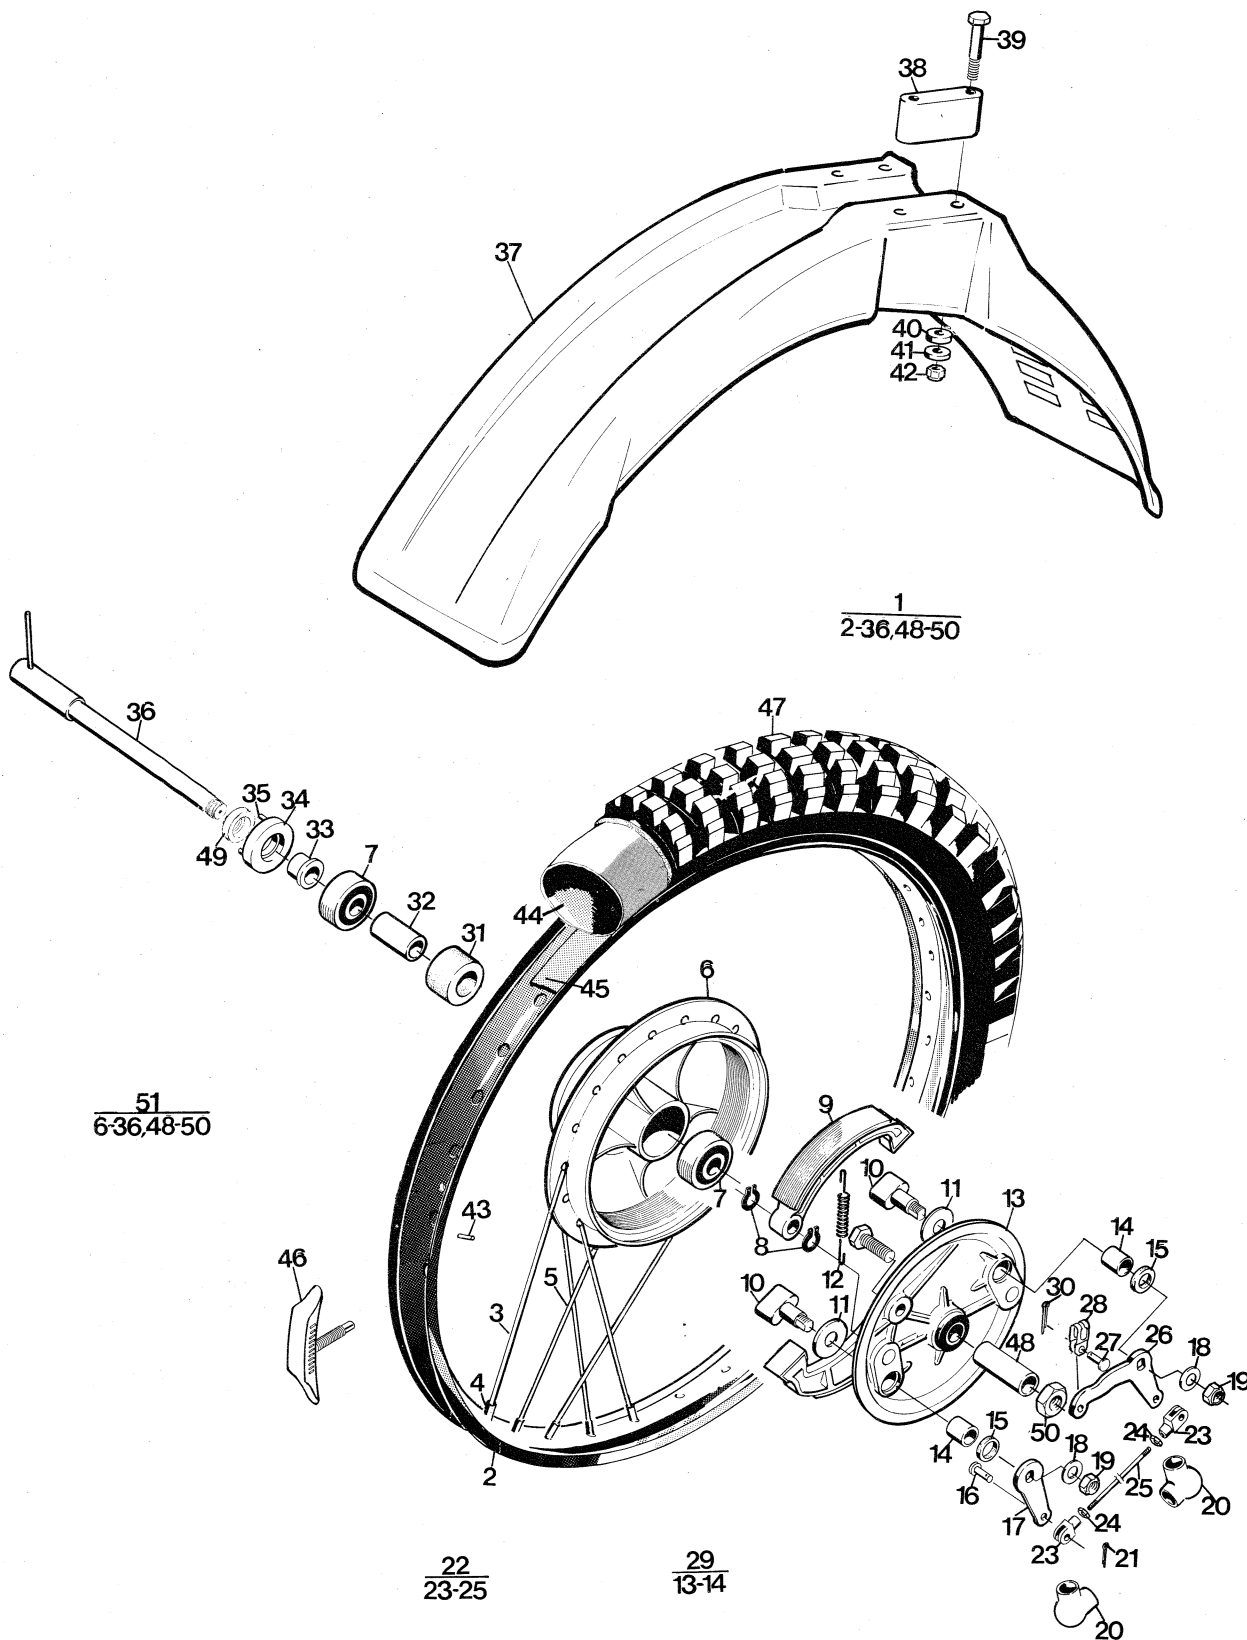


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
43	72 01 232-00		18			18		18		18	18				Pinne CP 3 × 8 Pin	
44	15 16 028-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Innerslang Tube	
45	15 16 029-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Fälgband Rimband	
46	15 16 144-01	1		1	1		1		1			1	1		Däcklås Rim lock	
47	15 16 257-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Däck Trelleborg 3.00×21, Deep grip Tyre	
48	15 16 249-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Distans Spacer	
49	15 16 247-01	1		1	1		1		1			1	1		Distans Spacer	
50	15 16 238-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Mutter Nut	
N 51	15 16 270-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Framnav, kpl. Front hub, compl.	

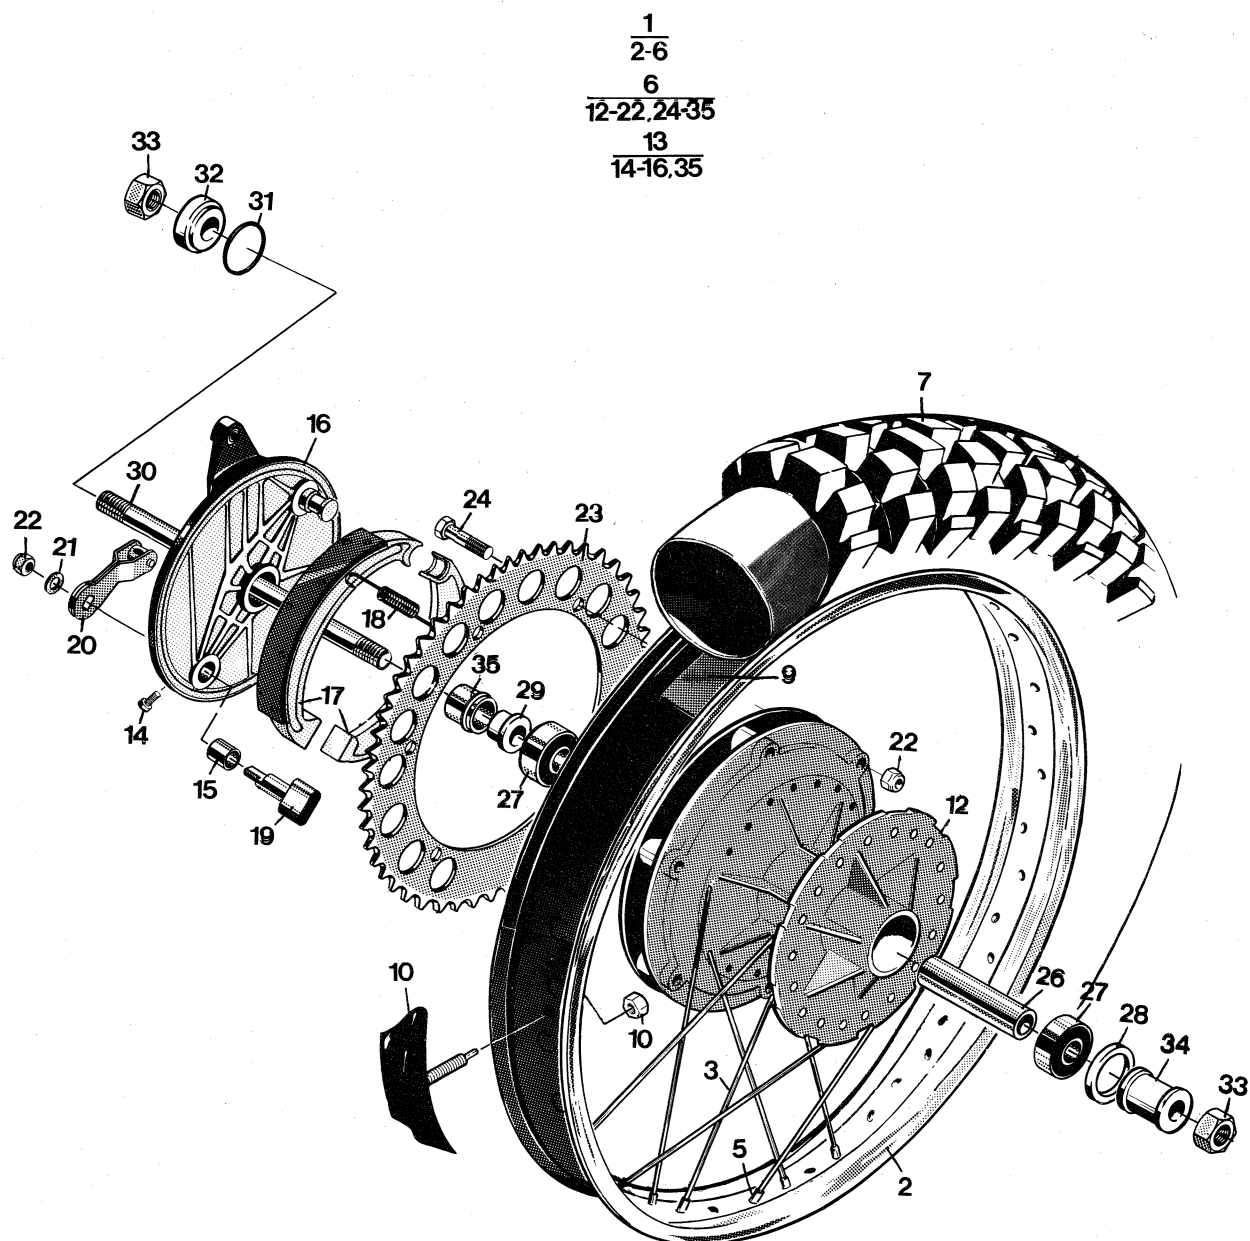


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
1	15 19 951-01	1			1		1					1			Hjul, kpl. exkl. gummi Wheel compl. exkl. rubber	
2	15 16 827-01	1			1		1					1			Fälg 2,5×18" Rim	
3	15 16 828-02	36			36		36					36			Eker L = 196 Spoke	
5	15 16 829-01	36			36		36					36			Ekernippel Spoke nipple	
6	15 19 932-01	1			1		1					1			Baknav kpl. utan kedjedrev Rear hub compl.	
N N	15 16 839-01	1													Däck 4,50×18" Trelleborg ten master Tyre	
	15 16 844-01				1		1								Däck 4,25×18" Pirelli sand cross Tyre	
	15 16 846-01											1			Däck 5,00×18" Pirelli sand cross Tyre	
8	15 16 770-01														Innerslang Innertube	
9	15 16 761-01														Fälgband Rimband	
11	15 16 772-01	2			2		2					2			Däcklås, kpl. Tyre lock	
12	15 16 817-01	1			1		1					1			Navhylsa, kpl. Hub sleeve	
13	15 16 665-01	1			1		1					1			Bromssköld, kpl. Brake plate compl.	
14	72 31 360-01	1			1		1					1			Skruv MCS 6×6 Screw	
15	15 16 667-01	1			1		1					1			Bussning Bushing	
17	15 16 543-01	2			2		2					2			Bromsback Brake shoe	
18	15 16 547-01	2			2		2					2			Fjäder, bromsback Spring	
19	15 16 548-01	1			1		1					1			Bromsexcenter Brake cam	
20	15 16 723-01	1			1		1					1			Hävarm Lever	
21	73 41 164-01	1			1		1					1			Bricka 8,4×18 Washer	
22	73 22 118-01	7			7		7					7			Låsmutter M8 Nut	
23	15 16 755-01	1			1		1					1			Kedjefrans 53 T	
24	72 52 461-81	6			6		6					6			Skruv M8×50 Screw	
26	15 16 752-01	1			1		1					1			Distanshylsa Distance sleeve	
27	73 82 302-34	2			2		2					2			Kullager Ball bearing	
28	15 13 718-01	1			1		1					1			Tätning Seal	
29	15 16 820-01	1			1		1					1			Lagerhylsa Bearing sleeve	
30	15 16 728-01	1			1		1					1			Bakaxel Shaft	
31	74 04 408-00	1			1		1					1			O-ring	
32	15 16 826-01	1			1		1					1			Tätningshållare Seal case	
33	15 16 598-01	2			2		2					2			Mutter Nut	
34	15 16 753-01	1			1		1					1			Distans, vänster Distance	
35	15 16 819-01	1			1		1					1			Bussning Bushing	
Tillbehör/Accessories																
	15 19 952-01														Ekersats 18" Spoke unit	
	15 19 938-01														Nippelsats Nipple kit	


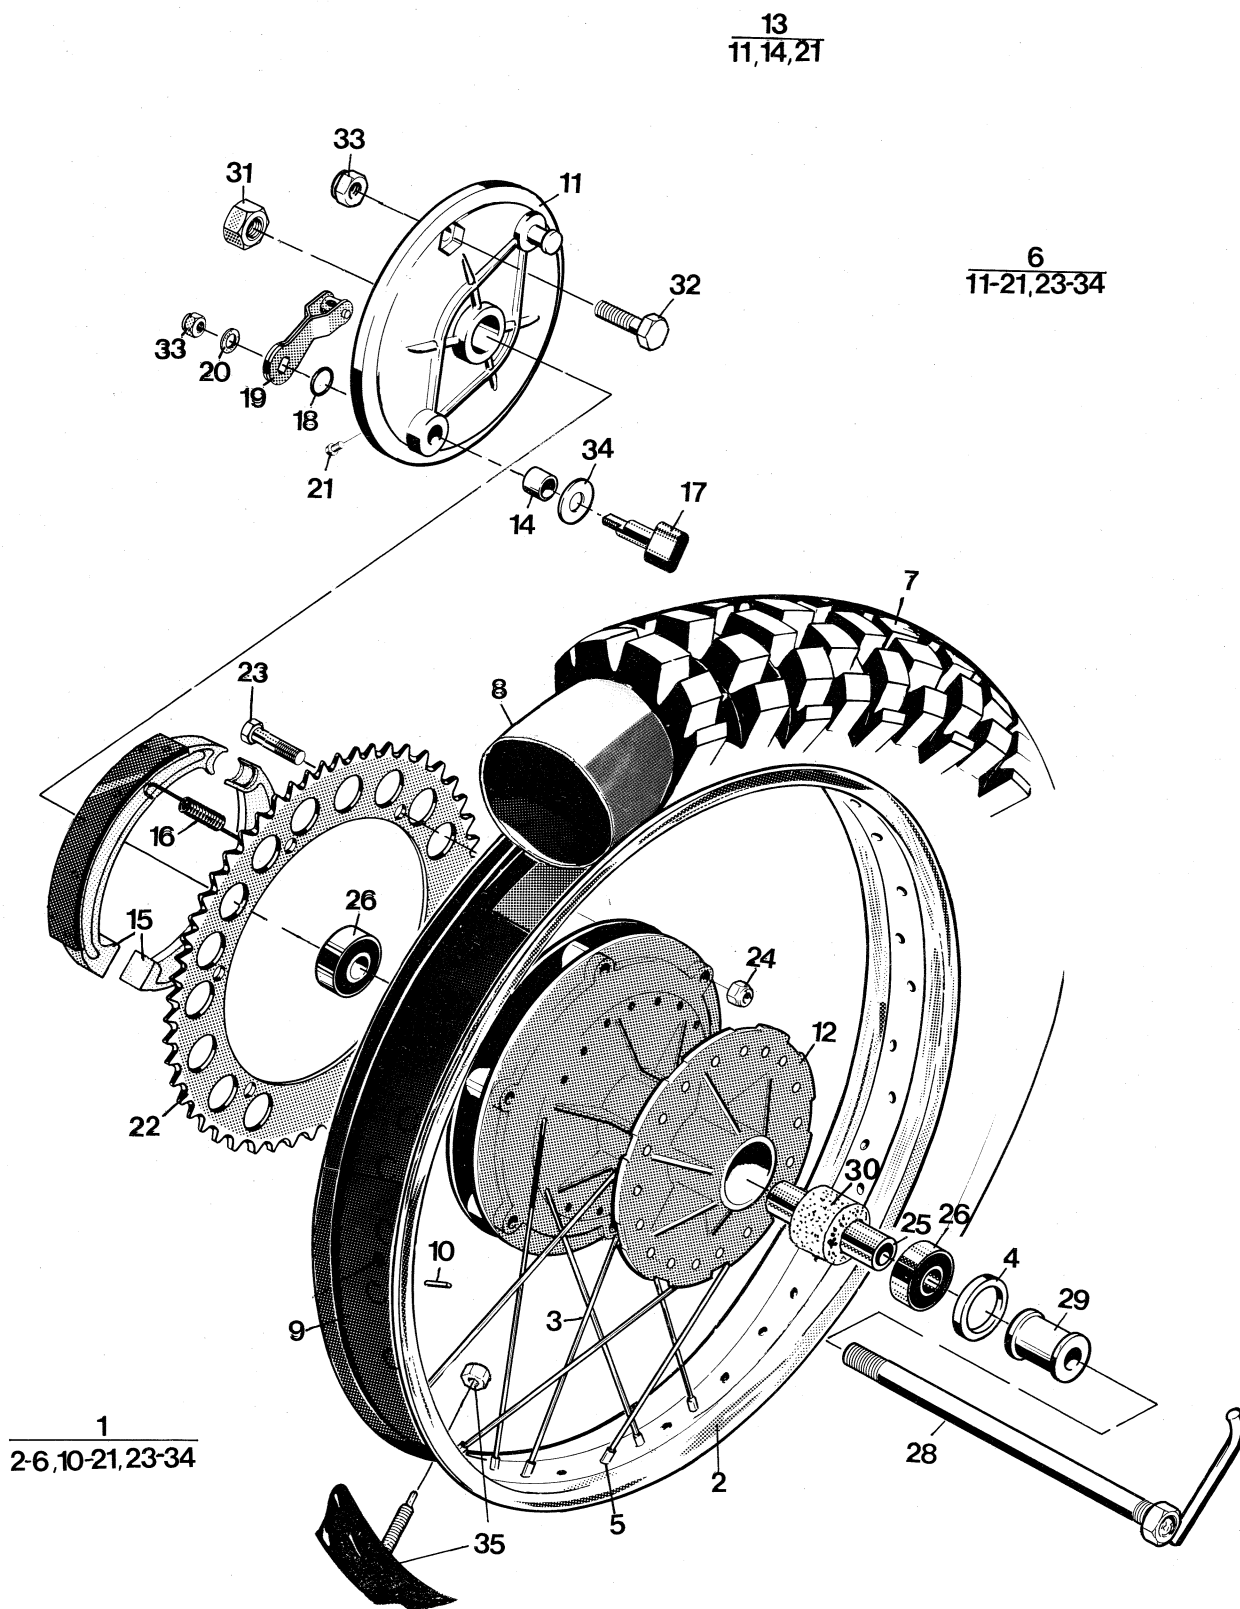


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125			240		250			430		500			
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC		
1	15 19 722-01		1	1		1		1	1	1	1	1	1	Hjul, kpl. exkl gummi Wheel compl. excl. rubber	
2	15 16 827-01		1	1		1		1	1	1	1	1	1	Fälg, 2,5×18" Rim	
3	15 16 828-02		36	36		36		36	36	36	36	36	36	Eker 196 Spoke	
4	15 13 718-01		1	1		1		1	1	1	1	1	1	Tätning Seal	
5	15 16 829-01		36	36		36		36	36	36	36		36	Ekernippel Spoke nipple	
6	15 19 931-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Baknav, kpl. Rear hub compl.	
7	16 16 839-01		1	1				1						Däck 4,50×18" Trelleborg ten master Tyre	
	15 16 848-01					1		1		1	1		1	Däck 5,00×18" Trelleborg ten master Tyre	
8	15 16 770-01													Innerslang 18" Innertyre	
9	15 16 771-01													Fälgband 18" Rimband	
10	72 01 232-00		18			18		18		18	18			Pinne 3×8 Cyl pin	
12	15 16 816-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Navhylsa Hub sleeve	
13	15 16 790-02		1	1		1		1	1	1	1		1	Bromssköld, kpl. Brake plate compl.	
14	15 16 837-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Bussning Bushing	
15	15 16 778-02		2	2		2		2	2	2	2		2	Bromsback, kpl. Brake shoe	
16	15 16 547-01		2	2		2		2	2	2	2		2	Fjäder Spring	
17	15 16 782-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Bromsexcenter Brake cam	
18	74 04 807-03		1	1		1		1	1	1	1		1	O-ring	
19	15 16 723-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Hävarm Lever	
20	73 41 164-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Bricka 8,4×18 Washer	
21	72 31 360-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Skruv M6×6 Screw	
22	15 16 755-01			1		1		1	1		1		1	Kedjokrans Z = 53 Sprocket	
	15 16 653-01		1							1				Kedjokrans Z = 48 Sprocket	
23	72 52 460-51		6	6		6		6	6	6	6		6	Skruv M8×45 Screw	
24	73 22 118-01		7	7		7		7	7	7	7		7	Låsmutter Nut	
25	15 16 752-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Distanshylsa Distance sleeve	
26	73 82 302-34		2	2		2		2	2	2	2		2	Kullager 6302 2R5 Ball bearing	
28	15 16 800-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Bakaxel, kpl. Shaft	
29	15 16 753-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Distans Distance	
30	15 16 300-30		1	1		1		1	1	1	1		1	Distanshållare Spacer holder	
31	15 16 598-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Mutter Nut	
32	15 16 813-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Skruv Screw	
33	73 22 118-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Låsmutter M8 Nut	
34	15 16 836-01		1	1		1		1	1	1	1		1	Bricka Washer	
35	15 16 772-01			2				2					2	Däcklås Tyre lock	

Bakhjul Rear wheel

WR, XC



Cylinder och insug Cylinder and intake

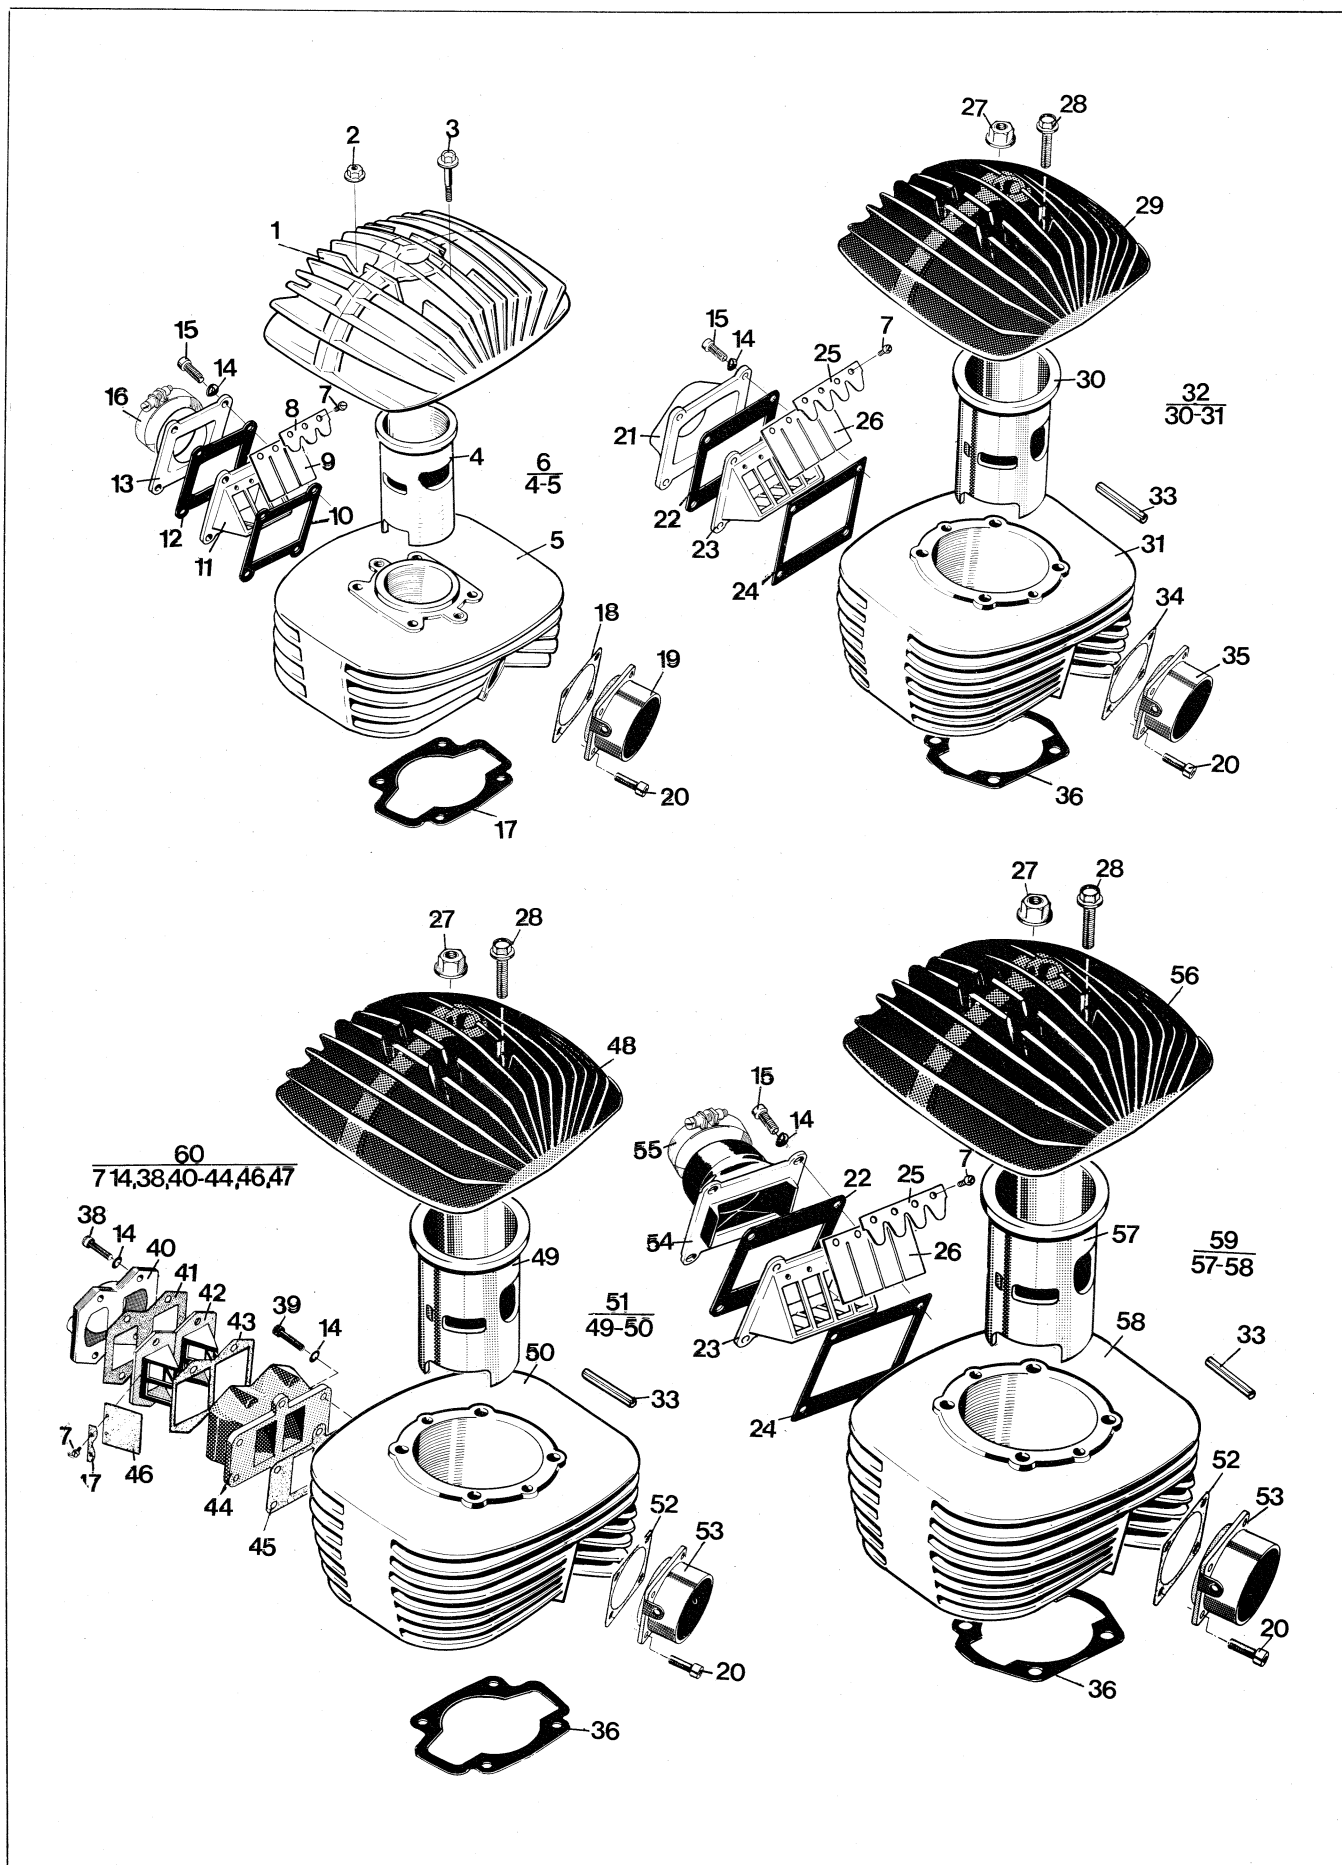


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
N	1	16 11 881-01	1	1	1										Cylinderlock Cylinder head	
	2	15 13 731-01	4	4	4										Mutter M8 Nut	
	3	15 13 732-01	2	2	2										Skruv M8 x 30 Screw	
N	4	16 11 871-02 16 11 871-01	1	1	1										Foder Liner	
N	6	16 11 869-01 16 11 869-02	1	1	1										Cylinder, kpl. Cylinder, compl.	
	7	723 22 85-31	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Skruv M4 x 6 Screw	
	8	16 11 865-01	2	2	2										Ventilstöd Valve support	
	9	16 11 863-01	2	2	2										Ventil Valve	
	10	16 11 859-01	1	1	1										Packing Gasket	
	11	16 11 855-01	1	1	1										Ventilhållare Valve holder	
	12	16 11 860-01	1	1	1										Packning Gasket	
N	13	16 11 857-01 16 17 001-01	1	1	1										Insugningsrör Inlet manifold Insugningsrör Inlet manifold	
	14	73 51 153-50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bricka Washer	
	15	72 55 374-01	4	4	4	4	4	4	4			4	4		Skruv M6 x 30 Screw	
	16	16 13 227-01	1	1	1										Slangklämma Clamp	
	17	16 11 880-01	1	1	1										Packning Gasket	
	18	16 11 512-01	1	1	1										Packning Gasket	
N	19	16 11 511-01 16 11 949-01	1	1	1										Avgasstos Exhaust manifold	
	20	72 55 370-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M6 x 20 Screw	
	21	16 11 858-01				1	1	1	1	1					Anslutningsrör Inlet manifold	
	22	16 11 862-01				1	1	1	1	1		1	1		Packning Gasket	
	23	16 11 856-01				1	1	1	1	1		1	1		Ventilhållare Valve holder	
	24	16 11 861-01				1	1	1	1	1		1	1		Packning Gasket	
	25	16 11 866-01				2	2	2	2	2		2	2		Ventilstöd Valve support	
	26	16 11 864-01				2	2	2	2	2		2	2		Ventil Valve	
	27	15 13 704-01				4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mutter M10 Nut Nut	
	28	15 13 700-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M8 x 40 Screw	
	29	16 11 850-01				1	1	1	1	1					Cylinderlock Cylinder head	
	30	16 11 831-02 16 11 831-04				1	1	1	1	1					Foder Liner Foder Liner	
	32	16 11 725-01 16 11 725-02 16 11 725-03 16 11 725-04						1	1	1					Cylinder, kpl. Cylinder, compl. Cylinder, kpl. Cylinder, compl. Cylinder, kpl. Cylinder, compl. Cylinder, kpl.	
33	16 11 849-02					20	20	20	20	20					Dämpelment Rubber damping	
34	16 10 912-01				1	1	1	1	1	1					Packning Gasket	

Cylinder och insug Cylinder and intake

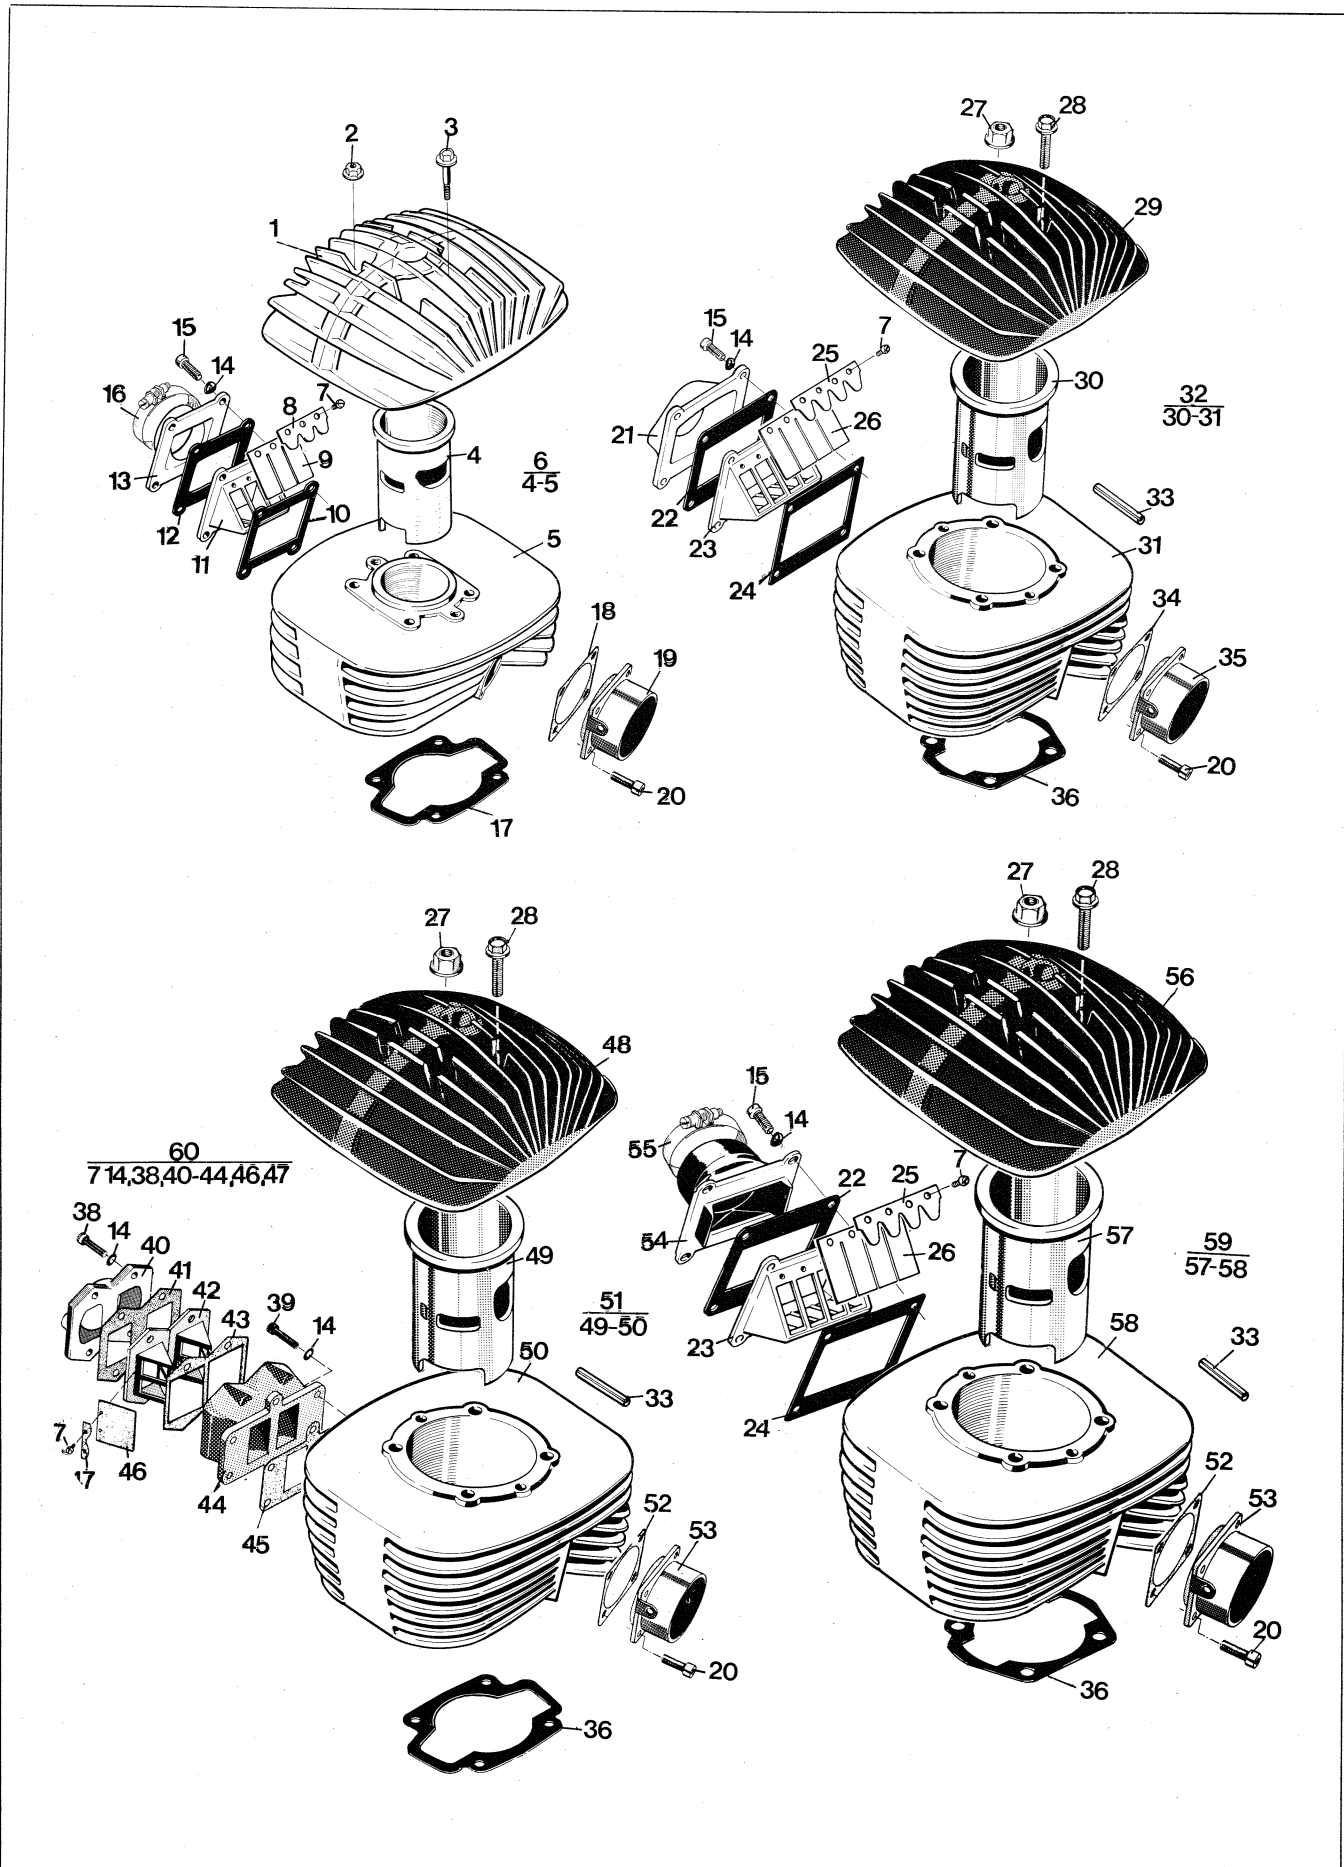


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			240		250			430		500					
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC				
N	35	16 11 730-01				1		1	1	1						Avgasstos Exhaust manifold	
		16 11 895-01					1									Avgasstos Exhaust manifold	
	36	16 11 882-01				1	1	1	1	1	1	1	1			Packning Gasket	
	38	72 55 374-01									4	4				Skruv M6 × 30 Screw	
	39	72 55 371-01										5	5			Skruv M6 × 22 Screw	
	40	16 11 742-01									1	1				Anslutning Inlet manifold	
	41	16 10 396-01									1	1				Packning Gasket	
	42	16 10 357-01										2	2			Ventilhållare Valve holder	
	43	16 10 362-01										1	1			Packning Gasket	
	44	16 11 569-01										1	1			Ventilhus Valve housing	
	45	16 10 361-01										1	1			Packning Gasket	
	46	16 10 359-01										4	4			Ventil Valve	
	47	16 10 377-01										4	4			Ventilstöd Valve support	
	48	16 11 694-01										1	1			Cylinderlock Cylinder head	
	49	16 11 826-01										1	1			Foder Liner	
	51	16 11 840-01										1	1			Cylinder, kpl. Cylinder, compl.	
	52	16 10 894-01										1	1	1	1	Packning Gasket	
N	53	16 10 891-01											1	1	1	Avgasstos Exhaust manifold	
		16 11 948-01										1					
	54	16 11 898-01												1	1	Anslutning Inlet manifold	
	55	16 13 598-01												1	1	Slangklämma Clamp	
	56	16 11 894-01												1	1	Cylinderlock Cylinder head	
	57	16 11 893-01												1	1	Foder Liner	
	59	16 11 897-01												1	1	Cylinder, kpl. Cylinder, compl.	
	60	16 11 743-01										1	1			Ventilhus, kpl. Valve housing, compl.	

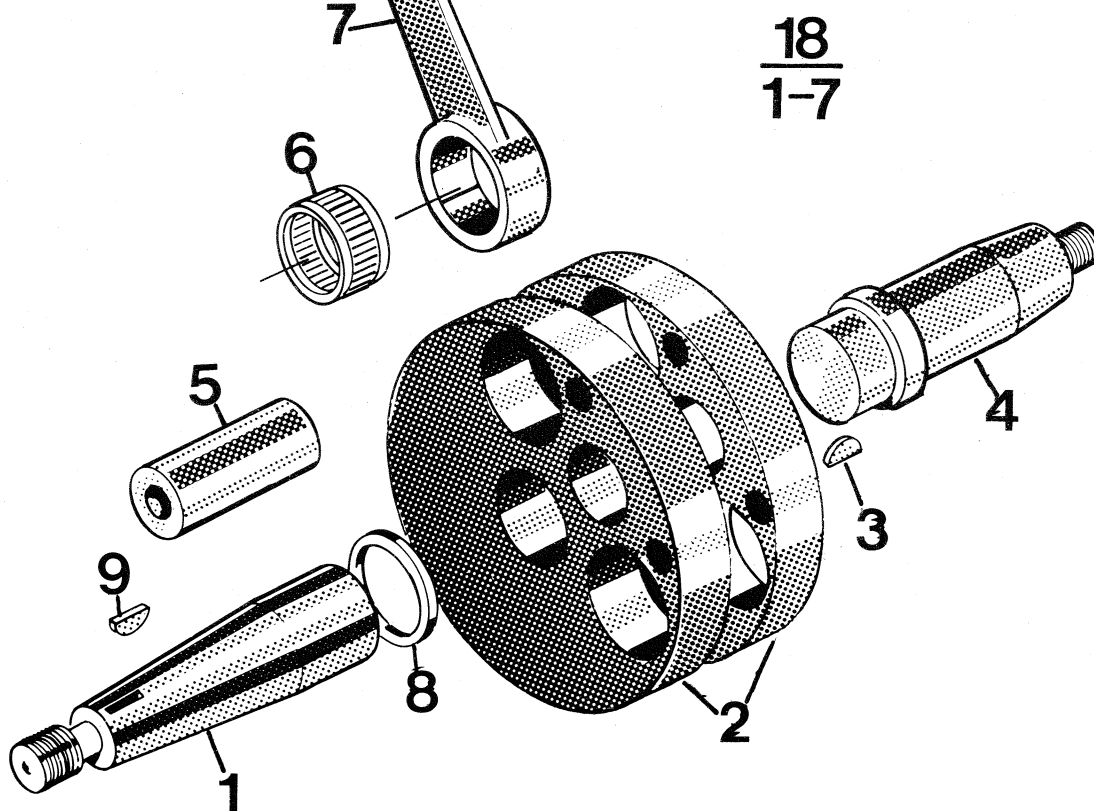
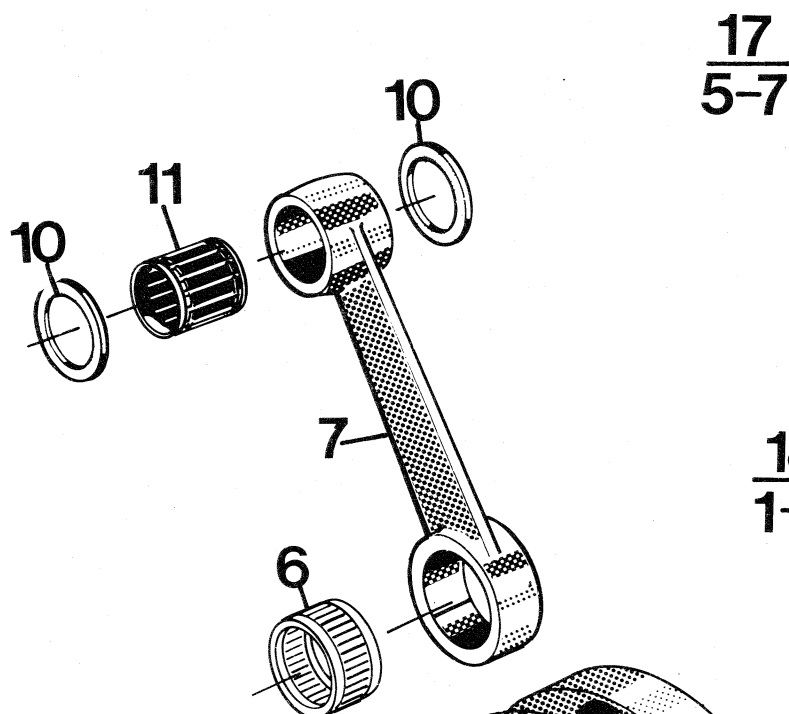
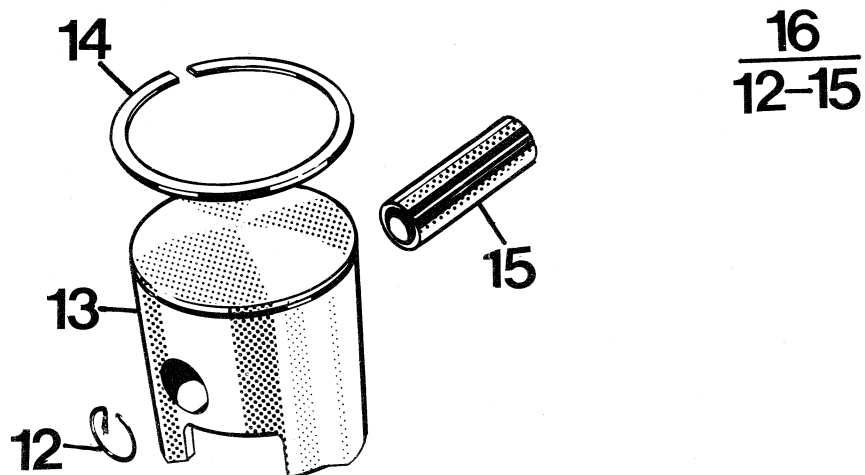


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
1	16 10 653-01	1	1	1											Vevaxel, höger Crank shaft, right	
	16 11 659-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1		Vevaxel, höger Crank shaft, right	
3	73 58 016-00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Kil 3×16 Key	
4	16 10 654-01	1	1	1											Vevaxel, vänster Crank shaft, left	
	16 11 660-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1		Vevaxel, vänster Crank shaft, left	
8	16 10 676-01	1	1	1											Distans Spacer	
	16 10 921-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1		Distans Spacer	
9	15 13 713-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Kil Key	
10	16 10 674-01	2	2	2											Distans Spacer	
	16 10 971-01				2	2	2	2	2						Distans Spacer	
11	16 11 534-01	1	1	1											Nållager Needle bearing	
	16 10 933-01				1	1	1	1	1						Nållager Needle bearing	
	16 11 838-01									1	1				Nållager Needle bearing	
	16 11 205-01											1	1		Nållager Needle bearing	
12	16 11 739-01	2	2	2											Låsring Circlip	
	16 11 738-01				2	2	2	2	2	2	2				Låsring Circlip	
	16 11 195-01											2	2		Låsring Circlip	
14	16 10 671-01	1	1	1											Kolvring (Cyl Ø55.0) Piston ring	
	16 10 671-02														Kolvring (Cyl Ø 55.25) Piston ring	
	16 10 671-03														Kolvring (Cyl Ø 55.50) Piston ring	
	16 10 831-01						1	1	1						Kolvring (Cyl Ø 69.50) Piston ring	
	16 10 831-02														Kolvring (Cyl Ø 69.75) Piston ring	
	16 10 831-03														Kolvring (Ø 70.0) Piston ring	
	16 10 831-04														Kolvring (Ø 70.25) Piston ring	
	16 10 831-05				1	1									Kolvring (Ø 68.75) Piston ring	
	16 11 189-01									1	1	1	1		Kolvring (Ø 86.00) Piston ring	
	16 11 189-02														Kolvring (86.50) Piston ring	
	16 11 189-03														Kolvring (87.00) Piston ring	
16	16 11 199-01	1	1	1											Kolv kpl. (Cyl Ø 55.0) Piston compl.	
	16 11 199-02														Kolv kpl. (Cyl Ø 55.25) Piston compl.	
	16 11 199-03														Kolv kpl. (Cyl Ø 55.50) Piston compl.	
	16 11 210-01						1	1	1						Kolv kpl. (Cyl Ø 69.50) Piston compl.	
	16 11 210-02														Kolv kpl. (Cyl Ø 69.75) Piston compl.	
	16 11 210-03														Kolv kpl. (Cyl Ø 70.00) Piston compl.	
	16 11 210-04														Kolv kpl. (Cyl Ø 70.25) Piston compl.	
	16 11 210-05				1	1									Kolv kpl. (Cyl Ø 68.75) Piston compl.	
	16 11 781-01									1	1				Kolv kpl. (Cyl 86.00) Piston compl.	
	16 11 781-02														Kolv kpl. (Cyl 86.50) Piston compl.	
	16 11 781-03														Kolv kpl. (Cyl 87.00) Piston compl.	
	16 11 194-01											1	1		Kolv kpl. (Cyl 86.00) Piston compl.	
	16 11 194-02														Kolv kpl. (Cyl 86.50) Piston compl.	
	16 11 194-03														Kolv kpl. (Cyl 87.00) Piston compl.	

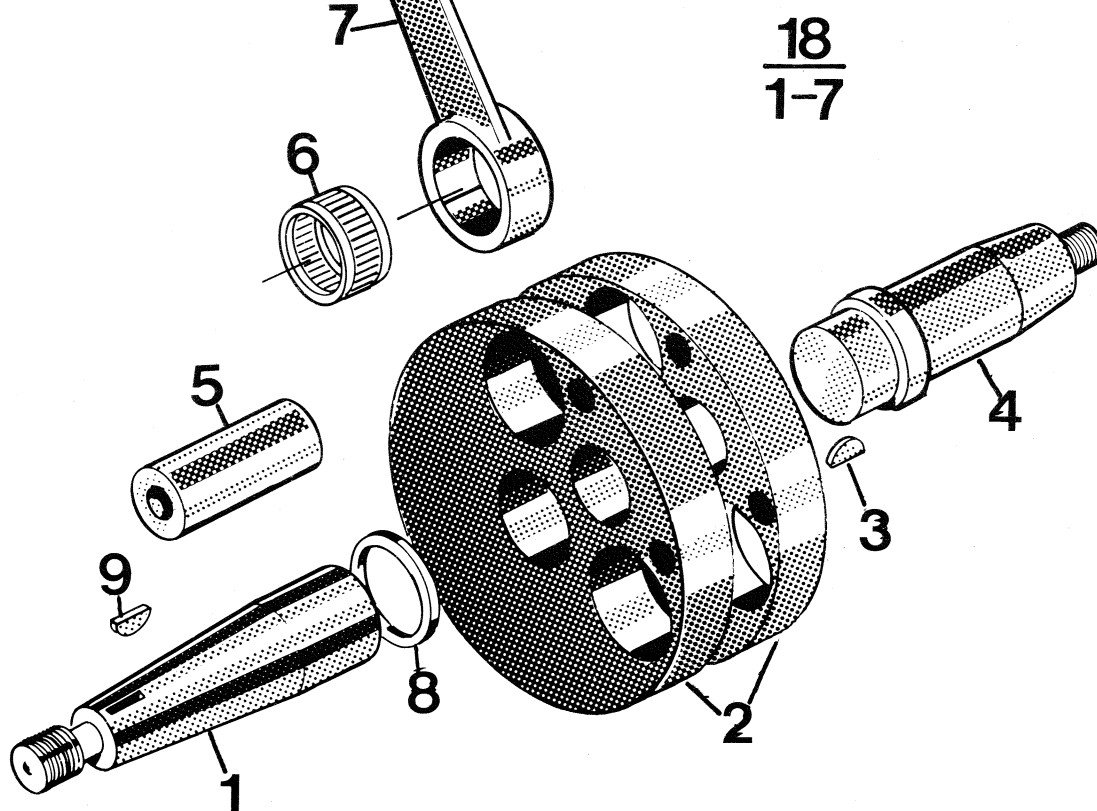
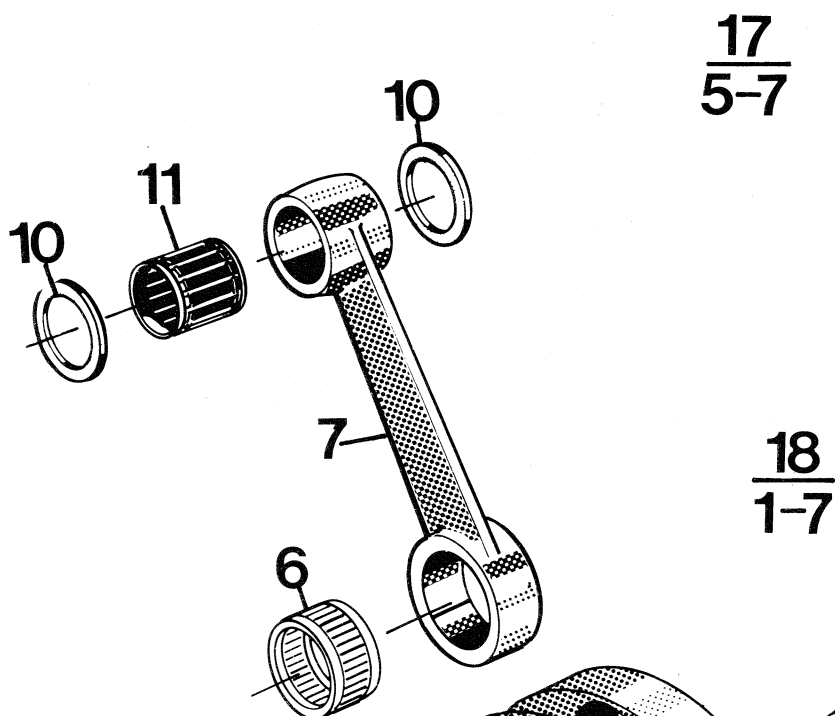
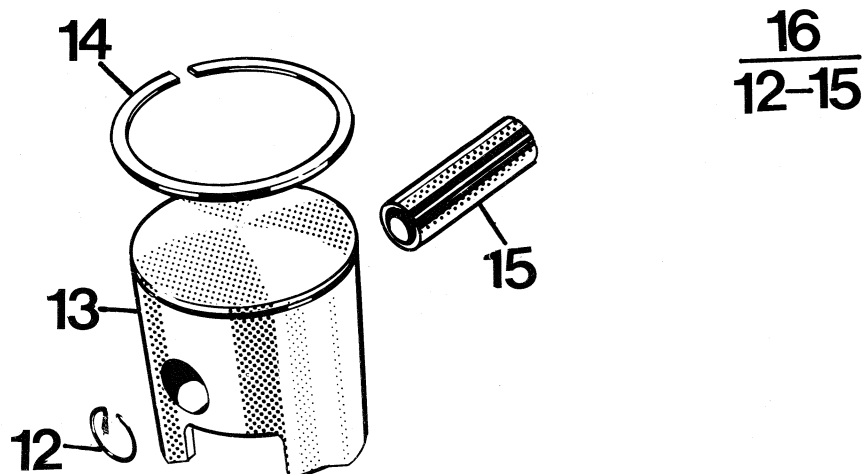


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
17	16 10 383-01 16 19 825-01 16 19 829-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Renov.sats vevstake Overhaulkit conn.rod		
18	16 10 381-01 16 11 653-01 16 11 695-01 16 11 899-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vevparti, kpl Crank shaft, compl. Vevparti, kpl. Crank shaft, compl.		

Avgasrör Exhaust pipe

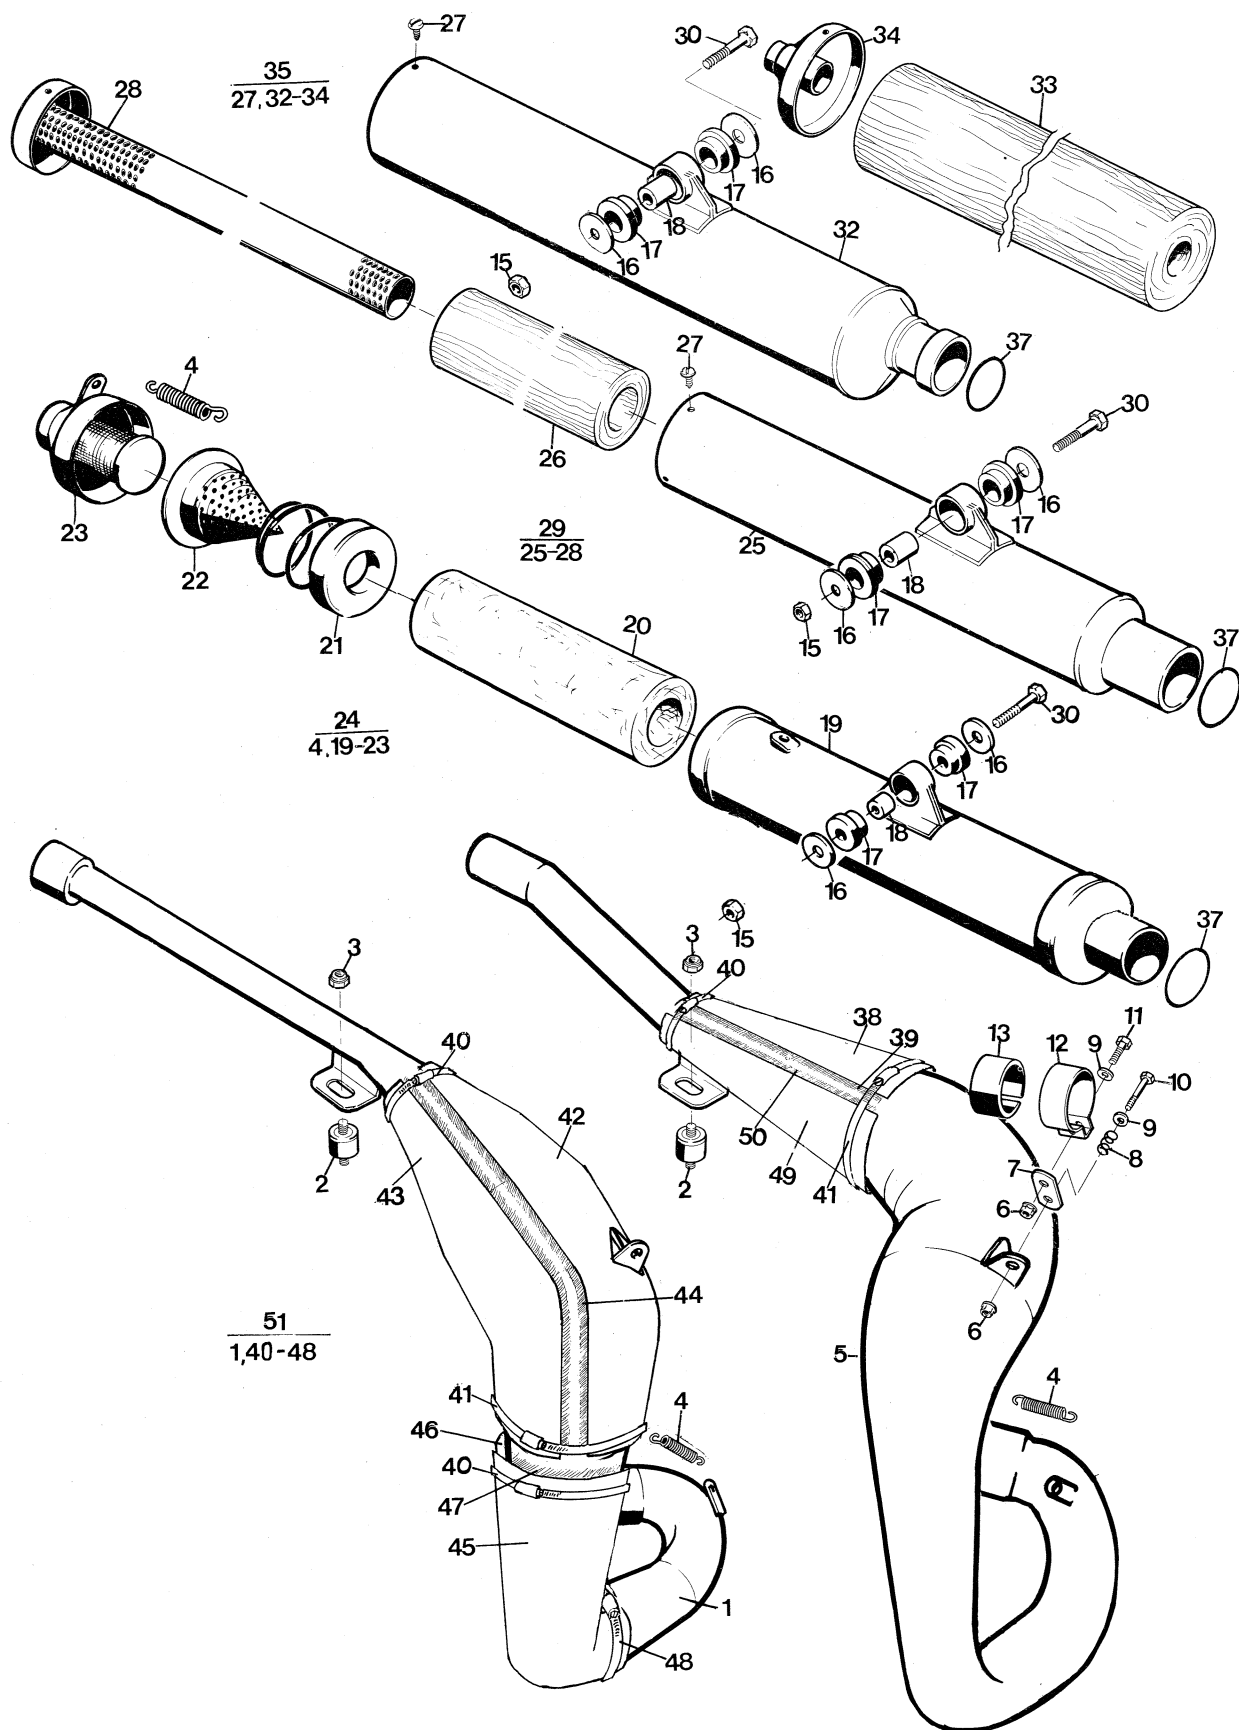


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			240		250			430		500					
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC				
N	1	15 14 183-01	1		1											Avgasrör Exhaust pipe	
	2	15 14 590-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Dämpare Damper	
	3	15 13 707-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Mutter M8 Nut	
	4	15 19 864-01	2	2	4	2	2	2	4	4	2	4	2	4		Fjäder Spring	
N	5	15 14 176-01				1		1								Avgasrör Exhaust pipe	
N		15 13 209-01					1		1	1						Avgasrör Exhaust pipe	
N		15 13 223-01									1	1				Avgasrör Exhaust pipe	
N		15 14 182-01											1	1		Avgasrör Exhaust pipe	
	6	15 13 706-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Mutter M6 Nut	
	7	15 14 893-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Länk Link	
	8	15 14 038-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Fjäder Spring	
	9	73 41 153-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Bricka 6.4×12.5 Washer	
	10	72 52 376-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Skruv M6×35 Screw	
	11	72 52 372-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Skruv M6×25 Screw	
	12	15 14 624-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Klamma Clamp	
	13	15 14 641-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Gummi Rubber	
	15	15 13 707-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Mutter M8 Nut	
	16	15 14 661-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Bricka Washer	
	17	15 14 662-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Gummibussning Rubber bushing	
	18	15 14 663-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Distans Spacer	
N	20	15 13 251-03			1				1	1		1		1		Absorbent Absorber	
	21	15 14 242-01			1				1	1		1		1		Gavel Gable	
	22	15 14 200-01			1				1	1		1		1		Gnistsil Spark arrestor	
	23	15 14 999-01			1				1	1		1		1		Gavel Gable	
	24	15 14 247-01			1				1	1		1		1		Ljuddämpare, kpl. Silencer, compl.	
N	26	15 13 251-02	1			1		1					1			Absorbent Absorber	
	27	72 95 842-01	3	3		3		3			3		3			Skruv Screw	
N	28	15 14 567-01	1			1		1					1			Innerrör Innertube	
	29	15 14 548;01	1			1		1					1			Ljuddämpare Silencer	
	30	72 52 464-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Skruv M8×65 Screw	
N	33	15 13 205-01		1			1				1					Absorbent Absorber	
N	34	15 13 207-01		1			1				1					Gavel Gable	
N	35	15 13 200-01		1			1				1					Ljuddämpare Silencer	
	37	15 14 559-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		O-ring 35×4	
N	38	15 13 217-02					1		1	1						Ytterhalva Outer halve	
N		15 13 240-01									1	1				Ytterhalva Outer halve	
N	39	15 13 218-02					1		1	1						Glasfibermatta Isolation	
N		15 13 233-01									2	2				Glasfibermatta Isolation	

Avgasrör Exhaust pipe

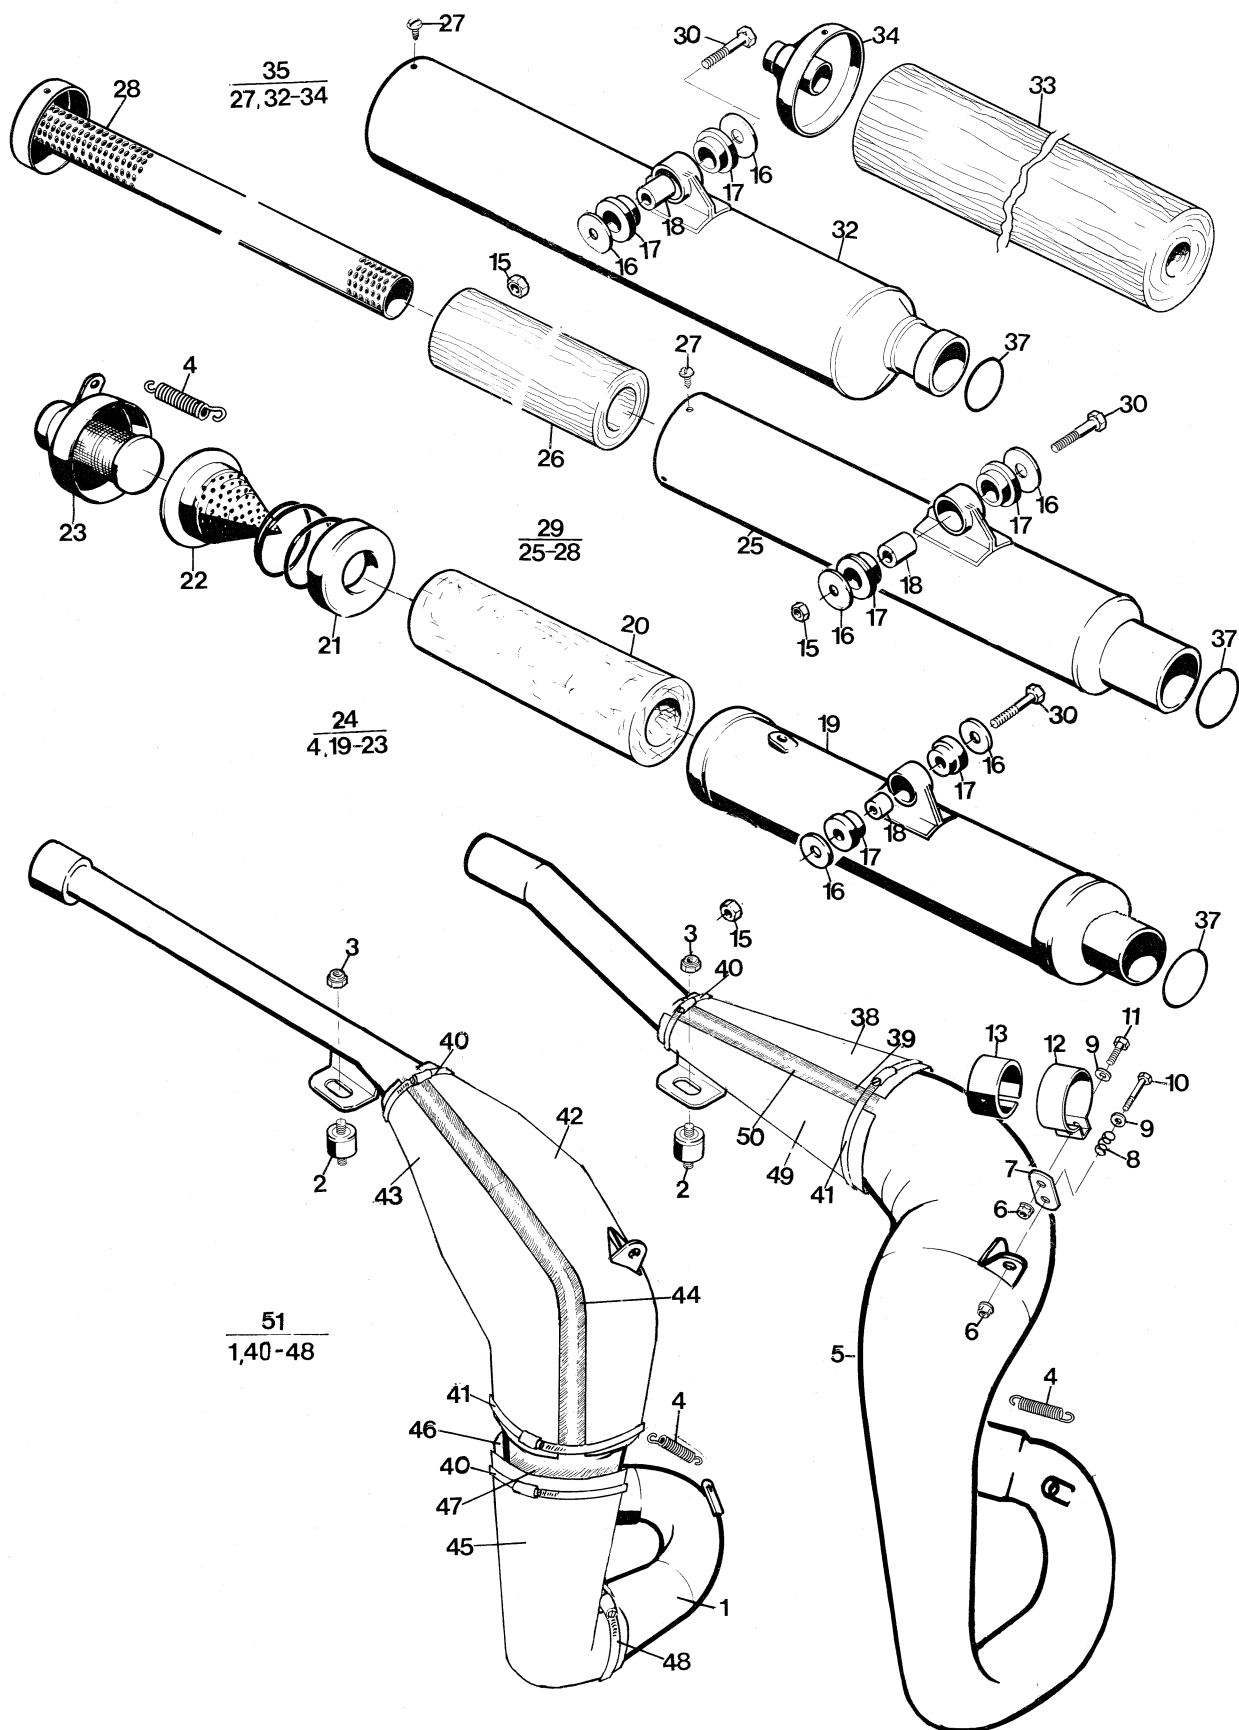


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
N 40	15 14 476-01		1							1	1				Klämma 60-80 Clamp	
N	15 13 220-01		1			1		1	1						Klämma 32-50 Clamp	
N 41	15 13 252-01									1	1				Klämma 100-125 Clamp	
N	15 13 349-01		1			1		1							Klämma 90-110 Clamp	
N 42	15 13 248-01		1												Ytterhalva Outer halve	
N 43	15 13 247-01		1												Ytterhalva Outer halve	
N 44	15 13 246-01		2												Glasfibermatta Isolation	
N 45	15 13 243-01		1												Ytterhalva Outer halve	
N 46	15 13 244-01		1												Ytterhalva Outer halve	
N 47	15 13 242-01		2												Glasfibermatta Isolation	
N 48	16 13 538-01		1												Klämma 40-60 Clamp	
N 49	15 13 217-01					1		1	1						Ytterhalva Outer halve	
N	15 13 239-01									1	1				Ytterhalva Outer halve	
N 50	15 13 218-01					1		1							Glasfibermatta Isolation	
N 51	15 13 250-01		1												Avgasrör, kpl. Exhaust pipe, compl.	

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

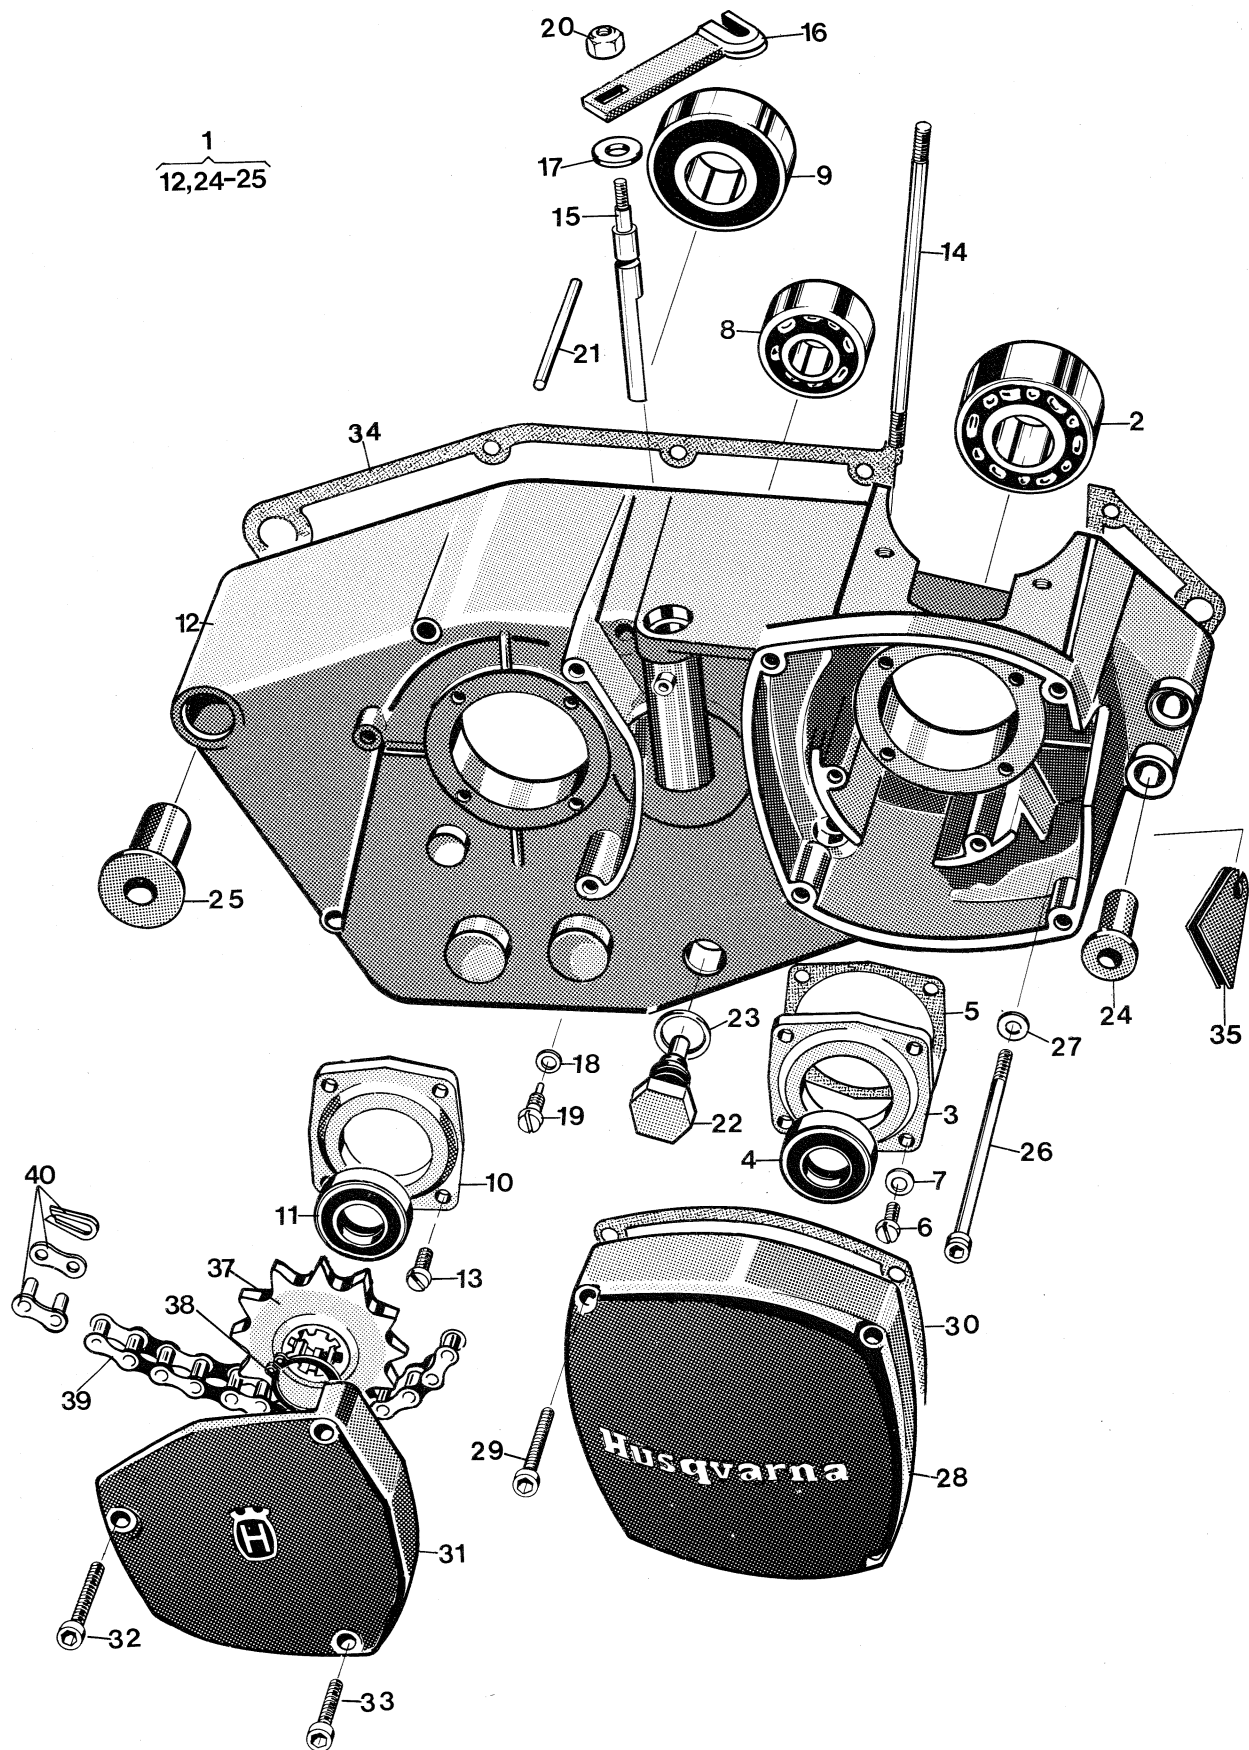


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			240		250			430		500					
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC				
N N	1	16 19 677-01	1	1	1											Vevhushalva, höger Crankcase halve right	
		16 19 676-01	1	1	1											Vevhushalvor par Crankcasehalves pain	
	2	73 83 204-40	1	1	1											Kullager Ball bearing	
	3	16 10 679-01	1	1	1											Fläns Flange	
	4	16 10 681-01	1	1	1											Tätning Seal	
	5	12 25 360-01	1	1	1											Packning Gasket	
	6	72 31 328-51	4	4	4											Skruv M5×14 Screw	
	7	73 51 146-50	4	4	4											Fjäderbricka Washer	
	8	73 82 302-40	1	1	1											Kullager Ball bearing	
	9	73 82 205-28	1	1	1											Kullager Ball bearing	
	10	16 11 778-01	1	1	1											Fläns Flange	
	11	16 12 353-01	1	1	1											Distans Spacer	
	13	72 35 328-55	4	4	4											Skruv M5×14 Screw	
	14	16 11 546-01	4	4	4											Dragbult, cylinder Cylinder stud	
	15	16 10 774-01	1	1	1											Frikopplingsaxel Declutching shaft	
	16	16 11 171-01	1	1	1											Hävarm Lever	
	17	15 13 722-01	1	1	1											Tätning Seal	
	18	73 44 878-00	1	1	1											Bricka Washer	
	19	12 25 077-01	1	1	1											Stoppskruv Screw	
	20	73 22 118-01	1	1	1											Låsmutter M8 Nut	
	21	72 11 350-40	1	1	1											Pinne Pin	
	22	16 12 537-01	1	1	1											Magnetplugg Magneto plug	
	23	12 25 025-01	1	1	1											Packning Gasket	
	24	16 10 777-01	2	2	2											Flänsbussning Flange sleeve	
	25	16 11 516-01	1	1	1											Flänsbussning Flange sleeve	
	26	72 55 385-01	9	9	9											Skruv M6×75 Screw	
	27	73 41 153-01	9	9	9											Bricka 6,4×12,5 Washer	
	28	16 10 647-01	1	1	1											Magnetkåpa Magneto cover	
	29	72 55 378-01	4	4	4											Skruv M6×40 Screw	
	30	16 11 623-01	1	1	1											Packning Gasket	
	31	16 11 560-01	1	1	1											Kåpa Cover	
	32	72 55 380-01	1	1	1											Skruv M6×50 Screw	
	33	72 55 376-01	2	2	2											Skruv M6×35 Screw	
	N	34	16 11 641-01	1	1	1										Vevhuspackning Gasket	
	35	16 14 728-01	1	1	1											Genomföring Grommet	
	37	16 12 693-04	1		1											Kedjedrev Z = 13 Sprocket	
		16 12 693-06		1												Kedjedrev Z = 15 Sprocket	

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

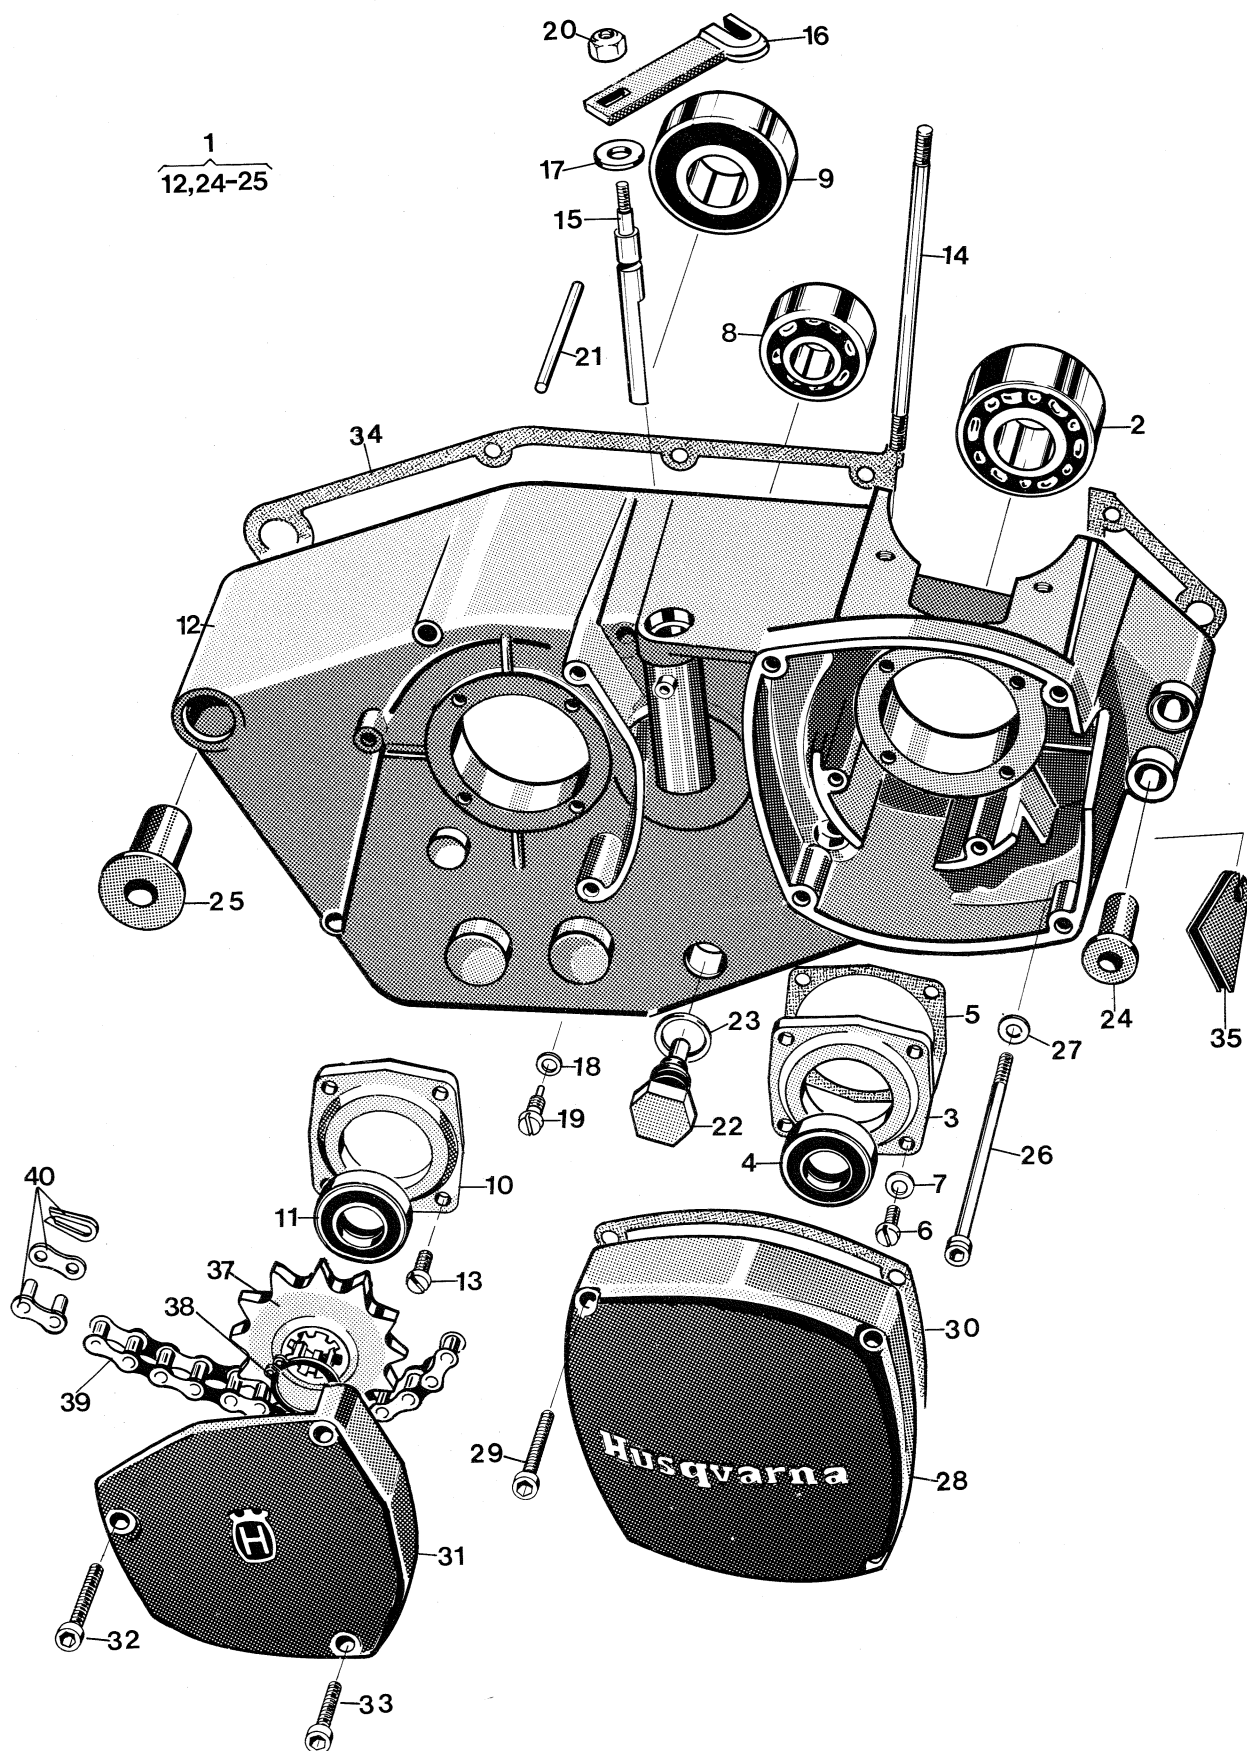


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
38	73 53 126-00	1	1	1											Spårring Circlip	
39	15 19 373-10	1		1											Kedja 5/8×1/4 114 Chain	
	15 19 373-09		1												Kedja 5/8×1/4 112 Chain	
40	15 19 374-01	1	1	1											Kedjelås Master link	
Tillbehör/Accessories																
	16 12 693-01 16 12 693-02 16 12 693-03 16 12 693-05 16 12 693-06 16 12 693-07 16 12 693-08 16 19 803-01														Kedjedrev Front sprocket z = 10 z = 11 z = 12 z = 14 z = 15 z = 16 z = 17 Packningssats Gasket set	

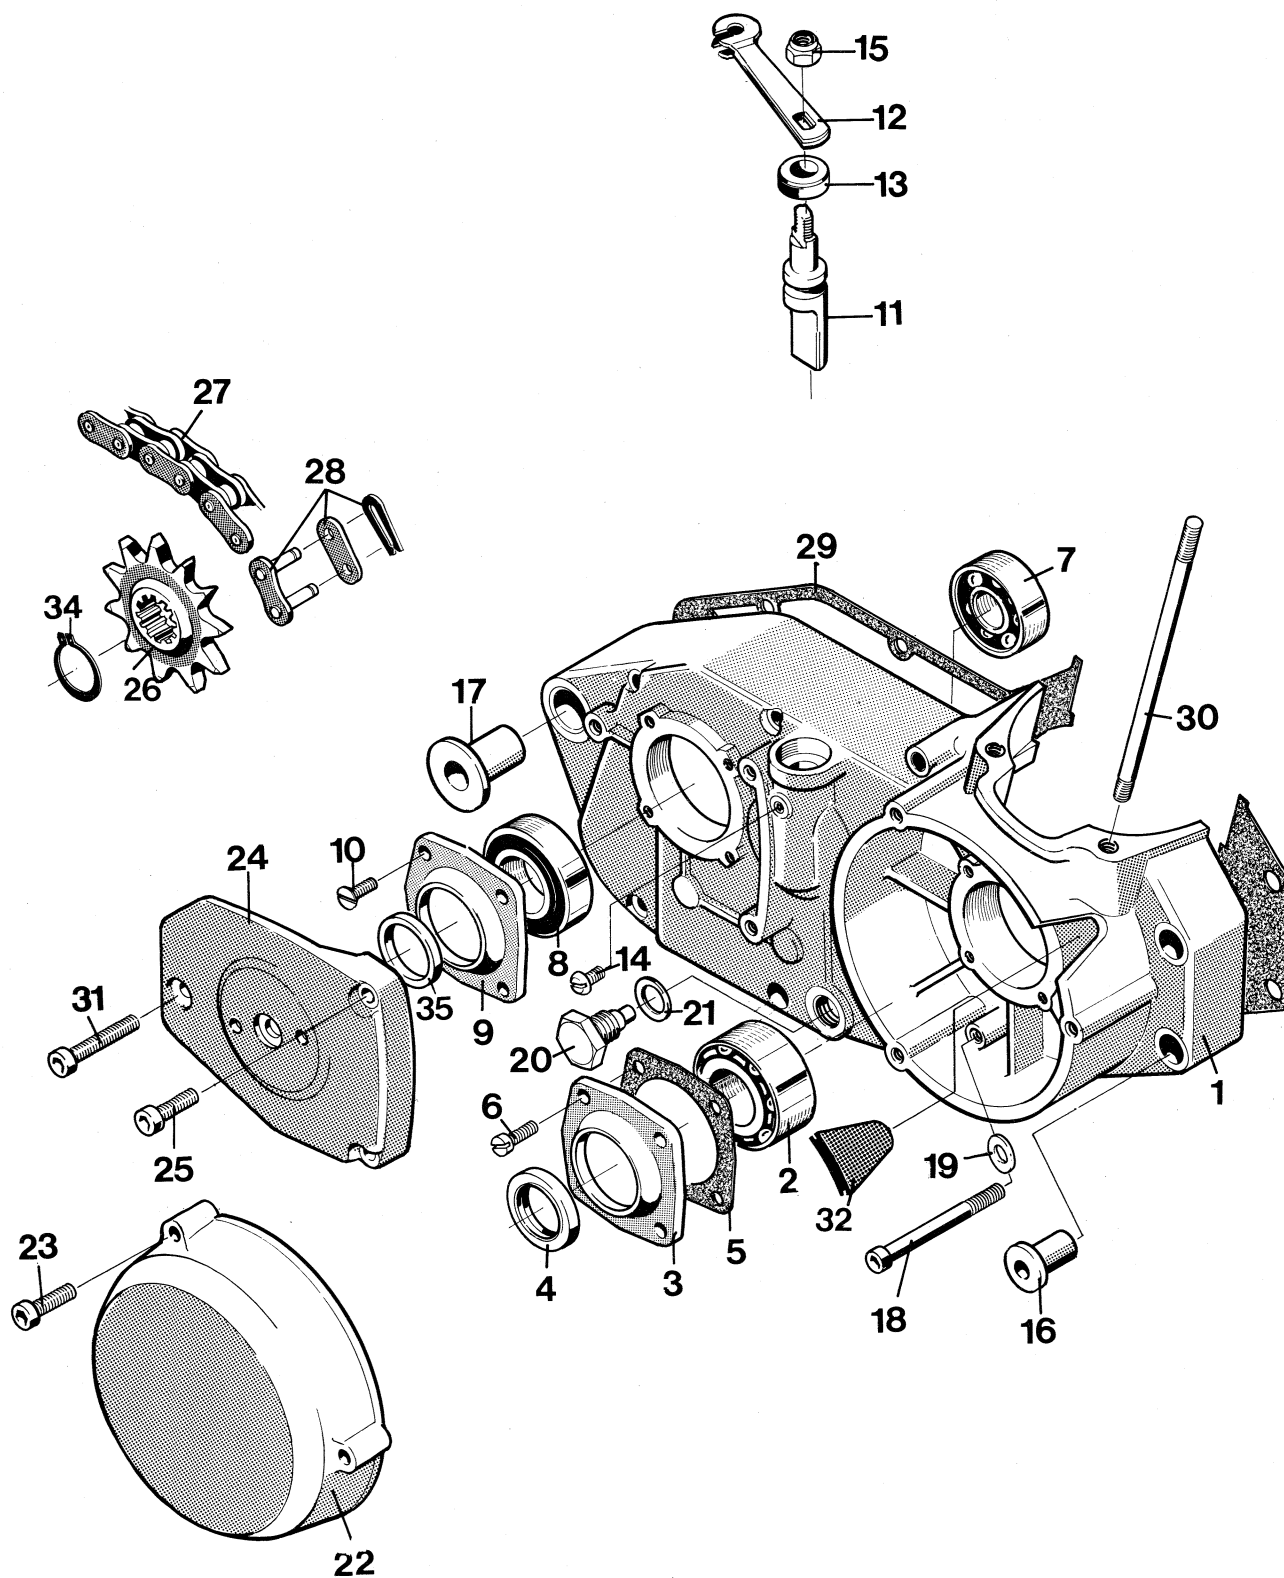


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
1	16 19 670-01 16 19 108-01 16 19 822-01 16 19 672-01 73 83 205-40				1	1	1	1	1		1	1	1	1	Vevhus, kpl. Crankcase, compl. Vevhushalva höger med bussning Crankcase half with buhing Vinkelkontaktkullager Ball bearing	
2	16 10 810-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fläns Flange	
3	15 13 725-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tättring Seal	
4	12 25 358-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packning Gasket	
5	72 31 328-51				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M5×14 Screw	
6	73 82 302-40				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kullager Ball bearing	
7	73 82 205-28				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kullager Ball bearing	
8	16 11 778-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fläns Flange	
9	72 35 328-55				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M5×14 Screw	
10	16 11 663-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Frikopplingsaxel Declutching shaft	
11	16 11 171-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hävarm Lever	
12	15 13 722-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tättring Seal	
13	72 31 323-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M5×8 Screw	
14	73 22 118-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Låsmutter Nut	
15	16 10 777-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Flänsbussning Flange sleeve	
16	16 11 516-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Flänsbussning Flange sleeve	
17	72 55 385-01				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Skruv M6×75 Screw	
18	73 41 153-01				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Bricka 6,4×12,5 Washer	
19	16 12 537-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Magnetplugg Magneto plug	
20	12 25 025-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packning Gasket	
21	16 11 640-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Magnetkåpa Magneto cover	
22	72 55 378-01				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Skruv M6×40 Screw	
23	16 11 816-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kåpa Cover	
24	72 55 374-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6×30 Screw	
25	16 12 693-08									1					Kedjedrev z = 17 Sprocket = 17	
	16 12 693-03				1		1				1	1			Kedjedrev z = 12 Sprocket = 12	
	16 12 693-04							1	1				1		Kedjedrev z = 13 Sprocket = 13	
	16 12 693-07					1									Kedjedrev z = 16 Sprocket = 16	
26	15 19 373-09				1	1			1	1		1	1		Drivkedja Renold 5/8×1/4" 112 länk Chain	
	15 19 373-08							1		1	1				Drivkedja Renold 5/8×1/4" 110 länk Chain	
27	15 19 374-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kedjelås Renold Chain lock	
28	16 11 667-01 16 11 667-02				1	1	1	1	1		1	1	1	1	Packning Gasket	
29	16 11 710-01 16 11 891-01 16 11 883-02									4	4		4	4	Dragbult Cylinder stud	
30	72 55 376-01				1	1	1	1	1			1	1		Skruv M6×36 Screw	
31	16 14 728-01				1	1	1	1	1			1	1		Kabelgenomföring Grommet	

This technical diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, likely a pump or motor component. The parts are numbered 1 through 35. The main housing (1) is the central component. It features a front cover (22) secured by a screw (23). The internal assembly includes a gear (26) with a pin (34), a shaft (30) with a pulley (7) and a bearing (13), and a motor or actuator unit (24) with a mounting bracket (25) and a screw (31). The housing is also equipped with a flange (35) and a mounting bracket (29). The diagram shows the relative positions of these components for assembly.

Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
33	16 19 668-01 16 19 673-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packningssats Gasket set		
34	73 53 126-00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Låsring Circlip		
35	16 12 353-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distans Spacer		

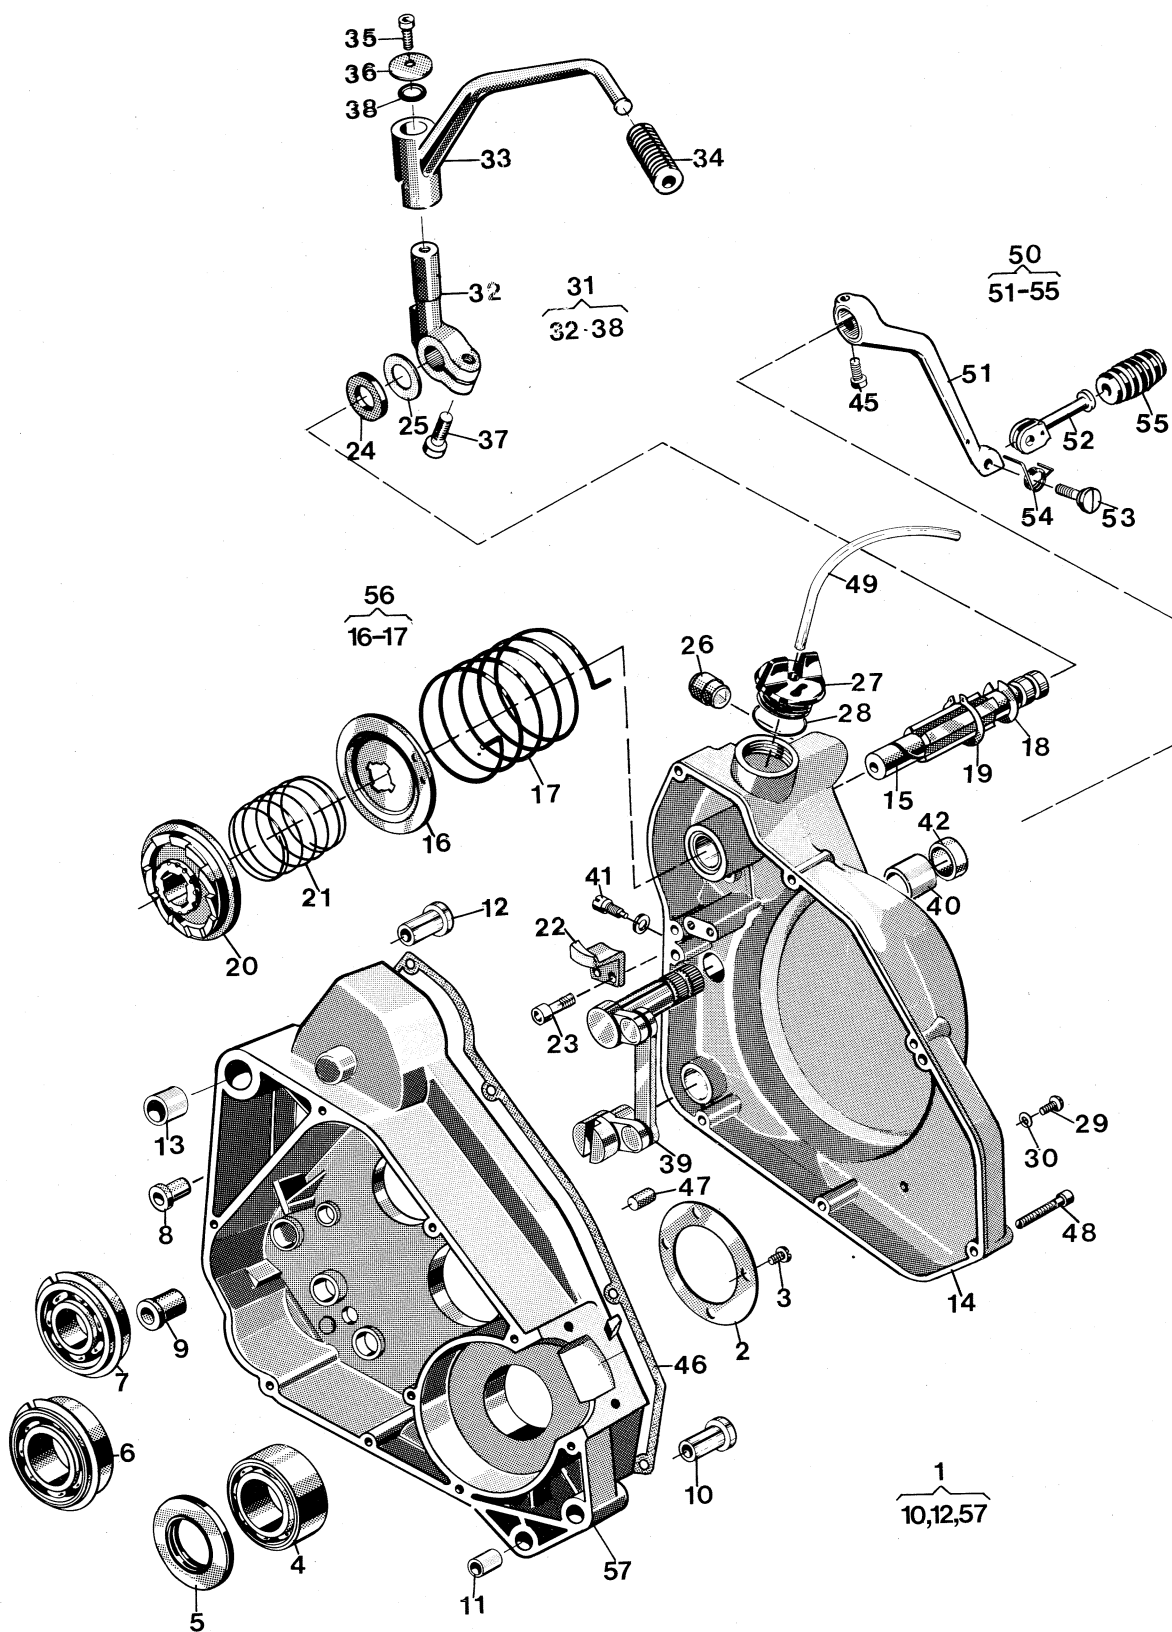


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			240		250			430		500					
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC				
N	1	16 19 678-01	1	1	1											Vevhushalva, vänster	
N		16 19 676-01	1	1	1											Crankcase halve left	
																Vevhushalvor par	
																Crankcase halves pairs	
	2	16 11 566-01	1	1	1											Stödbricka	
																Support washer	
	3	72 52 331-86	4	4	4											Skruv M5×20	
																Screw	
	4	73 83 204-40	1	1	1											Kullager SKF 3205/C3	
																Ball bearing	
	5	15 13 724-01	1	1	1											Tätning	
																Seal	
	6	15 13 721-01	1	1	1											Kullager SKF 6205 NR/C3	
																Ball bearing	
	7	15 13 720-01	1	1	1											Kullager SKF 6303 NR/C3	
																Ball bearing	
	8	16 11 465-01	2	2	2											Bussning	
																Bushing	
	9	12 25 356-01	1	1	1											Bussning	
																Bushing	
	10	16 10 777-01	2	2	2											Flänsbussning	
																Flange sleeve	
	11	16 10 776-01	1	1	1											Styrhylsa	
																Steering sleeve	
	12	16 11 516-01	1	1	1											Flänsbussning	
																Flange sleeve	
	13	16 11 527-01	1	1	1											Styrhylsa	
																Steering sleeve	
	14	16 11 486-01	1	1	1											Vevhuskåpa, vänster	
																Transmission cover	
	15	12 25 434-01	1	1	1											Axel	
																Shaft	
	16	12 25 435-01	1	1	1											Medbringarskiva	
																Driving disc	
	17	12 25 437-01	1	1	1											Returfjäder	
																Spring	
	18	12 25 436-01	1	1	1											Spärring	
																Circlip	
	19	73 53 122-00	1	1	1											Spärring	
																Circlip	
	20	12 25 438-01	1	1	1											Medbringarhjul	
																Driving wheel	
	21	12 25 439-01	1	1	1											Fjäder	
																Spring	
	22	12 25 440-01	1	1	1											Lyfthake	
																Pawl	
	23	15 13 701-01	2	2	2											Skruv	
																Screw	
	24	12 25 442-01	1	1	1											Packning	
																Gasket	
	25	12 25 443-01	1	1	1											Stödbricka	
																Support washer	
	26	12 25 446-01	1	1	1											Buffert	
																Buffer	
	27	16 10 786-01	1	1	1											Lock	
																Cap	
	28	50 12 782-01	1	1	1											Packning	
																Gasket	
	29	72 31 364-01	1	1	1											Skruv M6×10	
																Screw	
	30	16 10 823-01	1	1	1											Packning	
																Gasket	
	31	16 12 680-01	1	1	1											Kickstartpedal, kpl.	
																Kick starter pedal compl.	
	32	16 12 678-01	1	1	1											Underdel, kick	
																Lower part	
	33	16 12 679-01	1	1	1											Kickstartpedal	
																Kick starter pedal	
	34	12 25 702-01	1	1	1											Pedalgummi	
																Pedal rubber	
	35	72 55 368-01	1	1	1											Skruv M6×16	
																Screw	
	36	15 13 709-01	1	1	1											Bricka 6,5×22	
																Washer	
	37	72 55 455-01	1	1	1											Skruv M8×30	
																Screw	

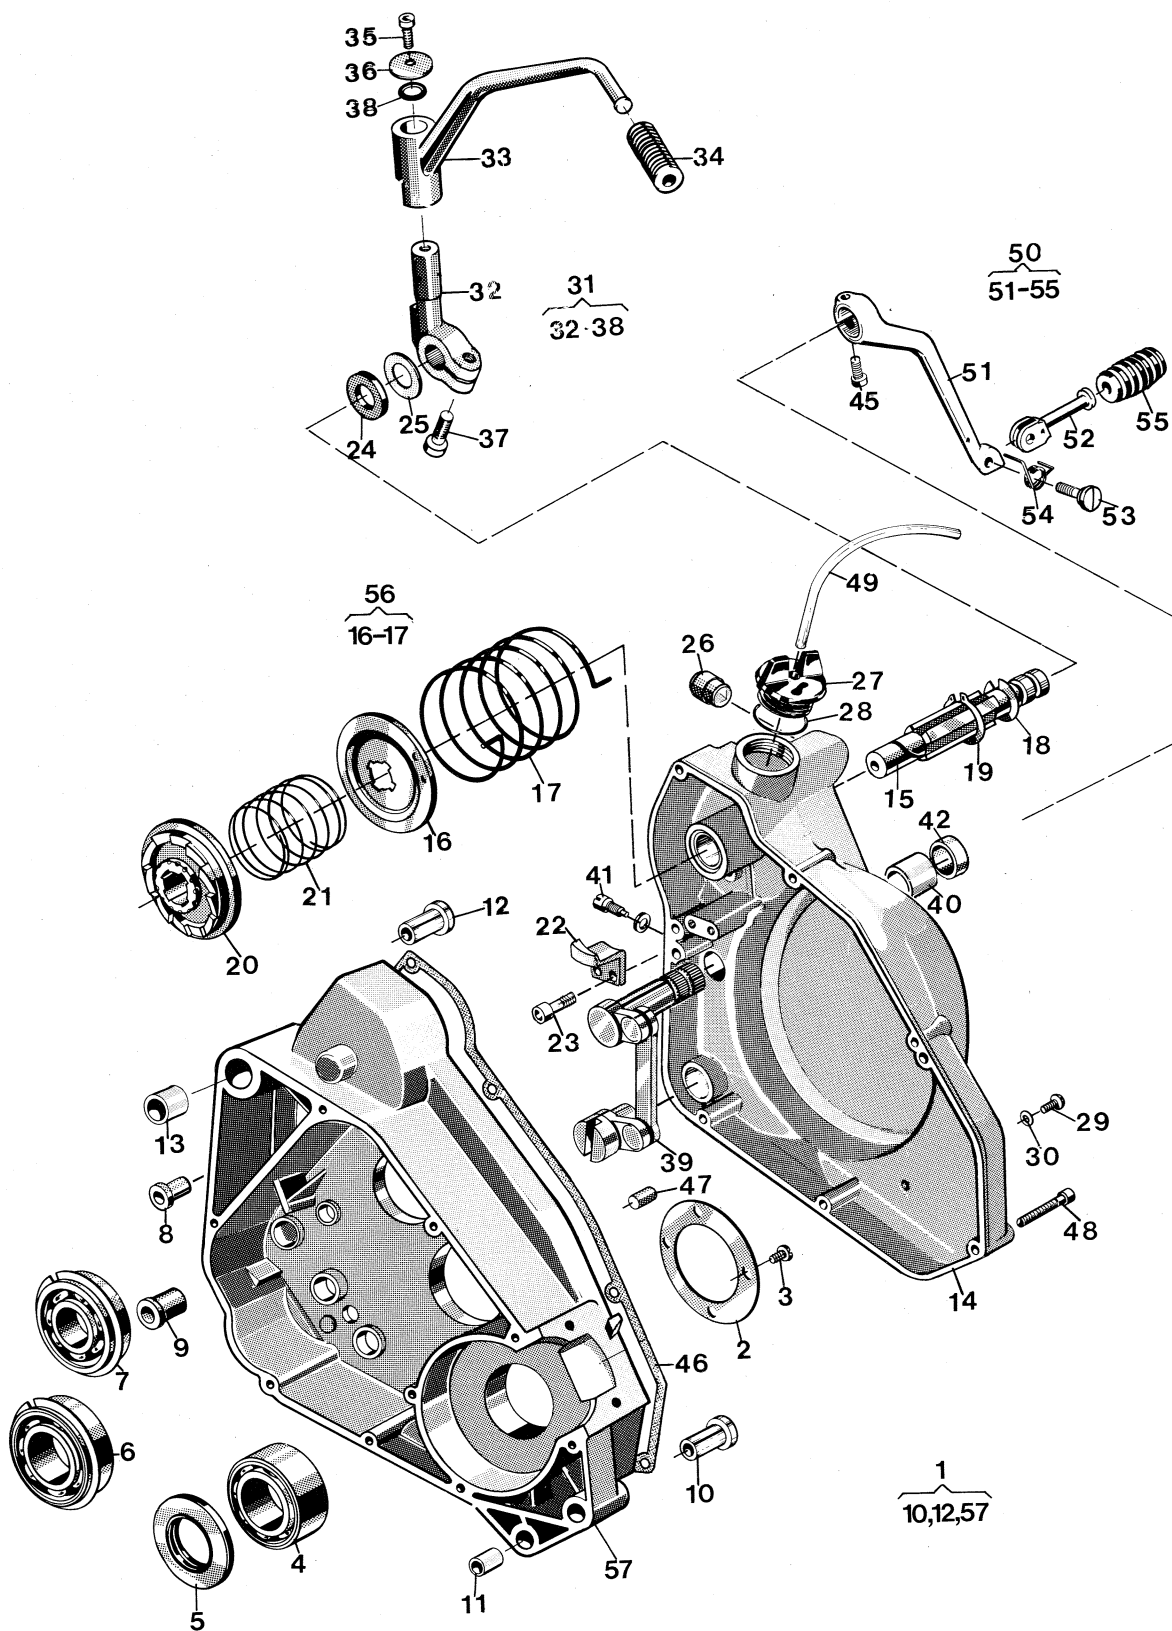


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
38	74 04 311-00	1	1	1											O-ring 13,3×2,4 O-ring	
39	16 11 535-01	1	1	1											Växelmekanism, kpl. Gear links compl.	
40	16 11 474-01	1	1	1											Bussning Bushing	
41	12 25 077-01	1	1	1											Stoppskruv Screw	
42	50 32 602-05	1	1	1											Tätning Seal	
46	16 10 792-01	1	1	1											Packning Gasket	
47	15 13 712-01	2	2	2											Cyl.pinne Dowel pin	
48	72 55 376-01	7	7	7											Skruv M6×35 Screw	
49	12 25 621-10	1	1	1											Slang/m 4,8×8 Hose/m	
50	16 12 683-01	1	1	1											Fotväxelpedal Shift lever	
53	16 12 686-01	1	1	1											Skruv Screw	
54	16 12 687-01	1	1	1											Fjäder Spring	
55	16 12 688-01	1	1	1											Pedalgummi Pedal rubber	
56	16 12 344-01	1	1	1											Medbringareskiva Driving disc compl.	

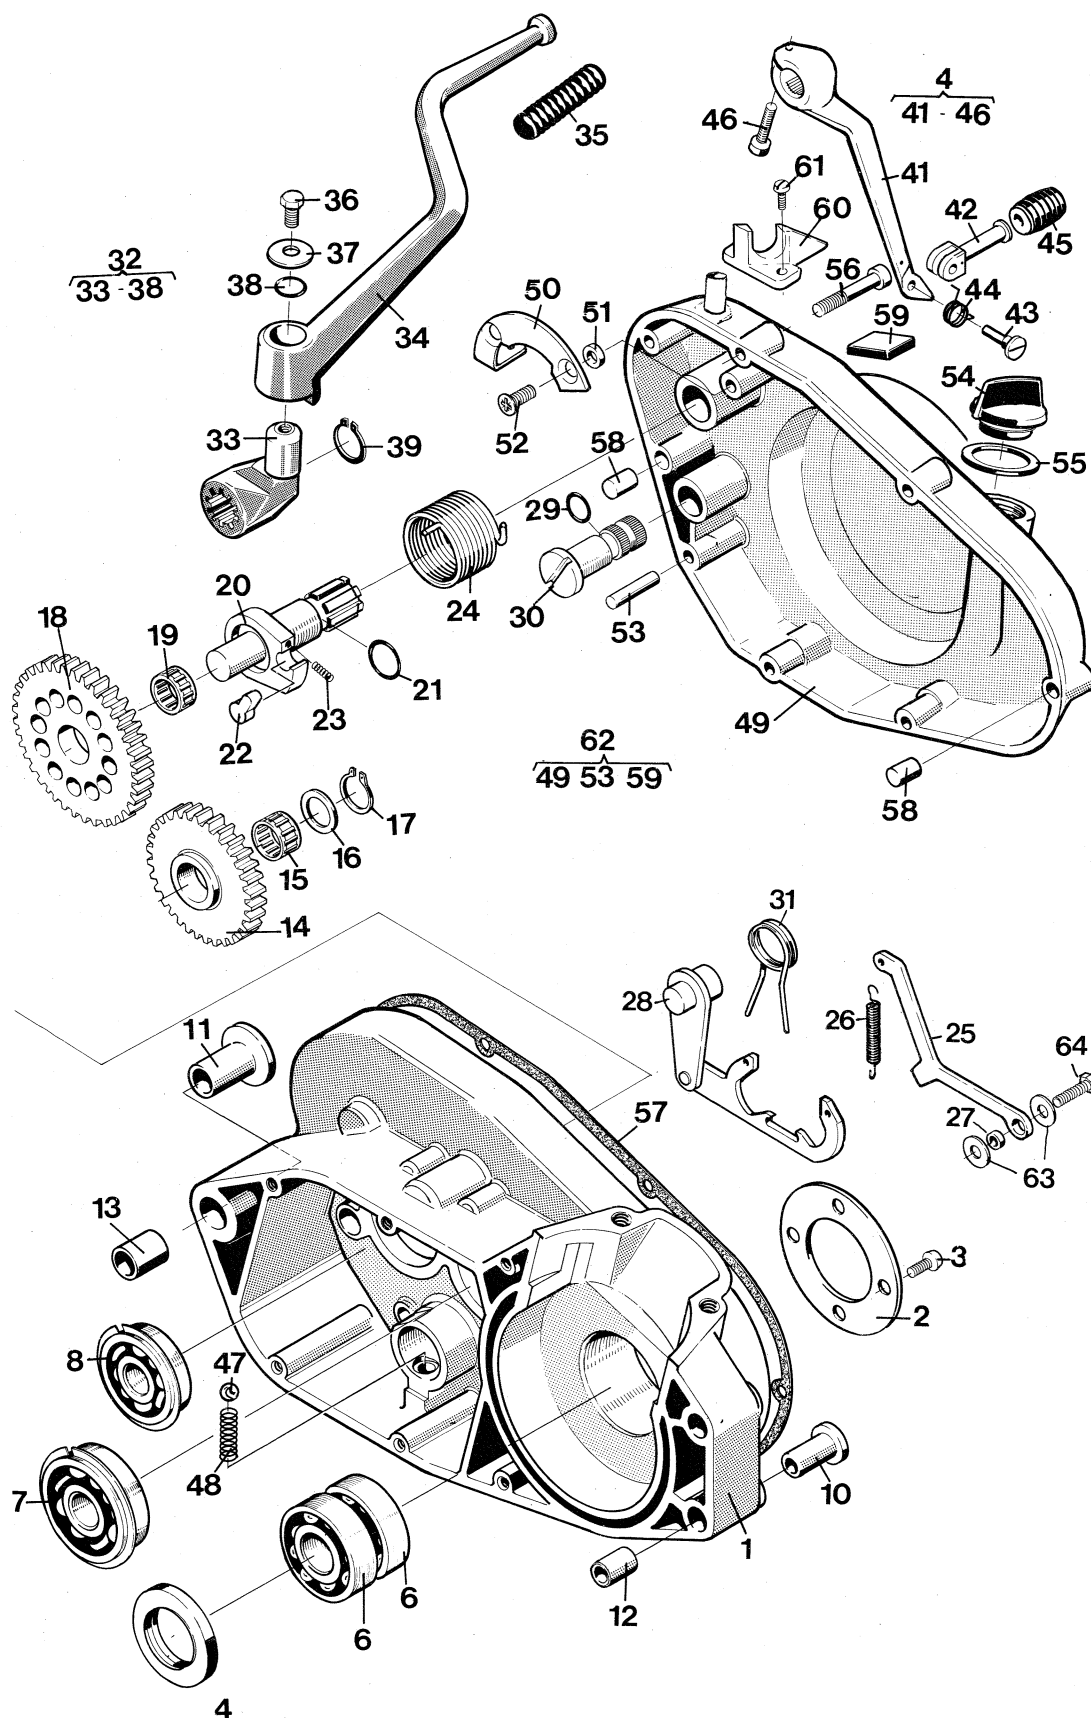


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
1	16 19 823-01 16 19 671-01					1	1	1	1	1	1	1	1	Vevhushalva, vänster komplett Crankcase halve left		
2	16 10 779-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Stödbricka Support washer		
3	72 52 331-86				4	4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M6S 5×20 Screw		
4	15 13 726-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tätning Seal		
6	73 82 205-25				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Kullager Ball bearing		
7	15 13 721-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kullager Ball bearing		
8	15 13 720-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kullager Ball bearing		
10	16 10 777-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Flänsbussning Flange sleeve		
11	16 11 516-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Flänsbussning Flange sleeve		
12	16 10 776-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Styrhylsa, fram Steering sleeve		
13	16 11 527-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Styrhylsa, bak Steering sleeve		
14	16 11 220-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mellanhjul Cog wheel		
15	16 11 675-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nålhållare Needle holder		
16	15 13 714-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka Washer		
17	73 53 118-00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Spärring Circlip		
18	16 11 676-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kugghjul Gear wheel		
19	16 11 675-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nålhylsa Sleeve		
20	16 11 677-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kickaxel Shaft		
21	74 04 313-00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	O-ring O-ring		
22	16 11 680-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Medbringare Driving		
23	16 11 681-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäder Spring		
24	16 11 682-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kickfjäder Spring		
25	16 11 683-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Lägeshake Hook link		
26	16 11 684-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäder Spring		
27	16 11 216-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bussning Bushing		
28	16 11 686-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Växelmatare Kicker		
29	74 04 211-00				2	2	2	2	2	2	2	2	2	O-ring O-ring		
30	16 11 746-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Växlingsaxel Shaft		
31	16 11 692-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Återgångsfjäder Return spring		
32	16 11 696-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kickstartev Kick starter cpl		
33	16 11 672-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Underdel, kick Lower part, kickstarter		
34	16 12 731-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kickstartpedal Kick starter pedal		
35	12 25 702-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pedalgummi Pedal rubber		
36	72 55 368-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6×16 Screw		
37	15 13 709-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka Washer		
38	74 04 310-00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	O-ring O-ring		
39	73 53 122-00				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Spärring Circlip		
40	16 12 683-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Forväxelpedal, kpl. Shift lever compl.		
41	16 12 684-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Spak Lever		

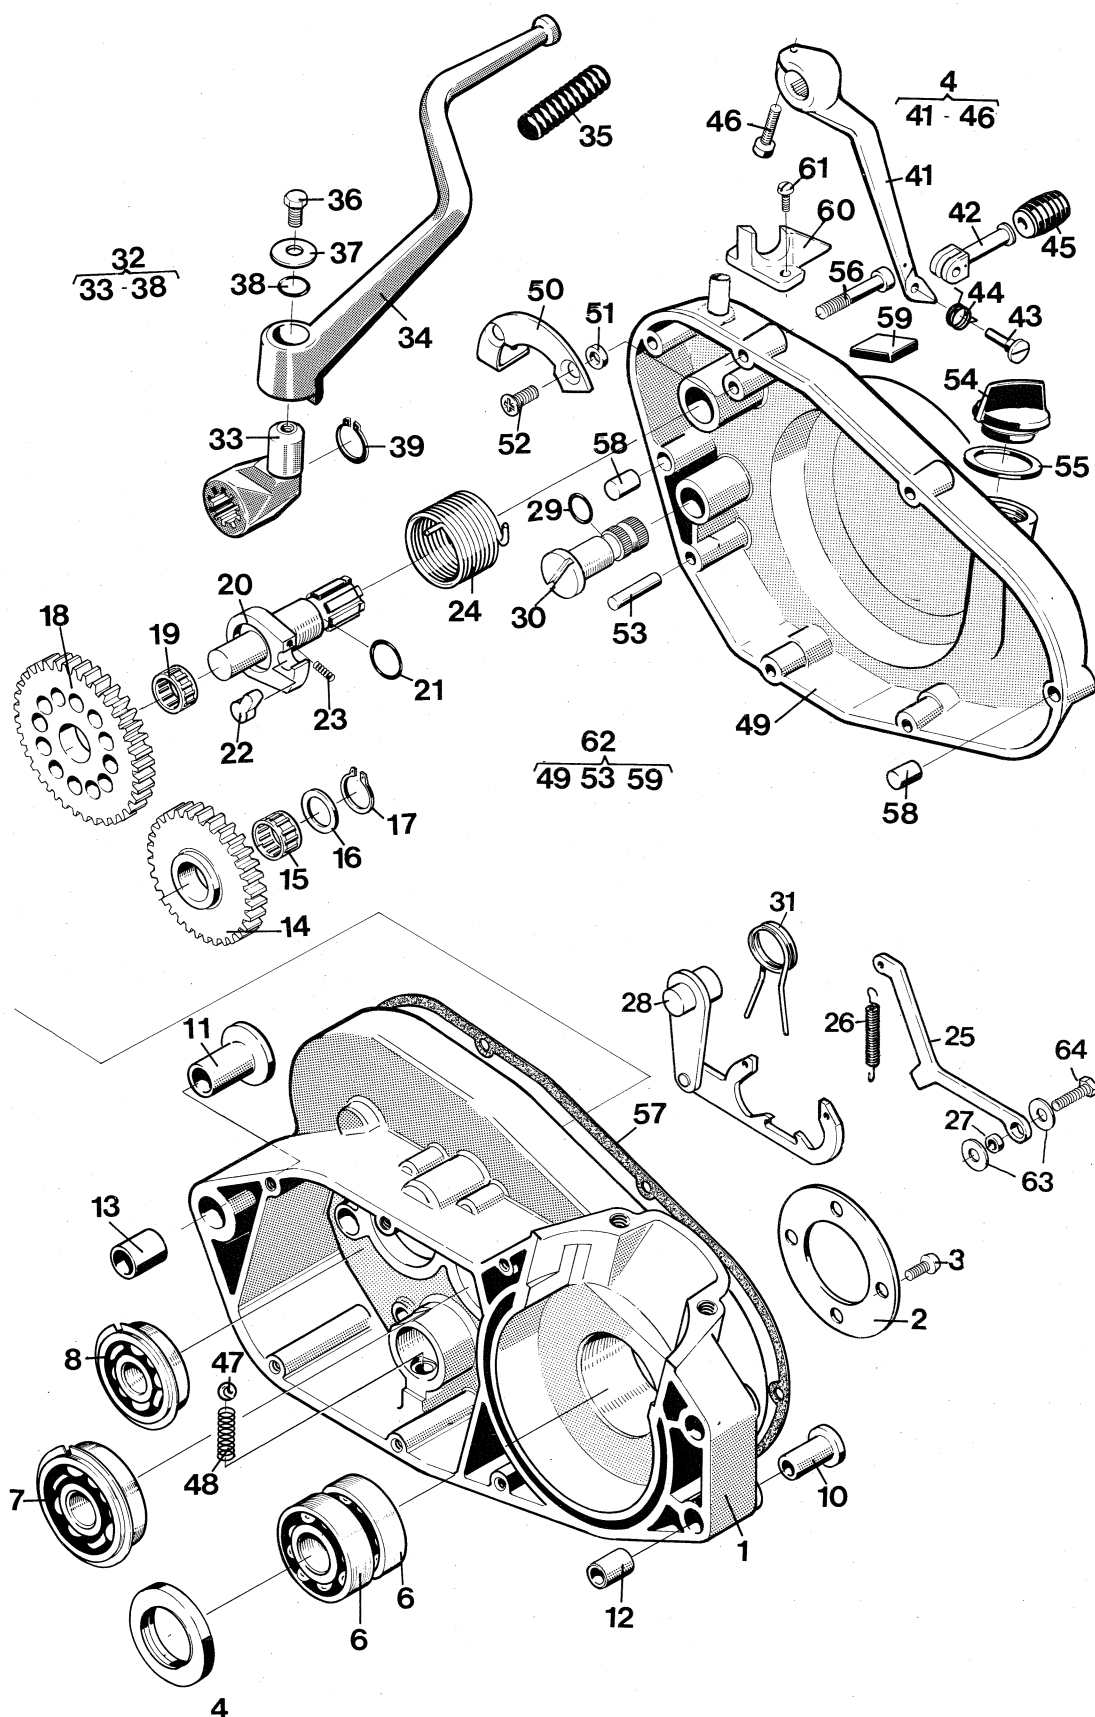


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125			240		250			430		500			
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC		
42	16 12 685-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pedal Pedal	
43	16 12 686-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ledskruv Screw	
44	16 12 687-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäder Spring	
45	16 12 688-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pedalgummi Pedal rubber	
46	72 55 370-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6×22 Screw	
47	73 86 130-03				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kula Ball	
48	16 12 745-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäder Spring	
50	16 11 704-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäderhållare Spring holder	
51	16 11 706-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Distans Distance	
52	72 43 370-50				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6×20 Screw	
53	72 01 361-50				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Räffelpinne Pin	
54	50 11 538-03				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tanklock Cap	
55	50 12 782-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tanklockspackning Gasket	
56	72 55 379-01				6	6	6	6	6	6	6	6	6	Skruv M6×45 Screw	
57	16 11 650-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Packning Gasket	
58	16 11 708-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Styrhylsa Steering sleeve	
59	16 11 709-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gummistop, kickstart Buffer	
60	16 11 848-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hållare, kickpedal Holder	
61	72 31 328-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M5×14 Screw	
62	16 19 824-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Vevhuskåpa vänster, kpl. Transmission cover compl.	
63	15 13 734-01				2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka 6,4×14 Washer	
64	72 52 368-53				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6×16 Screw	

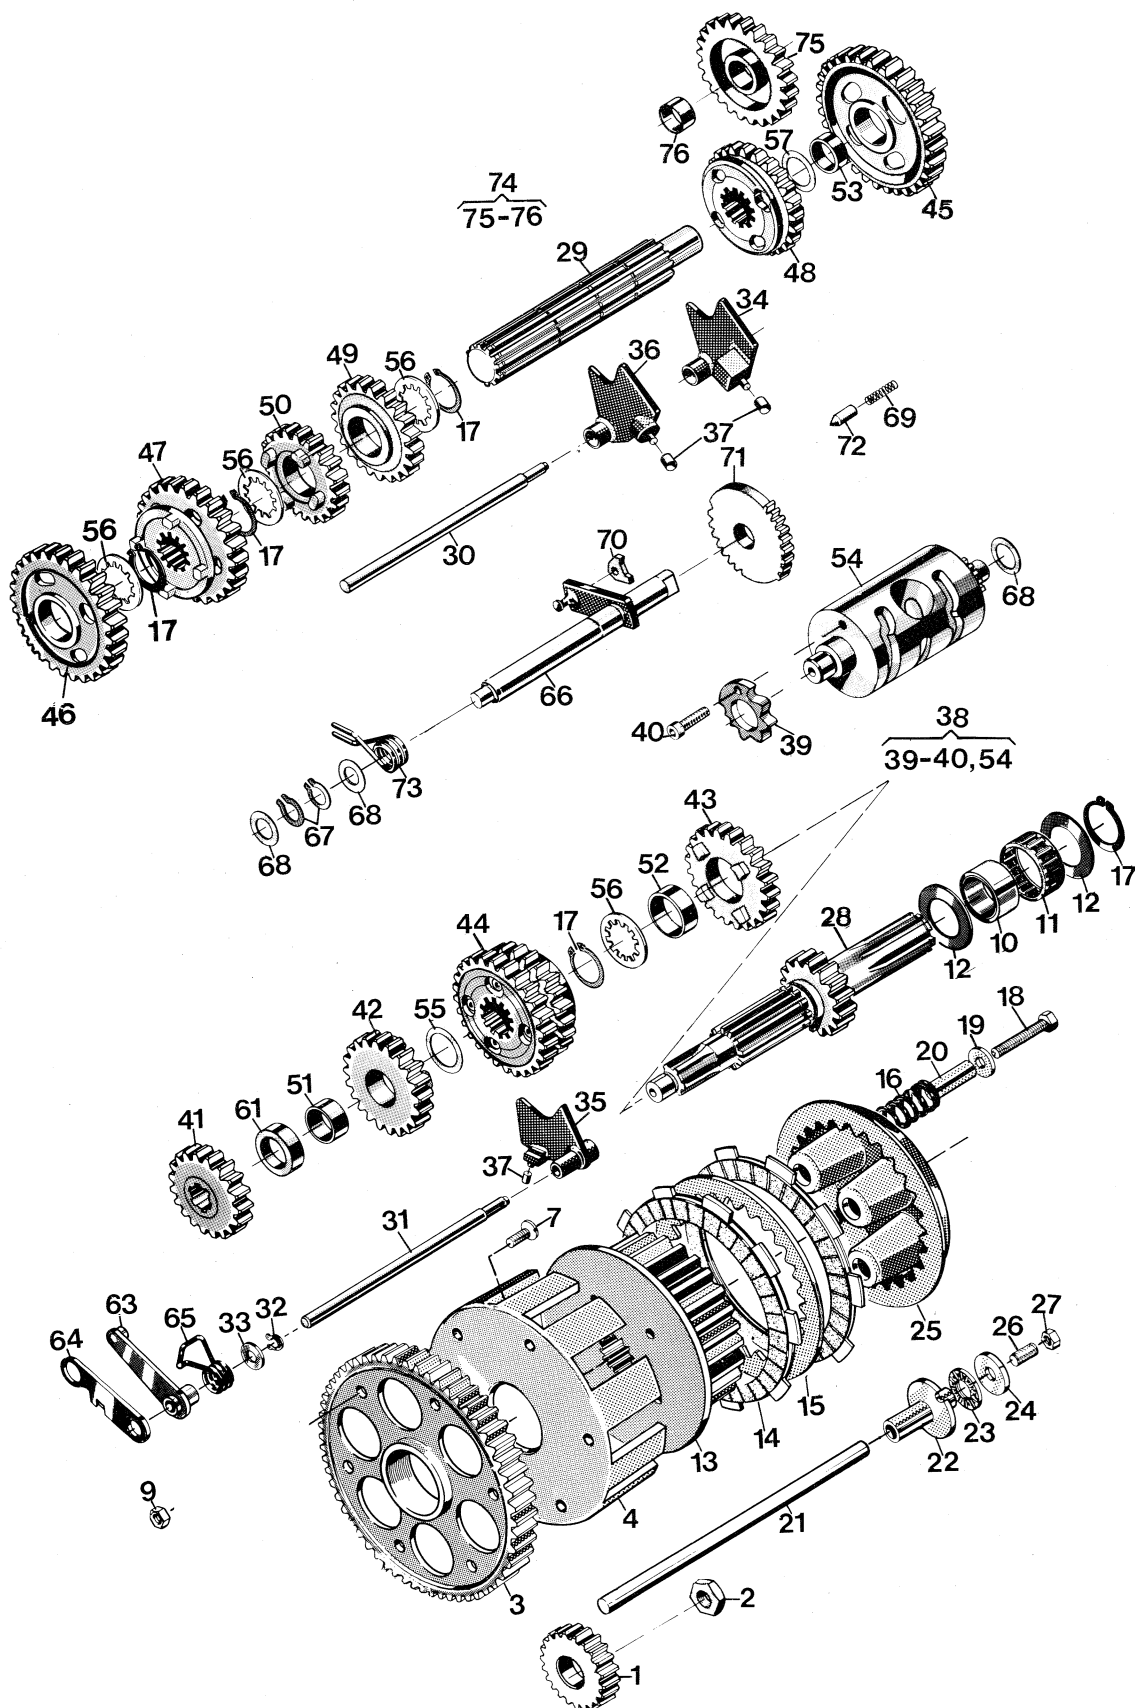


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
1	16 11 174-01	1	1	1											Drivhjul z = 29 Driving gear	
2	16 11 101-01	1	1	1											Mutter Nut	
3	16 11 148-01	1	1	1											Kugghjul z = 70 Gear wheel	
4	16 11 149-02	1	1	1											Kopplingskorg Clutch ring	
7	72 56 368-56	6	6	6											Skruv M6×16 Screw	
9	73 12 316-55	6	6	6											Mutter Nut	
10	16 11 153-01	1	1	1											Innerring Internal ring	
11	16 11 154-01	1	1	1											Nållager Needle bearing	
12	16 11 155-01	2	2	2											Bricka Washer	
13	16 11 156-01	1	1	1											Kopplingscentrum Clutch hub	
14	16 11 157-01	6	6	6											Lamell m. belägg Disc w. lining	
15	16 11 158-01	5	5	5											Lamell Disc	
16	16 11 177-02	5	5	5											Kopplingsfjäder Clutch spring	
17	73 53 126-00	4	4	4											Spärring Circlip	
18	72 52 378-71	5	5	5											Skruv M6×40 Screw	
19	73 44 926-01	5	5	5											Bricka Washer	
20	16 11 169-01	5	5	5											Distanshylsa Distance sleeve	
21	16 11 160-01	1	1	1											Tryckstång Push rod	
22	16 11 170-01	1	1	1											Axelhylsa Shaft sleeve	
23	16 11 166-01	1	1	1											Axiallager Axial bearing	
24	16 11 167-01	1	1	1											Axialbricka Axial washer	
25	16 11 168-01	1	1	1											Tryckskena Pressure plate	
26	78 85 370-00	1	1	1											Skruv TSS6×20 Screw	
27	15 13 703-01	1	1	1											Mutter M6 Nut	
28	16 12 690-01		1	1											Huvudaxel z = 14 Clutch shaft	
	16 12 691-01	1													Huvudaxel z = 15 Clutch shaft	
29	16 12 350-01	1	1	1											Hjälpxaxel Sprocket shaft	
30	16 12 843-01	1	1	1											Axel Shaft	
31	16 12 484-01	1	1	1											Axel Shaft	
32	73 53 112-00	1	1	1											Spärring Circlip	
33	16 12 485-01	1	1	1											Bricka Washer	
34	16 12 896-01	1	1	1											Växelförare kpl. 1–5 Gear striker	
35	16 12 897-01	1	1	1											Växelförare kpl. 3–4 Gear striker	
36	16 12 848-01	1	1	1											Växelförare kpl. 6–2 Gear striker	
37	16 12 424-01	1	1	1											Ledrulle Guide roller	
38	16 12 486-01	1	1	1											Kulissrulle, kpl. Linkroller compl.	

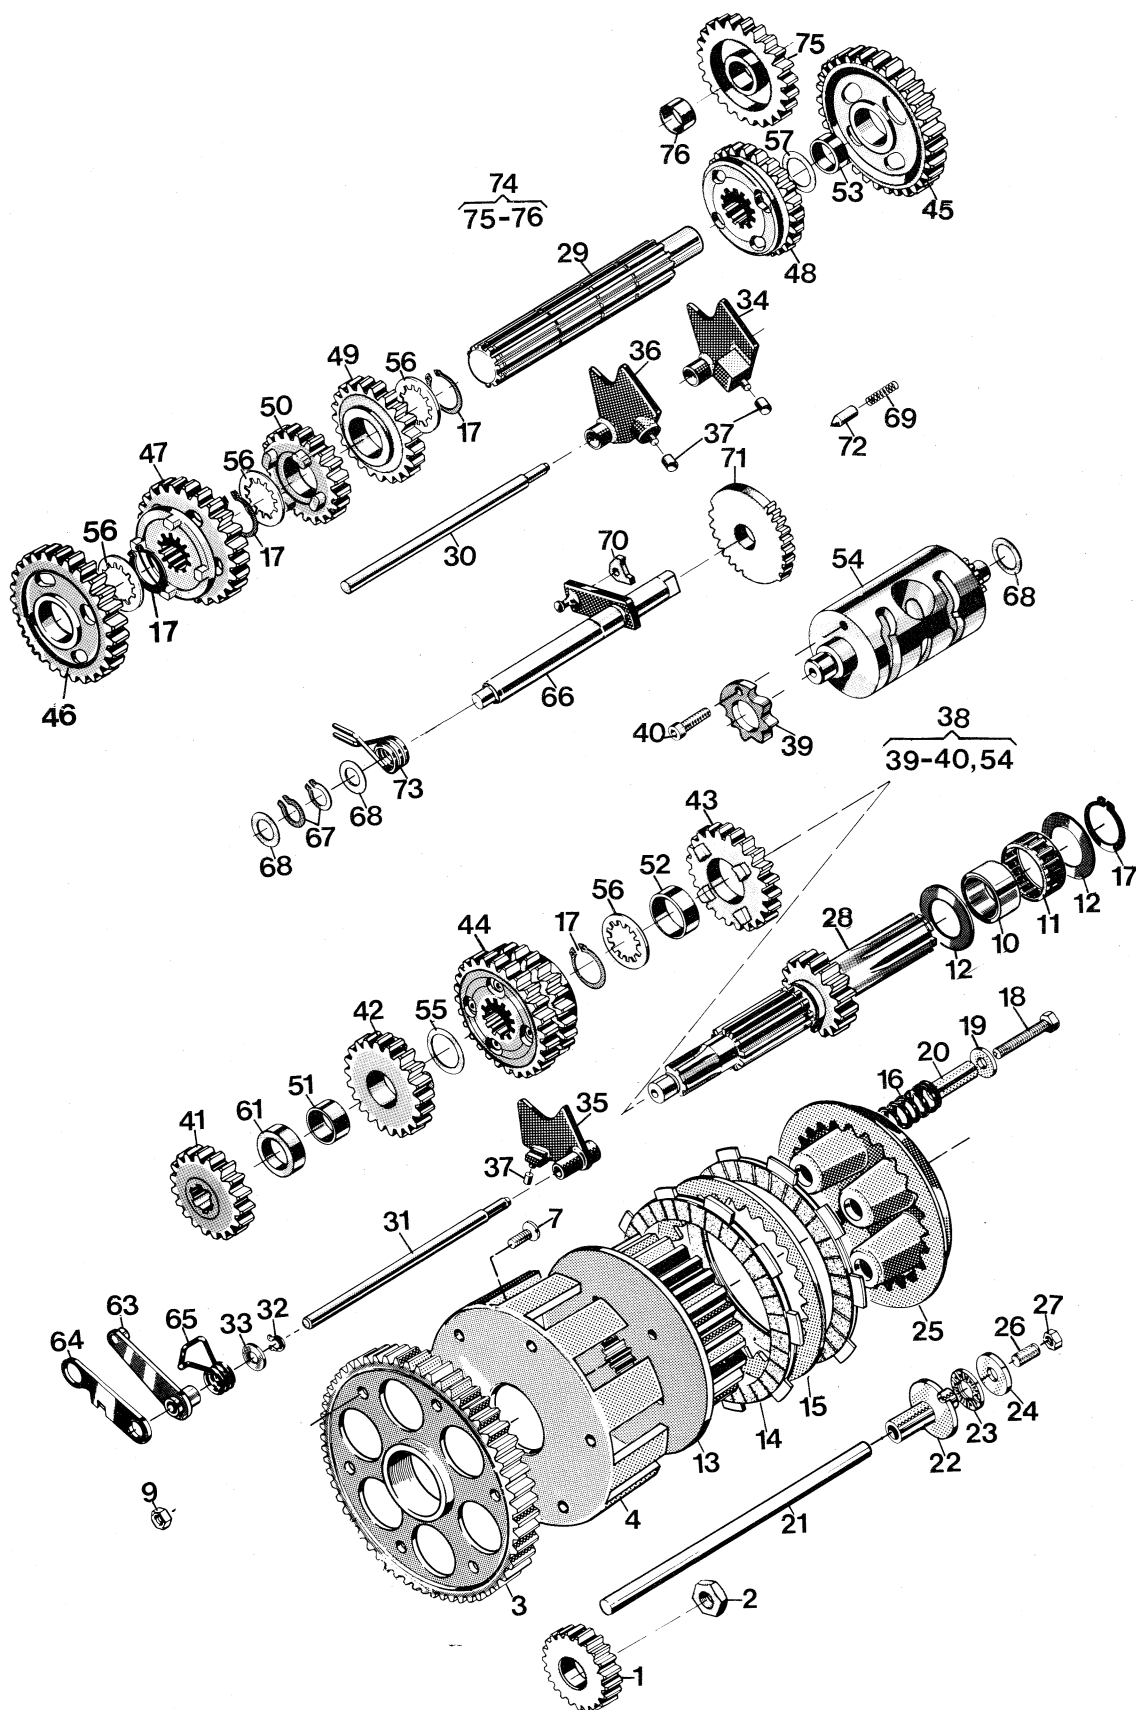


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
1	16 11 174-01	1	1	1											Drivhjul z = 29 Driving gear	
2	16 11 101-01	1	1	1											Mutter Nut	
3	16 11 148-01	1	1	1											Kugghjul z = 70 Gear wheel	
4	16 11 149-02	1	1	1											Kopplingskorg Clutch ring	
7	72 56 368-56	6	6	6											Skruv M6×16 Screw	
9	73 12 316-55	6	6	6											Mutter Nut	
10	16 11 153-01	1	1	1											Innerring Internal ring	
11	16 11 154-01	1	1	1											Nållager Needle bearing	
12	16 11 155-01	2	2	2											Bricka Washer	
13	16 11 156-01	1	1	1											Kopplingscentrum Clutch hub	
14	16 11 157-01	6	6	6											Lamell m. belägg Disc w. lining	
15	16 11 158-01	5	5	5											Lamell Disc	
16	16 11 177-02	5	5	5											Kopplingsfjäder Clutch spring	
17	73 53 126-00	4	4	4											Spärring Circlip	
18	72 52 378-71	5	5	5											Skruv M6×40 Screw	
19	73 44 926-01	5	5	5											Bricka Washer	
20	16 11 169-01	5	5	5											Distanshylsa Distance sleeve	
21	16 11 160-01	1	1	1											Tryckstång Push rod	
22	16 11 170-01	1	1	1											Axelhylsa Shaft sleeve	
23	16 11 166-01	1	1	1											Axiallager Axial bearing	
24	16 11 167-01	1	1	1											Axialbricka Axial washer	
25	16 11 168-01	1	1	1											Tryckskiva Pressure plate	
26	78 85 370-00	1	1	1											Skruv TSS6×20 Screw	
27	15 13 703-01	1	1	1											Mutter M6 Nut	
28	16 12 690-01		1	1											Huvudaxel z = 14 Clutch shaft	
	16 12 691-01	1													Huvudaxel z = 15 Clutch shaft	
29	16 12 350-01	1	1	1											Hjälpxaxel Sprocket shaft	
30	16 12 843-01	1	1	1											Axel Shaft	
31	16 12 484-01	1	1	1											Axel Shaft	
32	73 53 112-00	1	1	1											Spärring Circlip	
33	16 12 485-01	1	1	1											Bricka Washer	
34	16 12 896-01	1	1	1											Växelförare kpl. 1–5 Gear striker	
35	16 12 897-01	1	1	1											Växelförare kpl. 3–4 Gear striker	
36	16 12 848-01	1	1	1											Växelförare kpl. 6–2 Gear striker	
37	16 12 424-01	1	1	1											Ledrulle Guide roller	
38	16 12 486-01	1	1	1											Kulissrulle, kpl. Linkroller compl.	

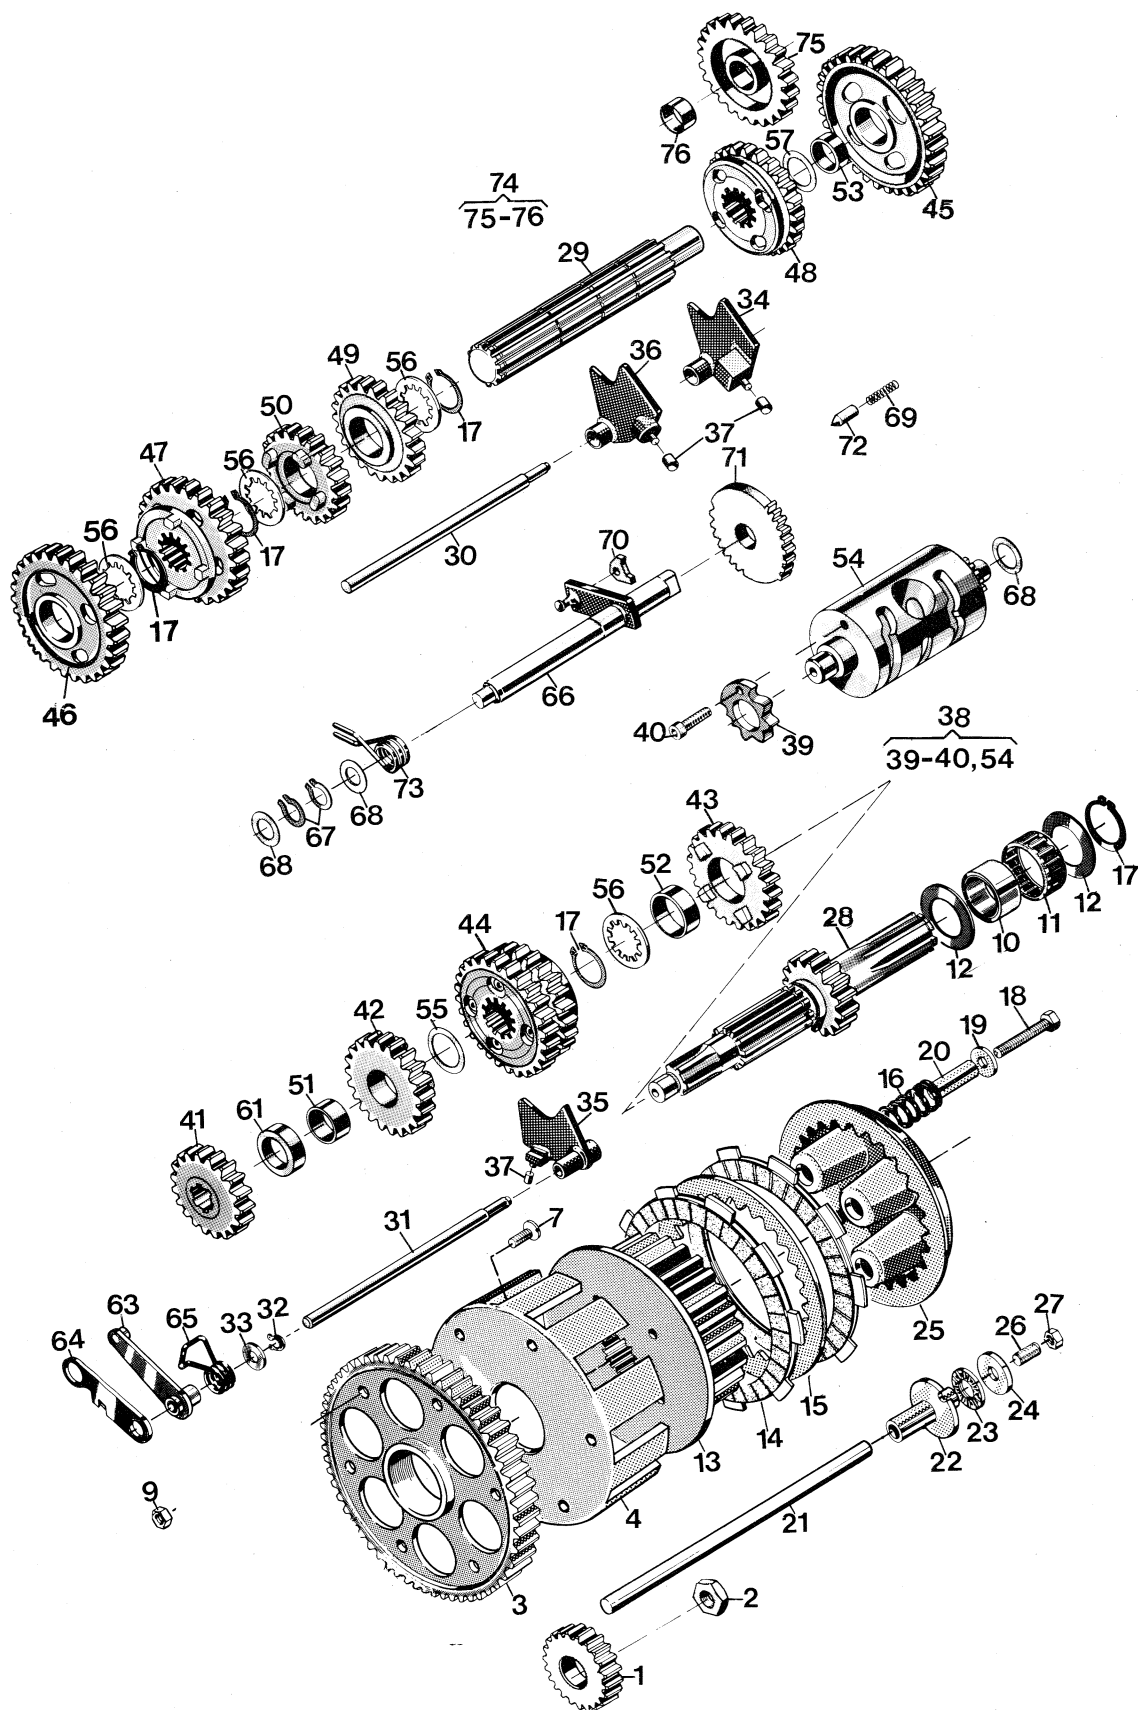


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
39	16 12 488-01	1	1	1											Spärrhjul Ratchet wheel	
40	72 55 366-06	1	1	1											Skruv M6×12 Screw	
41	16 12 351-01		1	1											Kugghjul 2:an z = 17 Gear wheel	
	16 12 352-01	1													Kugghjul 2:an z = 18 Gear wheel	
42	16 11 703-01	1													Kugghjul 3:an z = 21 Gear wheel	
	16 12 349-01		1	1											Kugghjul 3:an z = 20 Gear wheel	
43	16 11 837-01	1	1	1											Kugghjul 4:an z = 23 Gear wheel	
44	16 12 355-01		1	1											Kugghjul 5:an -6:an = 25,27 Gear wheel	
	16 11 705-01	1													Kugghjul 5:an, 6:an z = 25, 27 Gear wheel	
45	16 11 711-01	1													Kugghjul 1:an z = 31 Gear wheel	
	16 12 346-01		1	1											Kugghjul 1:an z = 33 Gear wheel	
46	16 12 347-01		1	1											Kugghjul 2:an z = 29 Gear wheel	
	16 12 354-01	1													Kugghjul 2:an z = 28 Gear wheel	
47	16 11 713-01	1													Kugghjul 3:an z = 26 Gear wheel	
	16 12 348-01		1	1											Kugghjul 3:an z = 26 Gear wheel	
48	16 11 714-01	1	1	1											Kugghjul 4:an z = 24 Gear wheel	
49	16 11 715-01	1	1	1											Kugghjul 5:an z = 22 Gear wheel	
50	16 11 716-01	1													Kugghjul 6:an z = 21 Gear wheel	
	16 12 357-01		1	1											Kugghjul 6:an z = 20 Gear wheel	
51	16 12 480-01	1	1	1											Lagerhylsa Sleeve	
52	16 12 418-01	1	1	1											Lagerhylsa Sleeve	
53	16 12 415-01	1	1	1											Lagerhylsa Sleeve	
56	16 11 717-01	4	4	4											Stöbricka Washer	
57	15 13714-01	1	1	1											Stöbricka Washer	
61	16 12 481-01	1	1	1											Distansring Spacer	
63	16 12 489-01	1	1	1											Spärrarm Ratchet arm	
64	16 12 493-01	1	1	1											Distansarm Distance arm	
65	16 12 494-01	1	1	1											Fjäder Spring	
66	16 12 600-01	1	1	1											Växlingsaxel Gear shaft	
67	73 53 117-00	2	2	2											Spårring Circlip	
68	50 32 300-14	3	3	3											Bricka Washer	
69	16 12 593-01	1	1	1											Fjäder Spring	
70	16 12 895-01	1	1	1											Medbringare Pawl	
71	16 12 870-01	1	1	1											Stegmatare Stepfeder	
72	16 12 455-01	1	1	1											Spärrhylsa Ratchet sleeve	
73	16 12 594-01	1	1	1											Fjäder Spring	
74	16 12 501-01		1	1											Kugghjul z = 21 Gear wheel	
	16 12 698-01	1													Kugghjul z z = 23 Gear wheel	
76	12 25 713-01	1	1	1											Bussning Bushing	

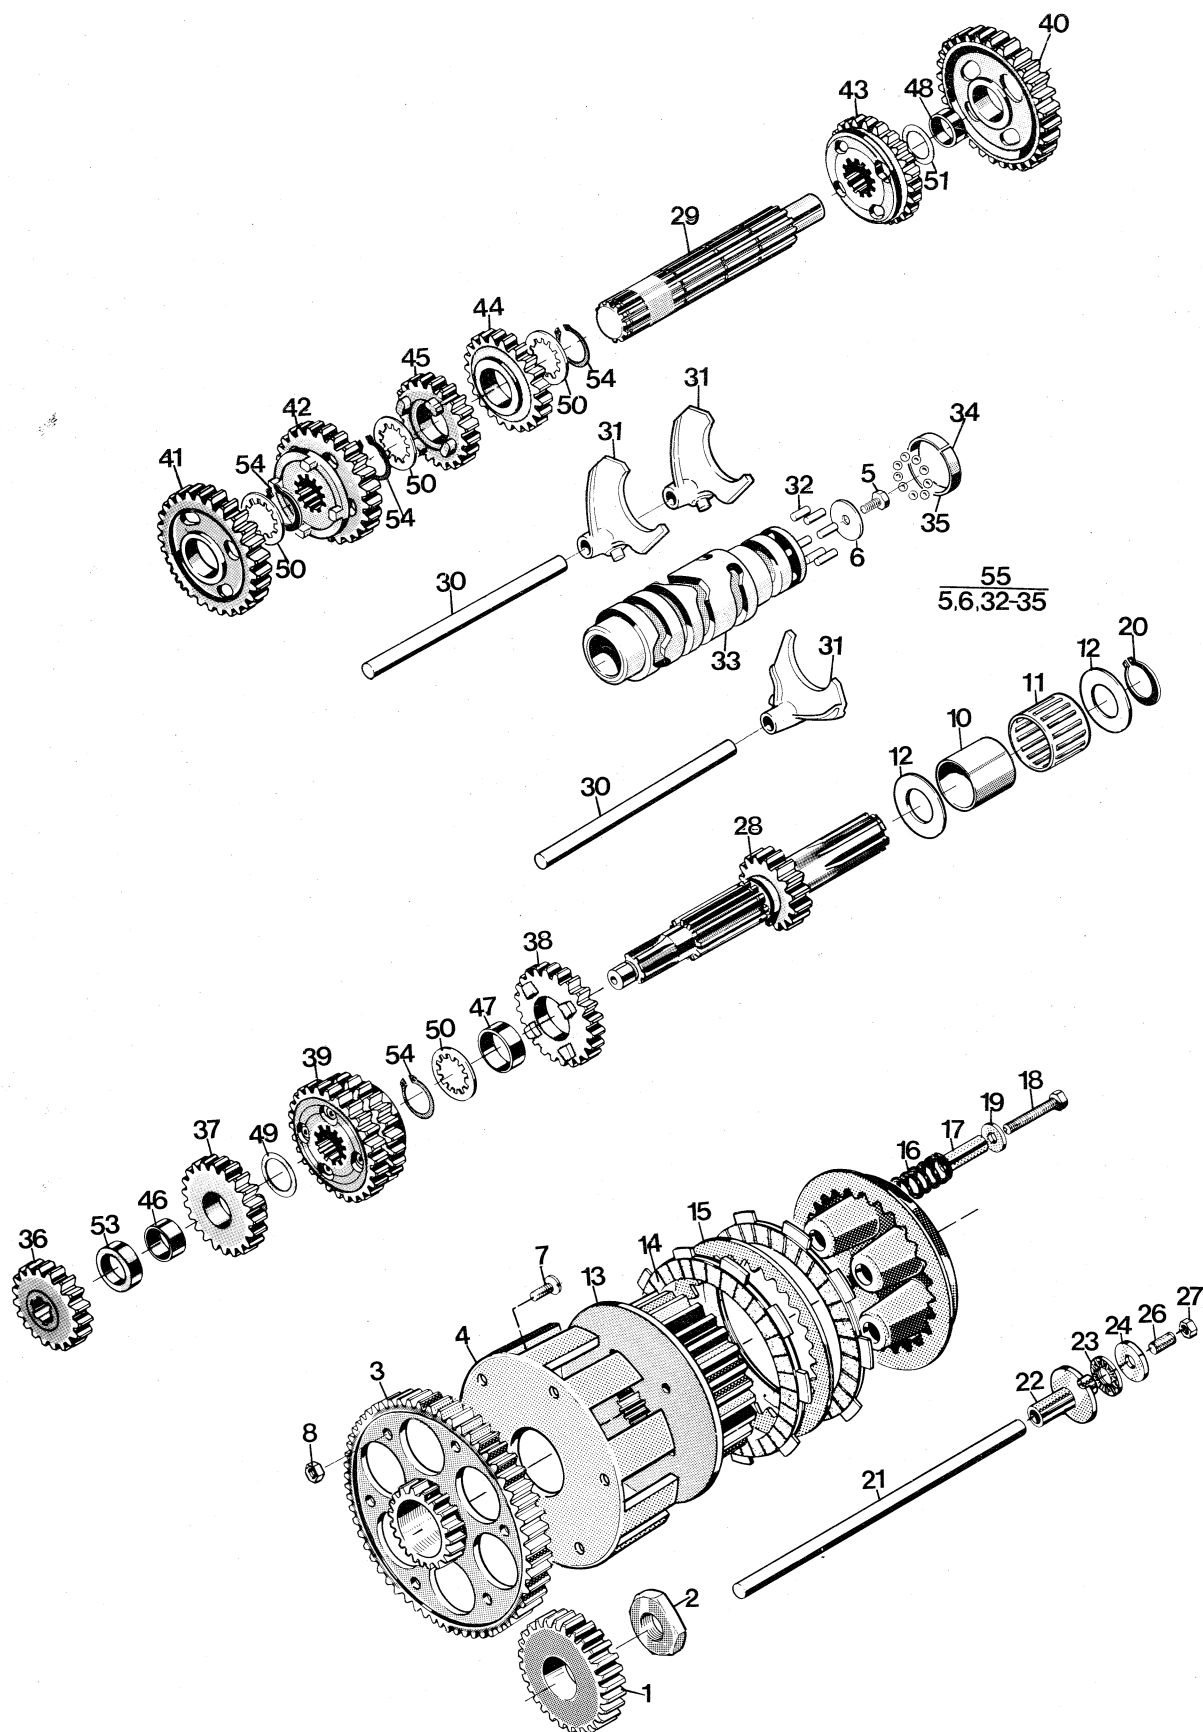


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
1	16 11 885-01 16 11 707-01				1	1	1	1	1		1	1		1	Drivhjul Driving gear	
2	16 11 101-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Mutter Nut	
3	16 11 886-01 16 11 698-01				1	1	1	1	1		1	1		1	Kopplingskrans Gear Wheel, clutch	
4	16 11 203-01 16 11 149-02				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Kopplingskorg Clutch ring	
5	72 52 364-86				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Skruv M6×10 Screw	
6	15 13 709-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Bricka 6,5×22 Washer	
7	72 56 367-56				6	6	6	6	6	6	6	6		6	Skruv Screw	
8	73 12 316-55				6	6	6	6	6	6	6	6		6	Mutter M6 Nut	
10	16 11 670-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Innerring Internal ring	
11	16 11 671-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Nålhållare Needle ring	
12	16 11 155-01				2	2	2	2	2	2	2	2		2	Bricka Washer	
13	16 11 156-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Kopplingscentrum Clutch hub	
14	16 11 157-01				6	6	6	6	6	6	6	6		6	Lamell Disc	
15	16 11 158-01				5	5	5	5	5	5	5	5		5	Lamell Disc	
16	16 11 177-01 16 11 177-03 16 11 177-02				5	5	5	5	5		5	5		5	Kopplingsfjäder Clutch spring	
17	16 11 169-01				5	5	5	5	5	5	5	5		5	Distanshylsa Distance sleeve	
18	72 52 378-71				5	5	5	5	5	5	5	5		5	Skruv M6×40 Screw	
19	73 44 926-01				5	5	5	5	5	5	5	5		5	Bricka Washer	
20	73 53 126-00				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Spärring Circlip	
21	16 11 673-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Tryckstång Push rod	
22	16 11 170-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Axeldel Shaft	
23	16 11 166-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Axiallager Axial bearing	
24	16 11 167-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Axialbricka Axial washer	
25	16 11 168-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Tryckskiva Pressure plate	
26	22 21 370-06				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Skruv Screw	
27	15 13 703-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Mutter Nut	
28	16 12 360-01 16 12 345-01 16 11 697-01					1		1	1			1	1	1	Huvudaxel Clutch shaft Huvudaxel Clutch shaft Huvudaxel Clutch shaft	
29	16 12 350-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Hjälpaxel Sprocket shaft	
30	16 11 699-01				2	2	2	2	2	2	2	2		2	Axel Shaft	
31	16 12 384-01				3	3	3	3	3	3	3	3		3	Växelförare Gear striker	
32	72 01 268-50				6	6	6	6	6	6	6	6		6	Pinne Pin	
34	16 12 699-01				1	1	1	1	1	1	1	1		1	Kulbana Outer race	
35	73 86 120-03				11	11	11	11	11	11	11	11		11	Kula Ball	
36	16 12 352-01 16 12 362-01 16 12 351-01				1		1		1	1	1	1		1	Kugghjul 2:an Huvudaxel Gear wheel	

240, 250, 430, 500 XC


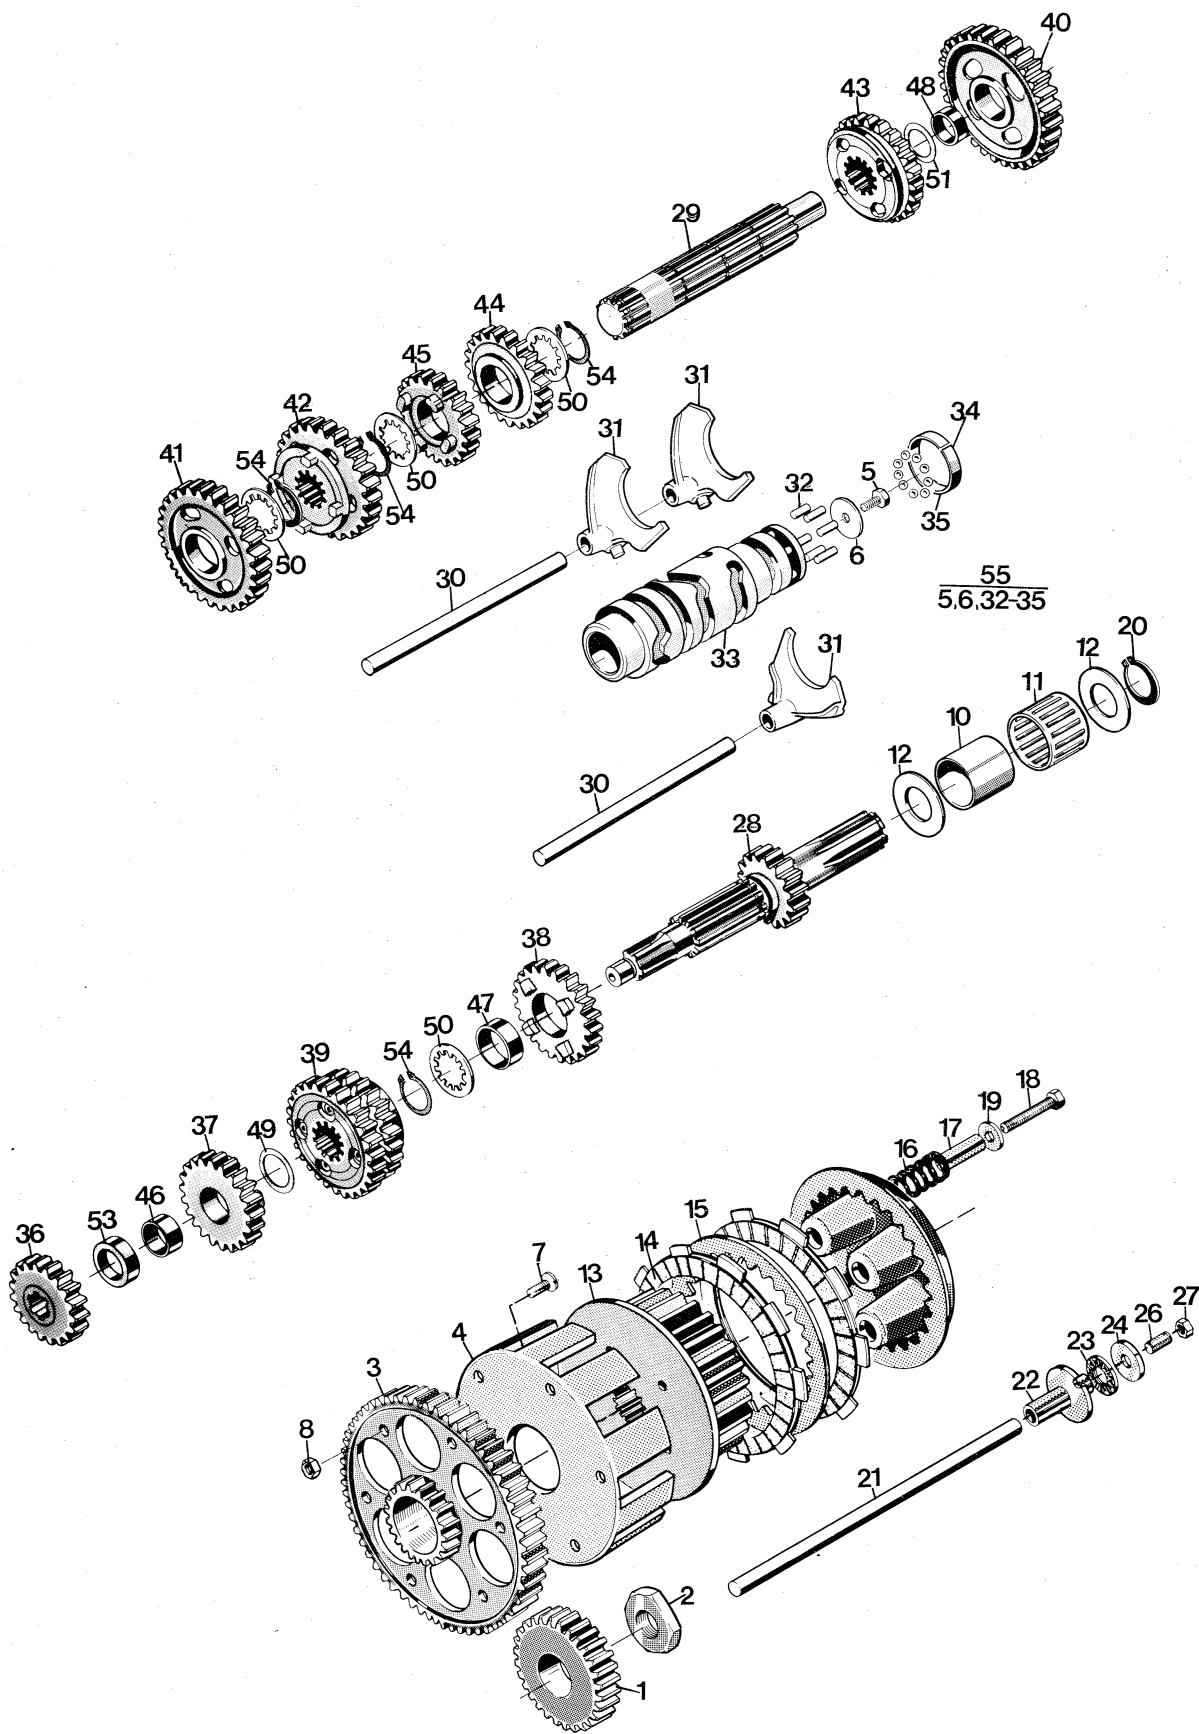


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
37	16 12 363-01										1	1		1	Kugghjul 3:an Huvudaxel Gear wheel	
	16 12 349-01					1		1	1	1						
	16 11 703-01					1		1								
38	16 11 837-01					1	1	1	1	1	1	1		1	Kugghjul 4:an Huvudaxel Gear wheel	
39	16 12 390-01						1		1	1	1	1		1	Kugghjul 5:an-6:an Huvudaxel Gear wheel	
	16 11 389-01					1		1								
40	16 12 361-01										1	1		1	Kugghjul 1:an Hjälpaxel Gear wheel	
	16 12 346-01						1		1	1						
	16 11 711-01					1		1								
41	16 12 365-01										1	1		1	Kugghjul 2:an Hjälpaxel Gear wheel	
	16 12 347-01						1		1	1						
	16 12 354-01					1		1								
42	16 12 386-01										1	1		1	Kugghjul 3:an Hjälpaxel Gear wheel	
	16 12 387-01						1		1	1						
	16 11 385-01					1		1								
43	16 11 388-01					1	1	1	1	1	1	1		1	Kugghjul 4:an Hjälpväxel Gear wheel	
44	16 11 715-01					1	1	1	1	1	1	1		1	Kugghjul 5:an Hjälpväxel Gear wheel	
45	16 12 357-01						1		1	1	1	1		1	Kugghjul 6:an Hjälpaxel Gear wheel	
	16 11 716-01					1		1								
46	16 12 480-01					1	1	1	1	1	1	1		1	Lagerhylsa 3:an Huvudaxel Sleeve	
47	16 12 418-01					1	1	1	1	1	1	1		1	Lagerhylsa 4:an Huvudaxel Sleeve	
48	16 12 415-01					1	1	1	1	1	1	1		1	Lagerhylsa 1:an Hjälpaxel Sleeve	
49	16 12 842-01					1	1	1	1	1	1	1		1	Stödbricka Washer	
50	16 11 717-01					4	4	4	4	4	4	4		4	Stödbricka Washer	
51	15 13 714-01					1	1	1	1	1	1	1		1	Stödbricka Washer	
53	16 12 481-01					1	1	1	1	1	1	1		1	Distansring, huvudaxel Spacer, clutch shaft	
54	73 53 126-00					5	5	5	5	5	5	5		5	Spårring Circlip	
55	16 11 701-01					1	1	1	1	1	1	1		1	Kulissrulle, kpl. Link roller	

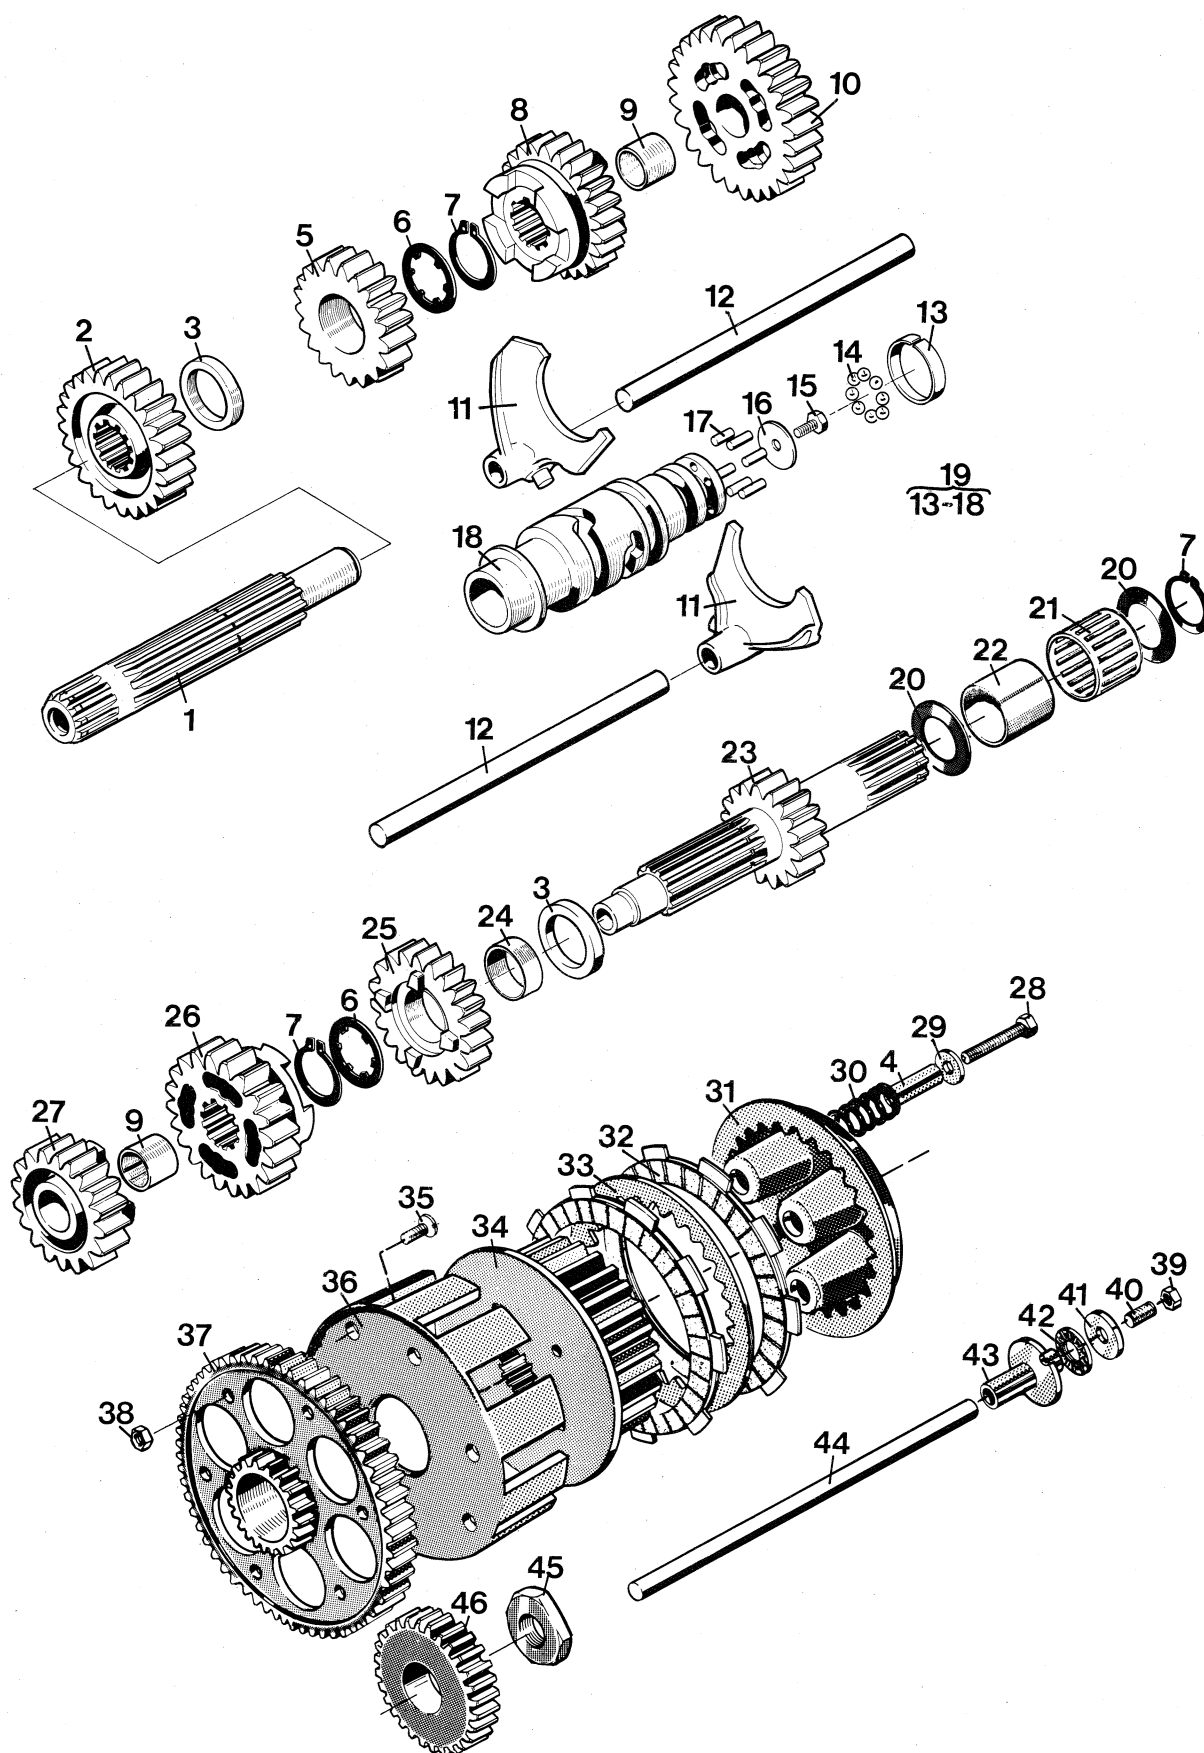

N	Fig.	Detailnummer Partnummer	Antal Quantity	Benämning Description
	1	16 12 369-01	1	Hjälpaxel. Auxiliary shaft
	2	16 12 377-01	1	Kugghjul 2:an. Gearwheel 2:nd Z = 26
	3	16 12 383-01	2	Distans. Spacer
	4	16 11 169-01	5	Distans. Spacer
	5	16 12 379-01	1	Kugghjul 4:an. Gearwheel 4:th Z = 22
	6	16 11 717-01	2	Stödbrika. Support washer
	7	73 53 126-00	3	Spårring. Circlip
	8	16 12 378-01	1	Kugghjul 3:an. Gearwheel 3:rd Z = 24
	9	16 12 380-01	2	Lagerhylsa. Bearing sleeve
	10	16 12 376-01	1	Kugghjul 1:an. Gearwheel 1:st Z = 29
	11	16 12 384-01	2	Växelförare. Shiftfork
	12	16 11 699-01	2	Axel. Shaft
	13	16 12 699-01	1	Kulbana. Outer race
	14	73 86 120-03	11	Kula. Ball
	15	72 52 364-86	1	Skruv M6 x 10. Screw
	16	15 13 709-01	1	Bricka 6,5 x 22 x 1,5. Washer
	17	72 01 268-50	6	Pinne. Pin
	19	16 12 371-01	1	Kulissrulle, kpl. Linkroller, compl.
	20	16 11 155-01	2	Bricka. Washer
	21	16 11 671-01	1	Nållager, 28 x 33 x 27. Needle bearing
	22	16 11 670-01	1	Innerring. Bearing sleeve
	23	16 12 368-01	1	Huvudaxel. Mainshaft Z = 17
	24	16 12 381-01	1	Lagringshylsa. Bearing sleeve
	25	16 12 374-01	1	Kugghjul 3:an. Gearwheel 3:rd Z = 23
	26	16 12 375-01	1	Kugghjul 4:an. Gearwheel 4:th Z = 25
	27	16 12 373-01	1	Kugghjul 2:an. Gearwheel 2:nd Z = 20
	28	72 52 378-71	5	Skruv, M6 x 40. Screw
	29	73 44 926-01	5	Bricka, 8,4 x 17. Washer
	30	16 11 177-03	5	Kopplingsfjäder, blå. Clutch spring, blue
	31	16 11 168-01	1	Tryckskiva. Pressure plate
	32	16 11 157-01	6	Lamell med belägg. Disc with lining
	33	16 11 158-01	5	Lamell. Disc
	34	16 11 156-01	1	Kopplingscentrum. Clutch hub
	35	72 56 367-56	6	Skruv, M6 x 14 10.9. Screw
	36	16 11 203-01	1	Kopplingskorg. Clutch ring
	37	16 11 886-01	1	Kopplingskrans. Gearwheel clutch
	38	73 12 316-55	6	Mutter, M6 6-10. Nut
	39	15 13 703-01	1	Mutter M6. Nut
	40	72 85 370-00	1	Skruv M6. Screw
	41	16 11 167-01	1	Bricka. Washer
	42	16 11 166-01	1	Axiallager. Bearing
	43	16 11 170-01	1	Axeldel. Shaft
	44	16 11 673-01	1	Tryckstång. Push rod
	45	16 11 101-01	1	Mutter. Nut
	46	16 11 885-01	1	Drivhjul. Drive gear

Tändsystem Ignition

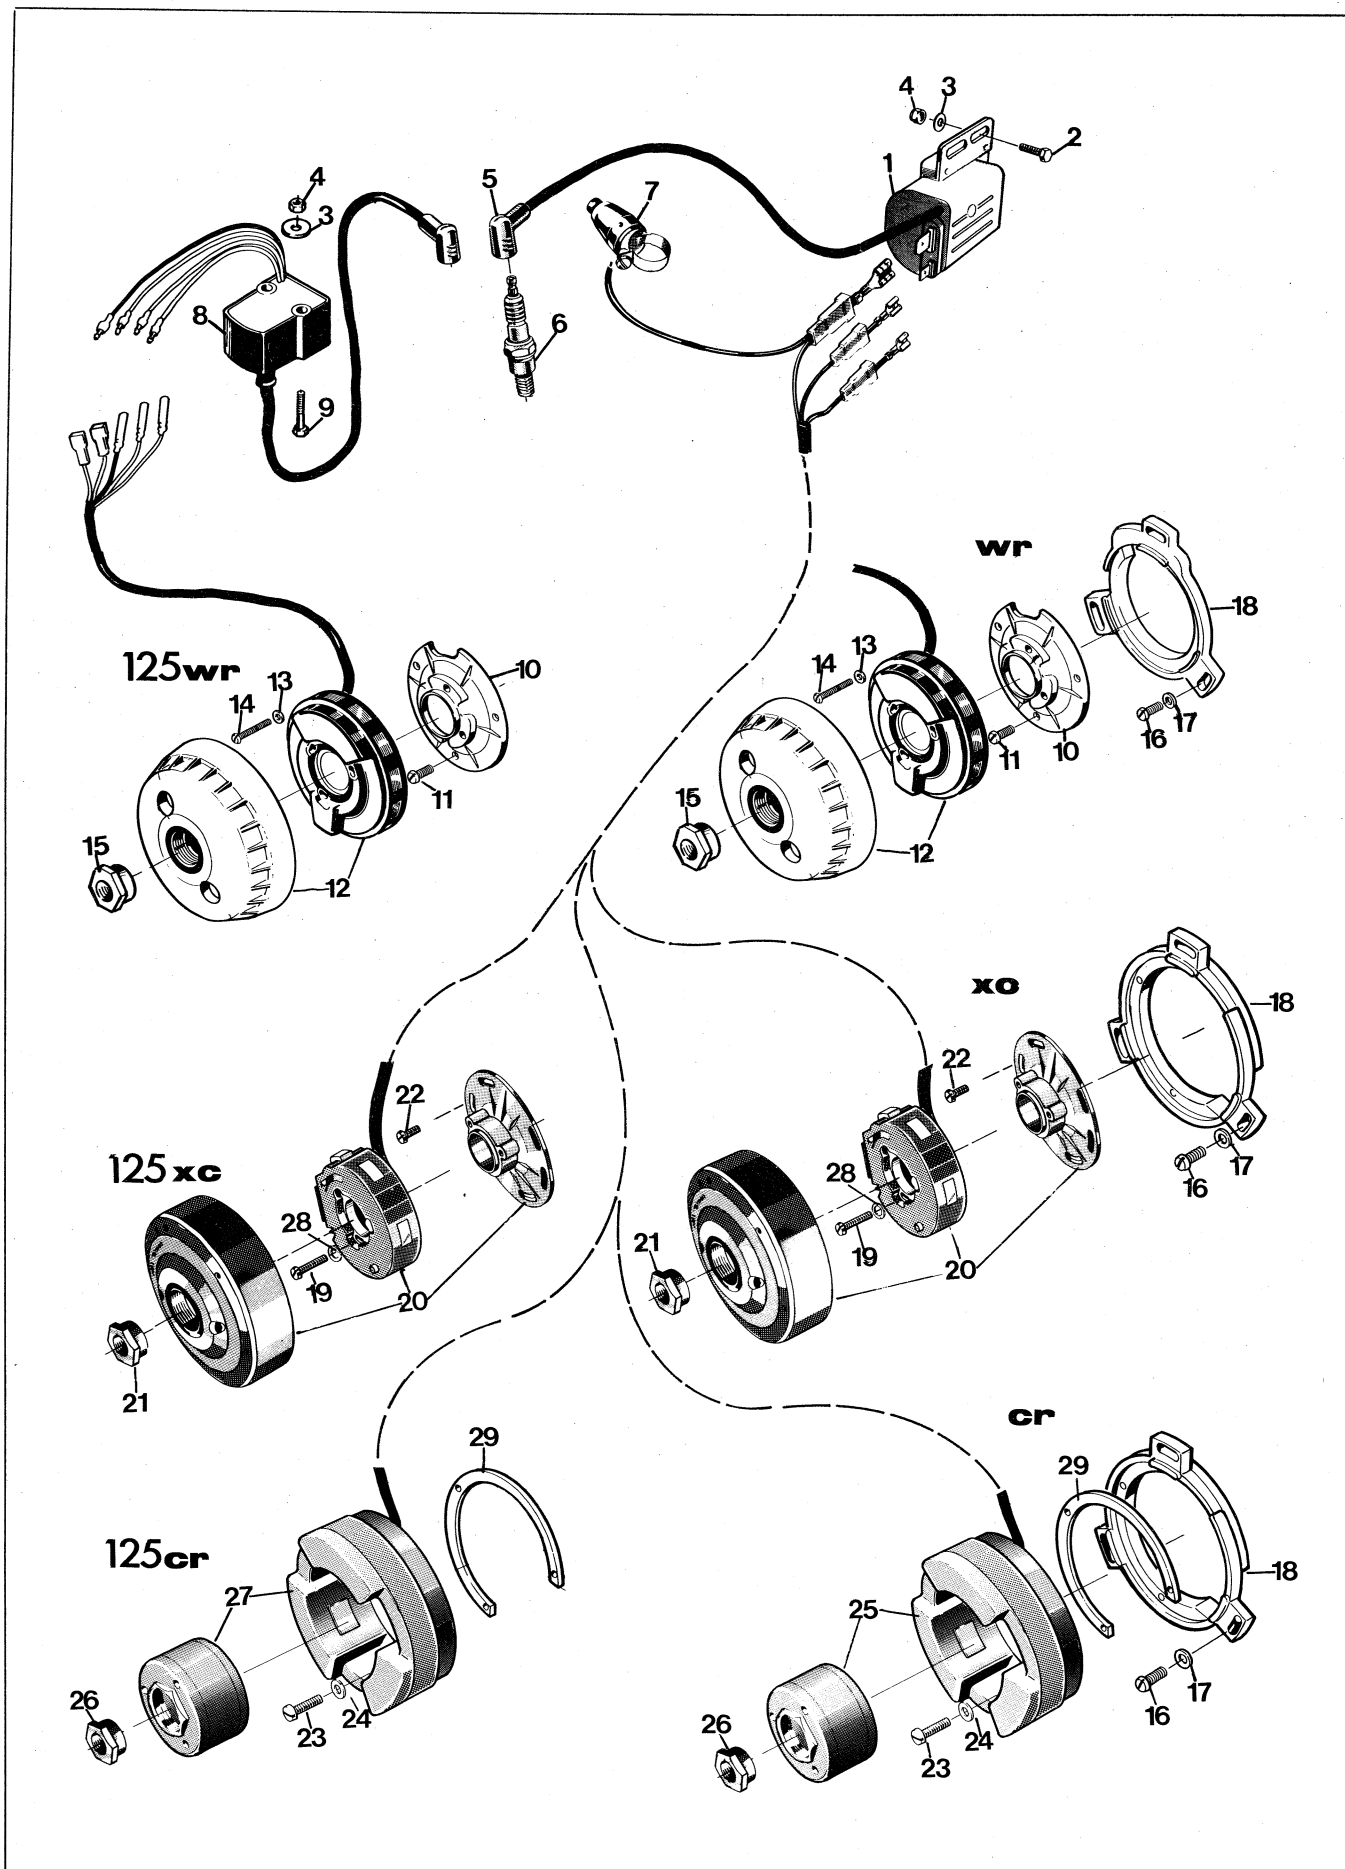


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
1	16 14 714-01	1		1	1		1		1					Tändspole Ignition coil		
2	72 52 368-51	2		2	2		2		2			2	2	Skruv M6×16 Screw		
3	73 41 153-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka 6.4×12 Washer		
4	73 22 116-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M6 Nut		
5	16 14 653-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tändstiftshatt Sparkling plug cap		
6	16 14 769-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tändstift Bosch W4C Spark plug		
	16 14 769-02	1	1	1										Tändstift Bosch W3C Spark plug		
7	15 17 281-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kortslutningsknapp Kill button		
8	16 14 774-01		1			1		1		1	1			Tändspole Ignition coil		
9	72 52 380-51		2			2		2		2	2			Skruv M6×50 Screw		
10	16 14 778-01		1			1		1		1	1			Fästplatta Mounting plate		
11	72 55 332-55		3			3		3		3	3			Skruv M5×55 Screw		
12	16 14 798-01		1			1		1		1	1			Magnet, kpl. Magneto, compl.		
13	73 44 880-01		3			3		3		3	3			Bricka 5,3×12 Washer		
14	72 31 335-55		3			3		3		3	3			Skruv M5×30 Screw		
15	16 11 191-01		1			1		1		1	1			Mutter Nut		
16	72 55 332-55				3	3	3	3	3	3	3	3	3	Skruv M5×22 Screw		
17	15 13 730-01				3	3	3	3	3	3	3	3	3	Bricka 6,4×12 Washer		
18	16 14 165-01				1	1	1	1	1	1	1	1	1	Fästplatta Mounting plate		
19	72 55 295-55			3					3				3	Skruv M4×20 Screw		
20	16 14 794-01			1					1				1	Magnet, kpl. Magneto, compl.		
21	16 11 191-02			1					1				1	Mutter Nut		
22	72 55 328-01			3					3				3	Skruv M5×14 Screw		
23	72 55 335-55	3			3		3					3		Skruv M5×25 Screw		
24	15 13 730-01	3			3		3					3		Bricka 6,4×12 Washer		
25	16 14 759-01				1		1					1		Magnet, kpl. Magneto, compl.		
26	16 11 191-03	1			1		1					1		Mutter Nut		
27	16 14 790-01	1												Magnet, kpl. Magneto, compl.		
28	73 44 851-01			3					3				3	Bricka 4,3×8 Washer		
29	16 14 167-01	1			1		1					1		Distansplatta Spacer plate		

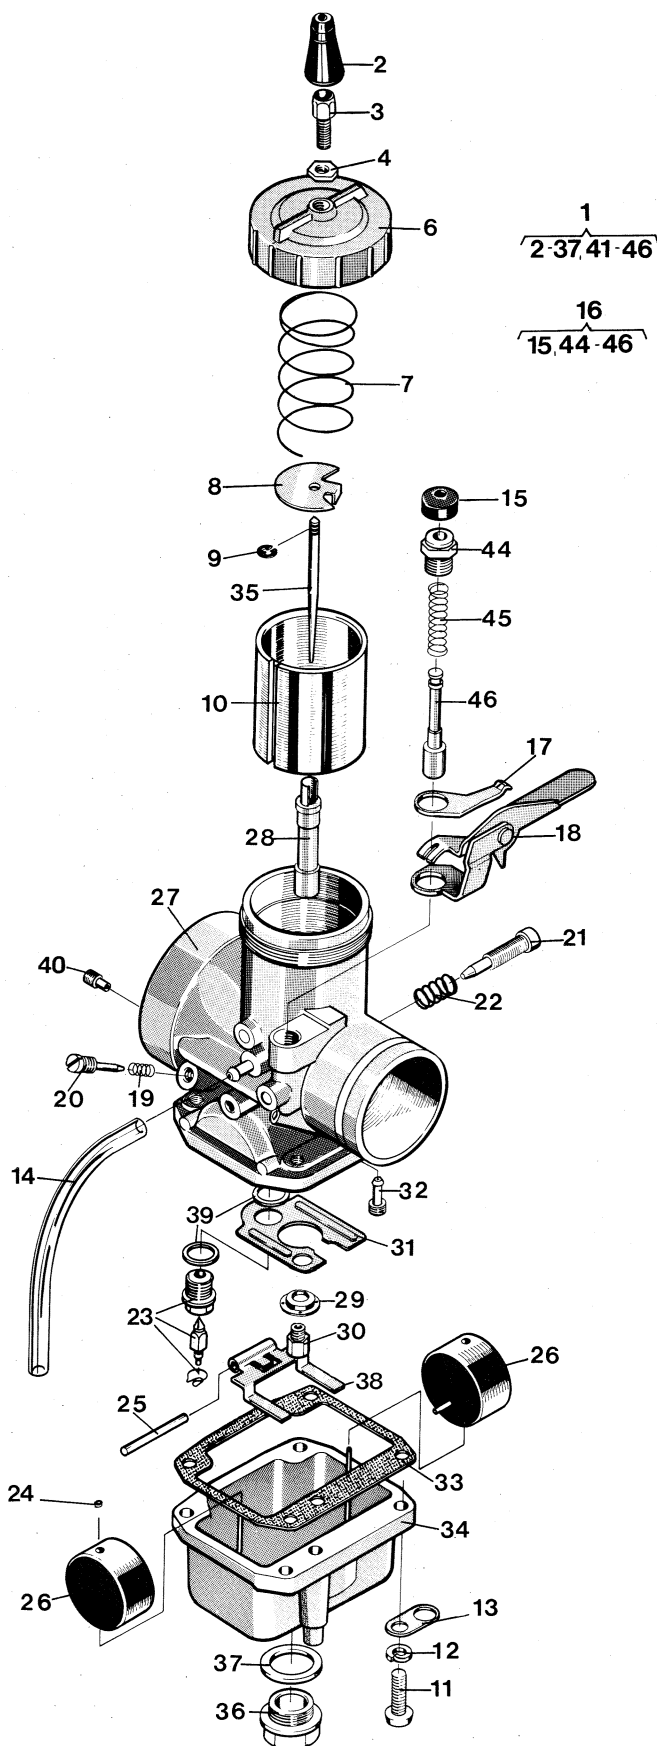


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			240		250			430		500					
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC				
N	1	16 13 644-01										1				Förgasare Mikuni Carburettor	
		16 13 706-01									1					Förgasare Mikuni Carburettor	
	N	16 13 708-01					1									Förgasare Mikuni Carburettor	
		16 13 692-01							1							Förgasare Mikuni Carburettor	
		16 13 646-01					1		1		1					Förgasare Mikuni Carburettor	
N		16 13 711-01	1	1	1											Förgasare Mikuni Carburettor	
2	16 13 128-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Skyddshylsa Protection sleeve	
3	16 13 916-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Ställskruv Adjuster	
4	16 13 908-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Mutter Nut	
6	16 13 570-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Förgasarloek Cover	
7	16 13 571-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Fjäder Spring	
8	16 13 584-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Wire lås Wire lock	
9	16 13 583-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Nålclips Needle clip	
10	16 13 575-01					1	1	1	1	1	1					Trottel ca 2,0 Throttle	
	16 13 576-01	1	1	1												Trottel ca 2,5 Throttle	
11	72 41 329-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					Skruv M5×16 Screw	
12	73 51 146-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					Bricka Washer	
13	16 13 569-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Hållare Holder	
14	16 13 448-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Slang Hose	
15	16 13 590-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Gummiskydd Rubber cap	
16	16 13 589-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Startventil icpl Start valve compl.	
17	16 13 594-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Fjäder Spring	
18	16 13 595-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Chokereglage Choke lever	
19	16 13 572-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Fjäder Spring	
20	16 13 573-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Luftskruv Airscrew	
21	16 13 588-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Ställskruv Adjusting screw	
22	16 13 587-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Fjäder Spring	
23	16 13 565-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Nålventil kpl. Needle valve compl.	
24	16 13 585-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Flottörstopp Cap	
25	16 13 566-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Stift Peg	
26	16 13 578-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					Flottör Float	
28	16 13 552-01										1	1				Nålmunstycke Q8 Needle jet	
	16 13 700-01					1		1								Nålmunstycke P8 Needle jet	
	16 13 555-01					1		1		1						Nålmunstycke R4 Needle jet	
	16 13 642-01	1	1	1												Nålmunstycke R6 Needle jet	
29	16 13 580-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					Mellanskruv Distance screw	



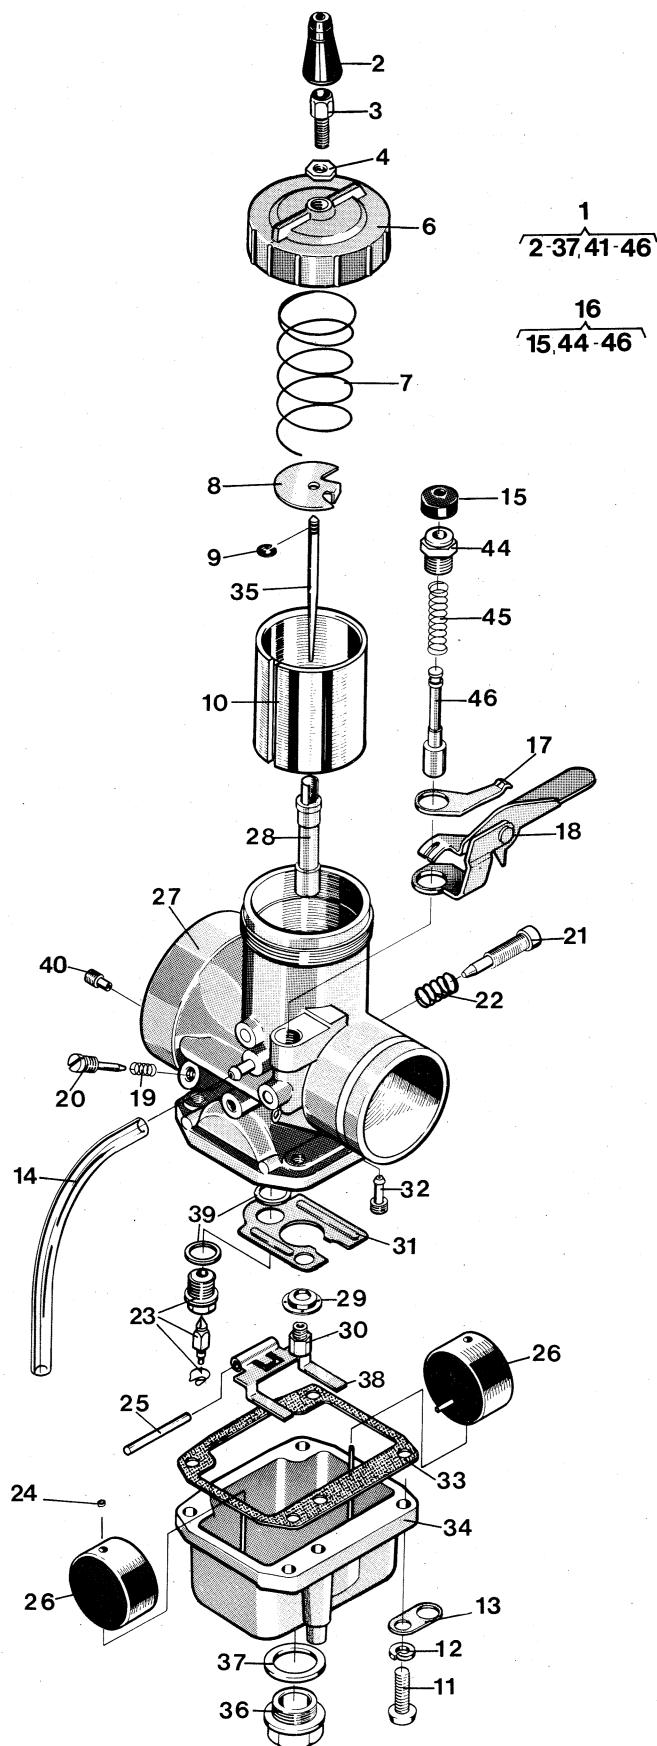


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			240		250			430		500					
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC				
N N	30	16 13 560-01										1				Huvudmunstycke 430 Main jet	
		16 13 561-01				1		1		1						Huvudmunstycke 440 Main jet	
		16 13 562-01							1							Huvudmunstycke 450 Main jet	
		16 13 641-01	1	1	1											Huvudmunstycke 470 Main jet	
		16 13 709-01					1									Huvudmunstycke 60 Main jet	
		16 13 704-01									1					Huvudmunstycke 100 Main jet	
	31	16 13 586-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Skvalpplåt Baffle plate	
	32	16 13 546-01				1	1	1	1	1	1	1				Tomgångsmunstycke P.J 45 Pilot jet	
		16 13 544-01	1	1	1											Tomgångsmunstycke P.J 35 Pilot set	
	33	16 13 543-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Packning Gasket	
	34	16 13 574-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Flottörhus Float chamber	
	35	16 13 647-01	1	1	1	1		1		1						Nål 6 DH 20 Needle	
		16 13 579-01									1	1				Nål 6 DH 3 Needle	
		16 13 693-01					1		1							Nål 6 F 16 Needle	
	36	16 13 581-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Bottenskruv Drain screw	
37	16 13 582-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Packning Gasket		
38	16 13 535-01				1	1	1	1	1	1	1				Klamma Clamp		
40	16 13 533-01				1	1	1	1	1	1	1				Anslutning Connection		
41	16 13 564-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Flottörmarm Float lever		
42	16 13 565-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				Bricka Washer		
43	16 13 568-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Luftmunstycke 2,0 Air jet		
47	72 55 453-00				2	2	2	2	2	2	2				Skruv M8×25 Screw		
48	73 41 164-01				2	2	2	2	2	2	2				Bricka 8,4×16 Washer		
49	16 13 712-01		1												Distans Spacer		

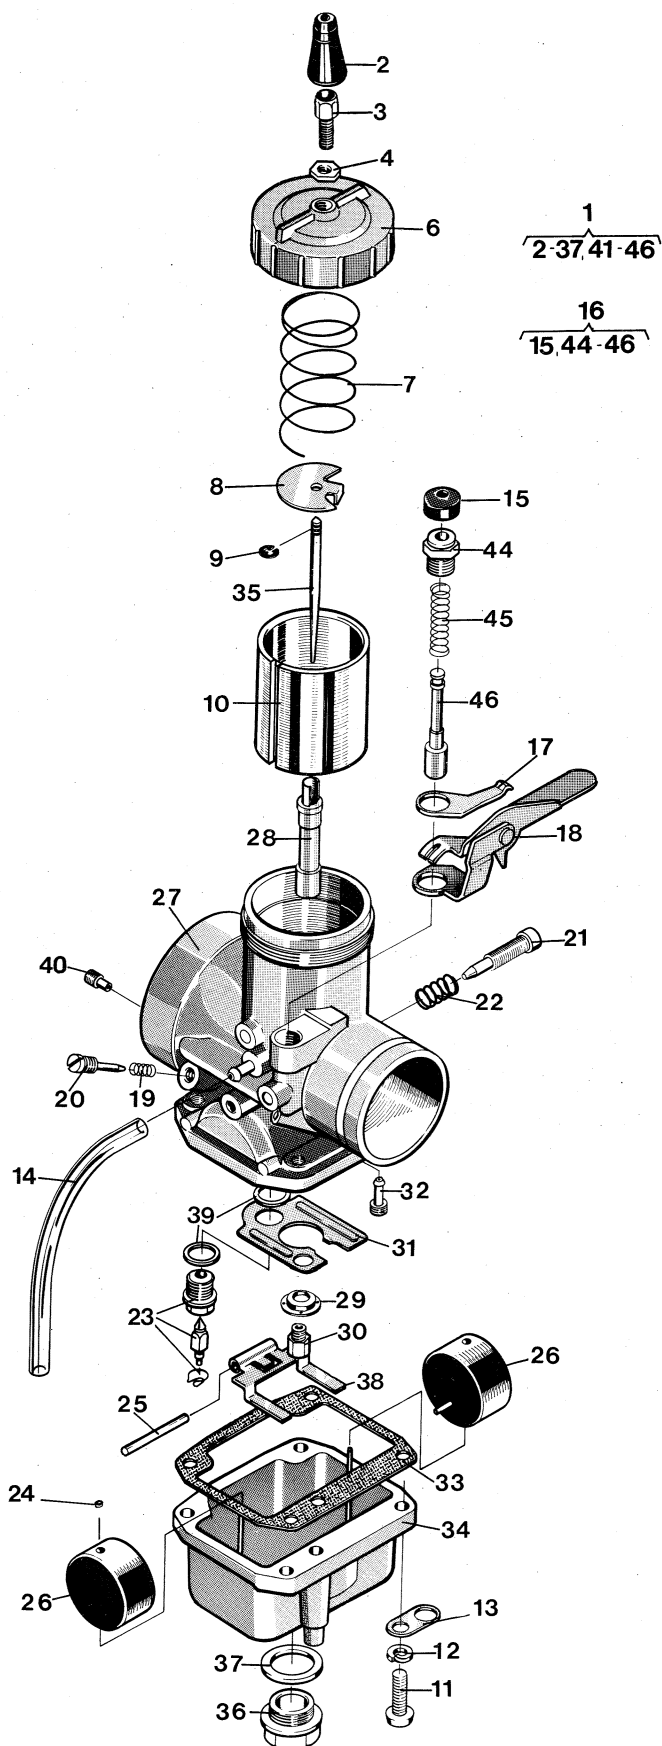

Tillbehör/Accessories													
10	16 13 575-01 16 13 576-01 16 13 577-01												Trottnar Throttles C.A. 2.0 C.A. 2.5 C.A. 3.0
28	16 13 549-01 16 13 550-01 16 13 551-01 16 13 552-01 16 13 553-01 16 13 554-01 16 13 555-01 16 13 642-01 16 13 699-01												Nålmunstycke Needle jets N.J Q-4 N.J Q-5 N.J Q-6 N.J Q-8 N.J R-0 N.J R-2 N.J R-4 N.J R-6 N.J R-8
30	16 13 556-01 16 13 557-01 16 13 558-01 16 13 559-01 16 13 561-01 16 13 562-01 16 13 563-01 16 13 641-01 16 13 694-01 16 13 695-01 16 13 696-01 16 13 697-01 16 13 698-01												Huvudmunstycke Main jets M.J 390 M.J 400 M.J 410 M.J 420 M.J 440 M.J 450 M.J 460 M.J 470 M.J 480 M.J 490 M.J 500 M.J 530 M.J 560
32	16 13 544-01 16 13 545-01 16 13 546-01 16 13 547-01 16 13 548-01												Tomgångsmunstycken Idling jets P.J 35 P.J 40 P.J 45 P.J 50 P.J 55

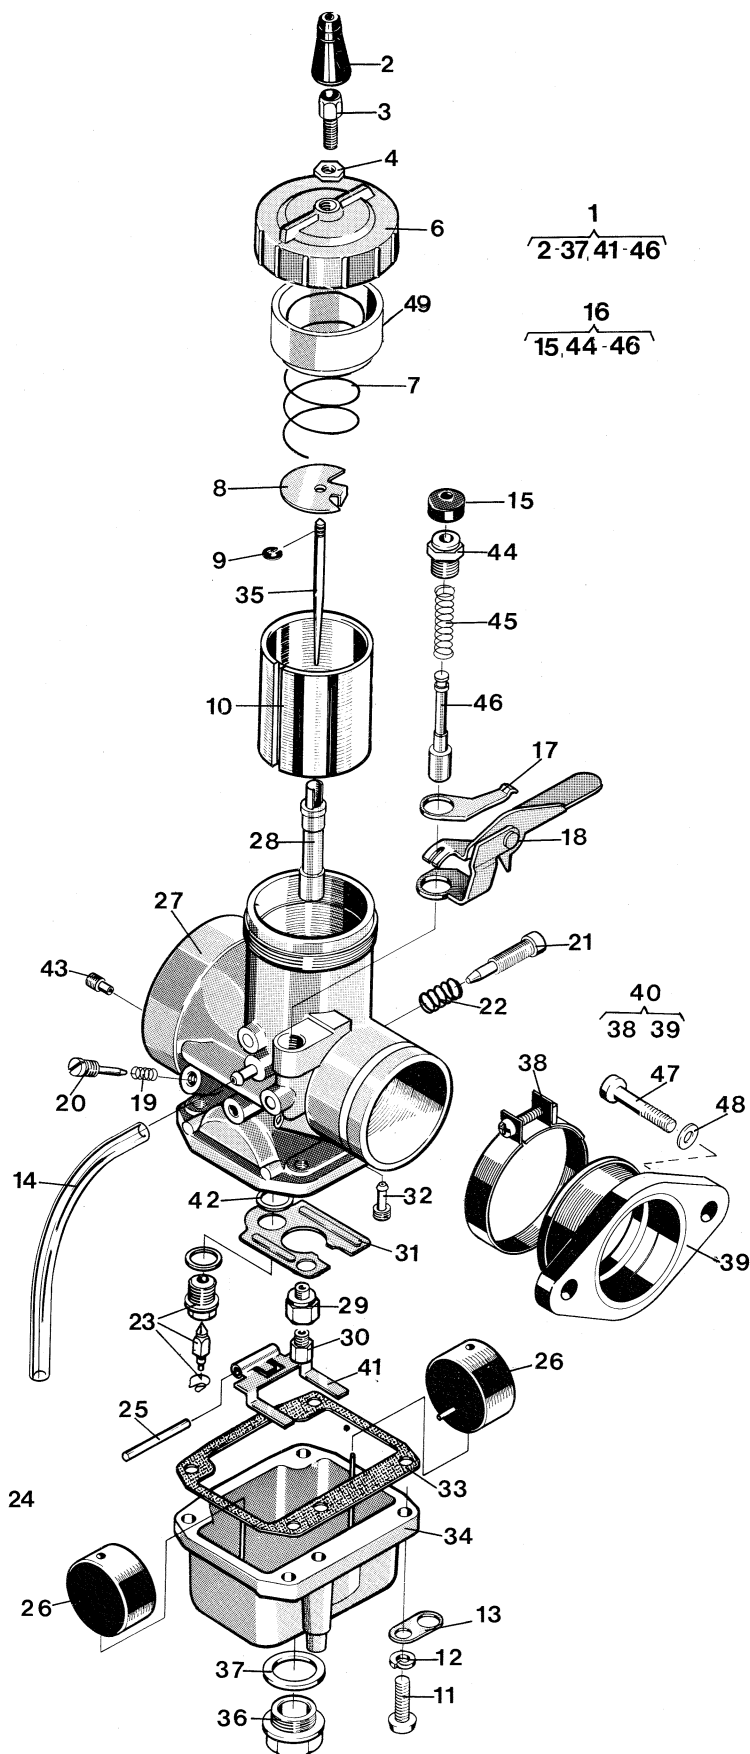

N	Fig.	Detaljnummer Partnummer	Antal Quantity	Benämning Description
N	1	16 13 701-01	1	Förgasare Mikuni Ø40. Carburettor
	2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa. Protection sleeve
	3	16 13 916-01	1	Ställskruv. Adjuster
	4	16 13 908-01	1	Mutter. Nut
	6	16 13 653-01	1	Lock. Cover
	7	16 13 654-01	1	Fjäder. Spring
	8	16 13 662-01	1	Wire lås. Wire lock
	9	16 13 661-01	1	Nål clips. Needle clip
	10	16 13 678-01	1	Trottel, 2.0. Throttle
	11	72 41 329-01	4	Skruv. Screw
	12	73 51 146-01	4	Bricka. Washer
	13	16 13 569-01	2	Hållare. Holder
	14	16 13 448-01	2	Slang. Hose
	15	16 13 665-01	1	Gummiskydd. Rubber cap
	16	16 13 664-01	1	Startventil. Start valve compl.
	17	16 13 594-01	1	Fjäder. Spring
	18	16 13 595-01	1	Chokereglage. Choke lever
	19	16 13 655-01	1	Fjäder. Spring
	20	16 13 573-01	1	Luftskruv. Air screw
	21	16 13 588-01	1	Ställskruv. Idle adjuster
	22	16 13 587-01	1	Fjäder. Spring
	23	16 13 565-01	1	Nålventil, kpl. Needle valve, compl.
	24	16 13 585-01	2	Flottörstopp. Cap
	25	16 13 566-01	1	Stift. Peg
	26	16 13 578-01	2	Flottör. Float
	28	16 13 671-01	1	Nålmunstycke, AA-5. Needle jet
	29	16 13 658-01	1	Bricka. Washer
	30	16 13 682-01	1	Huvudmunstycke 340. Main jet
	31	16 13 663-01	1	Skvalplåt. Baffle plate
	32	16 13 546-01	1	Tomgångsmunstycke 45. Pilot jet
	33	16 13 543-01	1	Packning. Gasket
	34	16 13 657-01	1	Flottörhus. Float chamber
	35	16 13 681-01	1	Nål, 7DH3. Needle
	36	16 13 659-01	1	Bottenplugg. Drain plug
	37	16 13 660-01	1	Packning. Gasket
	38	16 13 564-01	1	Flottörarm. Float lever
	39	16 13 567-01	2	Bricka. Washer
	40	16 13 676-01	1	Luftmunstycke, AJ 0,7. Air jet
Tillbehör Accessories				
	10	16 13 677-01 16 13 678-01 16 13 679-01 16 13 680-01		Throttlar Throttles C.A. 1.5 C.A. 2.0 C.A. 2.5 C.A. 3.0
	28	16 13 668-01 16 13 669-01 16 13 670-01 16 13 671-01 16 13 672-01 16 13 673-01 16 13 674-01 16 13 675-01		Nålmunstycke Needle jet NJ Z-0 Z-5 AA-0 AA-5 BB-0 BB-5 CC-0 CC-5
	30	16 13 682-01 16 13 683-01 16 13 684-01 16 13 685-01 16 13 686-01 16 13 556-01 16 13 557-01 16 13 558-01 16 13 559-01 16 13 560-01 16 13 561-01 16 13 562-01 16 13 563-01 16 13 641-01		Huvudmunstycke Main jet MJ 340 MJ 350 MJ 360 MJ 370 MJ 380 MJ 390 MJ 400 MJ 410 MJ 420 MJ 430 MJ 440 MJ 450 MJ 460 MJ 470
	32	16 13 544-01 16 13 545-01 16 13 546-01 16 13 547-01 16 13 548-01		Tomgångsmunstycke Idling jet P.J 35 P.J 40 P.J 45 P.J 50 P.J 55

Luftfilterbox
Air filter box

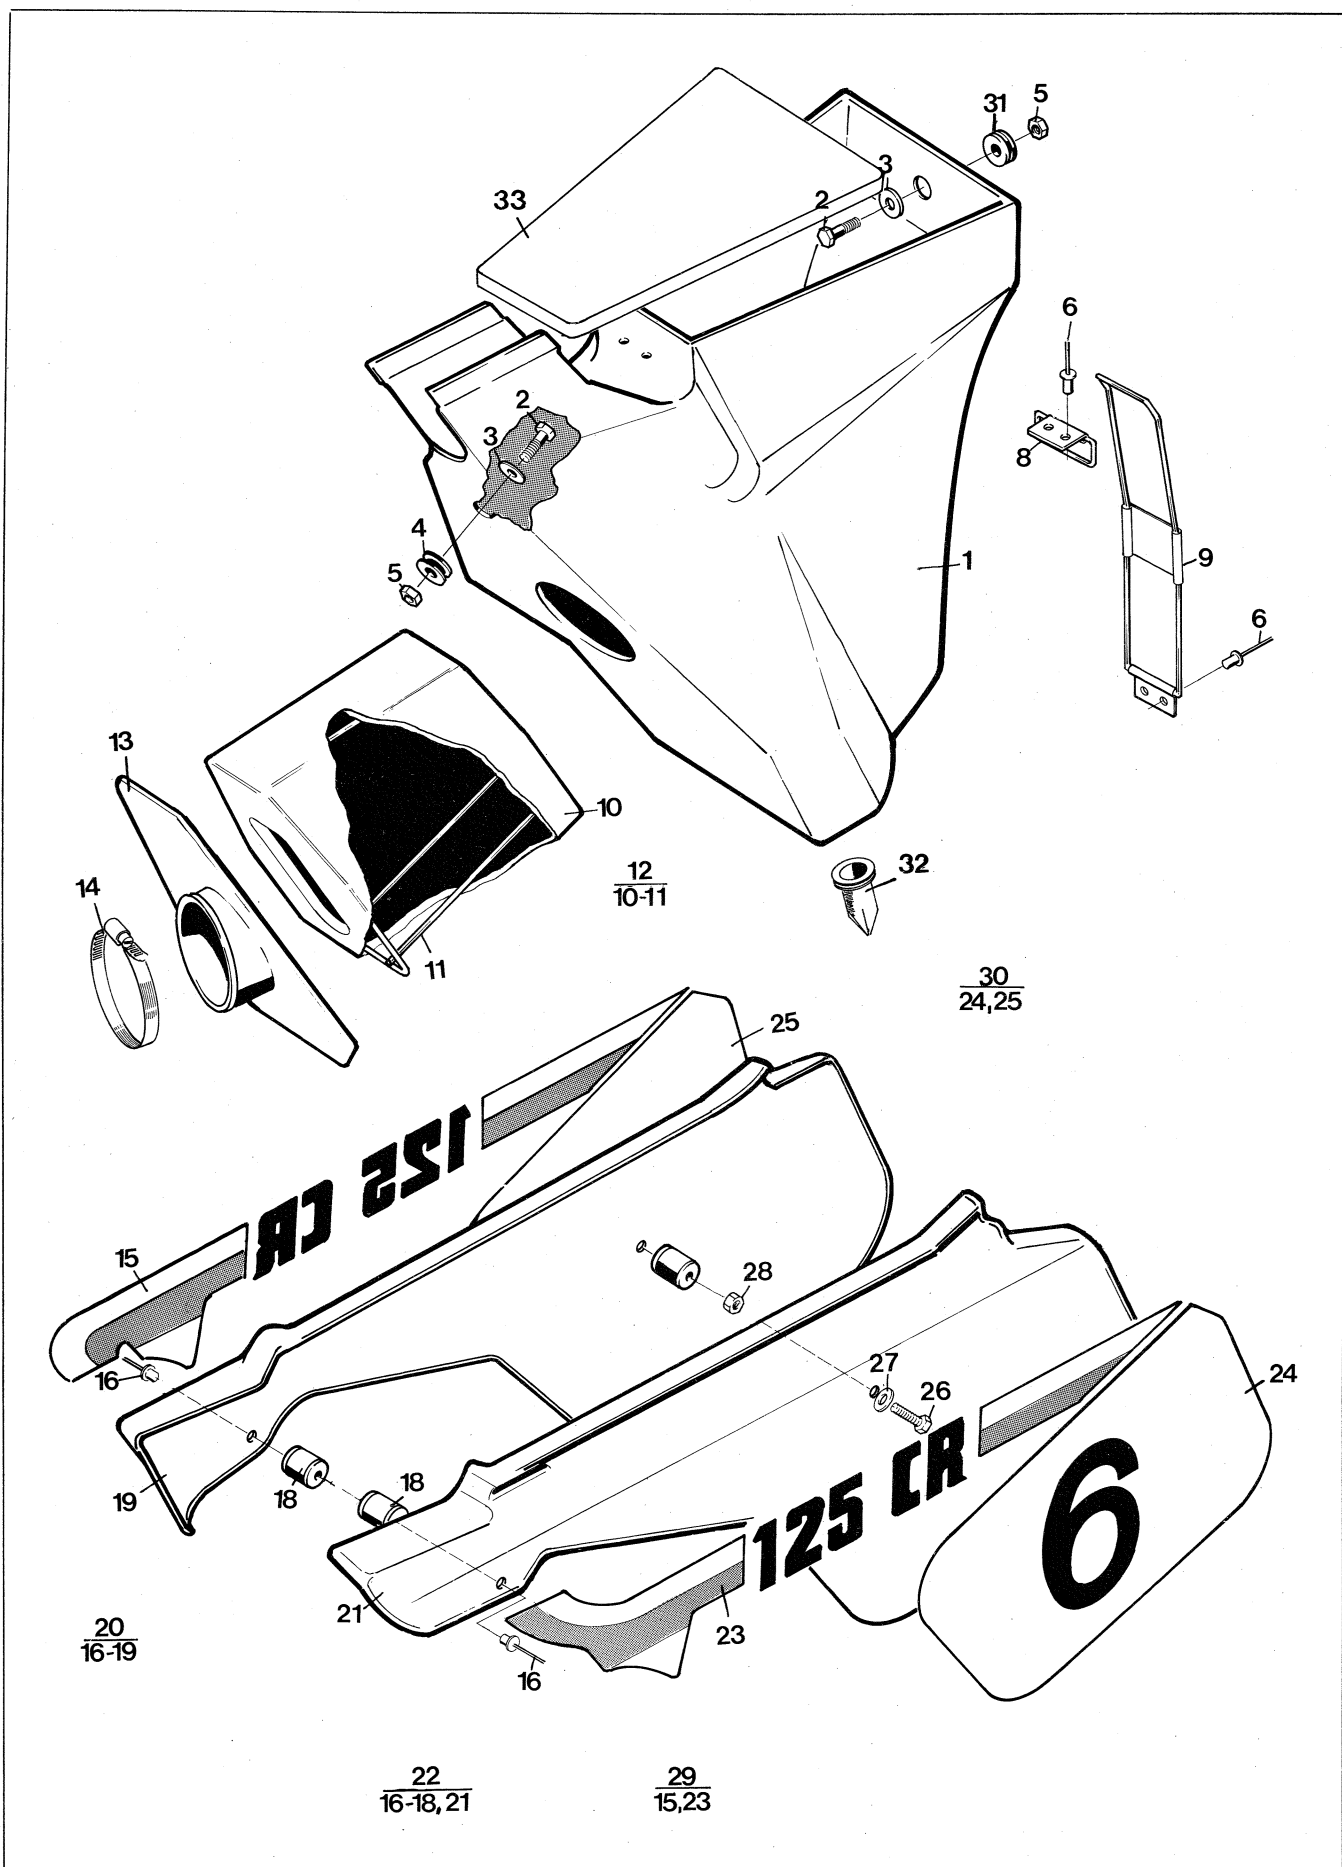


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125			240		250			430		500			
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC		
N	1	15 15 027-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Luftfilterbehållare. Filter box	
	2	72 52 371-51	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6×22 Screw	
	3	15 13 709-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka 6.5×22 Washer	
	4	15 19 705-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Bussning Bushing	
	5	73 22 116-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M6 Nut	
	6	51 20 300-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Popnit Pop rivet	
N	8	15 15 030-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Länk Link	
N	9	15 15 029-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bygel Clamp	
N	10	15 14 153-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Filter	
N	12	15 14 151-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Filter, kpl. Filter, compl.	
N	13	15 14 154-01										1	1	Anslutning Connection	
N		15 14 155-01				1		1	1		1			Anslutning Connection	
N		15 14 150-01	1	1	1									Anslutning Connection	
N		15 14 157-01					1			1				Anslutning Connection	
	14	15 14 476-01										1	1	Klamma Clamp	
		16 13 539-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Klamma Clamp	
	16	72 27 867-02	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Popnit Pop rivet	
N	18	15 19 746-01	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Buffert Bumper	
N	20	15 19 747-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Sidopanel Side cover	
N	22	15 19 740-01	1	1	1									Sidopanel Side cover	
N		15 19 742-01				1	1	1	1					Sidopanel Side cover	
N		15 19 744-01								1	1	1	1	Sidopanel Side cover	
	26	72 52 370-51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6×20 Screw	
	27	73 41 156-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka 6.7×14 Washer	
	28	15 13 706-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter M6 Nut	
N	29	15 19 997-01	1											Dekalsats. Decal set	
N		15 19 997-02		1										Dekalsats. Decal set	
N		15 19 997-03			1									Dekalsats. Decal set	
N		15 19 997-04				1								Dekalsats. Decal set	
N		15 19 997-05					1							Dekalsats. Decal set	
N		15 19 997-06						1						Dekalsats. Decal set	
N		15 19 997-07							1					Dekalsats. Decal set	
N		15 19 997-08								1				Dekalsats. Decal set	
N		15 19 997-09									1	1		Dekalsats. Decal set	
N		15 19 997-10										1		Dekalsats. Decal set	
N		15 19 997-11											1	Dekalsats. Decal set	
N	30	15 19 998-02												Nummerdekalsats, grön Number decal set, green	
N		15 19 998-03												Nummerdekalsats, gul Number decal set, yellow	
	31	15 19 342-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bussning Bushing	
	32	15 14 324-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dräneringsventil Drain valve	
N	33	15 15 028-01		1			1		1		1	1		Lock Cover	

Belysning och hastighetsmätare Lights and speedometer

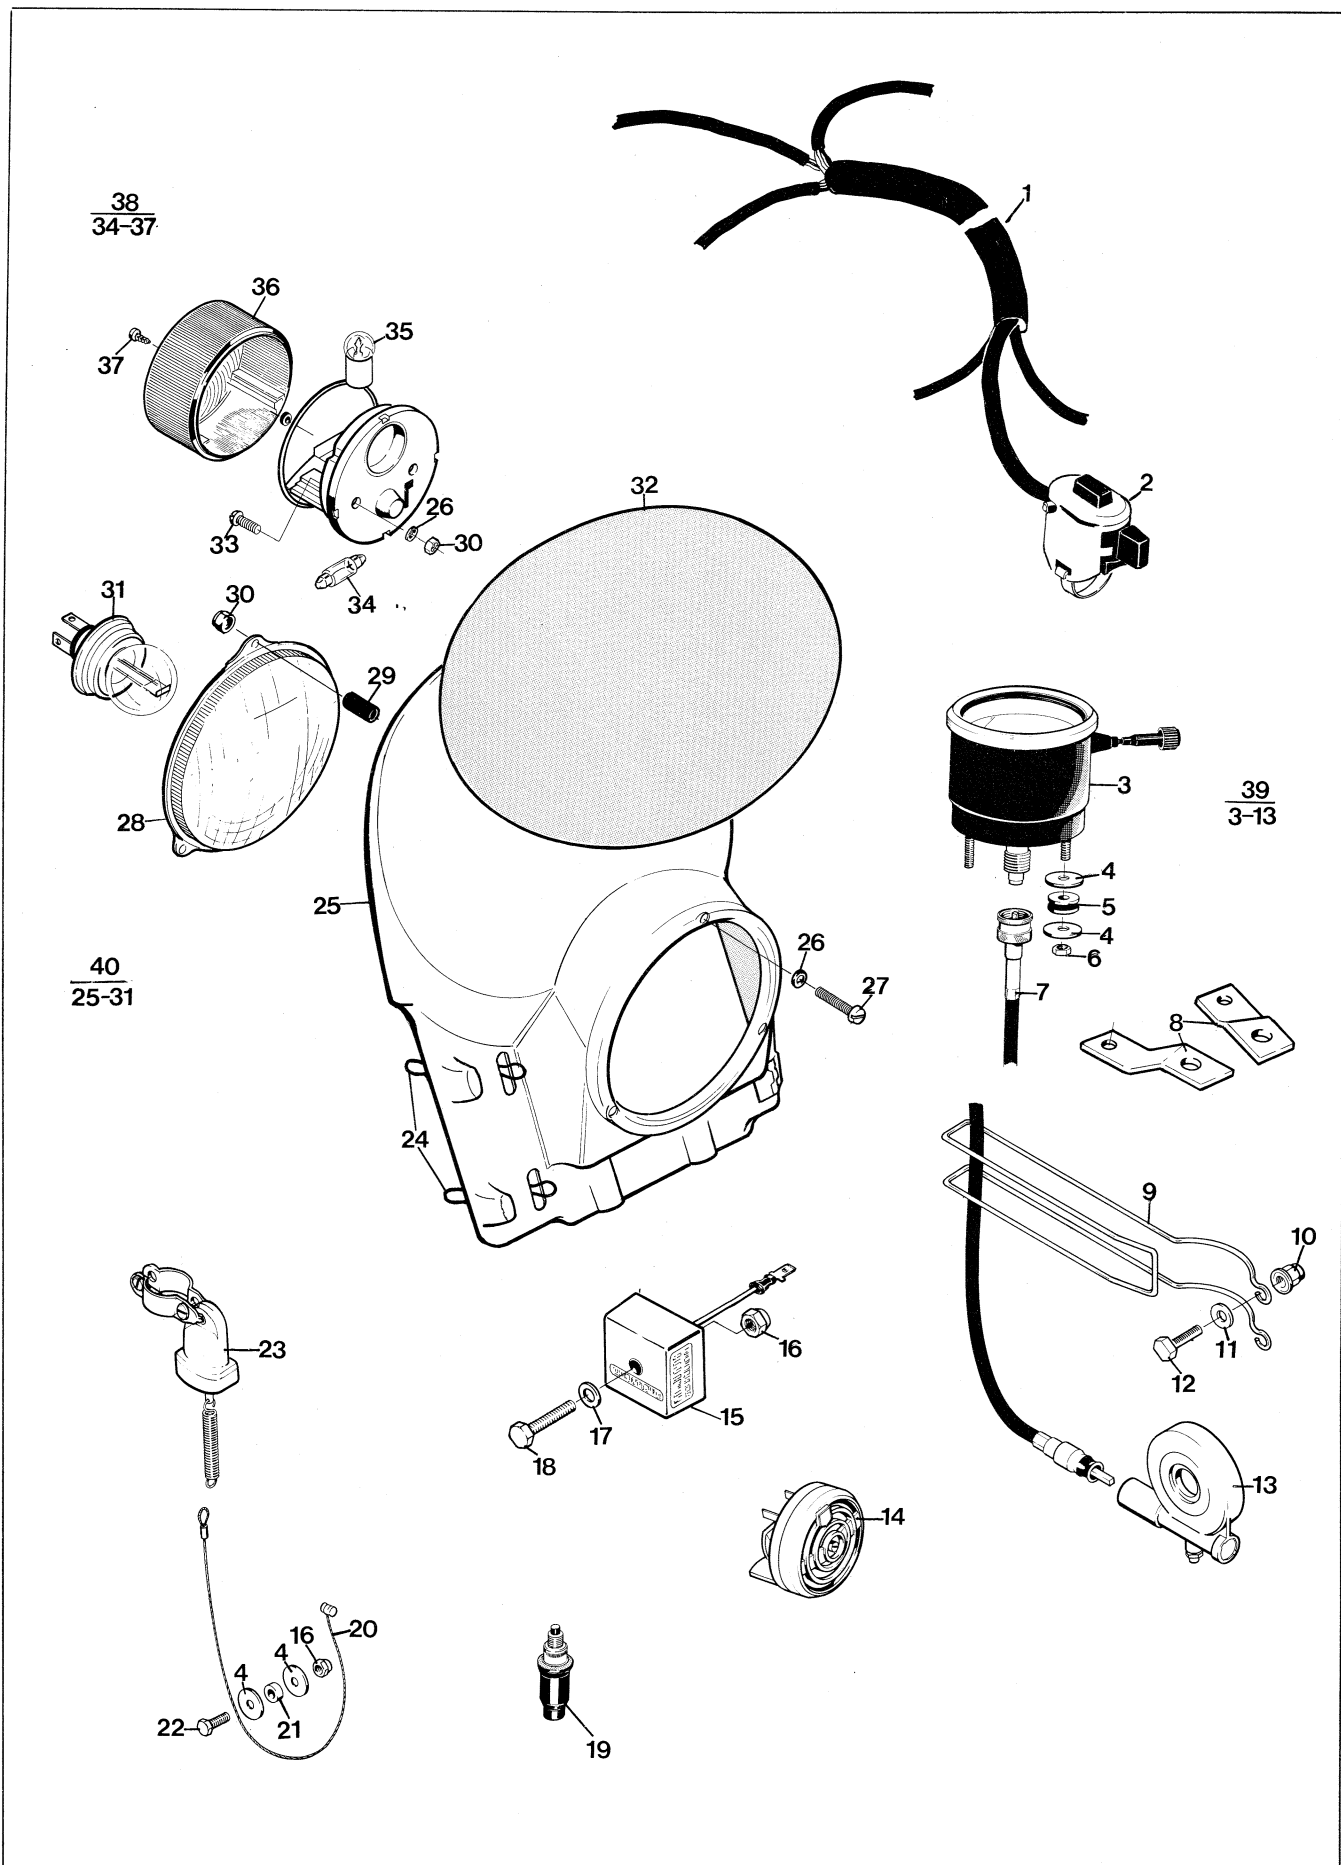


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			240		250			430		500					
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC				
N	1	15 17 419-01 15 17 416-01		1			1				1					Kabelmatta Harness	
	2	15 17 292-01		1			1				1		1			Omkopplare Switch	
	3	15 19 877-01 15 19 878-01		1			1				1			1		Hastighetsmätare km/h Speedometer Hastighetsmätare MPH Speedometer	
	4	15 13 709-01		4			4		4		4		4			Bricka 6.5×22 Washer	
	5	50 15 495-01		2			2		2		2		2			Bussning Bushing	
	6	73 22 114-01		2			2		2		2		2			Mutter M5 Nut	
	7	15 17 301-01		1			1		1		1		1			Hastighetsmätarwire Speedometer wire	
	8	15 17 418-01		2			2		2		2		2			Fäste Attachment	
	9	15 17 306-01		1			1		1		1		1			Bygel Wire protector	
	10	73 22 116-01		2			2		2		2		2			Mutter M6 Nut	
	11	73 41 153-01		2			2		2		2		2			Bricka Washer	
	12	72 52 371-51		2			2		2		2		2			Skruv M6×22 Screw	
	13	15 17 302-01		1			1		1		1		1			Vinkelväxel Drive	
	14	15 17 420-01		1			1		1		1		1			Signal Horn	
	15	16 14 757-01		1			1		1		1		1			Spänningsregulator Voltage regulator	
	16	73 22 116-01		2			2		2		2		2			Mutter M6 Nut	
	17	73 41 153-01		2			2		2		2		2			Bricka 6.4×14 Washer	
	18	72 52 376-51		1			1		1		1		1			Skruv M6×35 Screw	
	19	15 17 328-01		1			1				1					Bromsljuskontakt Brake light switch	
	20	15 17 364-02		1			1				1					Wire	
	21	16 11 151-02		1			1				1					Distans Spacer	
	22	72 52 368-51		1			1				1					Skruv M6×16 Screw	
	23	15 17 313-01		1			1				1					Bromsljuskontakt Brake light switch	
	24	74 04 429-14		3			3		3		3		3			O-ring 84.5×3	
	25	15 17 412-01		1			1		1		1		1			Kåpa Head light	
	26	73 41 146-01		3			3		3		3		3			Bricka 5.3×10 Washer	
	27	72 32 33-31		3			3		3		3		3			Skruv M5×25 Screw	
	28	15 17 428-01		1			1		1		1		1			Reflektor Reflector	
	29	15 14 078-04		3			3		3		3		3			Slang Hose	
	30	72 22 114-01		3			3		3		3		3			Mutter M5 Nut	
	31	15 17 409-01		1			1		1		1		1			Glödlampa 12V – 45/40W Bulb	
	32	15 19 573-03		1			1		1		1		1			Nummer oval, gul Number oval, yellow	
	33	72 31 327-51		2			2		2		2		2			Skruv M5×10 Screw	
	34	15 19 617-01		1			1		1		1		1			Glödlampa 12V – 5W Bulb	
	35	15 19 616-01		1			1				1					Glödlampa 12V – 10W Bulb	
	36	15 17 389-01		1			1		1		1		1			Lyktglas Lens	
	38	15 17 355-01		1			1		1		1		1			Baklykta Tail light	

Belysning och hastighetsmätare Lights and speedometer

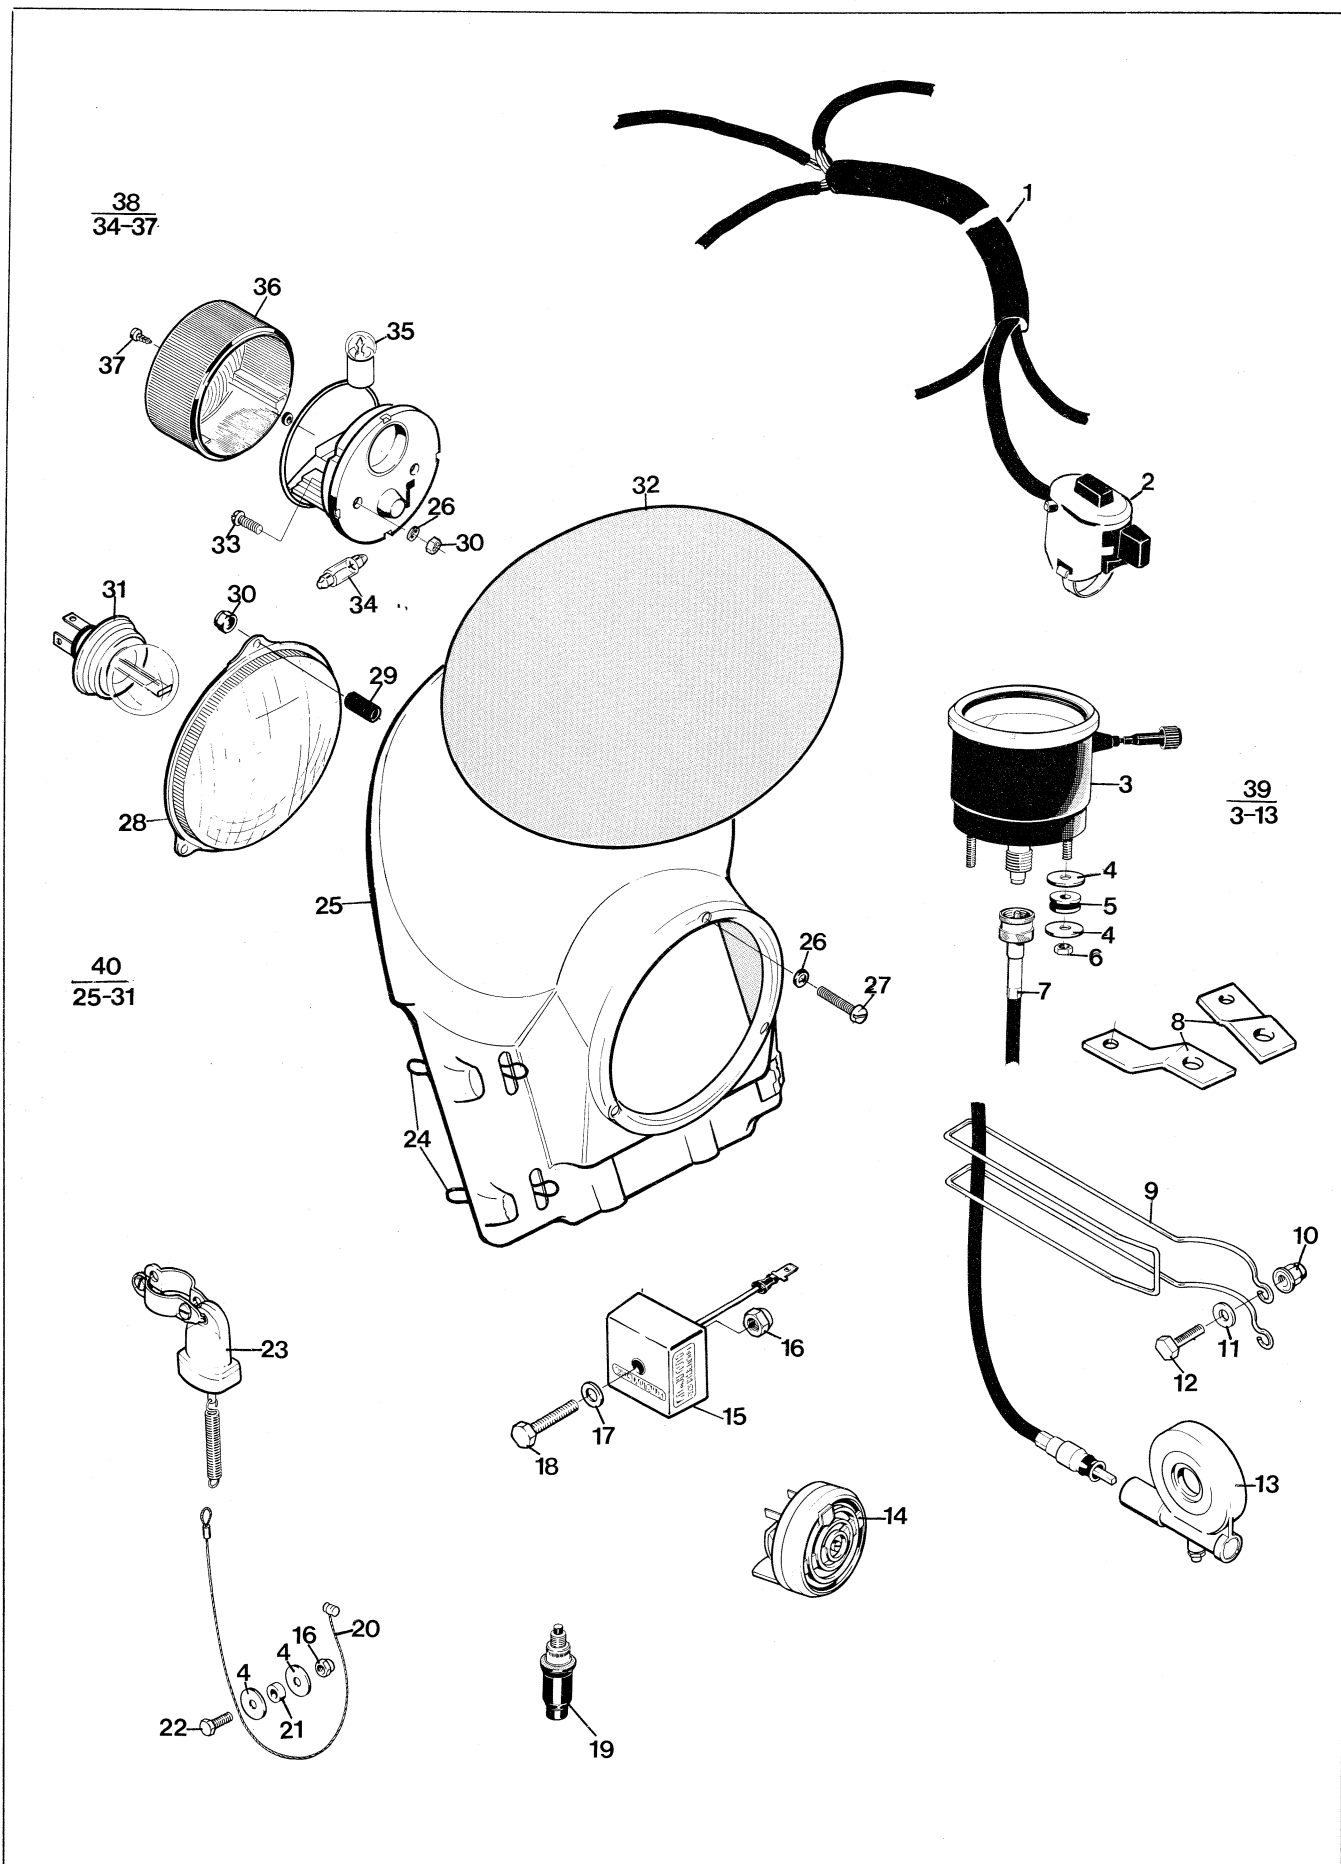


Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			240		250			430		500				
		CR	WR	XC	CR	WR	CR	WR	XC	WRE	WRU	CR	XC			
39	15 17 312-01							1			1				Hastighetsmätare anläggning MPH Speedometer kit	
	15 17 312-03		1			1				1					Hastighetsmätare anläggning km/h Speedometer	
40	15 17 413-01		1			1		1		1	1				Strålkastare, kpl. Head light, compl.	

